



## NEEP-02: Pompe à fuel ou gasoil, 230V 60l/min - 550W

### Entretien et vérification d'usure de pompe



Démonter la fixation compteur.



Retirer la crepine filtrante et la nettoyer.



Retirer les vis du corps de pompe.

**Varan Motors**

16-2B Rue de Drinklange L-9911 Troisvierges Luxembourg Tel: +352/26908036 Fax: +352/26908040



Retirer le rotor de pompe.



Nettoyer le corps de pompe et s'assurer qu'aucune impureté n'est logée dans celui-ci.



Nettoyer le rotor.

**Varan Motors**


16-2B Rue de Drinklange L-9911 Troisvierges Luxembourg Tel: +352/26908036 Fax: +352/26908040



Procéder à un essai du moteur à vide pour s'assurer de son bon fonctionnement.



Replacer le rotor.

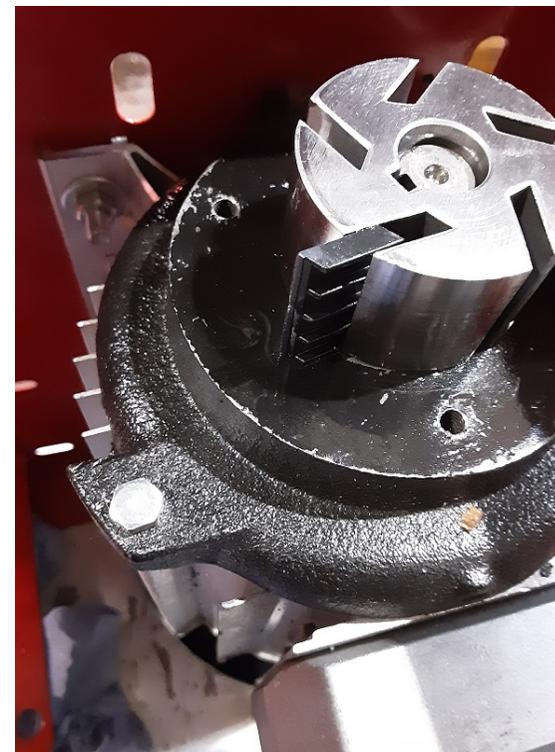

Replacer les palettes dans les logements du rotor comme indiqué. Attention au sens.

**Varan Motors**

16-2B Rue de Drinklange L-9911 Troisvierges Luxembourg Tel: +352/26908036 Fax: +352/26908040



Replacer la cale.



Replacer le corps de pompe et serrer les vis de maintien.



Tester le produit à vide.

**Varan Motors**

16-2B Rue de Drinklange L-9911 Troisvierges Luxembourg Tel: +352/26908036 Fax: +352/26908040