


JUKUT-145

4 STROKE LAWN MOWERS

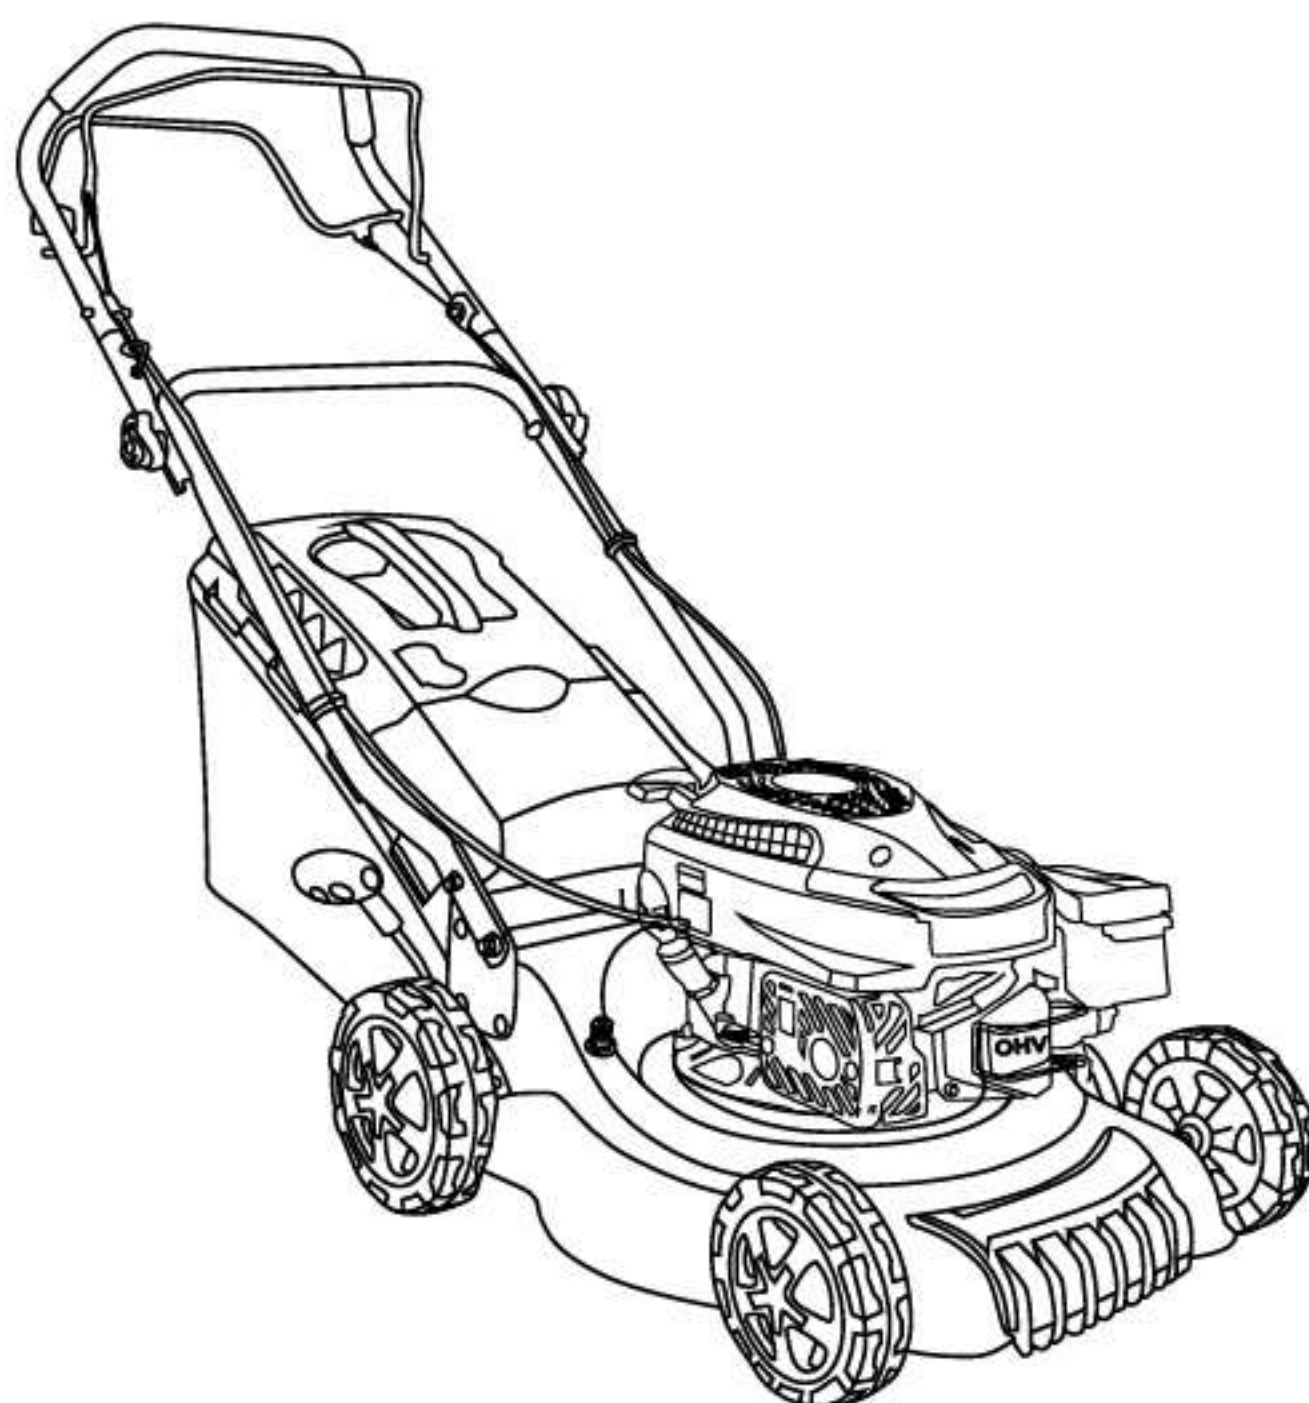

IT

FR

UK

ES

BOUDECH



I N D E X

- p4.IT
- p20.UK
- p36.ES
- p52.FR

ITALIANO

Tosaerba a quattro tempi

WR65770AK

SPECIFICHE TECNICHE



Modello no.	WR65770AK
Overview	Tosaerba a quattro tempi
Tosaerba con telaio in acciaio, semovente, lama in acciaio, pratico, robusto e funzionale per il Vostro prato. La regolazione dell'altezza di taglio dell'erba è centralizzata tramite una unica leva laterale su 7 livelli tra 25-75mm. Il cesto di raccolta, con una capienza pari a 40 lt, è resistente e facilmente lavabile una volta finito il lavoro. Il telaio in acciaio rende il tosaerba leggero e maneggevole, pesando solamente 23.5 kg. Manubrio ergonomico (per una corretta posizione durante il lavoro) Motore Boudech 4 tempi a benzina da 145cc con una potenza di 4CV. Robusto ed affidabile con bassi consumi. Funzione Pacciamatura (Mulching) Il motore presenta 2 serbatoi: 1 per la benzina verde ed 1 per l'olio motore, riempire sempre i serbatoi prima dell'uso.	

Motore	Cilindrata	Potenza Motore	Inattivo	Serbatoio Carburante
OHV, 4-stroke, air-cooled, zongshen engine	145cc	4CV	2800 rpm/min	0.8L
Serbatoio Olio	Copertura	Spessore di taglio	Altezza di taglio	Tipo
0.4L	Metallo	16" (400mm)	25mm~75mm	Automotrice
Ruote	Lama	Cesto di raccolta	Livelli di regolazione altezza	GW/NW (kg)
avanti 6"/dietro 8"	Lama singola	40L - sacca in nylon	7 livelli	24,5/23.5kgs

SICUREZZA



Prestare estrema attenzione quando si opera con questo attrezzo



Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'attrezzo.

1. L'uso scorretto o improprio di questo attrezzo può causare gravi danni e/o lesioni.
2. Tenere questo attrezzo al di fuori della portata di bambini e minori.
3. Assicurarsi che chiunque utilizzi questo attrezzo abbia letto e compreso queste istruzioni e sia a conoscenza delle norme antinfortunistiche generali.
4. È severamente vietato adoperare questo attrezzo in condizioni psico-fisiche non ideali.
5. È severamente vietato manomettere il motore ed utilizzare accessori o parti di ricambi non originali.
6. Utilizzare l'attrezzo solo in aree ben ventilate. I fumi provenienti dal motore a scoppio potrebbe essere nocivi e pericolosi se si opera in spazi chiusi.
7. Prima di avviare l'attrezzo assicurarsi che non ci siano perdite di carburante e/o fonti di scintille poiché l'attrezzo potrebbe incendiarsi e/o scoppiare.
8. Accertarsi che il tappo del carburante sia sempre ben avvitato in modo da evitare fuoriuscite di carburante.
9. Per utilizzare l'attrezzo, è necessario indossare **sempre** i dispositivi di sicurezza personale illustrati nella figura sottostante.

ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO	GUANTI, OCCHIALI, CUFFIE PROTETTIVE, STIVALI ANTIINFORTUNIO, MASCHERA VISO	
		
		


	Attenzione, pericolo!		Controllare che non vi siano perdite di carburante.
	Leggere attentamente il presente manuale prima di avviare la macchina.		Non utilizzare la macchina su pendii con pendenze superiori a 15°.
	Indossare un casco protettivo.		Le persone che non sono adeguatamente protette devono essere a distanza di sicurezza.
	Indossare protezioni per gli occhi e l'udito.		Tenere i bambini lontani dalla macchina.
	Indossare una maschera per proteggersi da polvere, vapore e altri gas tossici.		Pericolo di espulsione di materiali. Prestare attenzione agli oggetti che possono essere proiettati dalla macchina.
	Indossare guanti protettivi antiscivolo.		Rischio di amputazione delle dita. Tenere le mani e i piedi lontani dall'utensile da taglio.
	Indossare protezioni per le gambe e stivali di sicurezza antiscivolo con protezioni in acciaio.		Non avvicinare le mani o altre parti del corpo alle parti in movimento della macchina.
	Superficie molto calda! Non toccare a causa del rischio di ustioni.		Prima di eseguire interventi di manutenzione o riparazione sulla macchina, spegnerla e scollegare la candela.
	Pericolo, gas mortali! Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi o scarsamente ventilati.		Livello di potenza sonora garantito XX Lwa, dB(A).
	Carburante infiammabile! Pericolo di incendio o esplosione.		Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente. Non smaltire in contenitori per rifiuti domestici.
	Non fumare e non lasciare fiamme vicino al carburante o alla macchina.		Conforme alle direttive CE.

- Non accendere il motore a scoppio in luoghi chiusi e poco arieggiati.
- Utilizzare il tagliaerba solo in luoghi ben illuminati. Evitarne l' utilizzo su erba bagnata ed in condizioni metereologiche avverse.
- Mantenersi sempre ben saldi al suolo quando si lavora con l' attrezzo su superfici inclinate.
- Non utilizzare mai l' attrezzo in corsa
- Se si opera su superfici collinose, radere sempre in trasversale senza seguire le direzioni dei pendii e delle salite.
- Prestare sempre massima attenzione quando si effettua un cambio di direzione su un pedio o su superfici inclinate.
- Non utilizzare l' attrezzo su superfici eccessivamente inclinate.
- Prestare sempre estrema attenzione quando si lavora con l' attrezzo in direzione dell' operatore piuttosto che in direzione frontale.
- Assicurarsi di spegnere il motore e verificare che le lame rotanti si siano fermate completamente prima di trasportare l' attrezzo da un luogo all' altro.
- Non utilizzare mai l' attrezzo se le lame o i ganci di sicurezza sono danneggiati.
- È severamente vietato manomettere il motore.
- Rilasciare il freno prima di avviare il motore.
- Avviare il motore assicurandosi che il corpo e gli arti siano ben lontani dalle lame.
- Non percuotere o alzare l' attrezzo durante l' accensione a meno che non sia necessario all' accensione dello stesso. In questo caso sollevare o percuotere l' attrezzo il minimo indispensabile affinché si avvii correttamente.
- Non avviare mai il motore se non posizionato sulla parte posteriore dell' attrezzo.
- Non avvicinarsi per nessun motivo alle lame quando il motore è acceso.
- Non trasportare mai il tagliaerba a motore acceso prima di utilizzare l'attrezzo, ispezionare lo stesso per verificarne l'integrità di tutte le parti.
- Assicurarsi di spegnere il motore e rimuovere la candela ogni qual volta si vuole effettuare la manutenzione dell' attrezzo o si necessita di esaminare parti potenzialmente danneggiate.
- Assicurarsi di spegnere il tagliaerba al termine dell' uso e prima del rifornimento di carburante.
- Usare l' attrezzo a velocità superiore di quella del passo umano può aumentare il rischio di incidenti.
- Prestare molta attenzione durante le operazioni di installazione dell' attrezzo.

MONTAGGIO


STEP 1

- Collegare il telaio inferiore del manubrio al corpo del tosaerba utilizzando i dadi ed i bulloni forniti in dotazione.

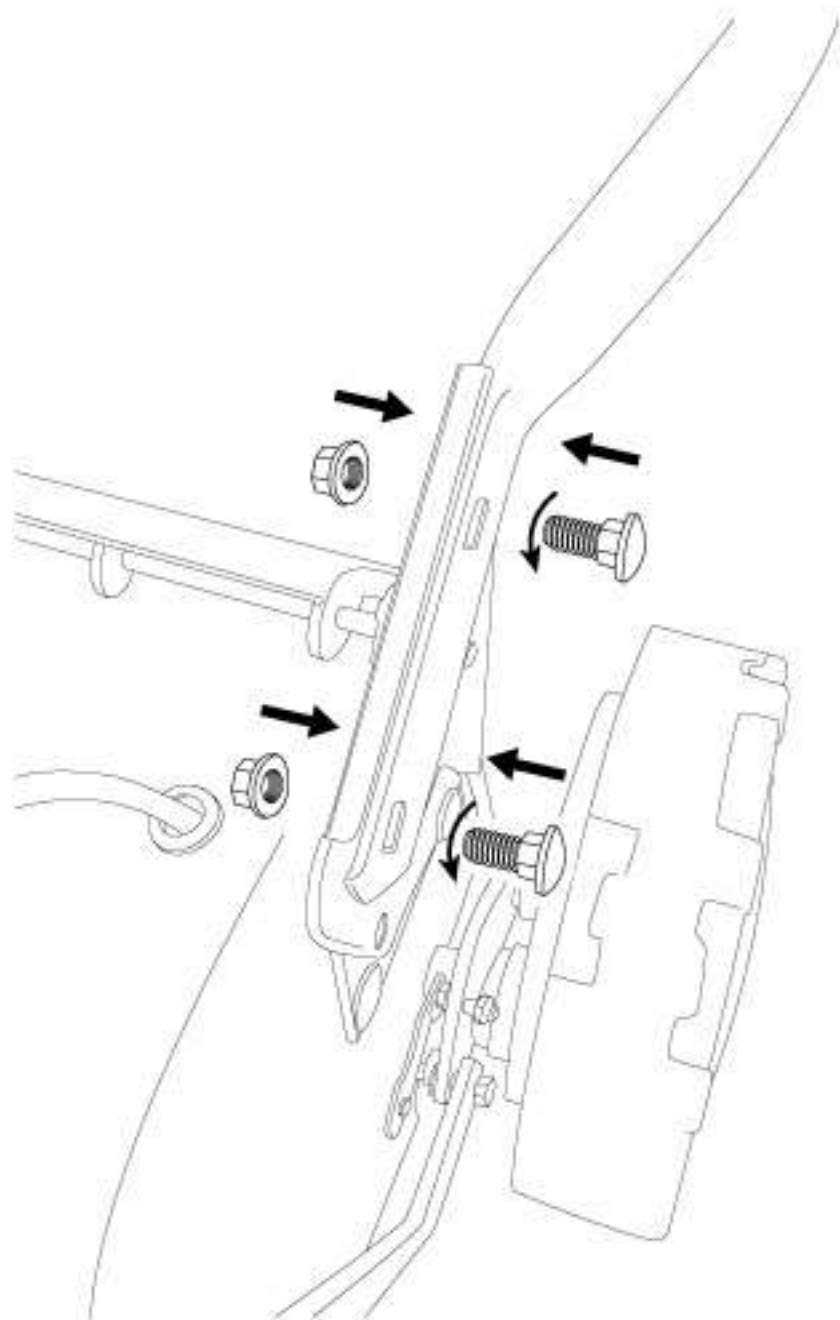

STEP 2

- Far combaciare la parte superiore del manubrio con quella inferiore e avvitare le componenti su entrambi i lati come mostrato in figura. Il gancio di blocco della corda di avviamento (B) va posizionato sul lato esterno dell'attrezzo.

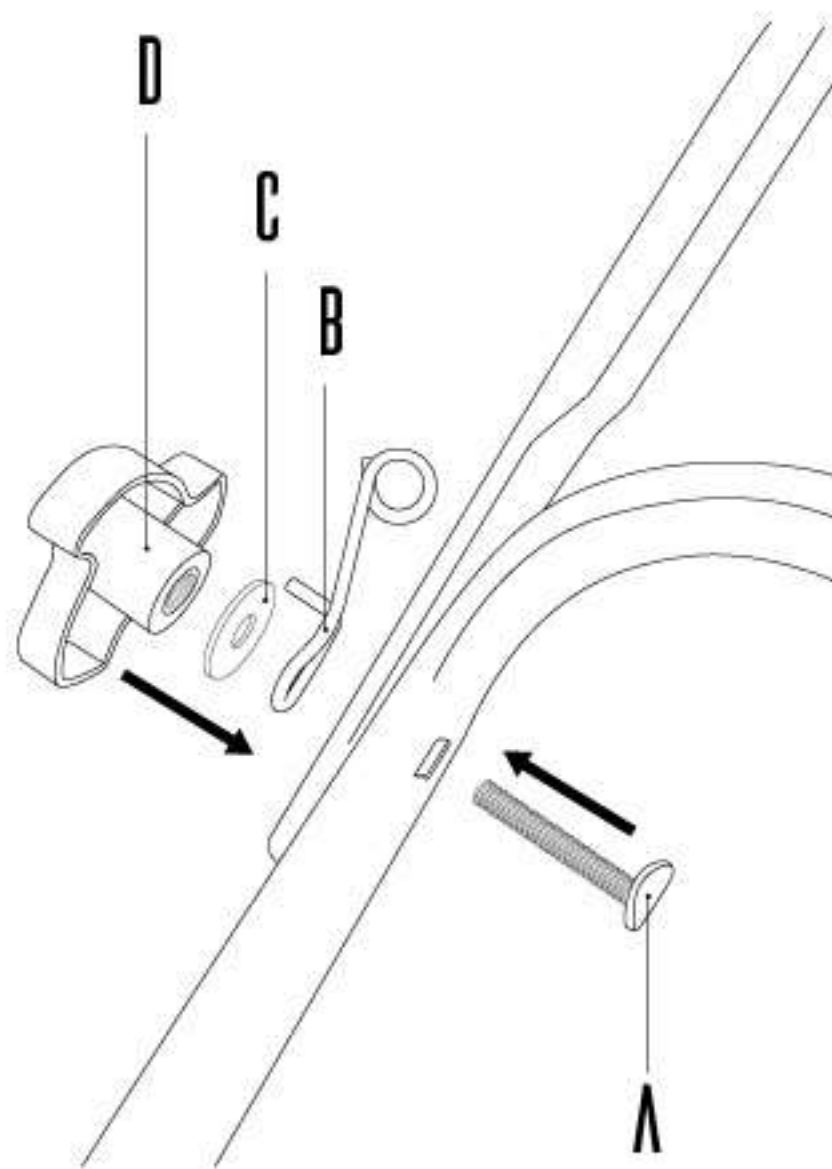

(A) Vite lunga

(B) Gancio di blocco della corda di avviamento


(C) Rondella

(D) Regolatore ad elica.

OPERAZIONI

CESTA DI RACCOLTA


Per installare la cesta di raccolta dell'erba, sollevare il coperchio posteriore ed agganciare la stessa negli appositi alloggi presenti sul telaio dell'attrezzo come mostrato in figura.

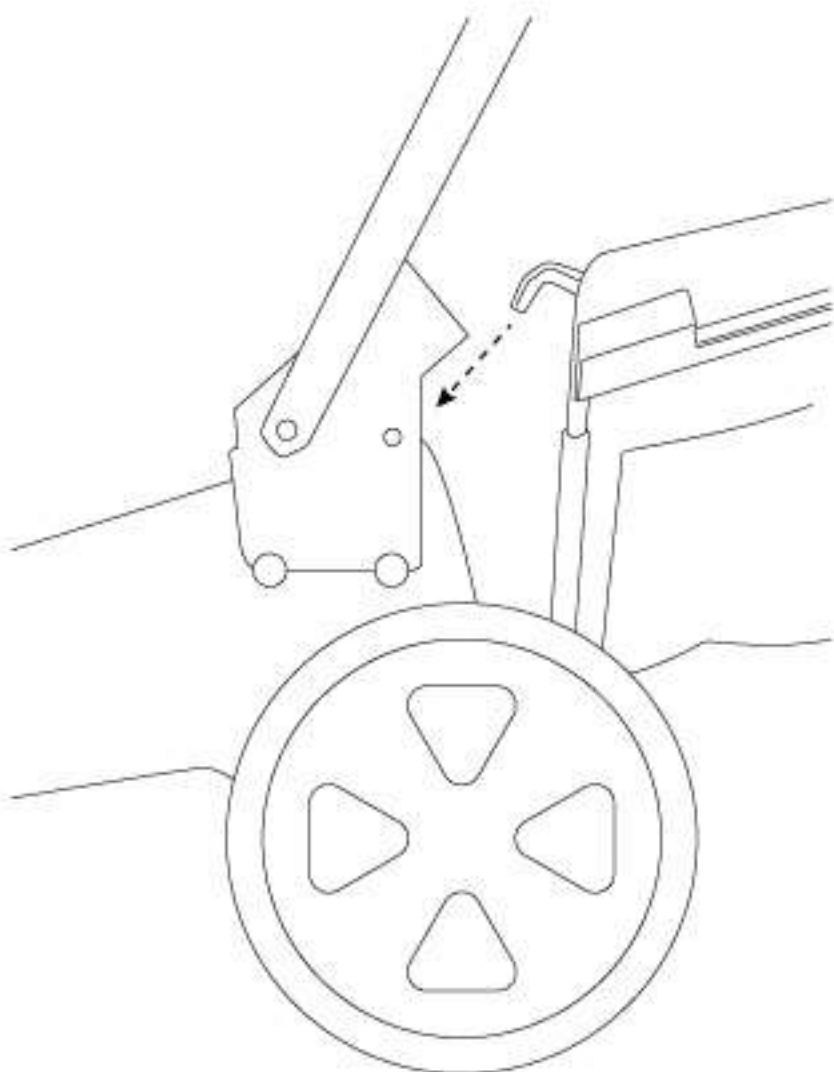

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

Questo meccanismo solleva/abbassa la copertura del tagliaerba e ha vari passaggi. Quando si regola l'altezza di taglio, tenere conto che le erbacce possono trasformarsi più facilmente in erba molto corta. Se l'erba è lunga, può essere necessario tagliarla in vari passaggi, abbassando gradualmente ogni volta l'altezza del taglio. Per regolare l'altezza di taglio:

1. Tirare la leva di regolazione dell'altezza di taglio (X) verso l'esterno per farla sganciare dai denti.
2. Spostare la leva in avanti per aumentare l'altezza, o all'indietro per ridurre l'altezza, rilasciando e bloccando la leva nei denti all'altezza desiderata.

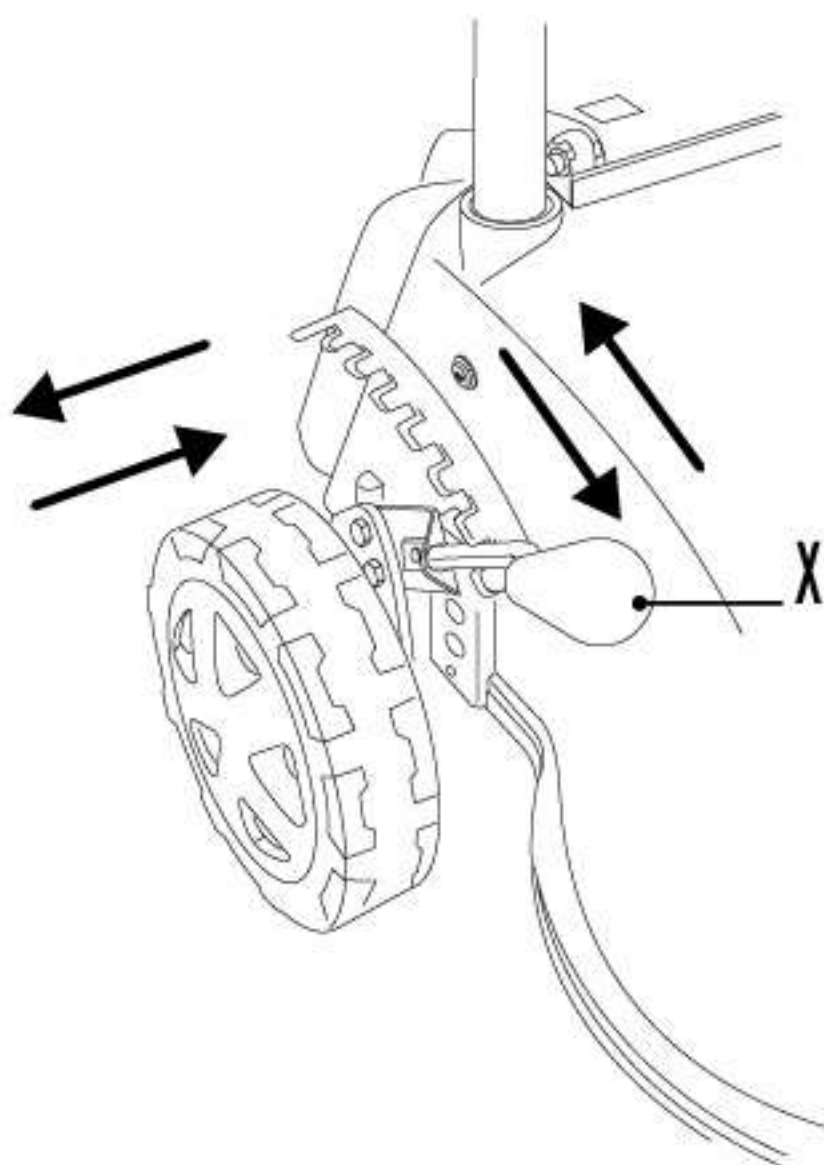

CARBURANTE

Per motivi di sicurezza il motore non è fornito di olio al momento dell' acquisto. È pertanto necessario aggiungere 0.55L di olio prima di avviare il motore.

Utilizzare olio 10W30. E' inoltre importante controllare il livello dell' olio nel motore prima di ogni utilizzo.

Allo stesso modo è necessario fare rifornimento di benzina senza piombo (0.9L) prima di iniziare le operazioni di taglio.



PRIMER

Dopo essersi accertati di aver rifornito il serbatoio dell' olio e del carburante, premere per 3-5 volte la pompetta del primer posizionata sul motore




AVVIARE IL MOTORE

Afferrare l'impugnatura di avviamento (A) e avviare il motore tirando con decisione la fune di avviamento (B).

Dopo l'accensione innescare la leva di sicurezza posizionata sul retro del manubrio. La leva di sicurezza deve essere attivata per far sí che il motore si avvii e funzioni. Quando viene rilasciata la barra, il motore si ferma automaticamente, si tratta di una caratteristica di sicurezza per assicurare che l'operatore della macchina si trovi dietro di essa quando il motore è in funzione.

▲ Attenzione! Il motore si avvierà appena viene tirata la corda di avviamento. Tuttavia, la macchina non funziona se la leva di sicurezza non è opportunamente innescata.

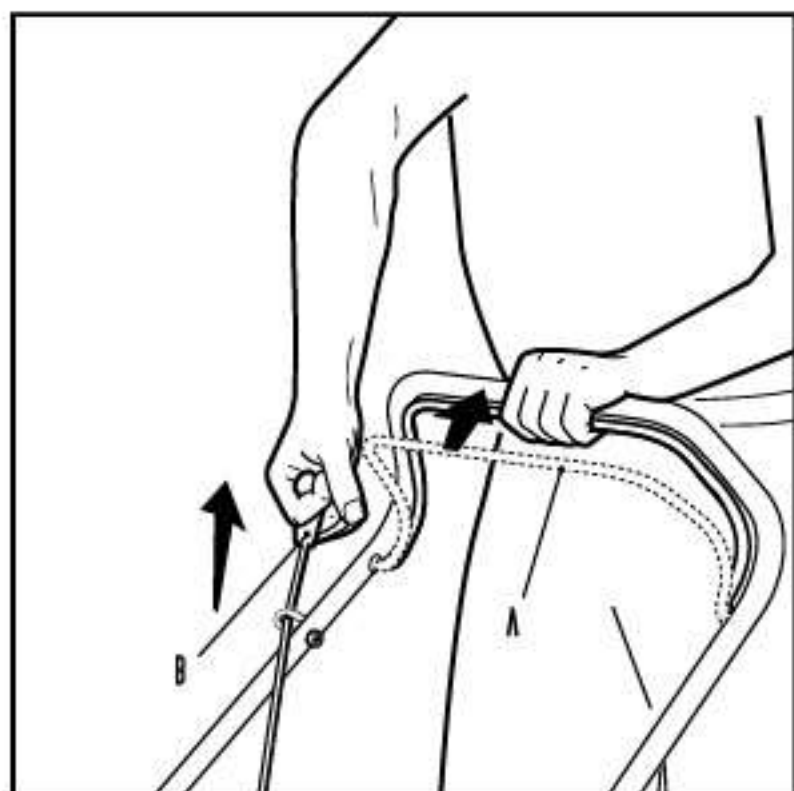

FALCIATURA

Guidare il tagliaerba lungo linee dritte evitando di lasciare spazi tra una direttrice e l'altra per garantire un'ottimo aspetto del prato al termine dell'attività di falciatura.


Pulire regolarmente la parte inferiore del tagliaerba rimuovendo accumuli di erba e detriti. Utilizzare appositi attrezzi e guanti protettivi piuttosto che pulirlo a mani nude.

Guidare l'attrezzo sempre lungo linee orizzontali rispetto la direzione dell'erba.

Adeguare la velocità di avanzamento e l'altezza di taglio alle condizioni del prato (altezza, densità e umidità dell'erba) e alla quantità di erba asportata.

L'altezza ideale per un manto erboso perfetto è di circa 5cm.

E' consigliata un'altezza di 6/7 cm durante periodi aridi come l'estate.

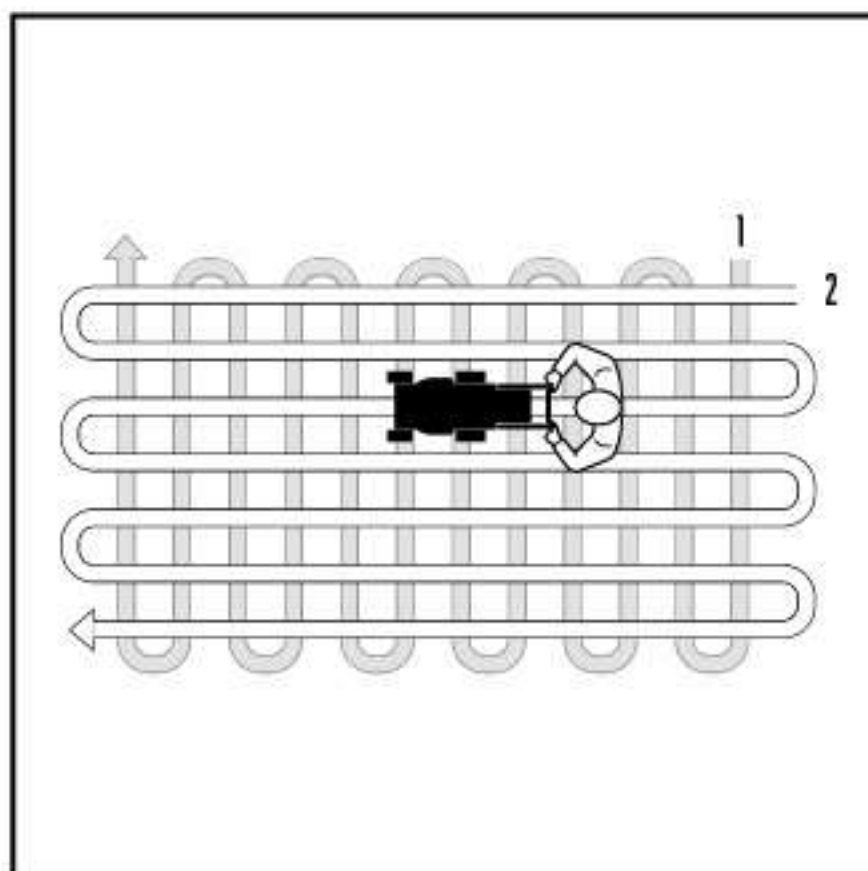


PACCIAMATURA (MULCHING)

Nella modalità mulching, l'erba tagliata viene tritata e cosparsa nuovamente sul terreno sotto forma di concime. La pacciamatura è un'importante tecnica agrotecnica, che consente non solo di migliorare la fertilità del suolo e ridurre la frequenza di irrigazione, ma anche di ridurre significativamente i costi di manodopera attraverso una tecnica altamente ecologica.

▲ Attenzione! La modalità mulching è consigliata solo su distese relativamente piccole.

Per utilizzare la modalità mulching, disconnettere la sacca raccoglitrice ed installare il tappo mulching (A) nella bocca di scarico (B) come mostrato in figura

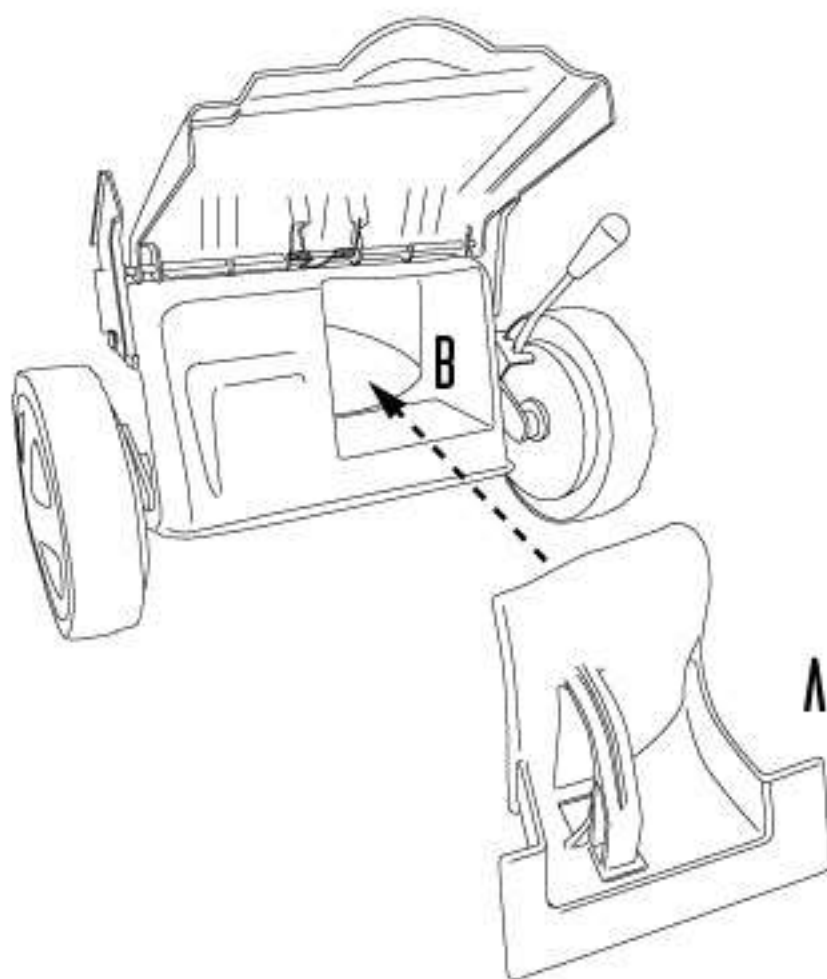

MANUTENZIONE

CAMBIO DELLA CANDELA



Tirare il cappuccio del cavo elettrico.

Pulire la zona attorno alla candela per rimuovere la sporcizia o altri materiali che possano entrare nel motore quando viene rimossa la candela.

Utilizzare una chiave a T esagonale (ruotare verso sinistra).

Rimuovere il possibile accumulo di carbone della candela (A) sugli elettrodi (B)

Pulire la filettatura della candela e il terminale elettrico (C) superiore.

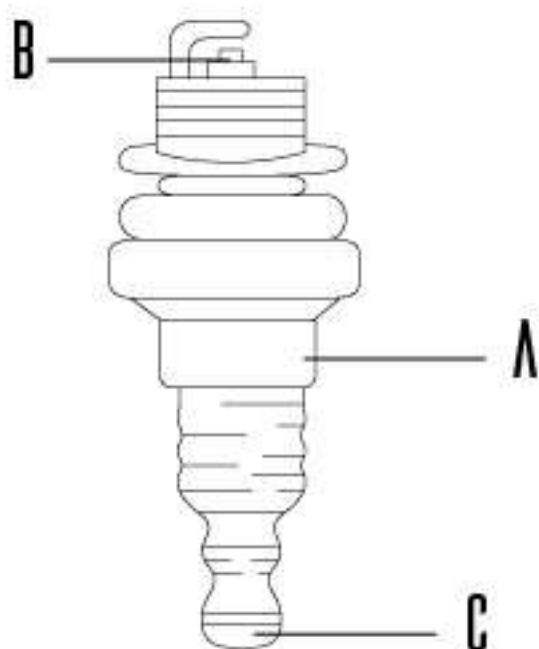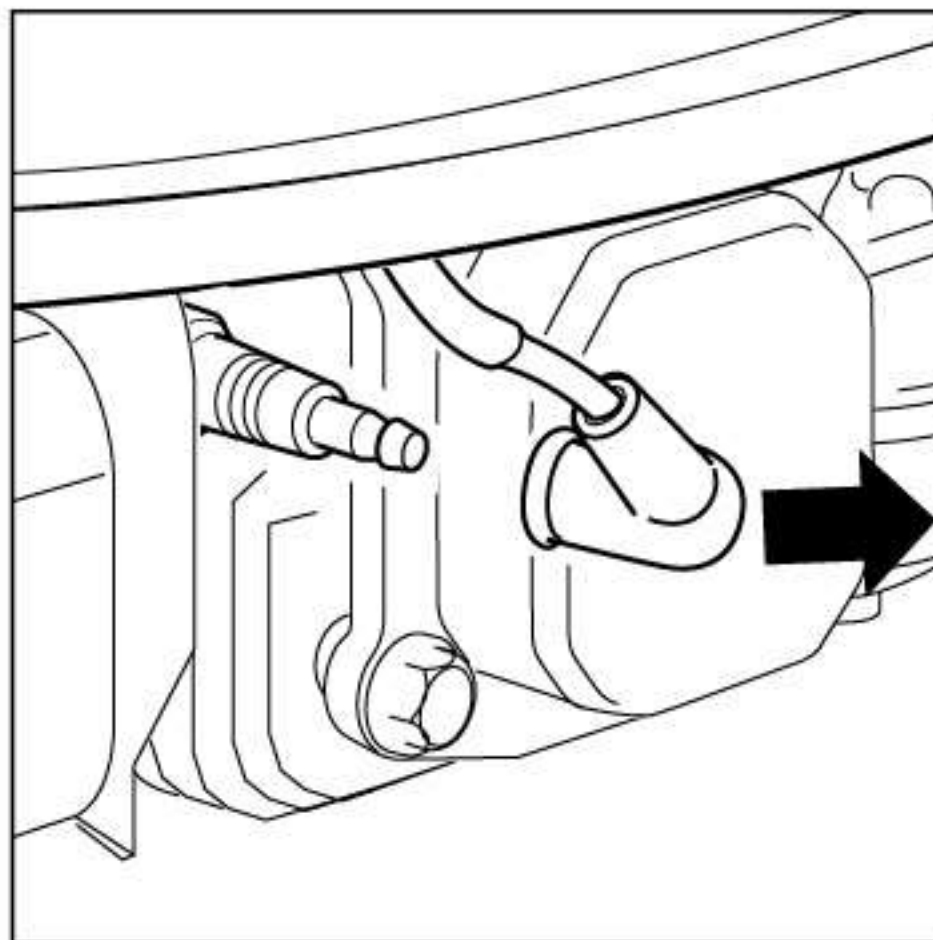

Per montare nuovamente la candela


Collocare la candela nel suo foro e avvitarla (verso destra) fino a che sia stretta a sufficienza.

Utilizzare la chiave a T esagonale per stringere la candela.

Collocare il cavo elettrico al di sopra della candela e spingere verso il basso per far sì che si connetta saldamente al terminale.

SOSTITUZIONE DELLE LAME DI TAGLIO

Se si desidera sostituire le lame di taglio, rimuovere il perno. Procedere all'installazione come mostrato in figura. Stringere la vite. Quando si sostituisce la lama, sostituire anche il perno di fissaggio.

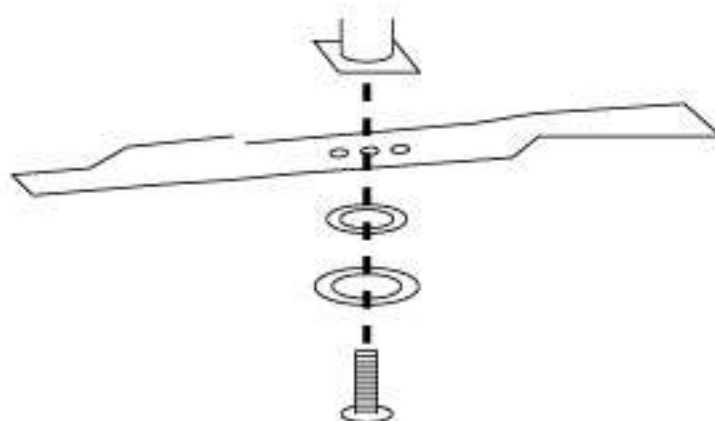

Sostituire la lama se scheggiata, piegata, sbilanciata o non appena una tacca inizia a scalfire la punta tra la superficie piana e l'alzata rovesciata, come illustrato nella Vista B. Questo tipo di usura si verifica più rapidamente in condizioni di terreno sabbioso.

▲ Attenzione! non azionare mai la falciatrice con la lama usurata nella misura indicata nella Vista C, poiché la punta potrebbe volare via causando lesioni personali o danni alle cose.

NUOVA LAMA	LIMITE DI USURA (Sostituire)	PERICOLOSO
VISTA A	VISTA B	VISTA C

Questo tagliaerba è stato progettato per garantire un utilizzo efficace e duraturo nel tempo.

È tuttavia fondamentale condurre tagliandi regolari sull'attrezzo presso il Centro di Assistenza Autorizzato Franchini Shop.

La mancata esecuzione del tagliando di controllo o l'esecuzione dello stesso presso un'officina non autorizzata comporta l'invalidità della garanzia ed accorcia significativamente il ciclo di vita del prodotto.

È consigliato conservare il packaging originale così che l'utente può imballare l'attrezzo in modo consono prima di inviare il prodotto al centro di manutenzione.

Il Piano di Manutenzione di questo tagliaerba prevede un tagliando ogni 12 mesi.

Ogni tagliando prevede le seguenti attività:

- Controllo/Sostituzione filtro aria
- Controllo delle punterie asse a gamma
- Pulizia/Sostituzione Membrane del Carburatore
- Pulizia Marmitta
- Controllo/Sostituzione Candela
- Controllo/Sostituzione Cilindro Pistone e Fasce
- Controllo/Sostituzione Acceleratore e Meccanismi di sicurezza.
- Controllo/Pulizia/Sostituzione Lame
- Lubrificazione delle Ruote e degli ingranaggi
- Lubrificazione e Regolazione dei cavi dell'acceleratore e del freno.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ED EMISSIONI



Franchini Group, azienda proprietaria del marchio registrato BOUDECH® con sede operativa all' Interporto di Nola, Lotto D, 217/218, 80035 (Italy), dichiara che:

i tosaerba JUKUT-145 modello WR65770AK sono conformi alle direttive 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente rispettivamente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, alla compatibilità elettromagnetica ed alle emissioni.


Franchini Group dichiara pertanto che i prodotti commercializzati corrispondono al campione sottoposto a test da parte del produttore secondo gli standards EN ISO 5395-1:2013/A1:2018 e EN ISO 5395-2 :2013/A2:2017, ed in accordo agli stessi è stata emessa la certificazione CE ed EURO5 da parte di organizzazioni abilitate dalla comunità Europea.

Nola (Italy), 12 Gennaio 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Sorrentino', is written over a horizontal line.

Francesco Sorrentino, CEO Franchini Group

ELENCO PARTI

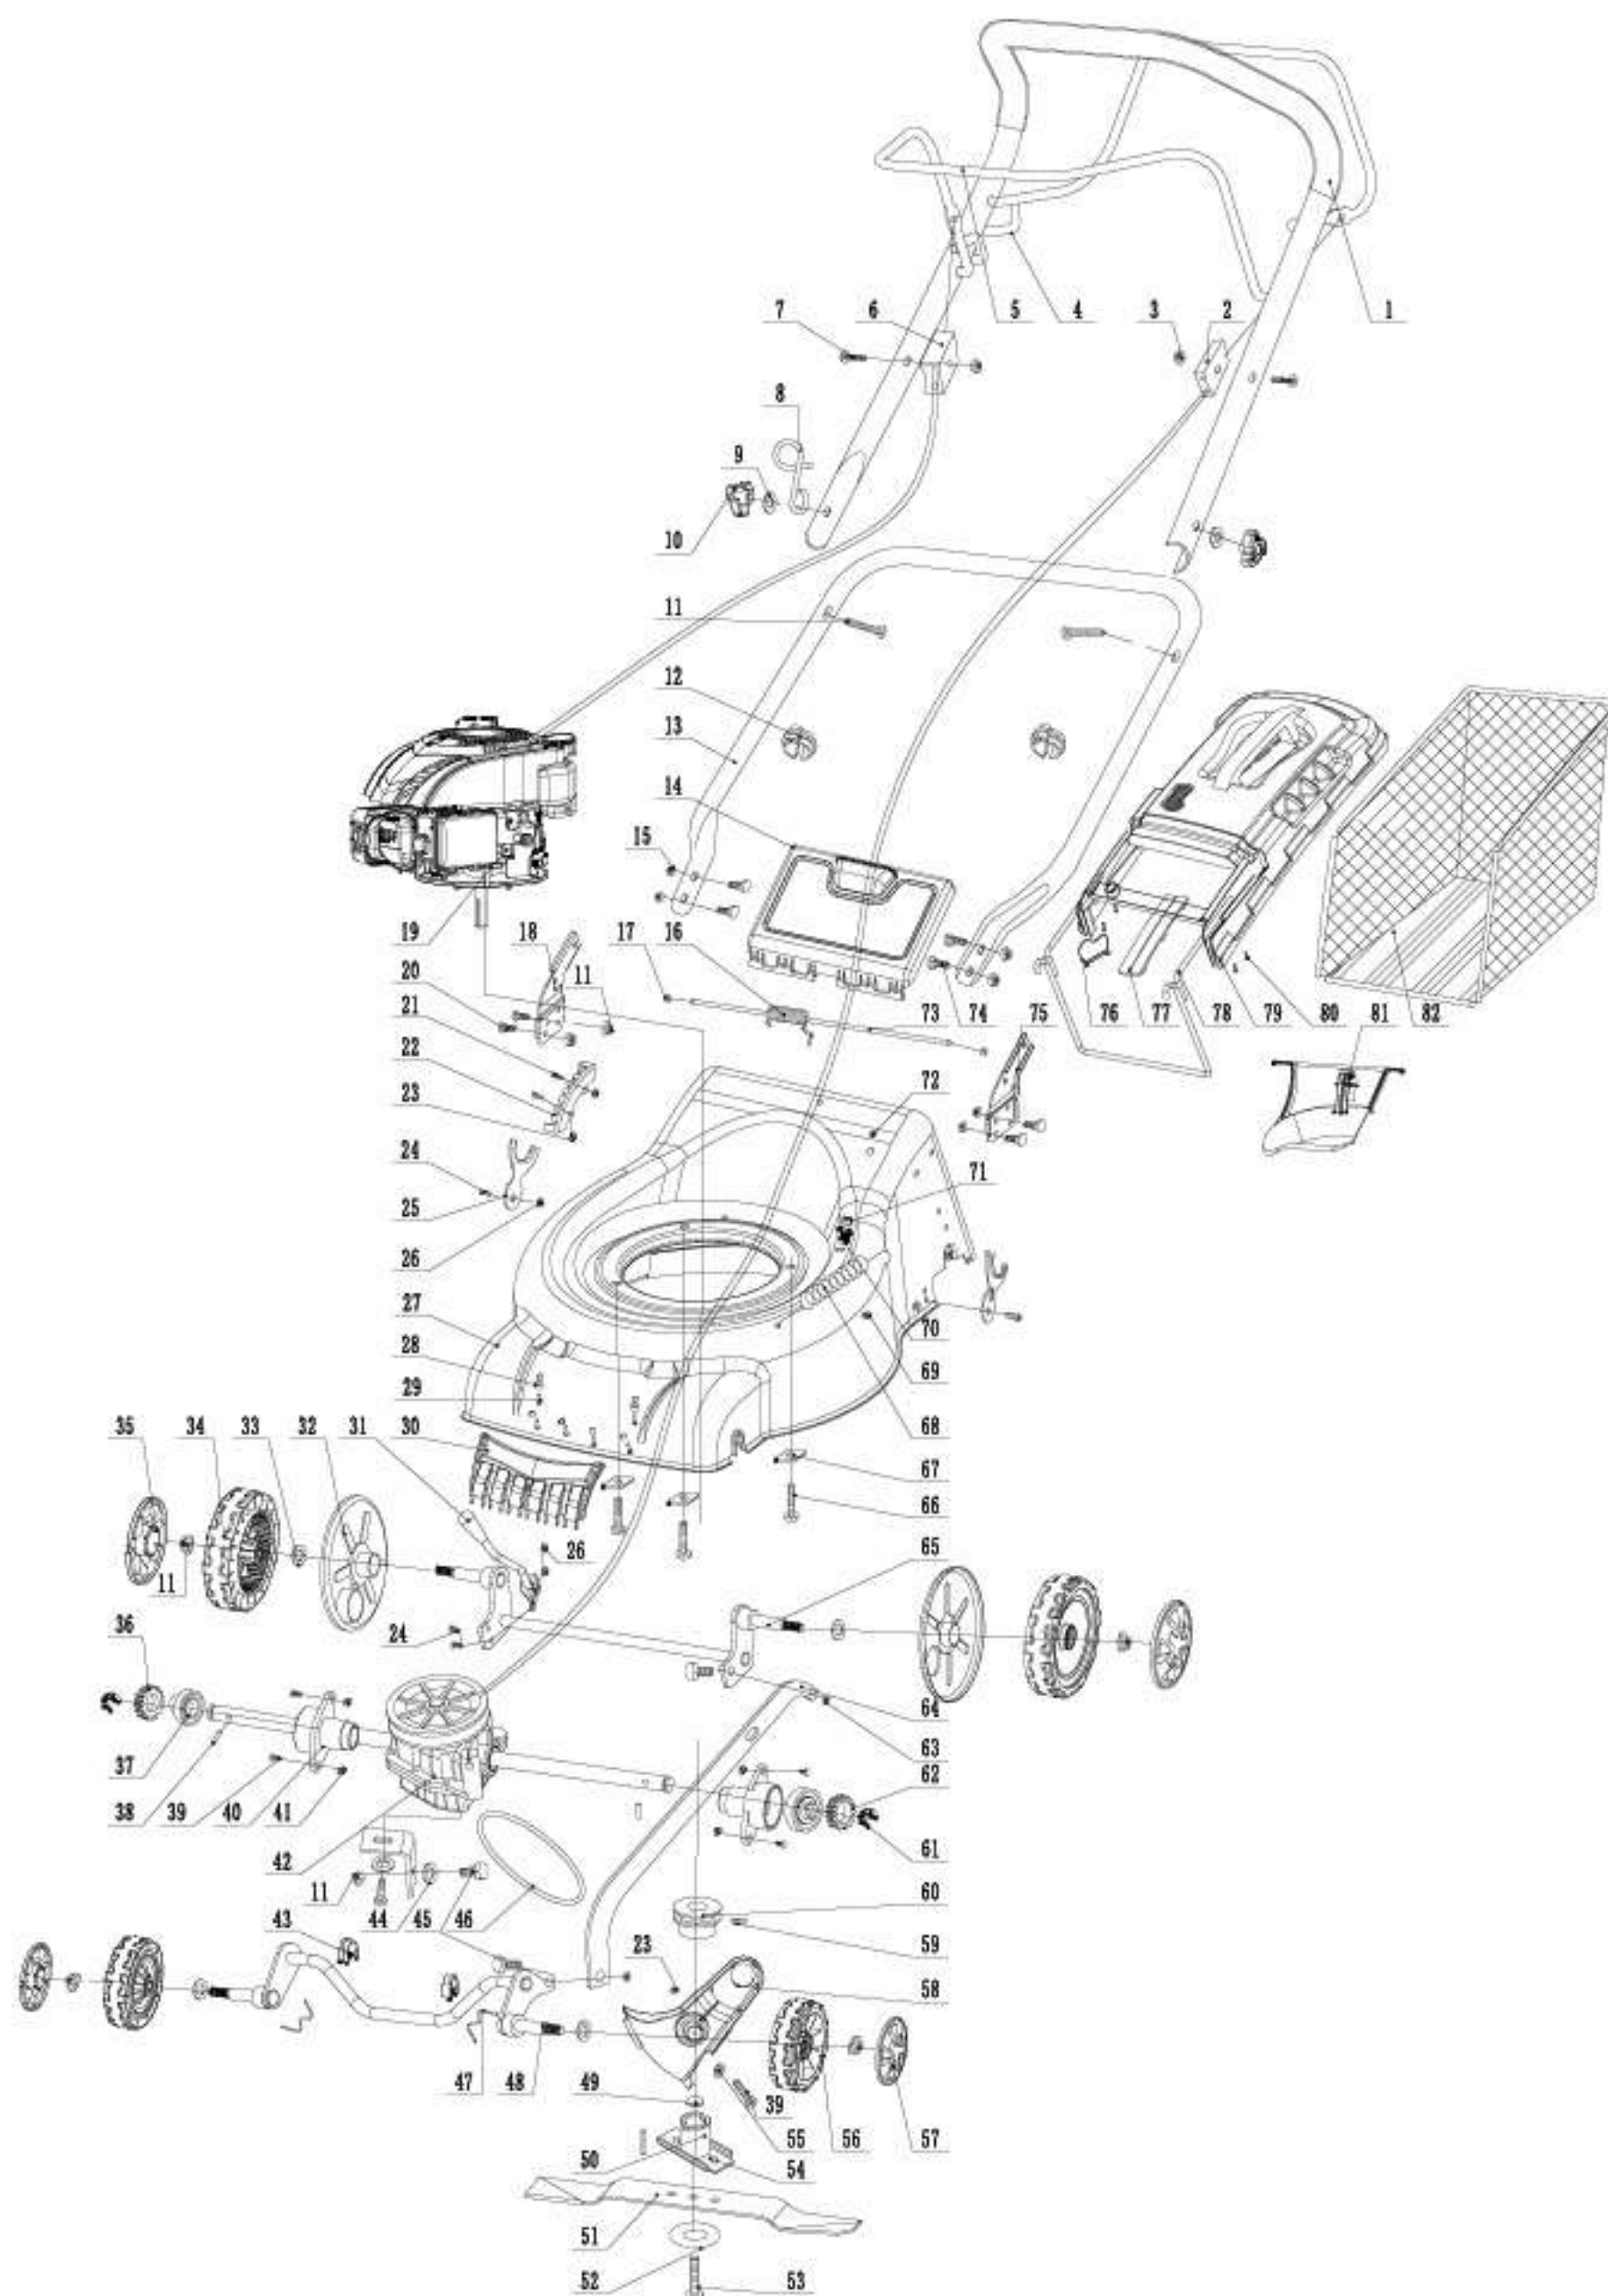

BOUDECH

N°	DESCRIPTION	N°	DESCRIPTION	N°	DESCRIPTION	N°	DESCRIPTION
1	Upper handle bar cover	22	Nut (M5)	43	Washer 8	64	Rear shaft assembly
2	Bolt (M6X35)	23	Bolt (M6X16)	44	Bolt (M8X20)	65	Bolt (M8X25)
3	Drive cable	24	Fix axle block	45	Belt Z610	66	Washer
4	Nut M6	25	Nut (M6)	46	Clip	67	Connecting bar spring
5	Drive bar	26	Mower deck	47	Front shaft assembly	68	Nut
6	Brake bar	27	Washer	48	Flange washer	69	Quick connector
7	Hook	28	Bolt	49	Crankshaft key	70	O-rings
8	Washer	29	Cover	50	Cutter bar blade	71	cover
9	Handle bar knob	30	Adjustment hand bar	51	Washer	72	Flap rod
10	Bolt	31	Wheel cover	52	Bolt 3/8"-24UNF	73	Bolt
11	Line fixer 2	32	Washer	53	Blade mounting boss	74	Left bracket
12	Lower handle bar	33	8 Inch wheel	54	Washer 5	75	cover
13	Rear opening flap	34	8 inch wheel hub cap	55	Rear wheel	76	cover
14	Nut (M8)	35	Right gear	56	Rear wheel hub cap	77	Grass bag frame
15	Flap spring	36	Bearing	57	Belt protect cover	78	Grass bag frame
16	E rings 5	37	Pin B5X21.3	58	Bolt (M6X8)	79	Bolt
17	Right bracket	38	Bolt (M5X16)	59	Driving wheel	80	Block
18	Engine	39	Bracket	60	E rings 9	81	Grass bag
19	Bolt	40	Nut (M5)	61	left gear		
20	Bolt (M5X14)	41	Gear box	62	Nut (M8)		
21	Plate	42	Rear axle slip cover	63	Connecting bar		

E N G L I S H

Four-stroke Lawn Mower
WR65770AK

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Modello no.	WR65770AK
Overview	Four-stroke Lawn Mower
Self-propelled, steel-frame mower, steel blade, practical, robust and functional for your lawn. Grass cutting height adjustment is centralised via a single side lever on 7 levels between 25-75mm. The 40 litre capacity collection basket is durable and easy to clean after work. The steel frame makes the mower light and manageable, weighing only 23.5 kg. Ergonomic handlebar (for correct posture while working) Boudech 4-stroke 145cc petrol engine with a power output of 4 hp. Robust and reliable with low consumption. Mulching function The engine has 2 tanks: 1 for green petrol and 1 for engine oil, always fill the tanks before use.	

Engine	Displacement	Power	No-Load Speed	Fuel Tank
OHV, 4-stroke, air-cooled, zongshen engine	145cc	4HP	2800 rpm/min	0.8L
Oil Tank	Deck	Cutting Width	Cutting Height	Type
0.4L	Metal Deck	16" (400mm)	25mm~75mm	Self-Propelled
Wheels	Blade	Grass Bag	Adjustment Levels	GW/NW (kg)
front 6"/back 8"	Single Blade	40L - nylon bag	7 Levels Of Height Adjustment	24,5/23.5kgs

SAFETY




Be extremely careful when working with this tool



Read the instructions carefully before using the tool..

1. Incorrect or improper use of this tool can cause serious damage and/or injury.
2. Keep this tool out of the reach of children and minors.
3. Make sure that anyone using this tool has read and understood these instructions and is aware of the general accident prevention regulations.
4. It is strictly forbidden to use this equipment in non-ideal psycho-physical conditions.
5. It is strictly forbidden to tamper with the engine and use non-original accessories or spare parts
6. Use the tool only in well-ventilated areas. Smoke from the combustion engine may be harmful and dangerous when working in enclosed spaces.
7. Before starting the tool ensure that there are no fuel leaks and/or sources of sparks as the tool may catch fire and/or burst.
8. Ensure that the fuel cap is always screwed on tightly to prevent fuel spillage.
9. To use the tool, you must always wear the personal safety equipment shown in the figure below.

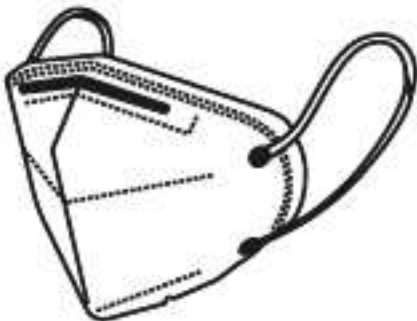SAFETY CLOTHING	GLOVES, GLASSES, PROTECTIVE EARPHONES, SAFETY BOOTS, FACIAL MASK	
		
		


	Attention, danger!		Check that there are no fuel leaks.
	Read this manual carefully before starting the machine.		Do not use the machine on slopes with a gradient greater than 15°.
	Wear a protective helmet.		People who are not adequately protected should be at a safe distance.
	Wear eye and ear protection.		Keep children away from the car.
	Wear a mask to protect against dust, steam and other toxic gases.		Danger of ejection of materials. Beware of objects that may be ejected from the machine.
	Wear non-slip protective gloves.		Risk of amputation of fingers. Keep hands and feet away from the cutting tool.
	Wear leg protectors and non-slip safety boots with steel guards.		Do not bring your hands or other parts of your body close to the moving parts of the machine.
	Very hot surface! Do not touch due to risk of burns.		Before carrying out any maintenance or repair work on the machine, switch it off and disconnect the spark plug.
	Danger, deadly gases! Do not use the machine in closed or poorly ventilated rooms.		Guaranteed sound power level XX Lwa, dB(A).
	Flammable fuel! Danger of fire or explosion.		Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner. Do not dispose of in household waste containers.
	Do not smoke or leave flames near the fuel or the machine.		Conforms to EC directives.

- Do not start the combustion engine in closed, poorly ventilated places.
- Only use the mower in well-lit areas. Avoid using it on wet grass and in adverse weather conditions.
- Always stand firmly on the ground when working with the tool on sloping surfaces.
- Never use the tool while running
- When working on hilly surfaces, always shave crosswise without following the directions of slopes and climbs.
- Always exercise extreme caution when changing direction on a pedestrian or sloping surface.
- Do not use the tool on excessively inclined surfaces.
- Always be extremely careful when working with the implement in the direction of the operator rather than in the frontal direction.
- Be sure to switch off the engine and check that the rotating blades have come to a complete stop before transporting the tool from one place to another.
- Never use the tool if the blades or safety hooks are damaged..
- It is strictly forbidden to tamper with the engine.
- Release the brake before starting the engine.
- Start the engine, ensuring that your body and limbs are well away from the blades.
- Do not strike or lift the tool during start-up unless it is necessary to start the tool. In this case, lift or swing the tool only as much as necessary for it to start properly.
- Never start the engine unless it is positioned at the rear of the tool..
- Do not under any circumstances approach the blades when the engine is running.
- Never transport the mower with the engine running before using the tool, inspect the tool to check the integrity of all parts.
- Be sure to switch off the engine and remove the spark plug whenever you want to service the tool or need to examine potentially damaged parts.
- Make sure to switch off the mower after use and before refuelling.
- Using the equipment at a higher speed than the human stride can increase the risk of accidents.
- Take great care when installing the tool.

ASSEMBLY


STEP 1

- Attach the lower handlebar frame to the mower body using the nuts and bolts supplied.

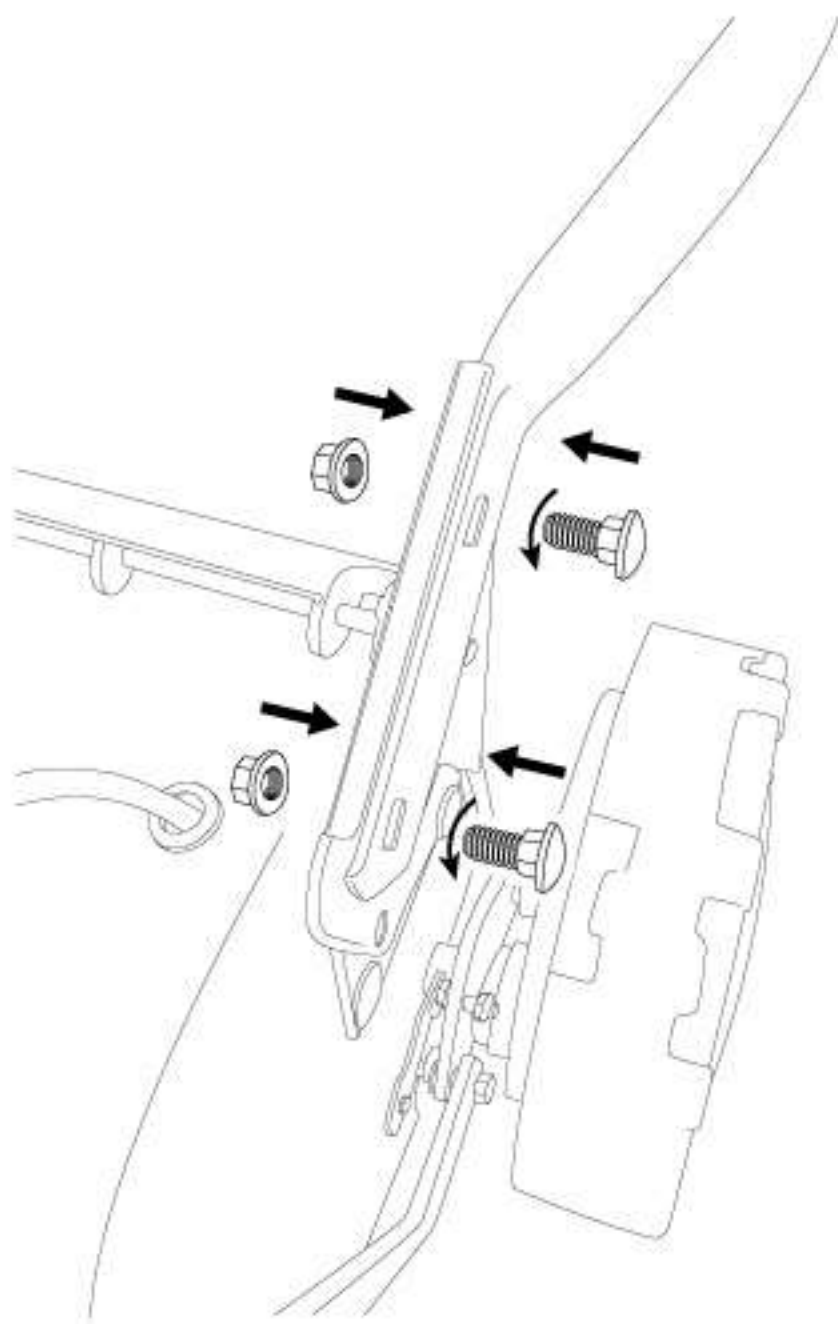

STEP 2

- Match the upper part of the handlebar with the lower part and screw in the components on both sides as shown in the figure. The locking hook of the starter rope (B) must be positioned on the outer side of the tool.

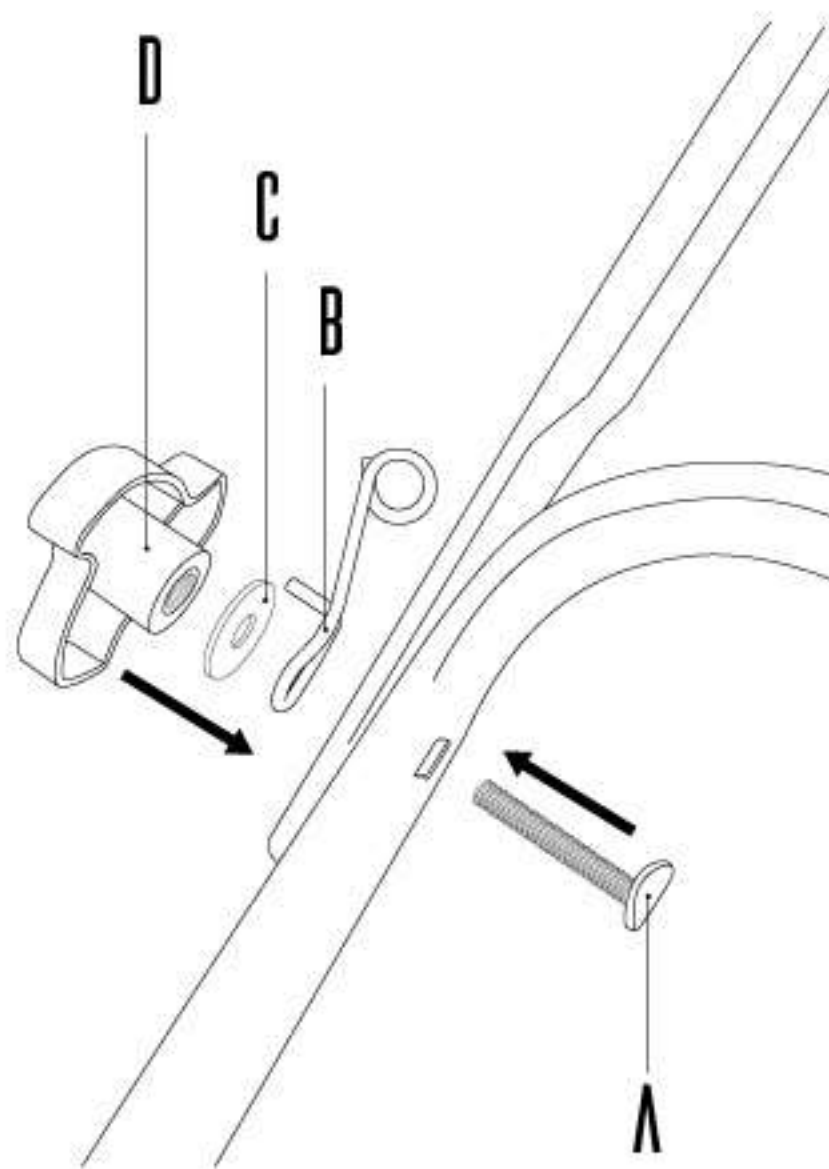


- (A) Long screw
- (B) Starter rope locking hook
- (C) Washer
- (D) Handle Bar Knob.

OPERATIONS

GRASS BAG


To install the grass bag, lift the rear cover and hook the grass catcher into the housing on the implement frame as shown in the figure.

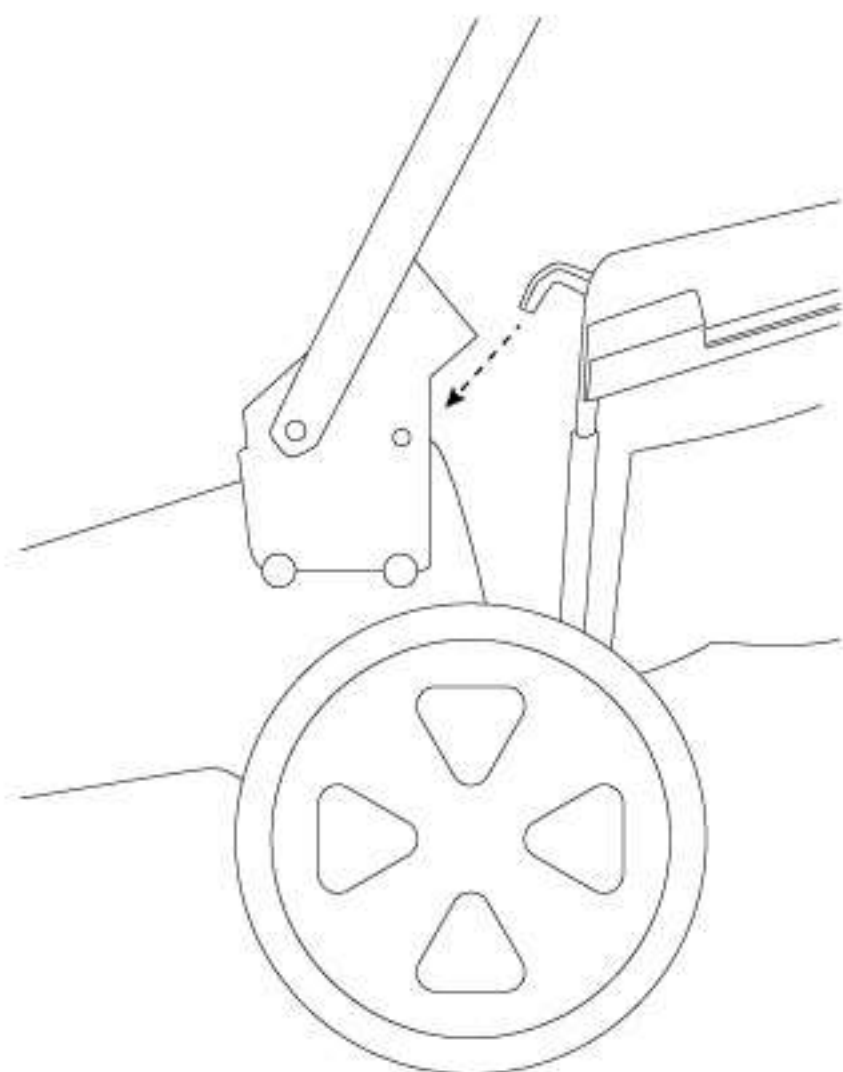

CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT

This mechanism raises/lowers the cover of the mower and has several steps. When adjusting the cutting height, bear in mind that weeds can more easily turn into very short grass. If the grass is long, it may be necessary to cut it in several passes, gradually lowering the height of cut each time. To adjust the height of cut:

1. Pull the cutting height adjustment lever (X) outwards to disengage it from the teeth.
2. Move the lever forward to increase the height, or backward to reduce the height, releasing and locking the lever in the teeth at the desired height.

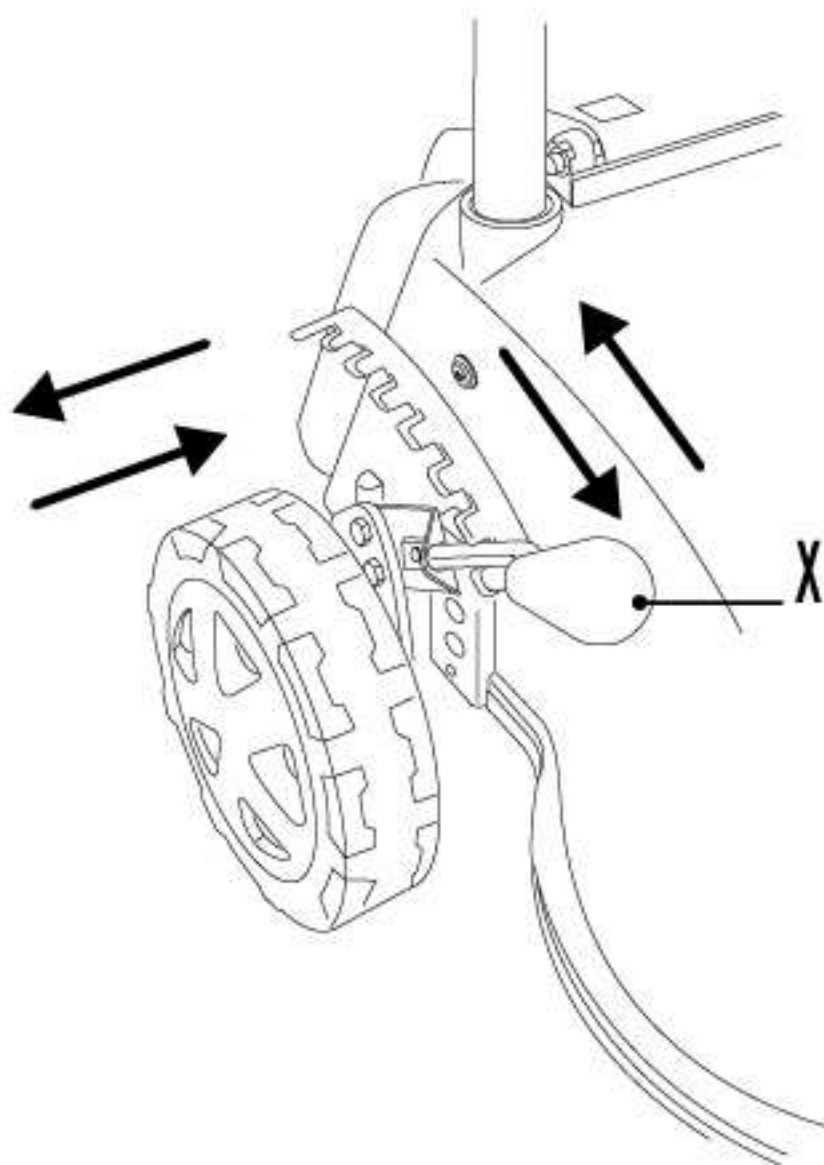

FUEL

For safety reasons, the engine is not supplied with oil at the time of purchase. it is therefore necessary to add 0.55L of oil before starting the engine.

Use 10W30 oil. It is also important to check the oil level in the engine before each use.

Similarly, it is necessary to fill up with unleaded petrol (0.9L) before starting cutting operations.



PRIMER

After ensuring that the oil and fuel tanks are filled, press the primer pump on the engine 3 to 5 times.




START THE ENGINE

Grasp the starter handle (A) and start the engine by pulling firmly on the starter rope (B).

After switching on the ignition, engage the safety lever located at the rear of the handlebar. The safety lever must be activated for the engine to start and run. When the boom is released, the engine stops automatically, this is a safety feature to ensure that the machine operator is behind it when the engine is running.

▲ Caution! The engine will start as soon as the starter rope is pulled. However, the machine will not run if the safety lever is not properly engaged.

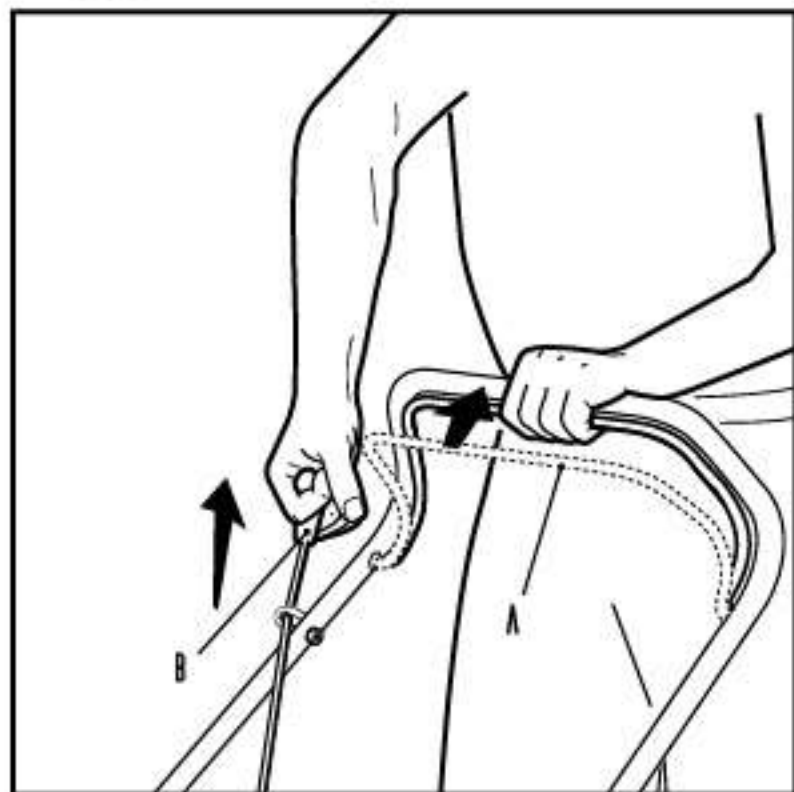

MOWING

Guide the mower along straight lines and avoid leaving gaps between each line to ensure a good appearance of the lawn after mowing.


Clean the underside of the mower regularly by removing accumulations of grass and debris. Use special tools and protective gloves rather than cleaning it with your bare hands.

Always guide the implement along horizontal lines in the direction of the grass.

Adapt the forward speed and cutting height to the conditions of the lawn (height, density and moisture of the grass) and the amount of grass removed.

The ideal height for a perfect turf is about 5 cm.

A height of 6/7 cm is recommended during dry periods such as summer.

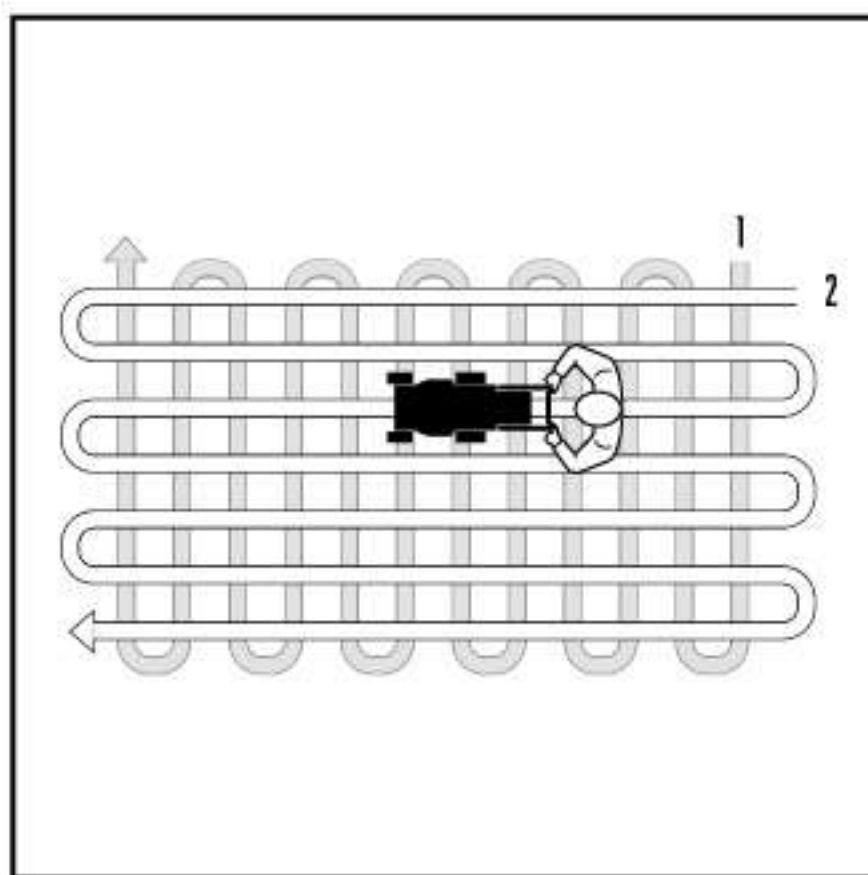


MULCHING

In mulching mode, the grass cuttings are chopped up and sprinkled back onto the soil in the form of fertiliser. Mulching is an important agro-technical technique, which not only improves soil fertility and reduces the frequency of irrigation, but also significantly reduces labour costs through a highly environmentally friendly technique.

▲Caution! Mulching mode is only recommended for relatively small areas.

To use the mulching mode, disconnect the collecting bag and install the mulching plug (A) in the outlet (B) as shown in the figure

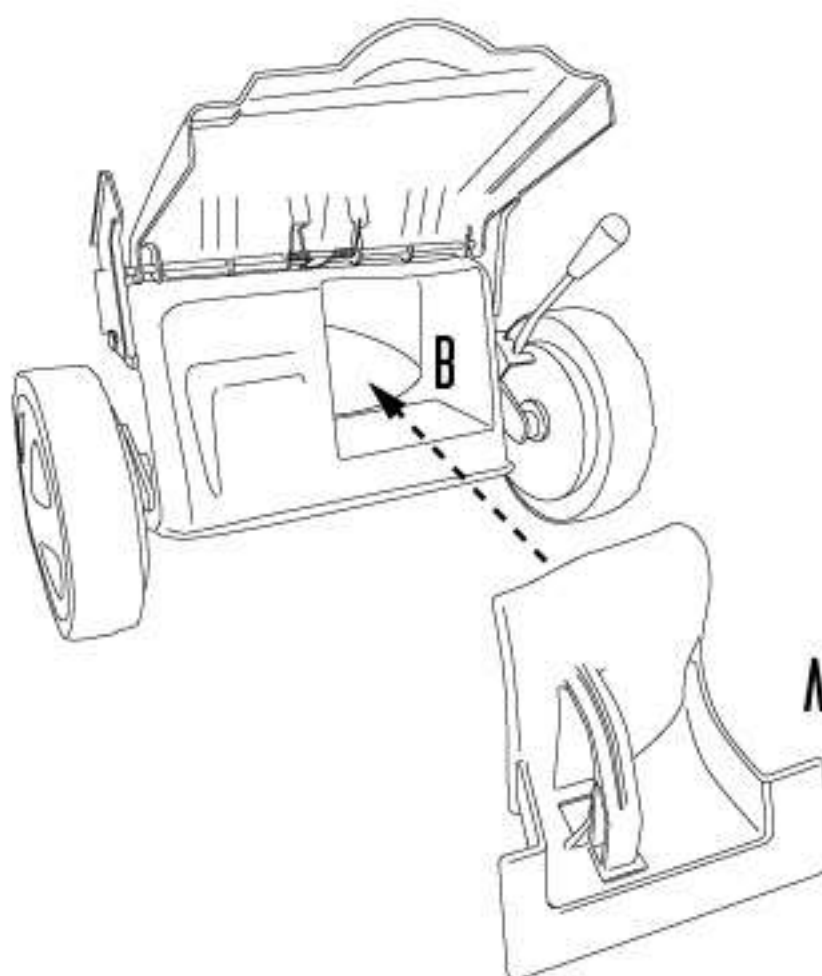

MAINTENANCE

SPARK PLUG CHANGE



Pull the cable cap.

Clean the area around the spark plug to remove dirt or other materials that may enter the engine when the spark plug is removed.

Use a hexagonal T-key (turn to the left).

Remove possible carbon build-up from the spark plug (A) on the electrodes (B)

Clean the spark plug thread and the upper electrical terminal (C).

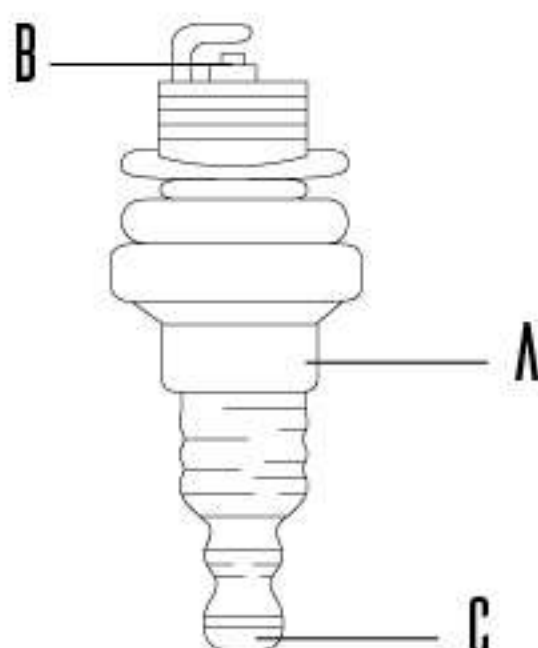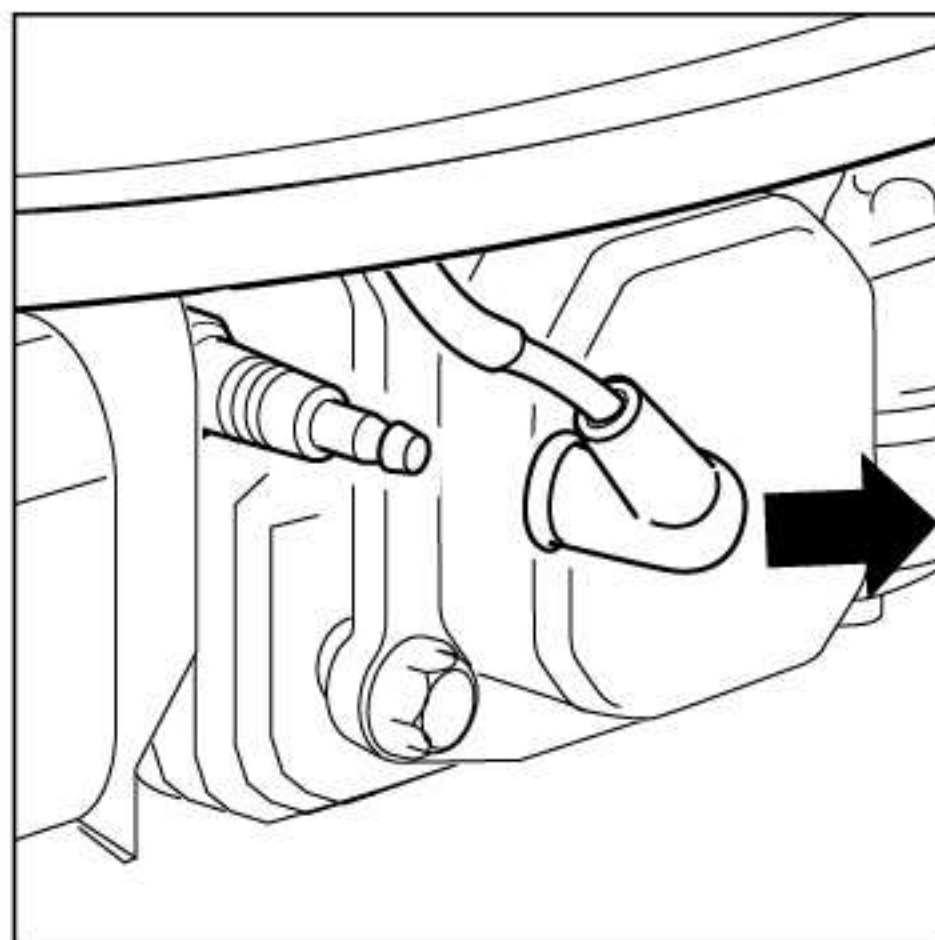

To refit the spark plug


Place the spark plug in its hole and screw it in (to the right) until it is sufficiently tight.

Use the hexagonal T-spanner to tighten the spark plug.

Place the electric cable over the spark plug and push it downwards so that it connects firmly to the terminal.

REPLACEMENT OF CUTTING BLADES

If you want to replace the cutting blades, remove the pin. Install as shown in the figure. Tighten the screw. When replacing the blade, also replace the retaining pin.

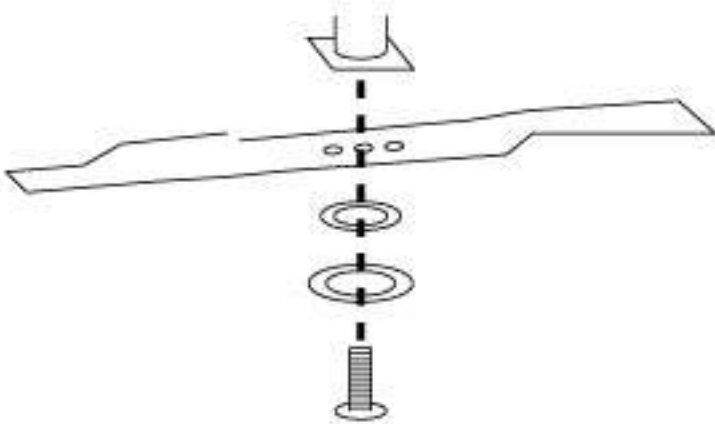

Replace the blade if it is chipped, bent, unbalanced or as soon as a notch begins to scratch the tip between the flat surface and the inverted riser, as shown in View B. This type of wear occurs more quickly in sandy soil conditions.

▲ Caution! Never operate the mower with the blade worn to the extent shown in View C, as the tip could fly off and cause personal injury or property damage.

NEW BLADE	WEAR LIMIT (Replace)	DANGER
VIEW A	VIEW B	VIEW C

This mower has been designed to ensure effective and long-lasting use.

However, it is essential to carry out regular servicing of the tool at the Franchini Shop Authorised Service Centre..

Failure to have a service check carried out or having one carried out at an unauthorised workshop will invalidate the warranty and significantly shorten the life of the product.

It is recommended to keep the original packaging so that the user can pack the tool properly before sending it to the service centre.

The maintenance schedule for this mower includes a service every 12 months.

Each servicing includes the following activities:

- Checking/replacing air filter
- Control of axis-to-range tappets
- Cleaning/Replacing Carburettor Membranes
- Muffler Cleaning
- Checking/Replacing spark plugs
- Checking/Replacing Piston Cylinder and Piston Rings
- Checking/Replacing Accelerator and Safety Mechanisms.
- Checking/Cleaning/Replacing Blades
- Wheel and gear lubrication
- Lubrication and adjustment of throttle and brake cables.

ATTESTATION OF CONFORMITY AND EMISSIONS



Franchini Group, owner of the registered trademark BOUDECH® with operational headquarters at Interporto di Nola, Lotto D, 217/218, 80035 (Italy), declares that:

JUKUT-145 lawn mowers model WR65770AK comply with Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to machinery, electromagnetic compatibility and emissions respectively.


Franchini Group therefore declares that the products marketed correspond to the sample tested by the manufacturer according to the standards EN ISO 5395-1:2013/A1:2018 and EN ISO 5395-2 :2013/A2:2017, and in accordance with the same has been issued CE and EURO5 certification by organizations authorized by the European community.

Nola (Italy), 12 Gennaio 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Sorrentino', is written over a horizontal line.

Francesco Sorrentino, CEO Franchini Group

PART LIST

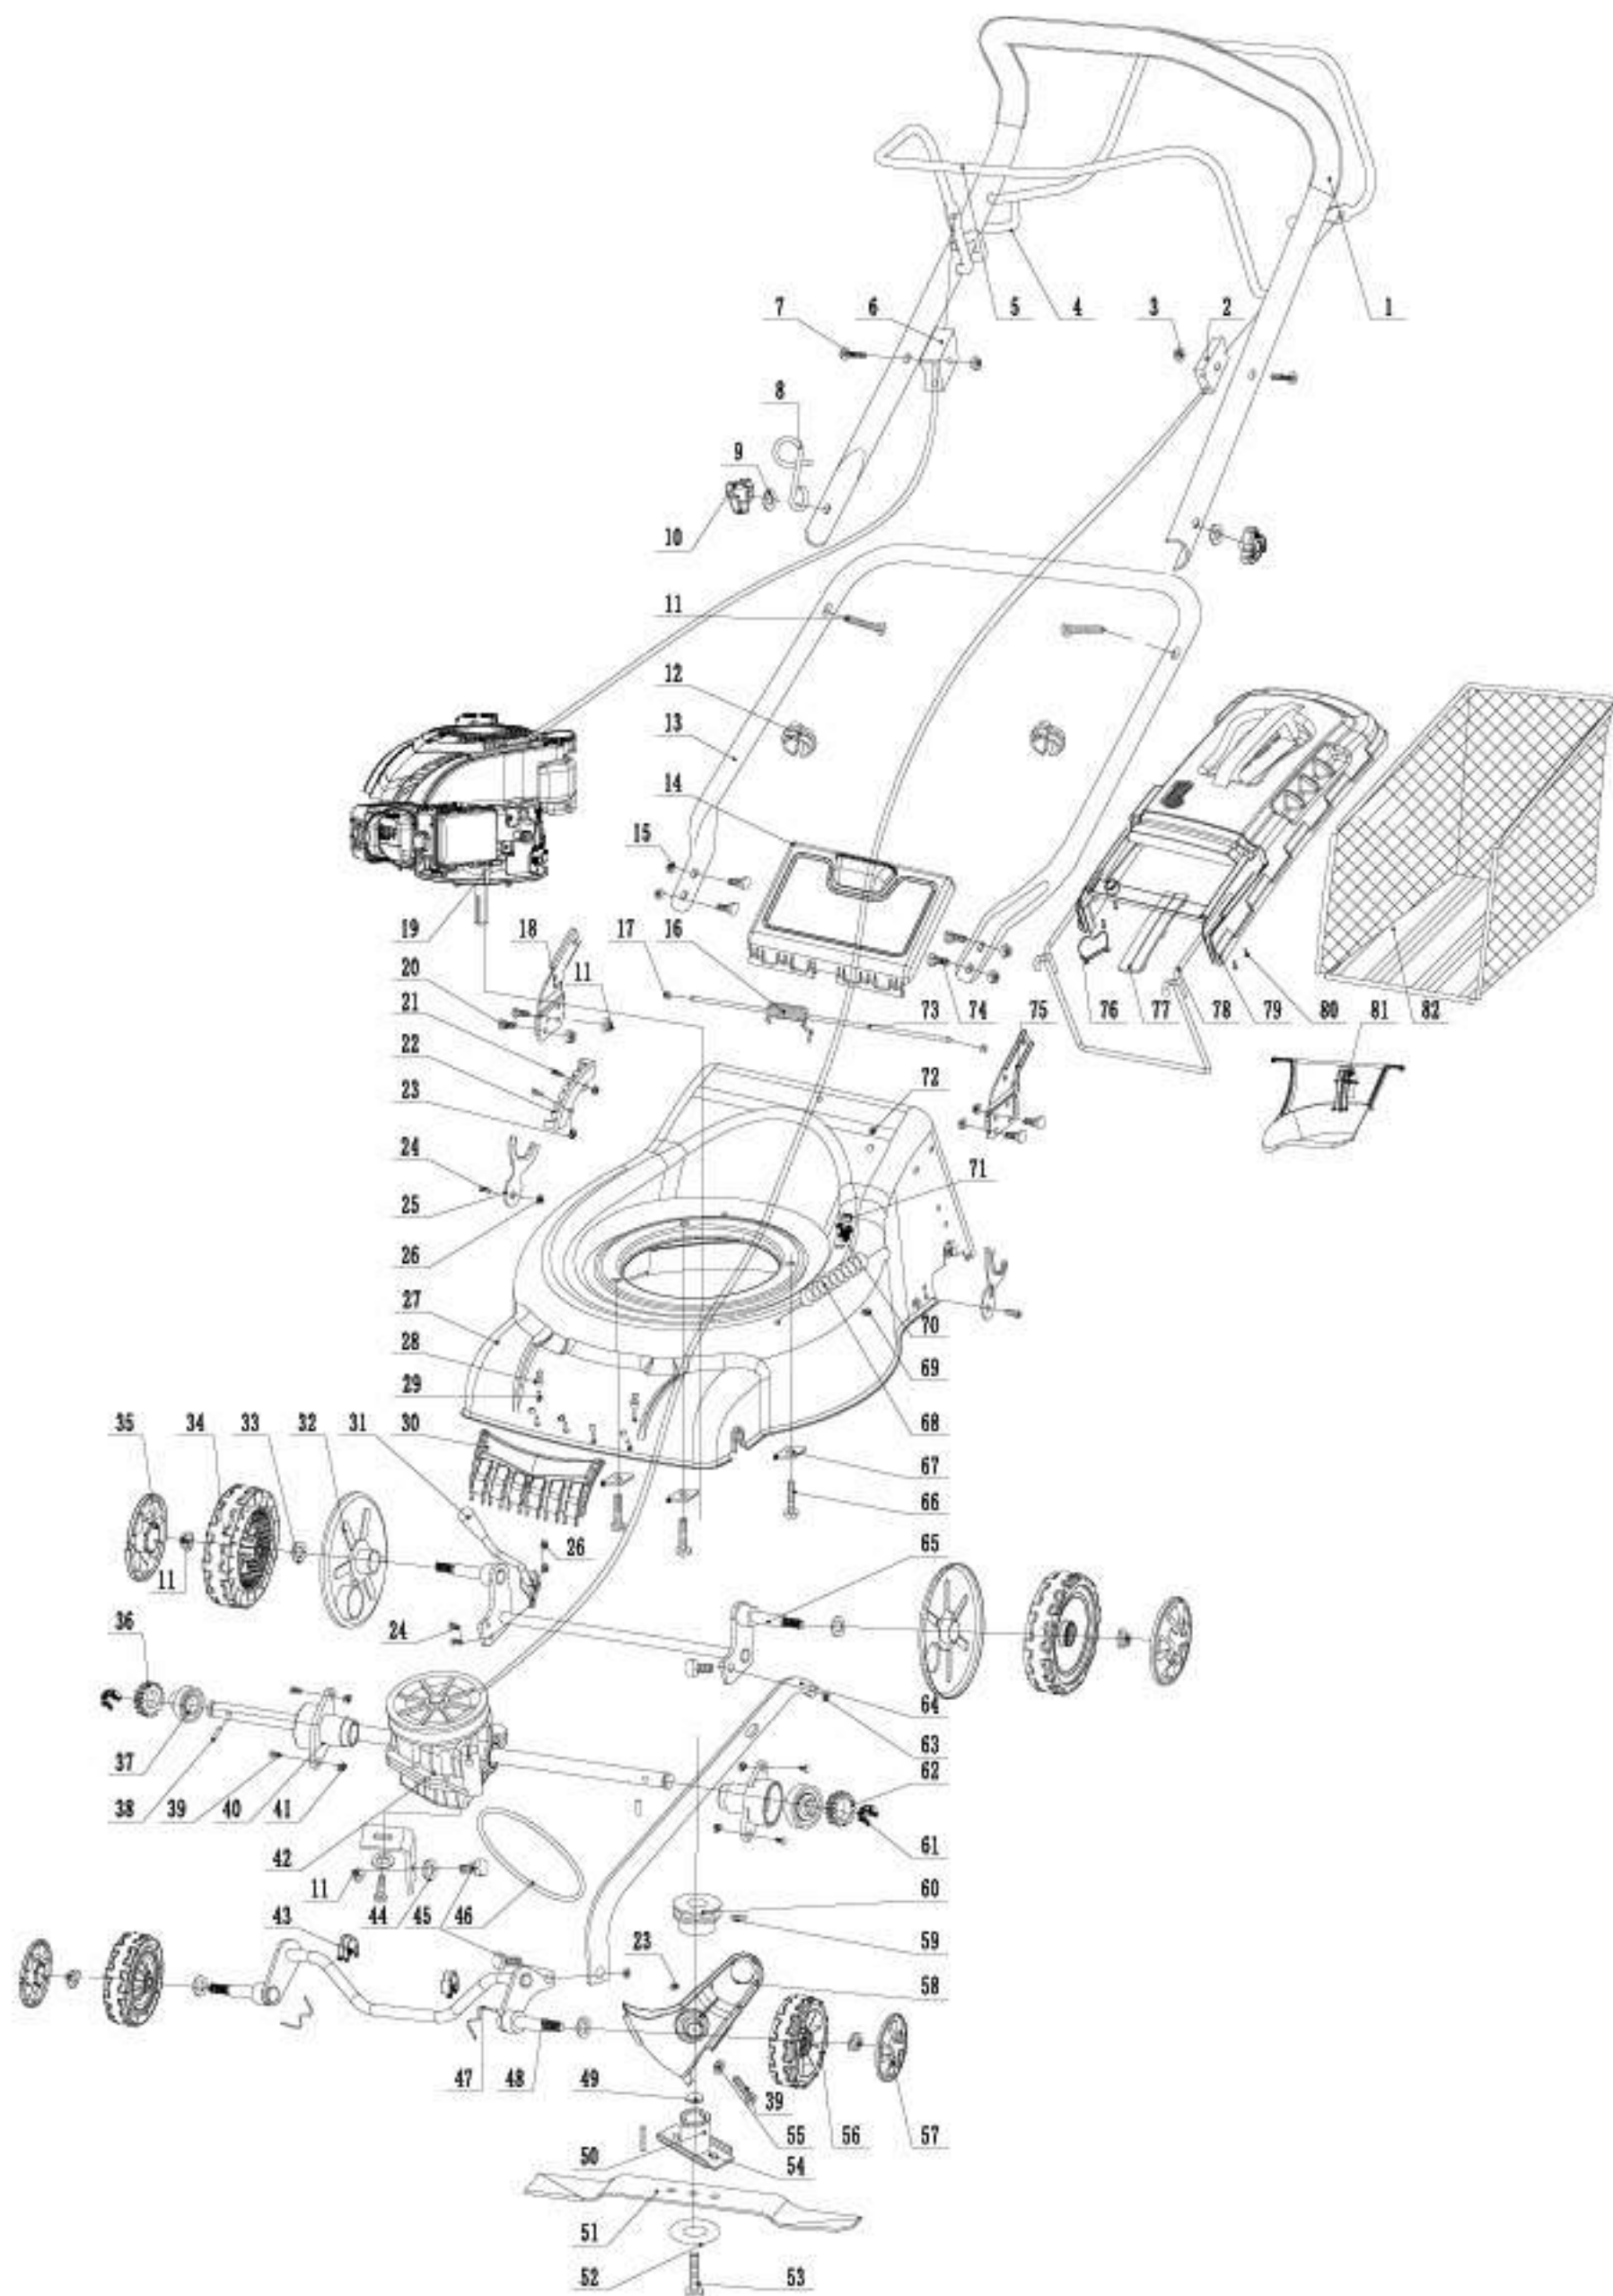

N°	DESCRIPTION	N°	DESCRIPTION	N°	DESCRIPTION	N°	DESCRIPTION
1	Upper handle bar cover	22	Nut (M5)	43	Washer 8	64	Rear shaft assembly
2	Bolt (M6X35)	23	Bolt (M6X16)	44	Bolt (M8X20)	65	Bolt (M8X25)
3	Drive cable	24	Fix axle block	45	Belt Z610	66	Washer
4	Nut M6	25	Nut (M6)	46	Clip	67	Connecting bar spring
5	Drive bar	26	Mower deck	47	Front shaft assembly	68	Nut
6	Brake bar	27	Washer	48	Flange washer	69	Quick connector
7	Hook	28	Bolt	49	Crankshaft key	70	O-rings
8	Washer	29	Cover	50	Cutter bar blade	71	cover
9	Handle bar knob	30	Adjustment hand bar	51	Washer	72	Flap rod
10	Bolt	31	Wheel cover	52	Bolt 3/8"-24UNF	73	Bolt
11	Line fixer 2	32	Washer	53	Blade mounting boss	74	Left bracket
12	Lower handle bar	33	8 Inch wheel	54	Washer 5	75	cover
13	Rear opening flap	34	8 inch wheel hub cap	55	Rear wheel	76	cover
14	Nut (M8)	35	Right gear	56	Rear wheel hub cap	77	Grass bag frame
15	Flap spring	36	Bearing	57	Belt protect cover	78	Grass bag frame
16	E rings 5	37	Pin B5X21.3	58	Bolt (M6X8)	79	Bolt
17	Right bracket	38	Bolt (M5X16)	59	Driving wheel	80	Block
18	Engine	39	Bracket	60	E rings 9	81	Grass bag
19	Bolt	40	Nut (M5)	61	left gear		
20	Bolt (M5X14)	41	Gear box	62	Nut (M8)		
21	Plate	42	Rear axle slip cover	63	Connecting bar		

E S P A Ñ O L

Cortadora de césped de cuatro tiempos
WR65770AK

PÁGINA TÉCNICA



Modello no.	WR65770AK
Overview	Cortadora de césped de cuatro tiempos
Cortadora de césped con armazón de acero, autopropulsada, hoja de acero, práctica, robusta y funcional para su césped. El ajuste de la altura de corte de la hierba se centraliza a través de una única palanca lateral en 7 niveles entre 25-75mm. La cesta de recogida, con una capacidad de 40 litros, es resistente y fácilmente lavable una vez terminado el trabajo. El marco de acero hace que la cortadora de césped sea ligera y manejable, con un peso de sólo 23,5 kg. Manillar ergonómico (para una posición correcta durante el trabajo) Motor Boudech de gasolina de 4 tiempos de 145 cc con una potencia de 4 hp. Robusto y fiable con un bajo consumo. Función de mulching	

Motor	Desplazamiento	Potencia del motor	Inactivo	Tanque De Combustible
OHV, 4-stroke, air-cooled, zongshen engine	145cc	4HP	2800 rpm/min	0.8L
Tanque de aceite	Cobertura	El grosor del corte	Altura de corte	Escriba
0.4L	Metal	16" (400mm)	25mm~75mm	Automotrice
Ruedas	Blade	Cesta de la colección	Niveles de ajuste de altura	GW/NW (kg)
adelante 6" / diero 8"	Una sola hoja	40L - bolsa en nylon	7 niveles	24,5/23.5kgs

SEGURIDAD




Tenga mucho cuidado cuando trabaje con esta herramienta



Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar la herramienta.

1. El uso incorrecto o impropio de esta herramienta puede causar daños y/o lesiones graves.
2. Mantén este equipo fuera del alcance de los niños y menores.
3. Asegúrese de que toda persona que utilice este equipo haya leído y comprendido estas instrucciones y conozca las normas generales de prevención de accidentes.
4. Está estrictamente prohibido usar este equipo en condiciones psico-físicas no ideales.
5. Está estrictamente prohibido manipular el motor y usar accesorios o piezas de repuesto no originales.
6. Utilice la herramienta sólo en áreas bien ventiladas. Los humos del motor de combustión pueden ser dañinos y peligrosos cuando se trabaja en espacios cerrados.
7. Antes de poner en marcha la herramienta, asegúrese de que no haya fugas de combustible y/o fuentes de chispas, ya que la herramienta puede incendiarse y/o estallar.
8. Asegúrese de que el tapón de combustible esté siempre bien enroscado para evitar el derrame de combustible.
9. Cuando utilice la herramienta, siempre debe usar el equipo de seguridad personal que se muestra en la siguiente ilustración.

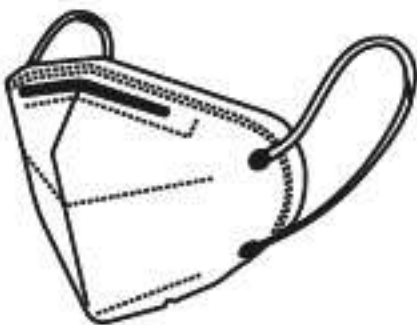ROPA DE SEGURIDAD	GUANTES, GAFAS, AURICULARES, BOTAS DE SEGURIDAD, MÁSCARA FACIAL	
		
		


	¡Cuidado, peligro!		Compruebe que no haya fugas de combustible.
	Lea este manual con atención antes de poner en marcha la máquina.		No utilice la máquina en pendientes con una inclinación superior a 15°.
	Use un casco de seguridad.		Las personas que no están adecuadamente protegidas deben estar a una distancia segura.
	Use protección para los ojos y los oídos.		Mantén a los niños alejados del coche.
	Use una máscara para protegerse del polvo, el vapor y otros gases tóxicos.		Peligro de expulsión de materiales. Cuidado con los objetos que pueden ser expulsados de la máquina.
	Use guantes protectores antideslizantes.		Riesgo de amputación de dedos. Mantén las manos y los pies alejados de la herramienta de corte.
	Lleva protección para las piernas y botas de seguridad antideslizantes con protectores de acero.		No acerque sus manos u otras partes del cuerpo a las partes móviles de la máquina.
	¡Una superficie muy caliente! No tocar debido al riesgo de quemaduras.		Antes de realizar el mantenimiento o la reparación de la máquina, apáguela y desconecte la bujía.
	¡Peligro, gases mortales! No utilice la máquina en habitaciones cerradas o mal ventiladas.		Nivel de potencia sonora garantizado XX Lwa, dB(A).
	¡Combustible inflamable! Peligro de incendio o explosión.		Deshágase del dispositivo de forma respetuosa con el medio ambiente. No lo elimine en los contenedores de basura doméstica.
	No fume ni deje llamas cerca del combustible o de la máquina.		Cumple con las directivas de la CE.

- No encienda el motor de combustión en áreas cerradas y mal ventiladas.
- Sólo usa el cortacésped en áreas bien iluminadas. Evite utilizarlo en la hierba húmeda y en condiciones climáticas adversas.
- Siempre párese firmemente en el suelo cuando trabaje con la herramienta en superficies inclinadas.
- Nunca uses la herramienta mientras corres
- Cuando trabaje en superficies montañosas, afeítese siempre en sentido transversal sin seguir las direcciones de las pendientes y las subidas.
- Tenga siempre extrema precaución al cambiar de dirección en una superficie peatonal o inclinada.
- No utilice la herramienta en superficies excesivamente inclinadas.
- Siempre hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con la herramienta en la dirección del operador y no en la dirección frontal.
- Asegúrate de apagar el motor y comprueba que las cuchillas giratorias se han detenido por completo antes de transportar la herramienta de un lugar a otro.
- Nunca use la herramienta si las cuchillas o los ganchos de seguridad están dañados.
- Está estrictamente prohibido manipular el motor..
- Suelta el freno antes de arrancar el motor.
- Arranca el motor asegurándote de que tu cuerpo y tus extremidades estén bien alejados de las cuchillas.
- No golpee o levante la herramienta durante la puesta en marcha, a menos que sea necesario ponerla en marcha. En este caso, levante o agite la herramienta sólo lo necesario para que arranque correctamente..
- Nunca arranque el motor a menos que esté colocado en la parte trasera de la herramienta.
- No se acerque a las cuchillas bajo ninguna circunstancia cuando el motor esté en marcha.
- Nunca transporte la cortadora de césped con el motor en marcha antes de usar la herramienta, inspecciónela para comprobar la integridad de todas las partes.
- Asegúrese de apagar el motor y quitar la bujía cada vez que desee realizar el mantenimiento de la herramienta o necesite examinar las partes potencialmente dañadas.
- Asegúrate de apagar el cortacésped después de usarlo y antes de repostar.
- Usar el equipo a una velocidad más rápida que la humana puede aumentar el riesgo de un accidente.
- Tengan mucho cuidado al instalar la herramienta.

MONTAJE


STEP 1

- Fije el marco inferior del manillar al cuerpo de la cortadora de césped con las tuercas y los tornillos suministrados.

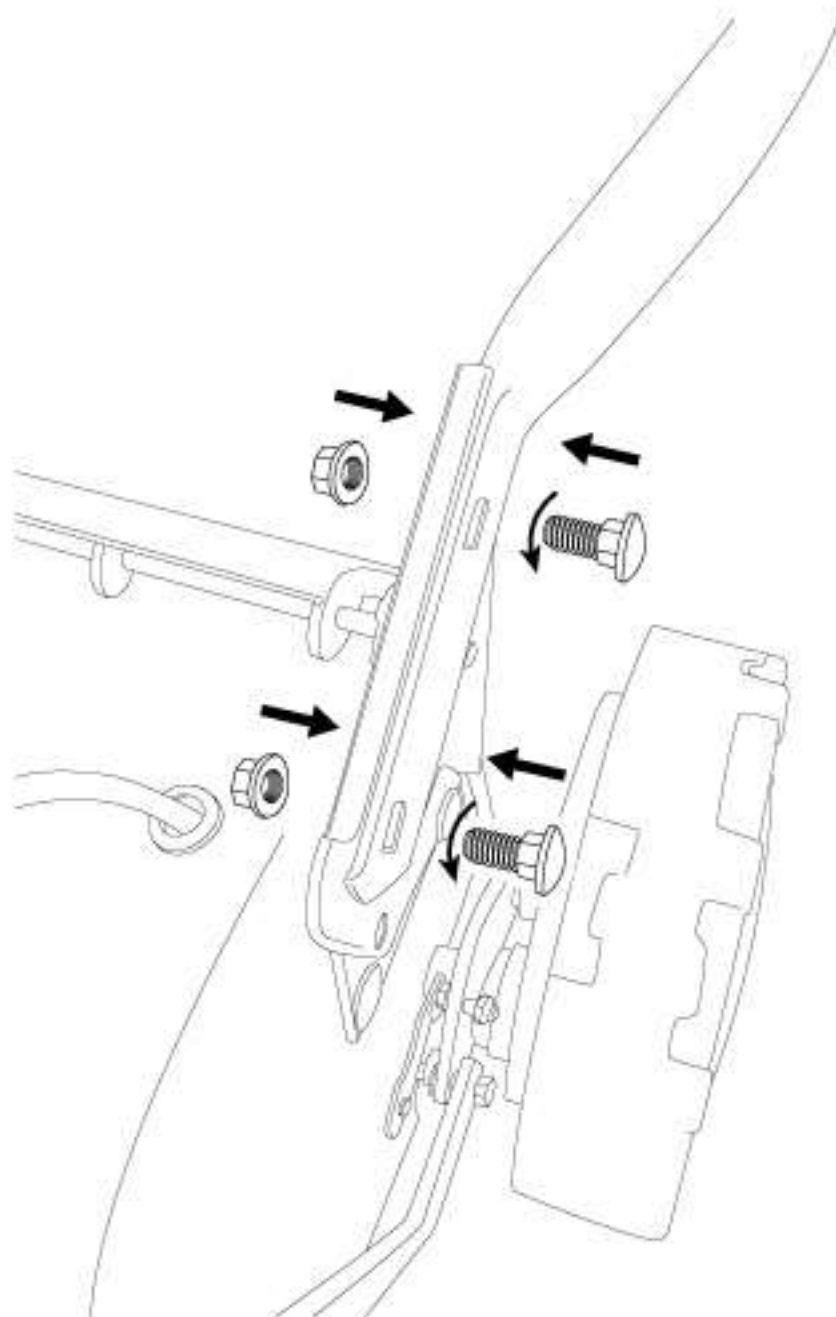

STEP 2

- Haga coincidir la parte superior del manubrio con la parte inferior y atornille los componentes a ambos lados como se muestra en la figura. El gancho de cierre de la cuerda de arranque (B) debe colocarse en el lado exterior de la herramienta..

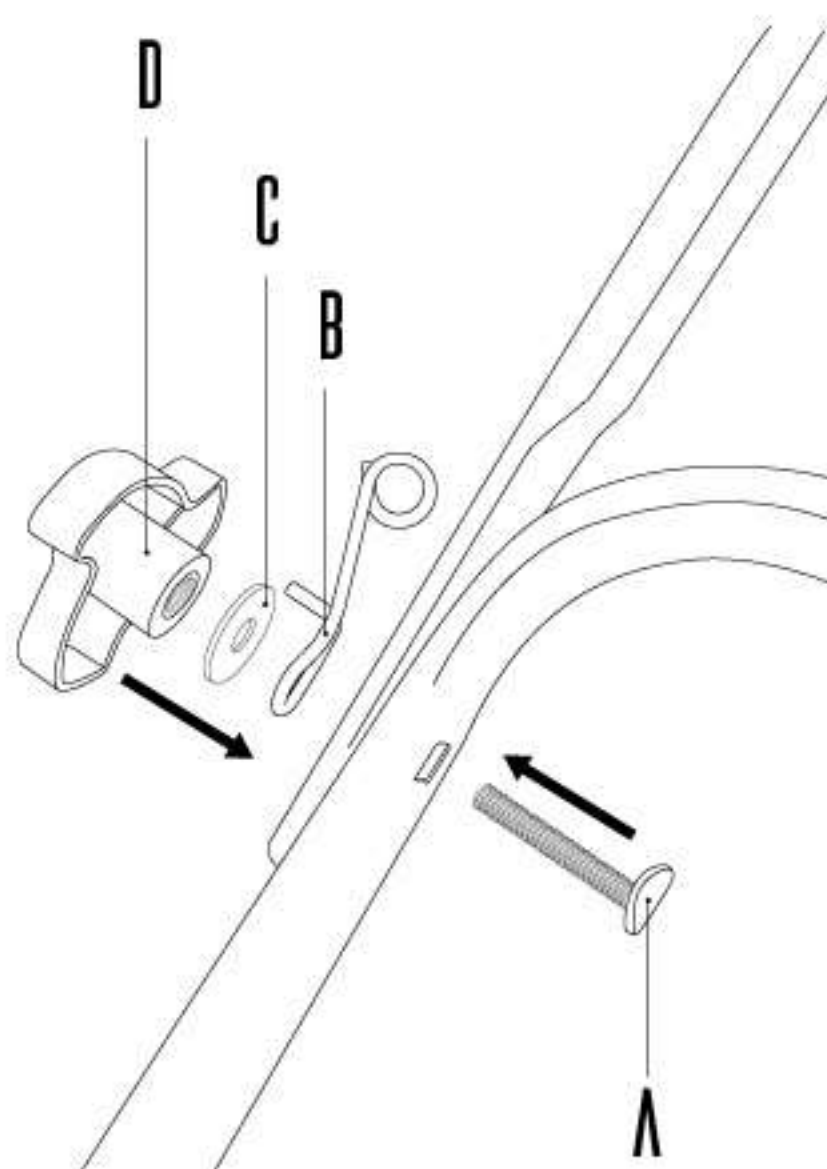


- (A) Tornillo largo
(B) Gancho de bloqueo de la cuerda de arranque
(C) Lavadora
(D) Regulador de la hélice.

OPERACIONES

CRATE


Para instalar el dispositivo de recogida de césped, levante la cubierta trasera y enganche el dispositivo de recogida de césped en la carcasa del bastidor del implemento como se muestra en la figura.

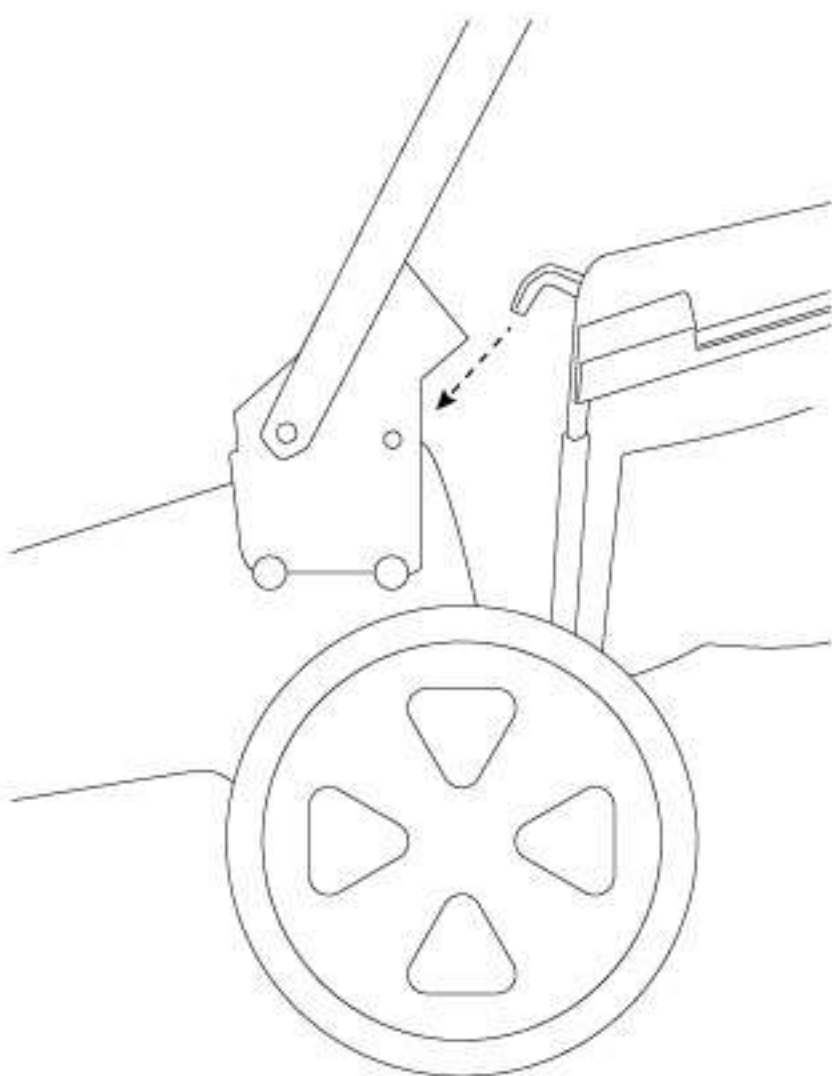

AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE

Este mecanismo sube/baja la tapa del cortacésped y tiene varios escalones. Al ajustar la altura de corte, tenga en cuenta que las malas hierbas pueden convertirse más fácilmente en hierba muy corta. Si la hierba es larga, puede que tenga que cortarla en varias pasadas, reduciendo gradualmente la altura de corte cada vez. Para ajustar la altura de corte:

1. Tire de la palanca de ajuste de la altura de corte (X) hacia afuera para desengancharla de los dientes.
2. Mover la palanca hacia adelante para aumentar la altura, o hacia atrás para reducir la altura, soltando y bloqueando la palanca en los dientes a la altura deseada.

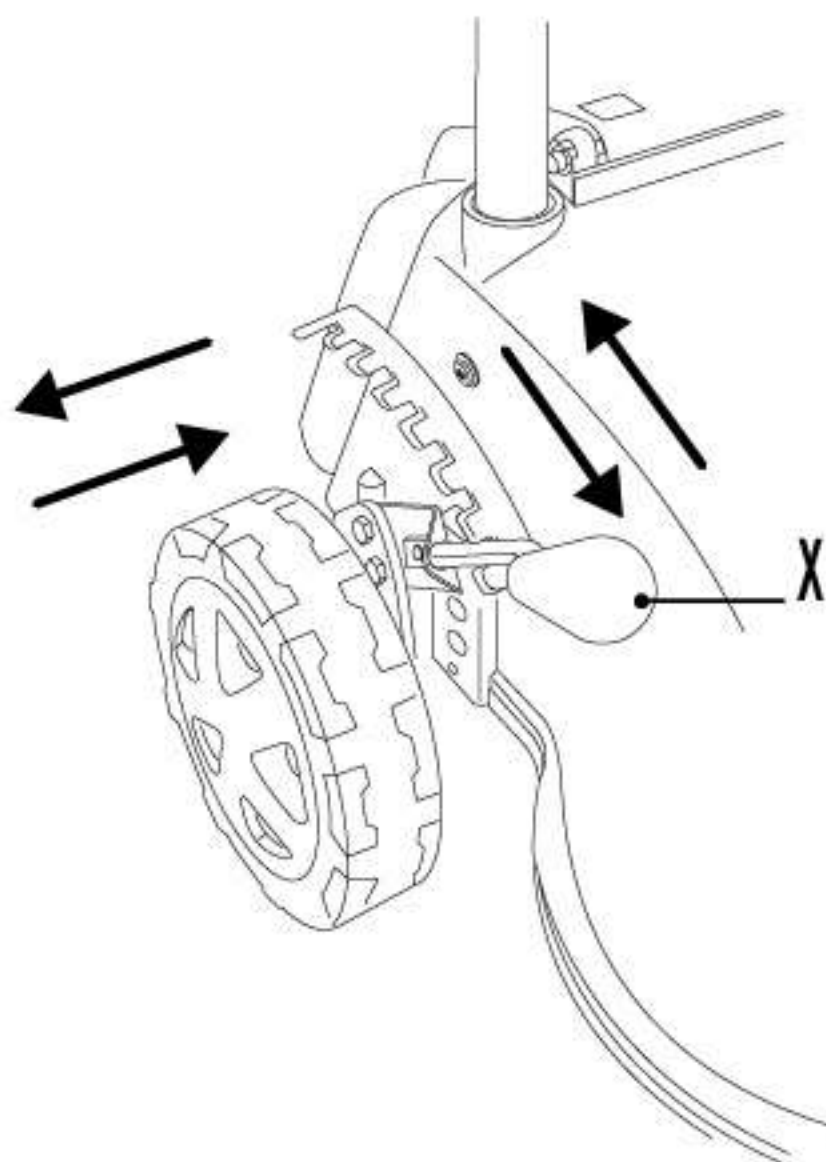

COMBUSTIBLE

Por razones de seguridad, el motor no se suministra con aceite en el momento de la compra. Por lo tanto, es necesario añadir 0,55L de aceite antes de arrancar el motor.

Usa aceite 10W30. También es importante comprobar el nivel de aceite del motor antes de cada uso.

Del mismo modo, es necesario rellenar con gasolina sin plomo (0,9L) antes de comenzar las operaciones de corte.



PRIMER

Después de asegurarse de haber llenado el depósito de aceite y combustible, presione la bomba cebadora del motor de 3 a 5 veces.




ARRANCAR EL MOTOR

Agarra la manija del motor de arranque (A) y arranca el motor tirando firmemente de la cuerda del motor de arranque (B).

Después de arrancar el motor, accione la palanca de seguridad situada en la parte trasera del manillar. La palanca de seguridad debe estar activada para que el motor arranque y funcione. Cuando se suelta el timón, el motor se detiene automáticamente, esta es una característica de seguridad para asegurar que el maquinista esté detrás de él cuando el motor está en marcha.

▲ ¡Atención! El motor se pondrá en marcha tan pronto como se tire de la cuerda de arranque. Sin embargo, la máquina no funcionará si la palanca de seguridad no está correctamente conectada.

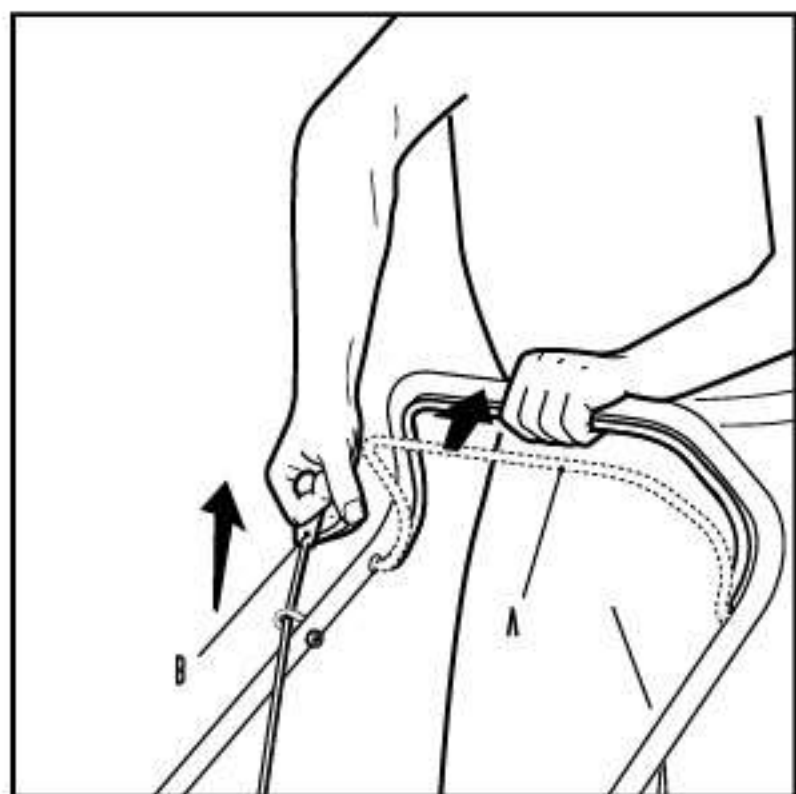

CORTAR EL CÉSPED

Guíe el cortacésped a lo largo de líneas rectas y evite dejar huecos entre cada línea para asegurarse de que el césped se vea lo mejor posible después de cortarlo.


Limpie la parte inferior de la cortadora de césped con regularidad, quitando las acumulaciones de hierba y escombros. Usa las herramientas adecuadas y guantes protectores en lugar de limpiarlo con las manos desnudas.

Siempre conduce el implemento en líneas horizontales en dirección a la hierba.

Adaptar la velocidad de avance y la altura de corte a las condiciones del césped (altura, densidad y humedad de la hierba) y la cantidad de hierba eliminada.

La altura ideal para un césped perfecto es de unos 5 cm.

Se recomienda una altura de 6/7 cm durante los períodos secos como el verano.

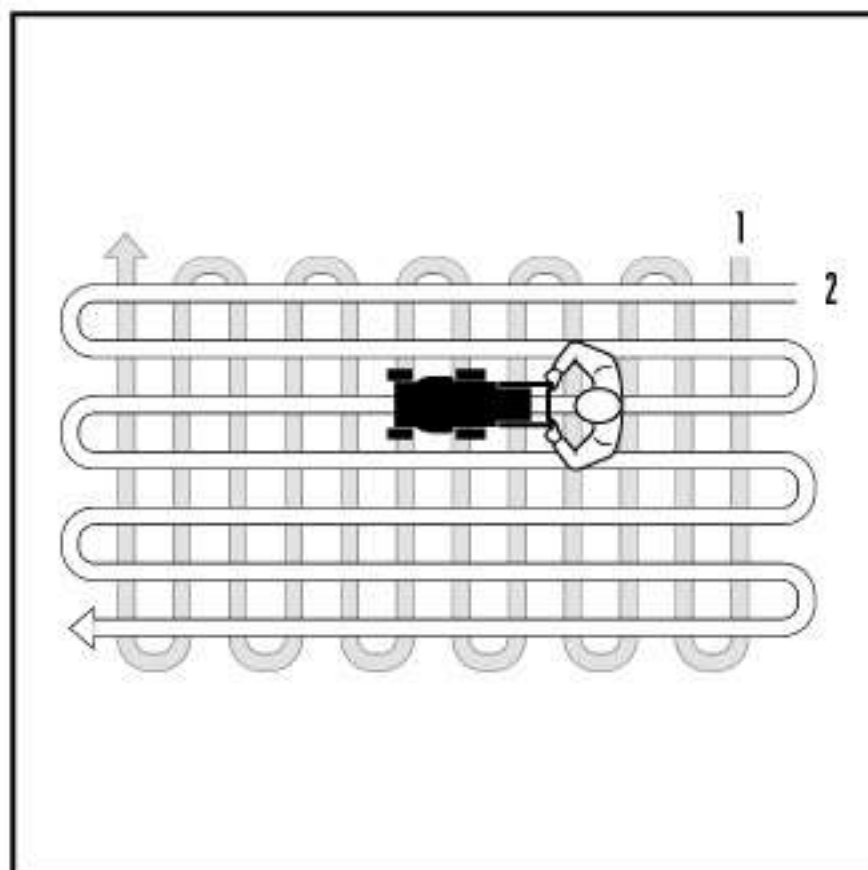


ACOLCHADO (MULCHING)

En el modo de mulching, la hierba cortada se corta y se esparce de nuevo en el suelo como abono. El acolchado es una importante técnica agrotécnica que no sólo mejora la fertilidad del suelo y reduce la frecuencia de riego, sino que también reduce considerablemente los costos de la mano de obra gracias a una técnica muy respetuosa con el medio ambiente.

▲ ¡Precaución! El modo de mulching sólo se recomienda para áreas relativamente pequeñas.

Para utilizar el modo de acolchado, desconecte la bolsa colectora e instale el tapón de acolchado (A) en el puerto de descarga (B) como se muestra en la imagen.

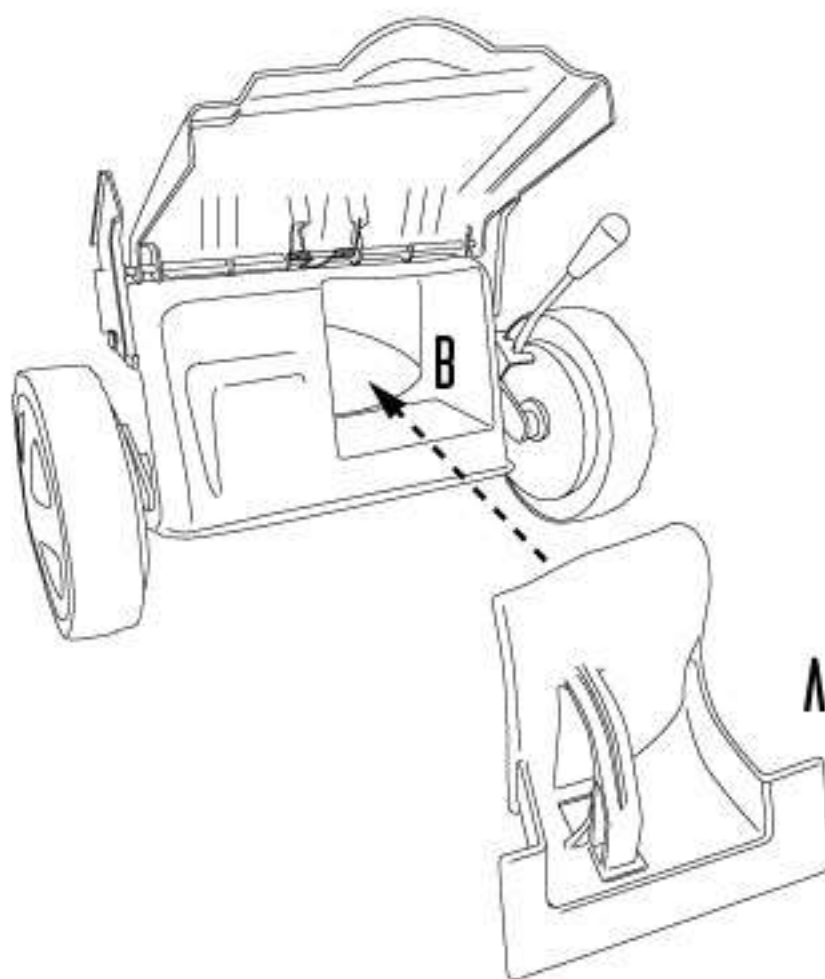

MANTENIMIENTO

CAMBIO DE BUJÍA



Tire de la tapa del cable eléctrico.

Limpie el área alrededor de la bujía para eliminar la suciedad u otros materiales que puedan entrar en el motor cuando se quite la bujía.

Use una llave T hexagonal (gire a la izquierda).

Eliminar la posible acumulación de carbono de la bujía (A) en los electrodos (B)

Limpie el hilo de la bujía y el terminal eléctrico superior (C).

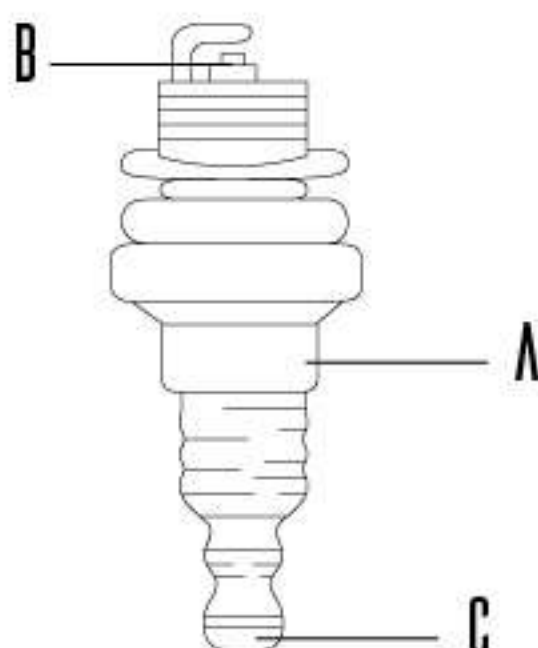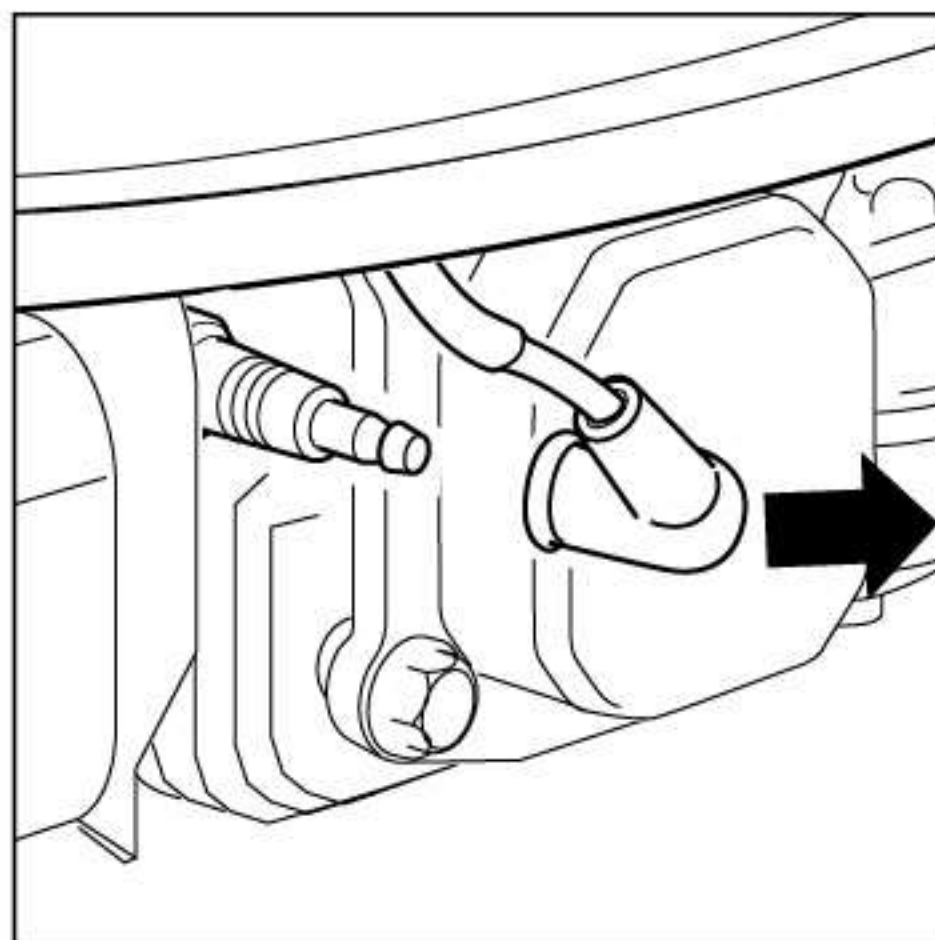

PARA REAJUSTAR LA BUJÍA


Coloca la bujía en su agujero y enróscala (a la derecha) hasta que esté suficientemente apretada.

Use la llave T hexagonal para apretar la bujía.

Coloca el cable eléctrico sobre la bujía y empújalo hacia abajo para asegurarte de que se conecta con seguridad al terminal.

CAMBIAR LAS CUCHILLAS DE CORTE

Si quieres cambiar las cuchillas de corte, quita el pasador. Proceda con la instalación como se muestra en la figura. Apriete el tornillo. Cuando reemplace la cuchilla, reemplace también el pasador de retención.

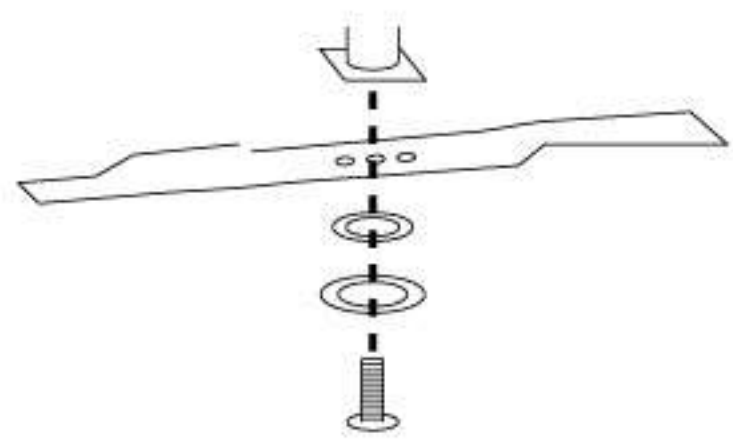

Reemplace la hoja si está astillada, doblada, desequilibrada, o tan pronto como una muesca comience a rayar la punta entre la superficie plana y el elevador invertido, como se muestra en la Vista B. Este tipo de desgaste se produce más rápidamente en condiciones de suelo arenoso.

▲ Precaución! Nunca opere el cortacésped con la cuchilla desgastada en la medida que se muestra en la Vista C, ya que la punta podría salir volando y causar lesiones personales o daños a la propiedad.

NUEVA CUCHILLA	LÍMITE DE USO (Reemplazer)	PELIGROSO
VER A	VER B	VER C

Este cortacésped ha sido diseñado para asegurar un uso efectivo y duradero.

Sin embargo, es esencial llevar a cabo un mantenimiento regular de la herramienta en el Centro de Servicio Autorizado de la Tienda Franchini.

Si no se realiza el cupón de control o la realización del mismo en un taller no autorizado, se invalidará la garantía y se acortará considerablemente el ciclo de vida del producto.

Se recomienda conservar el embalaje original para que el usuario pueda embalar la herramienta adecuadamente antes de enviarla al centro de servicio.

El programa de mantenimiento de este cortacésped incluye un servicio cada 12 meses.

Cada cupón incluye las siguientes actividades:

- Comprobación/sustitución del filtro de aire
- Control de los taqués de eje a rango
- Limpiar/Reemplazar los diafragmas del carburador
- Limpieza del silenciador
- Comprobación/reemplazo de bujías
- Comprobación/reemplazo del cilindro del pistón y de los anillos del pistón
- Comprobación/reemplazo del acelerador y mecanismos de seguridad.
- Comprobación/limpieza/sustitución de las cuchillas
- Lubricación de ruedas y engranajes
- Lubricar y ajustar los cables del acelerador y del freno.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y EMISIONES



El Grupo Franchini, propietario de la marca registrada BOUDECH® con sede operativa en Interporto di Nola, Lote D, 217/218, 80035 (Italia), declara que:

Las cortadoras de césped JUKUT-145, modelo WR65770AK, cumplen con la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinaria, compatibilidad electromagnética y emisiones, respectivamente.


Por lo tanto, el Grupo Franchini declara que los productos comercializados corresponden a la muestra probada por el fabricante según las normas EN ISO 5395-1:2013/A1:2018 y EN ISO 5395-2 :2013/A2:2017, y de acuerdo con las mismas se ha emitido la certificación CE y EURO5 por organizaciones habilitadas por la comunidad europea.

Nola (Italy), 12 Gennaio 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Sorrentino', is written over a horizontal line.

Francesco Sorrentino, CEO Franchini Group

LISTA DE PARTES

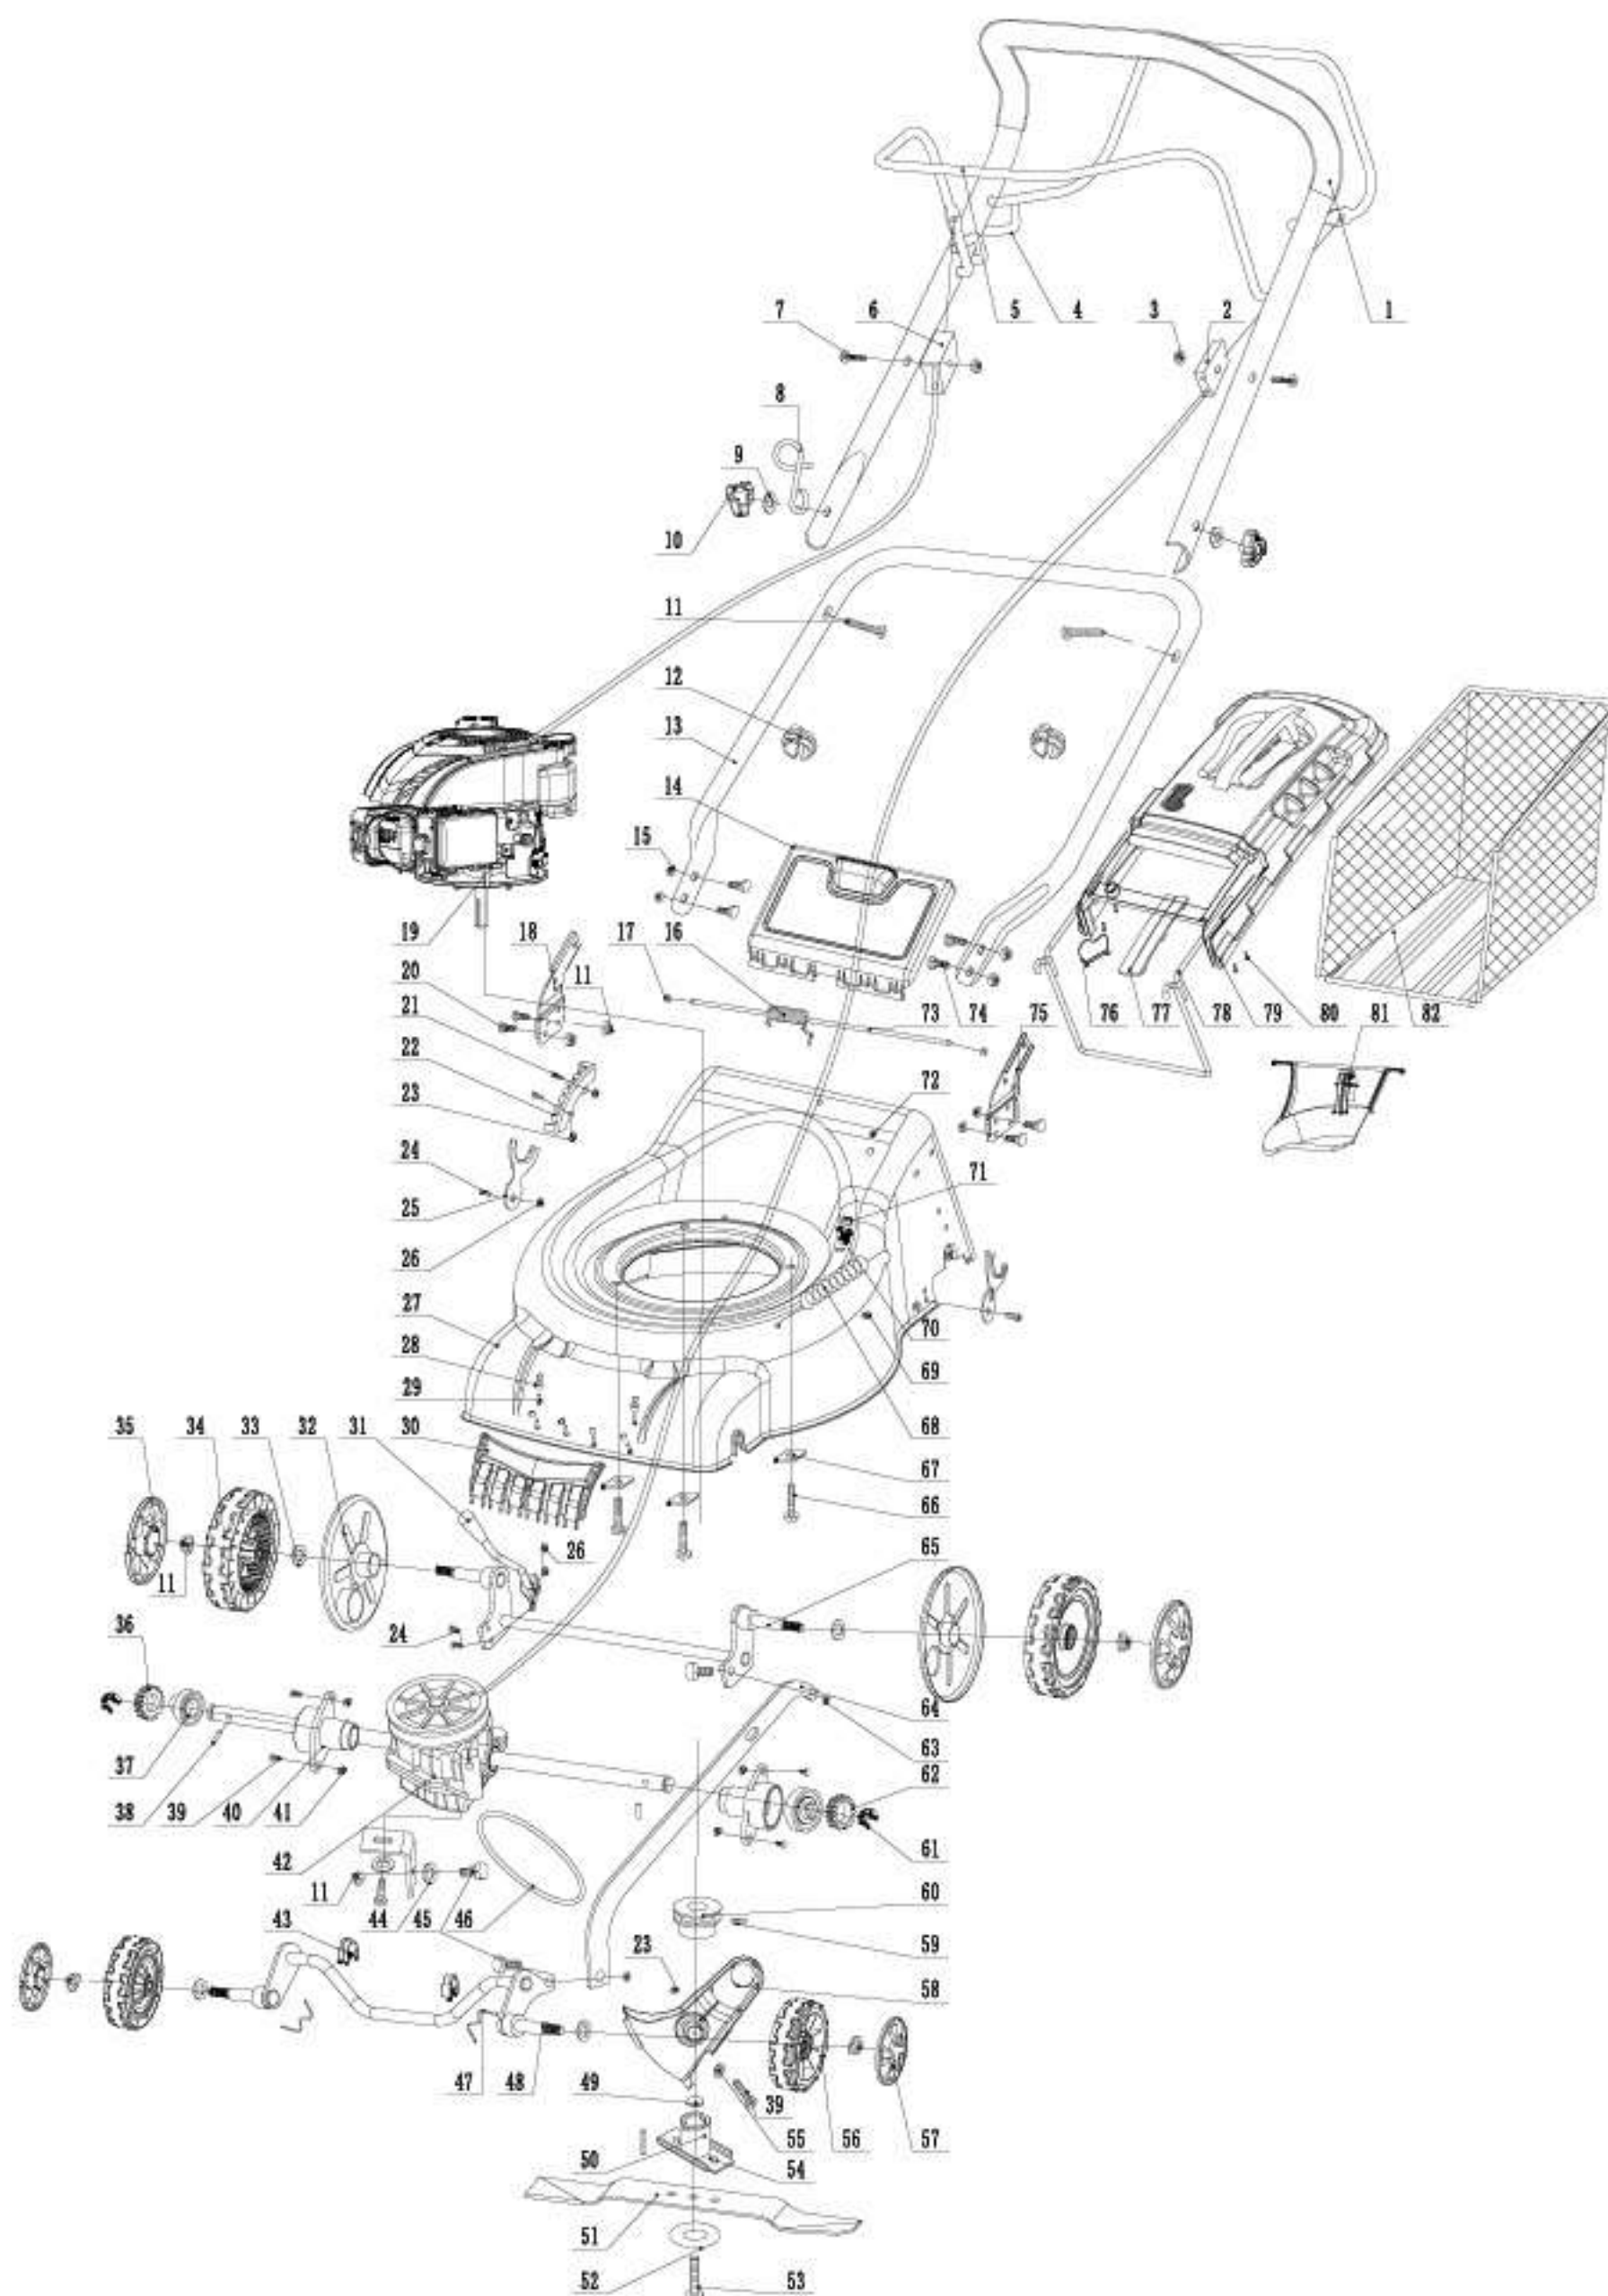

BOUDECH

N°	DESCRIPTION	N°	DESCRIPTION	N°	DESCRIPTION	N°	DESCRIPTION
1	Upper handle bar cover	22	Nut (M5)	43	Washer 8	64	Rear shaft assembly
2	Bolt (M6X35)	23	Bolt (M6X16)	44	Bolt (M8X20)	65	Bolt (M8X25)
3	Drive cable	24	Fix axle block	45	Belt Z610	66	Washer
4	Nut M6	25	Nut (M6)	46	Clip	67	Connecting bar spring
5	Drive bar	26	Mower deck	47	Front shaft assembly	68	Nut
6	Brake bar	27	Washer	48	Flange washer	69	Quick connector
7	Hook	28	Bolt	49	Crankshaft key	70	O-rings
8	Washer	29	Cover	50	Cutter bar blade	71	cover
9	Handle bar knob	30	Adjustment hand bar	51	Washer	72	Flap rod
10	Bolt	31	Wheel cover	52	Bolt 3/8"-24UNF	73	Bolt
11	Line fixer 2	32	Washer	53	Blade mounting boss	74	Left bracket
12	Lower handle bar	33	8 Inch wheel	54	Washer 5	75	cover
13	Rear opening flap	34	8 inch wheel hub cap	55	Rear wheel	76	cover
14	Nut (M8)	35	Right gear	56	Rear wheel hub cap	77	Grass bag frame
15	Flap spring	36	Bearing	57	Belt protect cover	78	Grass bag frame
16	E rings 5	37	Pin B5X21.3	58	Bolt (M6X8)	79	Bolt
17	Right bracket	38	Bolt (M5X16)	59	Driving wheel	80	Block
18	Engine	39	Bracket	60	E rings 9	81	Grass bag
19	Bolt	40	Nut (M5)	61	left gear		
20	Bolt (M5X14)	41	Gear box	62	Nut (M8)		
21	Plate	42	Rear axle slip cover	63	Connecting bar		

F R A N Ç A I S

Tondeuse à gazon à quatre temps
WR65770AK

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Modello no. WR65770AK

Overview Tondeuse à gazon à quatre temps

Tondeuse automotrice à châssis en acier, lame en acier, pratique, robuste et fonctionnelle pour votre pelouse.

Le réglage de la hauteur de coupe de l'herbe est centralisé par un seul levier latéral sur 7 niveaux entre 25 et 75 mm.

Le panier de collecte d'une capacité de 40 litres est durable et facile à nettoyer après le travail.

Le châssis en acier rend la tondeuse légère et maniable, ne pesant que 23,5 kg.

Guidon ergonomique (pour une posture correcte pendant le travail)

Moteur à essence Boudech 4 temps de 145cc avec une puissance de 4 CV. Robuste et fiable avec une faible consommation.

Fonction de paillage


Le moteur dispose de 2 réservoirs : 1 pour l'essence verte et 1 pour l'huile moteur, toujours remplir les réservoirs avant utilisation.

Moteur	Déplacement	Power	Vitesse sans charge	Réservoir de carburant
OHV, 4-stroke, air-cooled, zongshen engine	145cc	4CV	2800 rpm/min	0.8L
Réservoir de pétrole	Deck	Largeur de coupe	Hauteur de coupe	Tapez
0.4L	Métallique Deck	16" (400mm)	25mm~75mm	Autopropulsé
Roues	Lame	Sac à herbe	Niveaux d'ajustement	GW/NW (kg)
front 6"/back 8"	Lame unique	40L - nylon sac	7 niveaux d'ajustement de la hauteur	24,5/23.5kgs

S É C U R I T É




Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez avec cet outil



Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'outil.

1. Une utilisation incorrecte ou inappropriée de cet outil peut causer des dommages et/ou des blessures graves.
2. Gardez cet outil hors de portée des enfants et des mineurs.
3. Assurez-vous que toute personne utilisant cet outil a lu et compris ces instructions et connaît les règles générales de prévention des accidents.
4. Il est strictement interdit d'utiliser ce matériel dans des conditions psycho-physiques non idéales.
5. Il est strictement interdit de trafiquer le moteur et d'utiliser des accessoires ou des pièces de rechange non d'origine
6. N'utilisez l'outil que dans des endroits bien ventilés. La fumée du moteur à combustion peut être nocive et dangereuse lorsque l'on travaille dans des espaces clos.
7. Avant de démarrer l'outil, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites de carburant et/ou de sources d'étincelles car l'outil pourrait s'enflammer et/ou éclater.
8. Veillez à ce que le bouchon du réservoir soit toujours bien vissé pour éviter les fuites de carburant.
9. Pour utiliser l'outil, vous devez toujours porter l'équipement de sécurité personnel indiqué dans la figure ci-dessous.

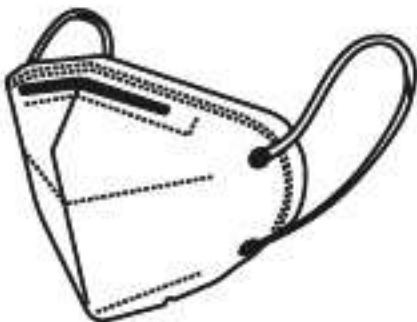VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ	GANTS, LUNETTES, DES ÉCOUTEURS DE PROTECTION, BOTTES DE SÉCURITÉ, MASQUE FACIAL	
		
		


	Attention, danger !		Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites de carburant.
	Lisez attentivement ce manuel avant de démarrer la machine.		N'utilisez pas l'appareil sur des pentes dont l'inclinaison est supérieure à 15°.
	Portez un casque de protection.		People who are not adequately protected should be at a safe distance.
	Portez des lunettes et des protections auditives.		Tenez les enfants éloignés de la voiture.
	Portez un masque pour vous protéger contre la poussière, la vapeur et les autres gaz toxiques.		Danger d'éjection des matériaux. Attention aux objets qui peuvent être éjectés de la machine.
	Portez des gants de protection antidérapants.		Risque d'amputation des doigts. Tenir les mains et les pieds éloignés de l'outil de coupe.
	Portez des protège-jambes et des bottes de sécurité antidérapantes avec des protections en acier.		Ne rapprochez pas vos mains ou d'autres parties de votre corps des pièces mobiles de l'appareil.
	Surface très chaude ! Ne pas toucher en raison des risques de brûlures.		Avant d'effectuer tout travail d'entretien ou de réparation sur la machine, il faut l'éteindre et débrancher la bougie d'allumage.
	Danger, gaz mortels ! N'utilisez pas l'appareil dans des locaux fermés ou mal ventilés.		Niveau de puissance sonore garanti XX Lwa, dB(A).
	Du carburant inflammable ! Danger d'incendie ou d'explosion.		Éliminez l'appareil en respectant l'environnement. Ne le jetez pas dans les poubelles des ménages.
	Ne fumez pas et ne laissez pas de flammes près du carburant ou de la machine.		Conforme aux directives communautaires.

- Ne pas démarrer le moteur à combustion dans des endroits fermés et mal ventilés.
- N'utilisez la tondeuse que dans des endroits bien éclairés. Évitez de l'utiliser sur de l'herbe mouillée et dans des conditions météorologiques défavorables.
- Tenez-vous toujours fermement au sol lorsque vous travaillez avec l'outil sur des surfaces inclinées.
- Ne jamais utiliser l'outil en cours d'exécution
- Lorsque vous travaillez sur des surfaces vallonnées, rasez toujours en travers sans suivre le sens des pentes et des montées.
- Faites toujours preuve d'une extrême prudence lorsque vous changez de direction sur une surface piétonne ou inclinée.
- N'utilisez pas l'outil sur des surfaces excessivement inclinées.
- Soyez toujours extrêmement prudent lorsque vous travaillez avec l'outil dans la direction de l'opérateur plutôt que dans la direction frontale.
- Assurez-vous d'éteindre le moteur et de vérifier que les lames rotatives se sont complètement arrêtées avant de transporter l'outil d'un endroit à l'autre.
- N'utilisez jamais l'outil si les lames ou les crochets de sécurité sont endommagés.
- Il est strictement interdit de trafiquer le moteur..
- Relâchez le frein avant de démarrer le moteur.
- Démarrez le moteur, en vous assurant que votre corps et vos membres sont bien éloignés des lames.
- Ne frappez pas ou ne soulevez pas l'outil pendant le démarrage, sauf s'il est nécessaire de le mettre en marche. Dans ce cas, ne soulevez ou ne faites pivoter l'outil que dans la mesure nécessaire pour qu'il démarre correctement.
- Ne jamais démarrer le moteur s'il n'est pas placé à l'arrière de l'outil..
- Ne vous approchez en aucun cas des pales lorsque le moteur est en marche.
- Ne transportez jamais la tondeuse avec le moteur en marche avant d'utiliser l'outil, inspectez l'outil pour vérifier l'intégrité de toutes les pièces.
- Veillez à éteindre le moteur et à retirer la bougie d'allumage chaque fois que vous voulez faire l'entretien de l'outil ou que vous devez examiner des pièces potentiellement endommagées.
- Veillez à éteindre la tondeuse après utilisation et avant de faire le plein.
- L'utilisation de l'équipement à une vitesse supérieure à la foulée humaine peut augmenter le risque d'accident.
- Faites très attention lors de l'installation de l'outil.

ASSEMBLÉE


STEP 1

- Fixez le cadre inférieur du guidon au corps de la tondeuse à l'aide des écrous et des boulons fournis.

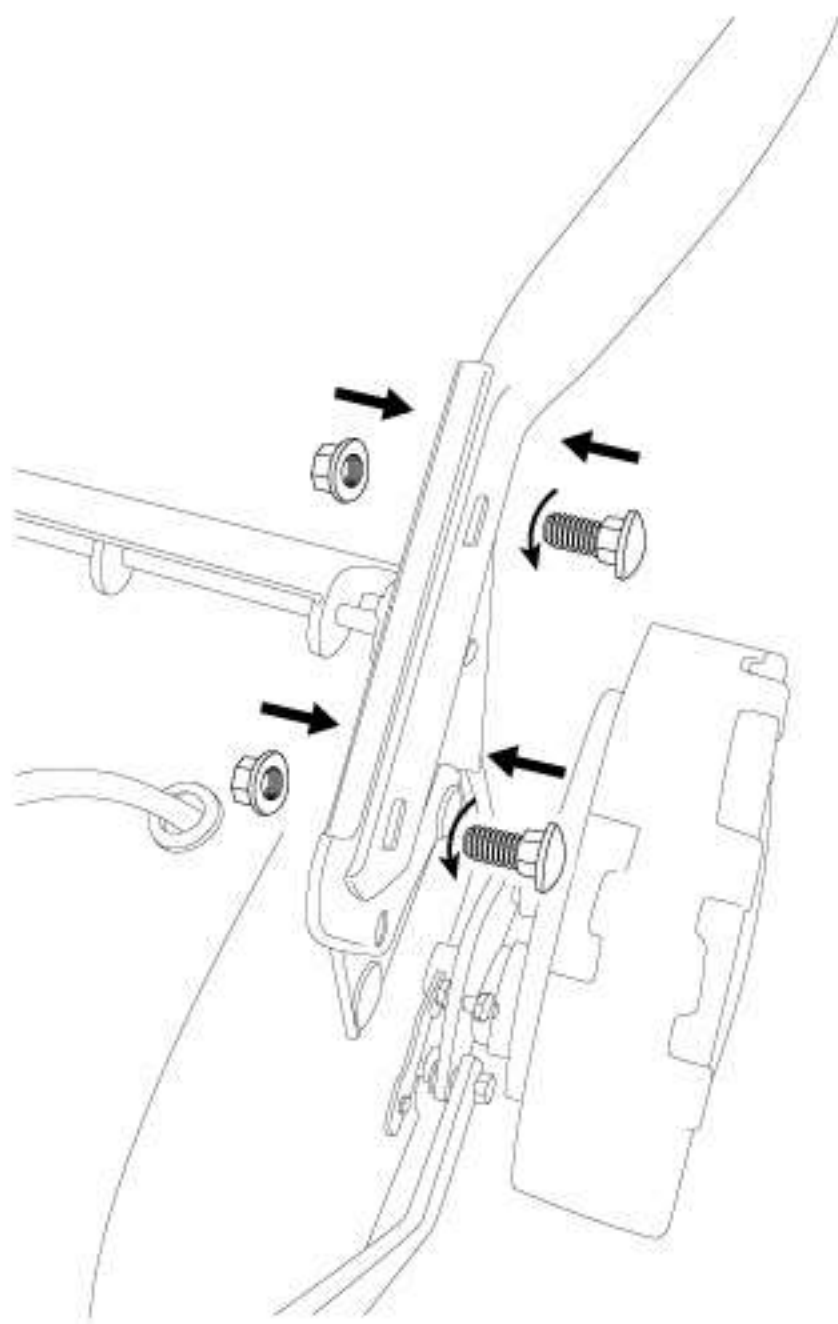

STEP 2

- Faites correspondre la partie supérieure du guidon avec la partie inférieure et vissez les composants des deux côtés comme indiqué sur la figure. Le crochet de verrouillage du câble de démarrage (B) doit être positionné sur le côté extérieur de l'outil.

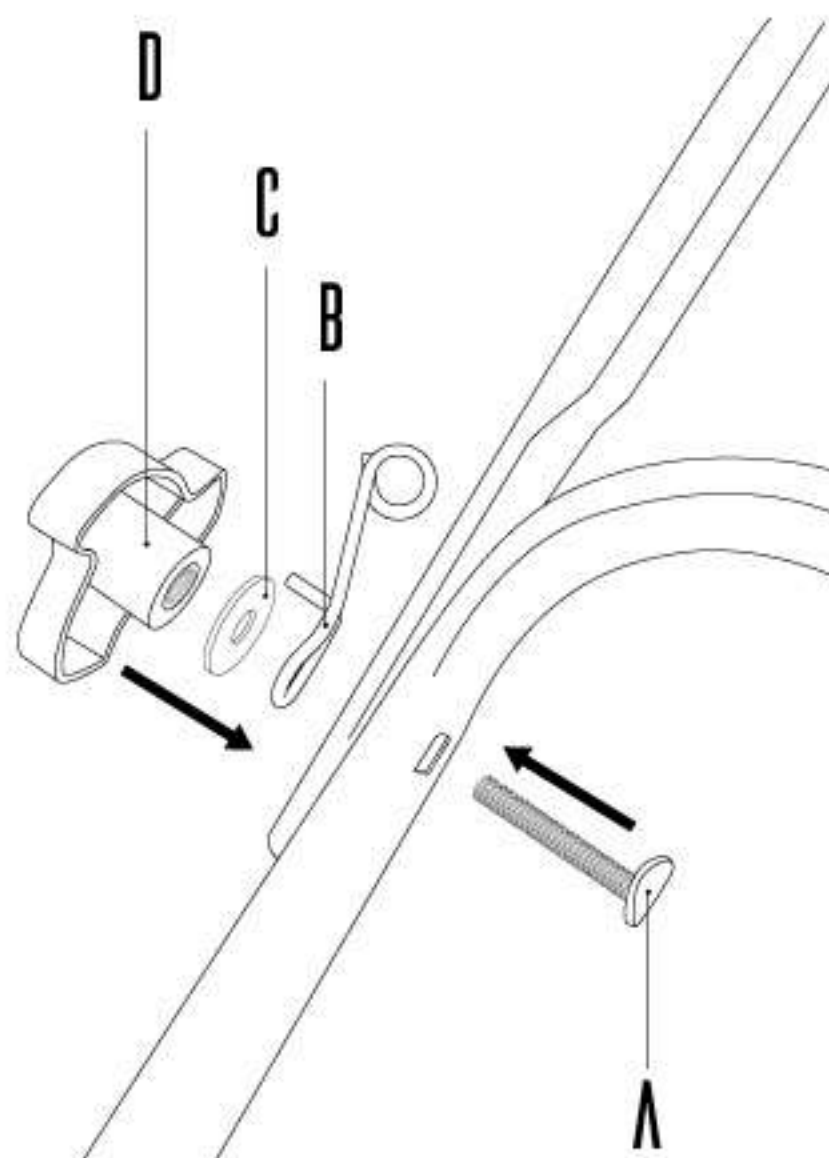


- (A) Longue vis
(B) Crochet de verrouillage de la corde de démarrage
(C) Laveuse
(D) Bouton de poignée.

OPÉRATIONS

GRASS BAG


Pour installer le sac à herbe, soulevez le couvercle arrière et accrochez le collecteur d'herbe dans le logement du châssis de l'appareil comme indiqué sur la figure.

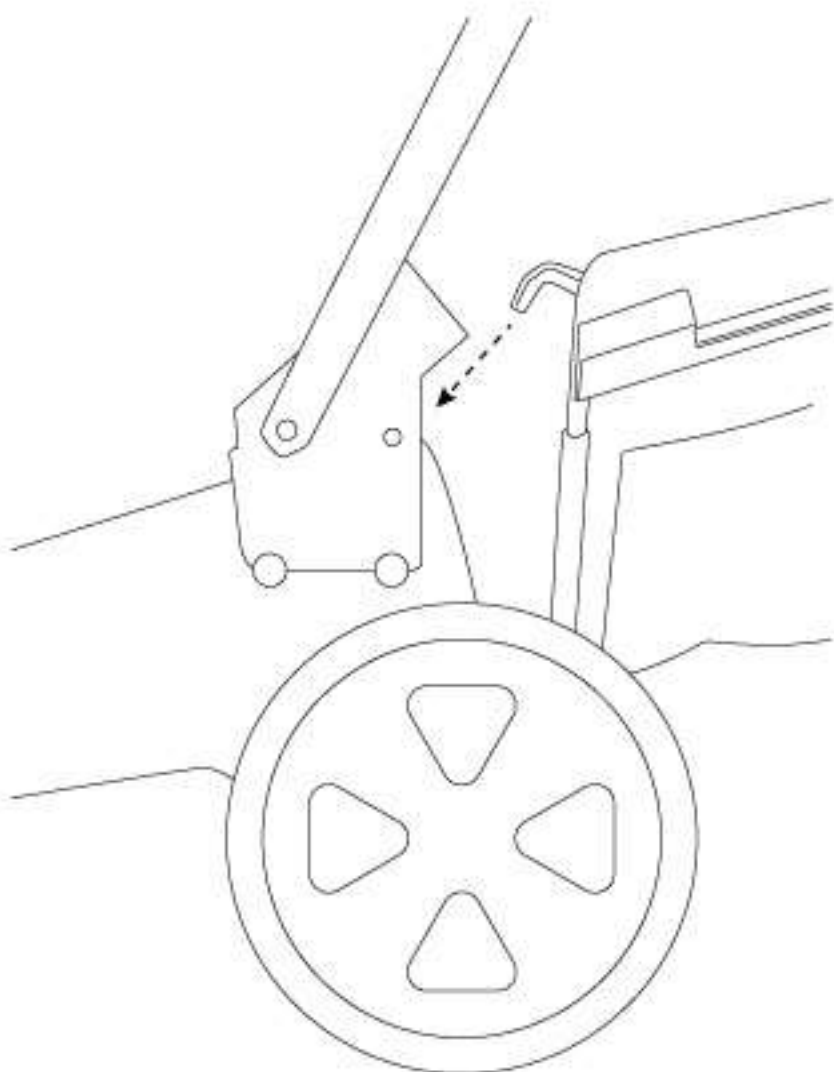

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE

Ce mécanisme permet de lever/abaisser le couvercle de la tondeuse et comporte plusieurs marches. Lorsque vous réglez la hauteur de coupe, gardez à l'esprit que les mauvaises herbes peuvent plus facilement se transformer en herbe très courte. Si l'herbe est longue, il peut être nécessaire de la couper en plusieurs passages, en abaissant progressivement la hauteur de coupe à chaque fois. Pour régler la hauteur de coupe :

1. Tirez le levier de réglage de la hauteur de coupe (X) vers l'extérieur pour le désengager des dents.
2. Déplacez le levier vers l'avant pour augmenter la hauteur, ou vers l'arrière pour la réduire, en relâchant et en bloquant le levier dans les dents à la hauteur souhaitée.

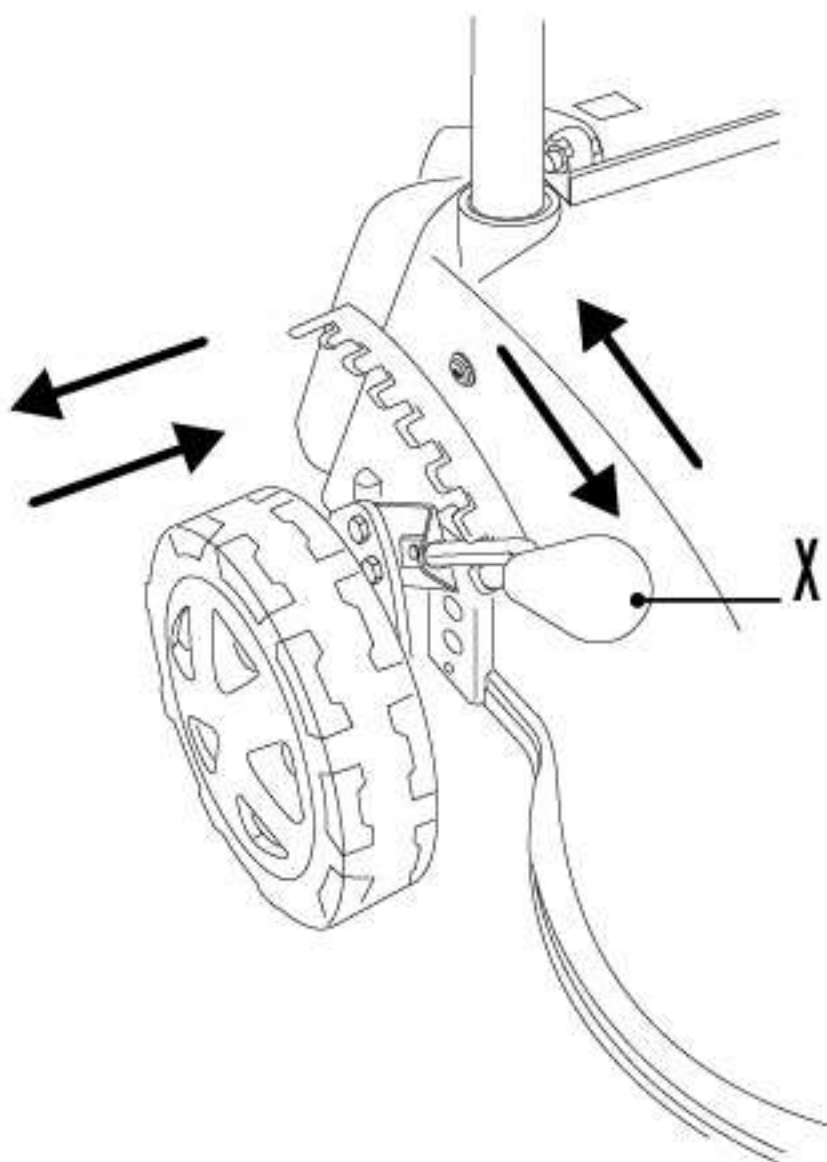

CARBURANT

Pour des raisons de sécurité, le moteur n'est pas alimenté en huile au moment de l'achat. Il est donc nécessaire d'ajouter 0,55 litre d'huile avant de démarrer le moteur.

Utilisez l'huile 10W30. Il est également important de vérifier le niveau d'huile dans le moteur avant chaque utilisation.

De même, il est nécessaire de faire le plein d'essence sans plomb (0,9L) avant de commencer les opérations de coupe.



PRIMER

Après vous être assuré que les réservoirs d'huile et de carburant sont remplis, appuyez sur la pompe d'amorçage du moteur 3 à 5 fois.




DÉMARRER LE MOTEUR

Saisissez la poignée du démarreur (A) et démarrez le moteur en tirant fermement sur la corde du démarreur (B).

Après avoir allumé le contact, engagez le levier de sécurité situé à l'arrière du guidon. Le levier de sécurité doit être activé pour que le moteur puisse démarrer et tourner. Lorsque la flèche est relâchée, le moteur s'arrête automatiquement, c'est une mesure de sécurité pour s'assurer que l'opérateur de la machine est derrière elle lorsque le moteur tourne.

▲ **Attention !** Le moteur démarre dès que la corde du démarreur est tirée. Cependant, la machine ne fonctionnera pas si le levier de sécurité n'est pas correctement engagé.

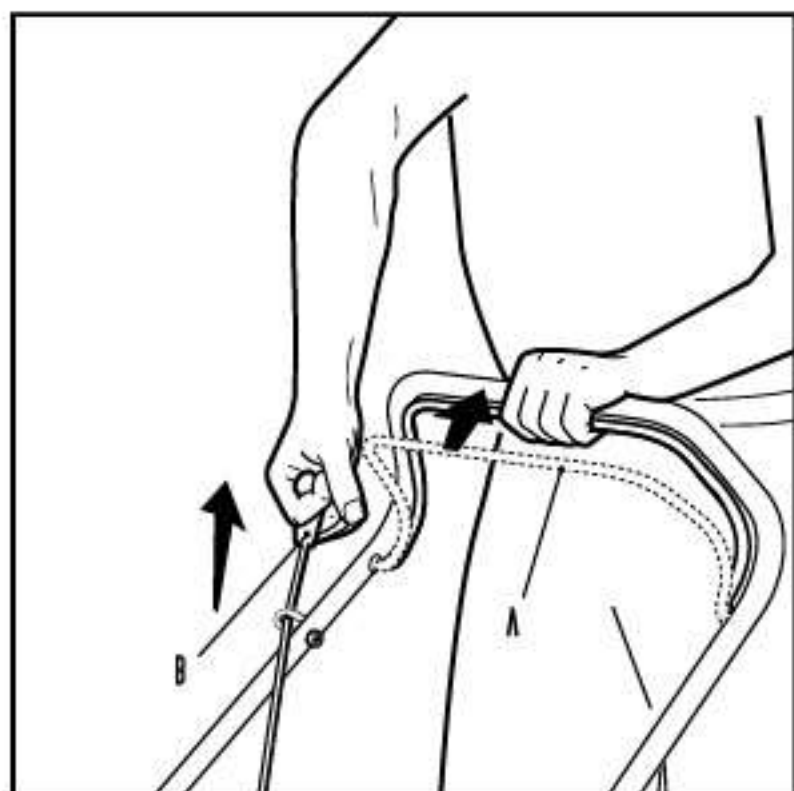

FAUCHER

Guidez la tondeuse le long de lignes droites et évitez de laisser des espaces entre chaque ligne pour assurer une bonne apparence de la pelouse après la tonte.


Nettoyez régulièrement le dessous de la tondeuse en enlevant les accumulations d'herbe et de débris. Utilisez des outils spéciaux et des gants de protection plutôt que de la nettoyer à mains nues.

Toujours guider l'outil le long de lignes horizontales dans la direction de l'herbe.

Adapter la vitesse d'avancement et la hauteur de coupe aux conditions du gazon (hauteur, densité et humidité de l'herbe) et à la quantité d'herbe enlevée.

La hauteur idéale pour un gazon parfait est d'environ 5 cm.

Une hauteur de 6/7 cm est recommandée pendant les périodes sèches telles que l'été.

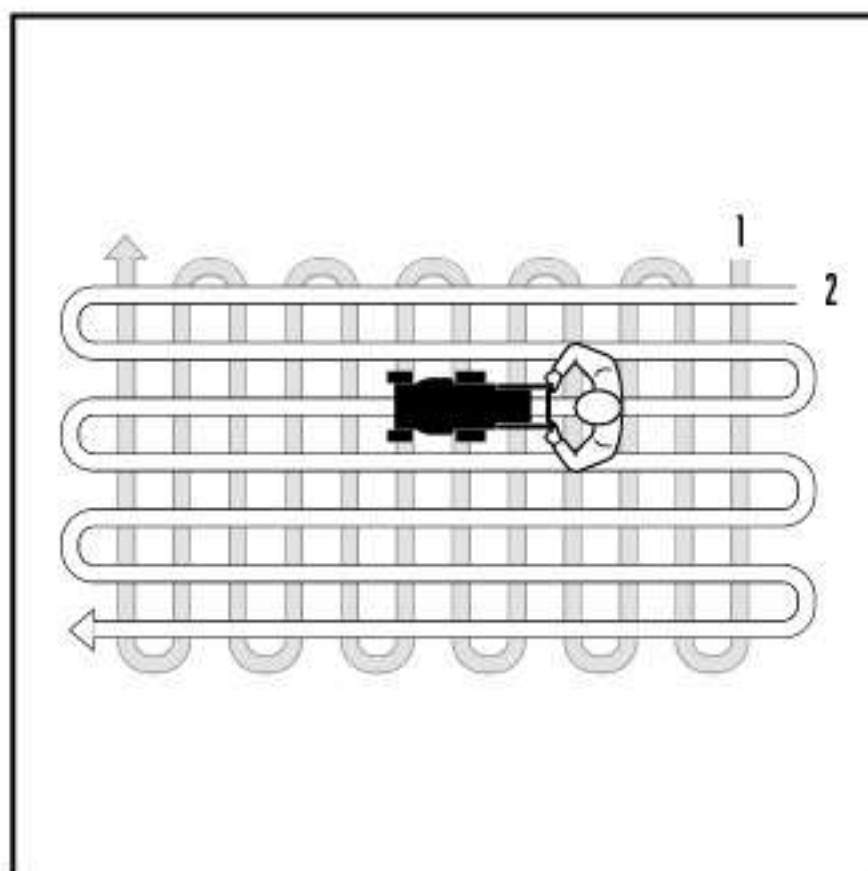


MULCHING

En mode mulching, les brins d'herbe coupés sont hachés et reversés sur le sol sous forme d'engrais. Le paillage est une technique agrotechnique importante, qui non seulement améliore la fertilité des sols et réduit la fréquence des irrigations, mais réduit aussi considérablement les coûts de main-d'œuvre grâce à une technique très respectueuse de l'environnement.

▲ Attention ! Le mode mulching n'est recommandé que pour des surfaces relativement petites.

Pour utiliser le mode mulching, débranchez le sac de collecte et installez la fiche de mulching (A) dans la prise (B) comme indiqué sur la figure

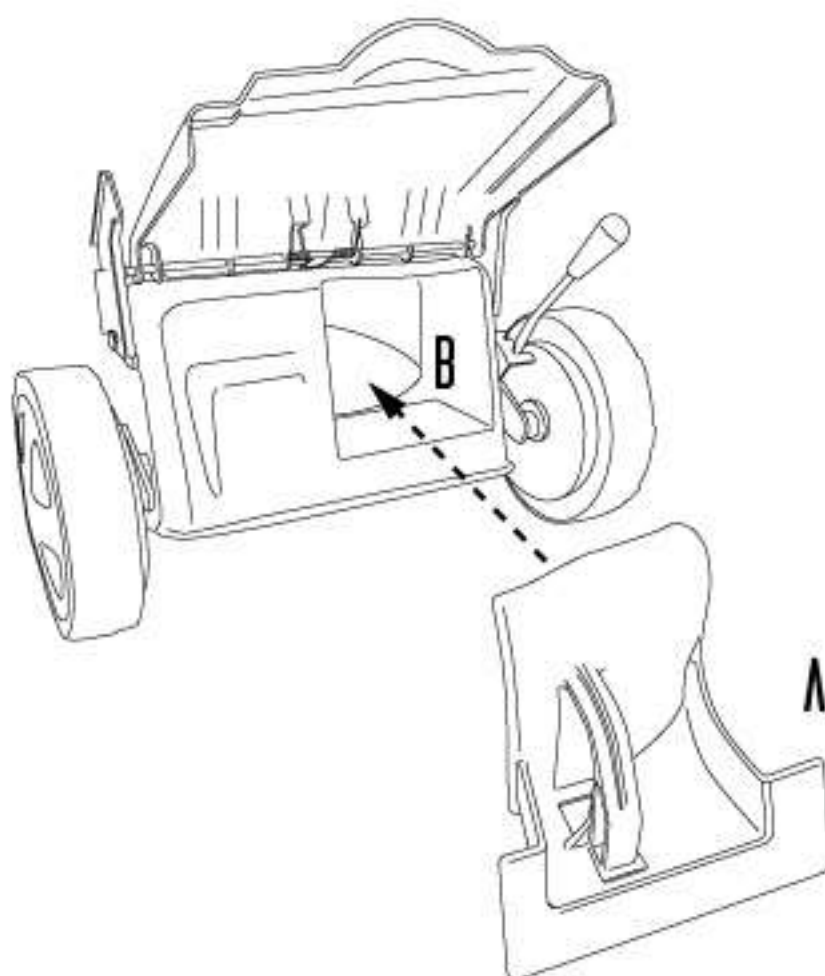

MAINTENANCE

CHANGEMENT DE BOUGIE D'ALLUMAGE



Tirez sur le capuchon du câble.

Nettoyer la zone autour de la bougie d'allumage pour éliminer la saleté ou d'autres matériaux qui pourraient pénétrer dans le moteur lorsque la bougie est retirée.

Use a hexagonal T-key (turn to the left).

Remove possible carbon build-up from the spark plug (A) on the electrodes (B)

Clean the spark plug thread and the upper electrical terminal (C).

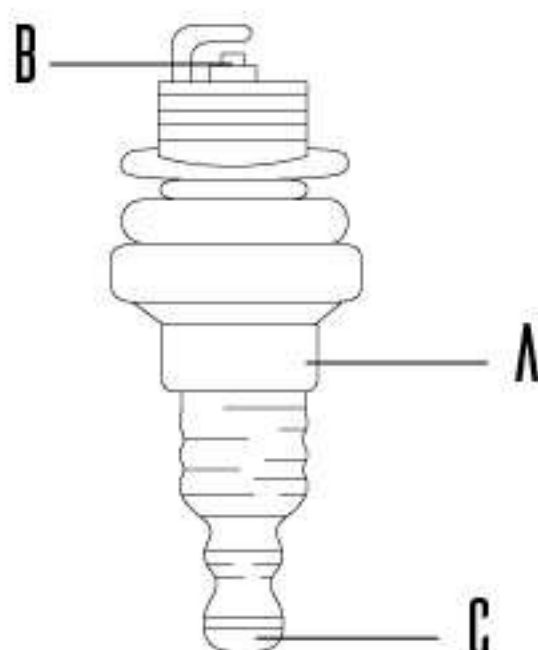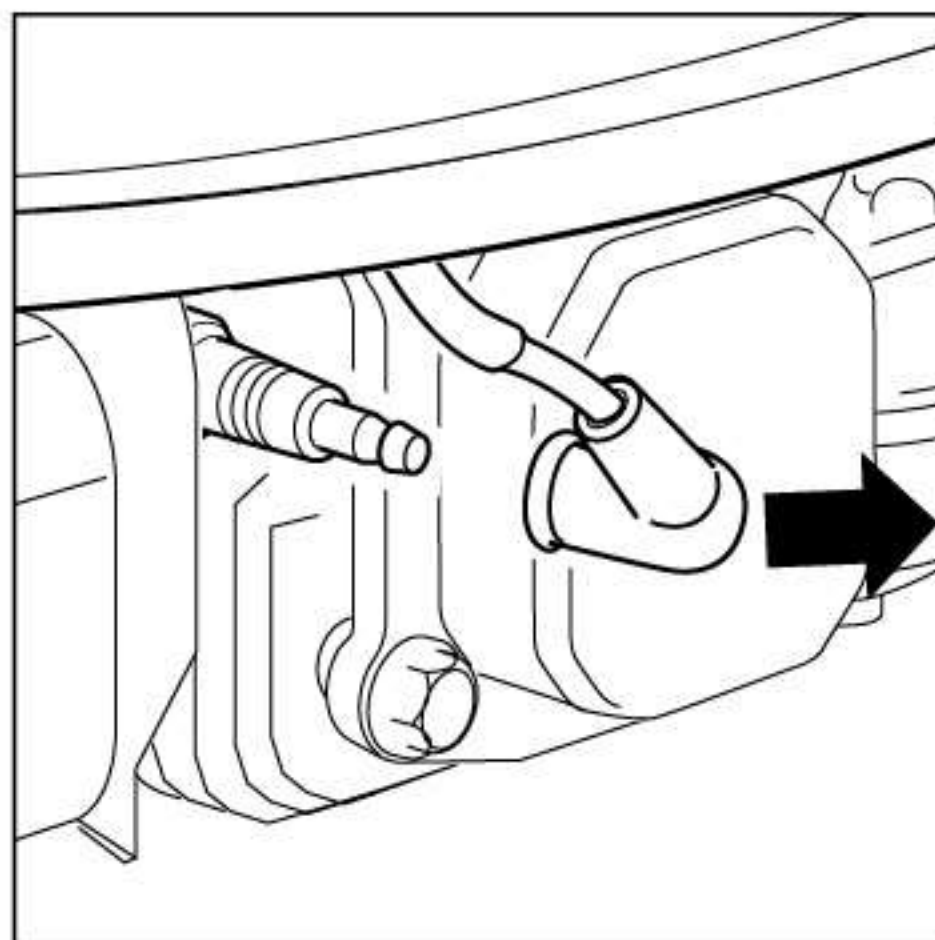

Remonter la bougie d'allumage


Placez la bougie d'allumage dans son trou et vissez-la (à droite) jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment serrée.

Utilisez la clé hexagonale en T pour serrer la bougie d'allumage.

Placez le câble électrique sur la bougie d'allumage et poussez-le vers le bas pour qu'il se connecte fermement à la borne.



LE REMPLACEMENT DES LAMES DE COUPE

Si vous voulez remplacer les lames de coupe, retirez la goupille. Installez-les comme indiqué sur la figure. Serrez la vis. Lorsque vous remplacez la lame, remplacez également la goupille de retenue.

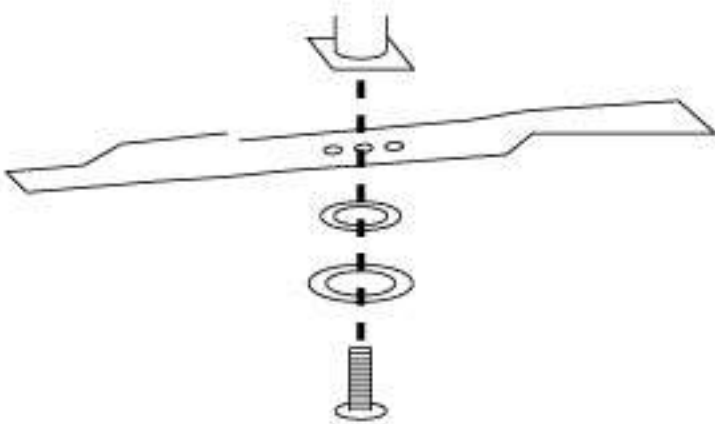

Remplacez la lame si elle est ébréchée, pliée, déséquilibrée ou dès qu'une entaille commence à rayer la pointe entre la surface plane et la contremarche inversée, comme le montre la vue B. Ce type d'usure se produit plus rapidement dans des conditions de sol sableux.

▲ Attention ! N'utilisez jamais la tondeuse avec la lame usée dans la mesure indiquée dans la vue C, car le bout pourrait s'envoler et causer des blessures ou des dommages matériels.

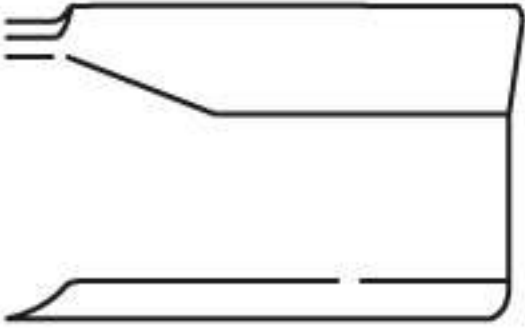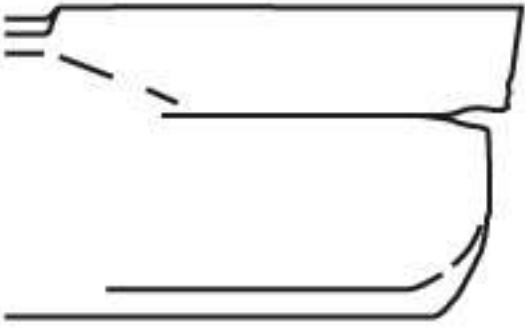NOUVELLE LAME	LIMITE D'USURE (REEMPLACER)	DANGER
		
VIEW A	VIEW B	VIEW C

Cette tondeuse a été conçue pour assurer une utilisation efficace et durable.

Cependant, il est essentiel d'effectuer un entretien régulier de l'outil au centre de service agréé Franchini Shop.

Le fait de ne pas faire effectuer un contrôle d'entretien ou de le faire effectuer dans un atelier non agréé invalidera la garantie et réduira considérablement la durée de vie du produit.

Il est recommandé de conserver l'emballage d'origine afin que l'utilisateur puisse emballer correctement l'outil avant de l'envoyer au centre de service.

Le programme d'entretien de cette tondeuse comprend un service tous les 12 mois.

Chaque coupon comprend les activités suivantes:

- Vérification/remplacement du filtre à air
- Contrôle des poussoirs à fourchette
- Nettoyer/remplacer les membranes des carburateurs
- Nettoyage des silencieux
- Contrôle/remplacement des bougies d'allumage
- Contrôle/remplacement des cylindres et des segments de pistons
- Vérification/remplacement de l'accélérateur et des mécanismes de sécurité.
- Vérification/nettoyage/remplacement des lames
- Lubrification des roues et des engrenages
- Lubrification et réglage des câbles d'accélérateur et de frein.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ ET ÉMISSIONS



Le groupe Franchini, propriétaire de la marque déposée BOUDECH® dont le siège opérationnel est situé à l'Interporto di Nola, Lotto D, 217/218, 80035 (Italie), déclare que:

Les tondeuses à gazon JUKUT-145 modèle WR65770AK sont conformes à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines, à la compatibilité électromagnétique et aux émissions respectivement.


Le Groupe Franchini déclare donc que les produits commercialisés correspondent à l'échantillon testé par le fabricant selon les normes EN ISO 5395-1:2013/A1:2018 et EN ISO 5395-2 :2013/A2:2017, et conformément à celles-ci a été délivré la certification CE et EURO5 par des organismes autorisés par la communauté européenne.

Nola (Italy), 12 Gennaio 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Sorrentino', is written over a horizontal line.

Francesco Sorrentino, CEO Franchini Group

LISTE DES PIÈCES

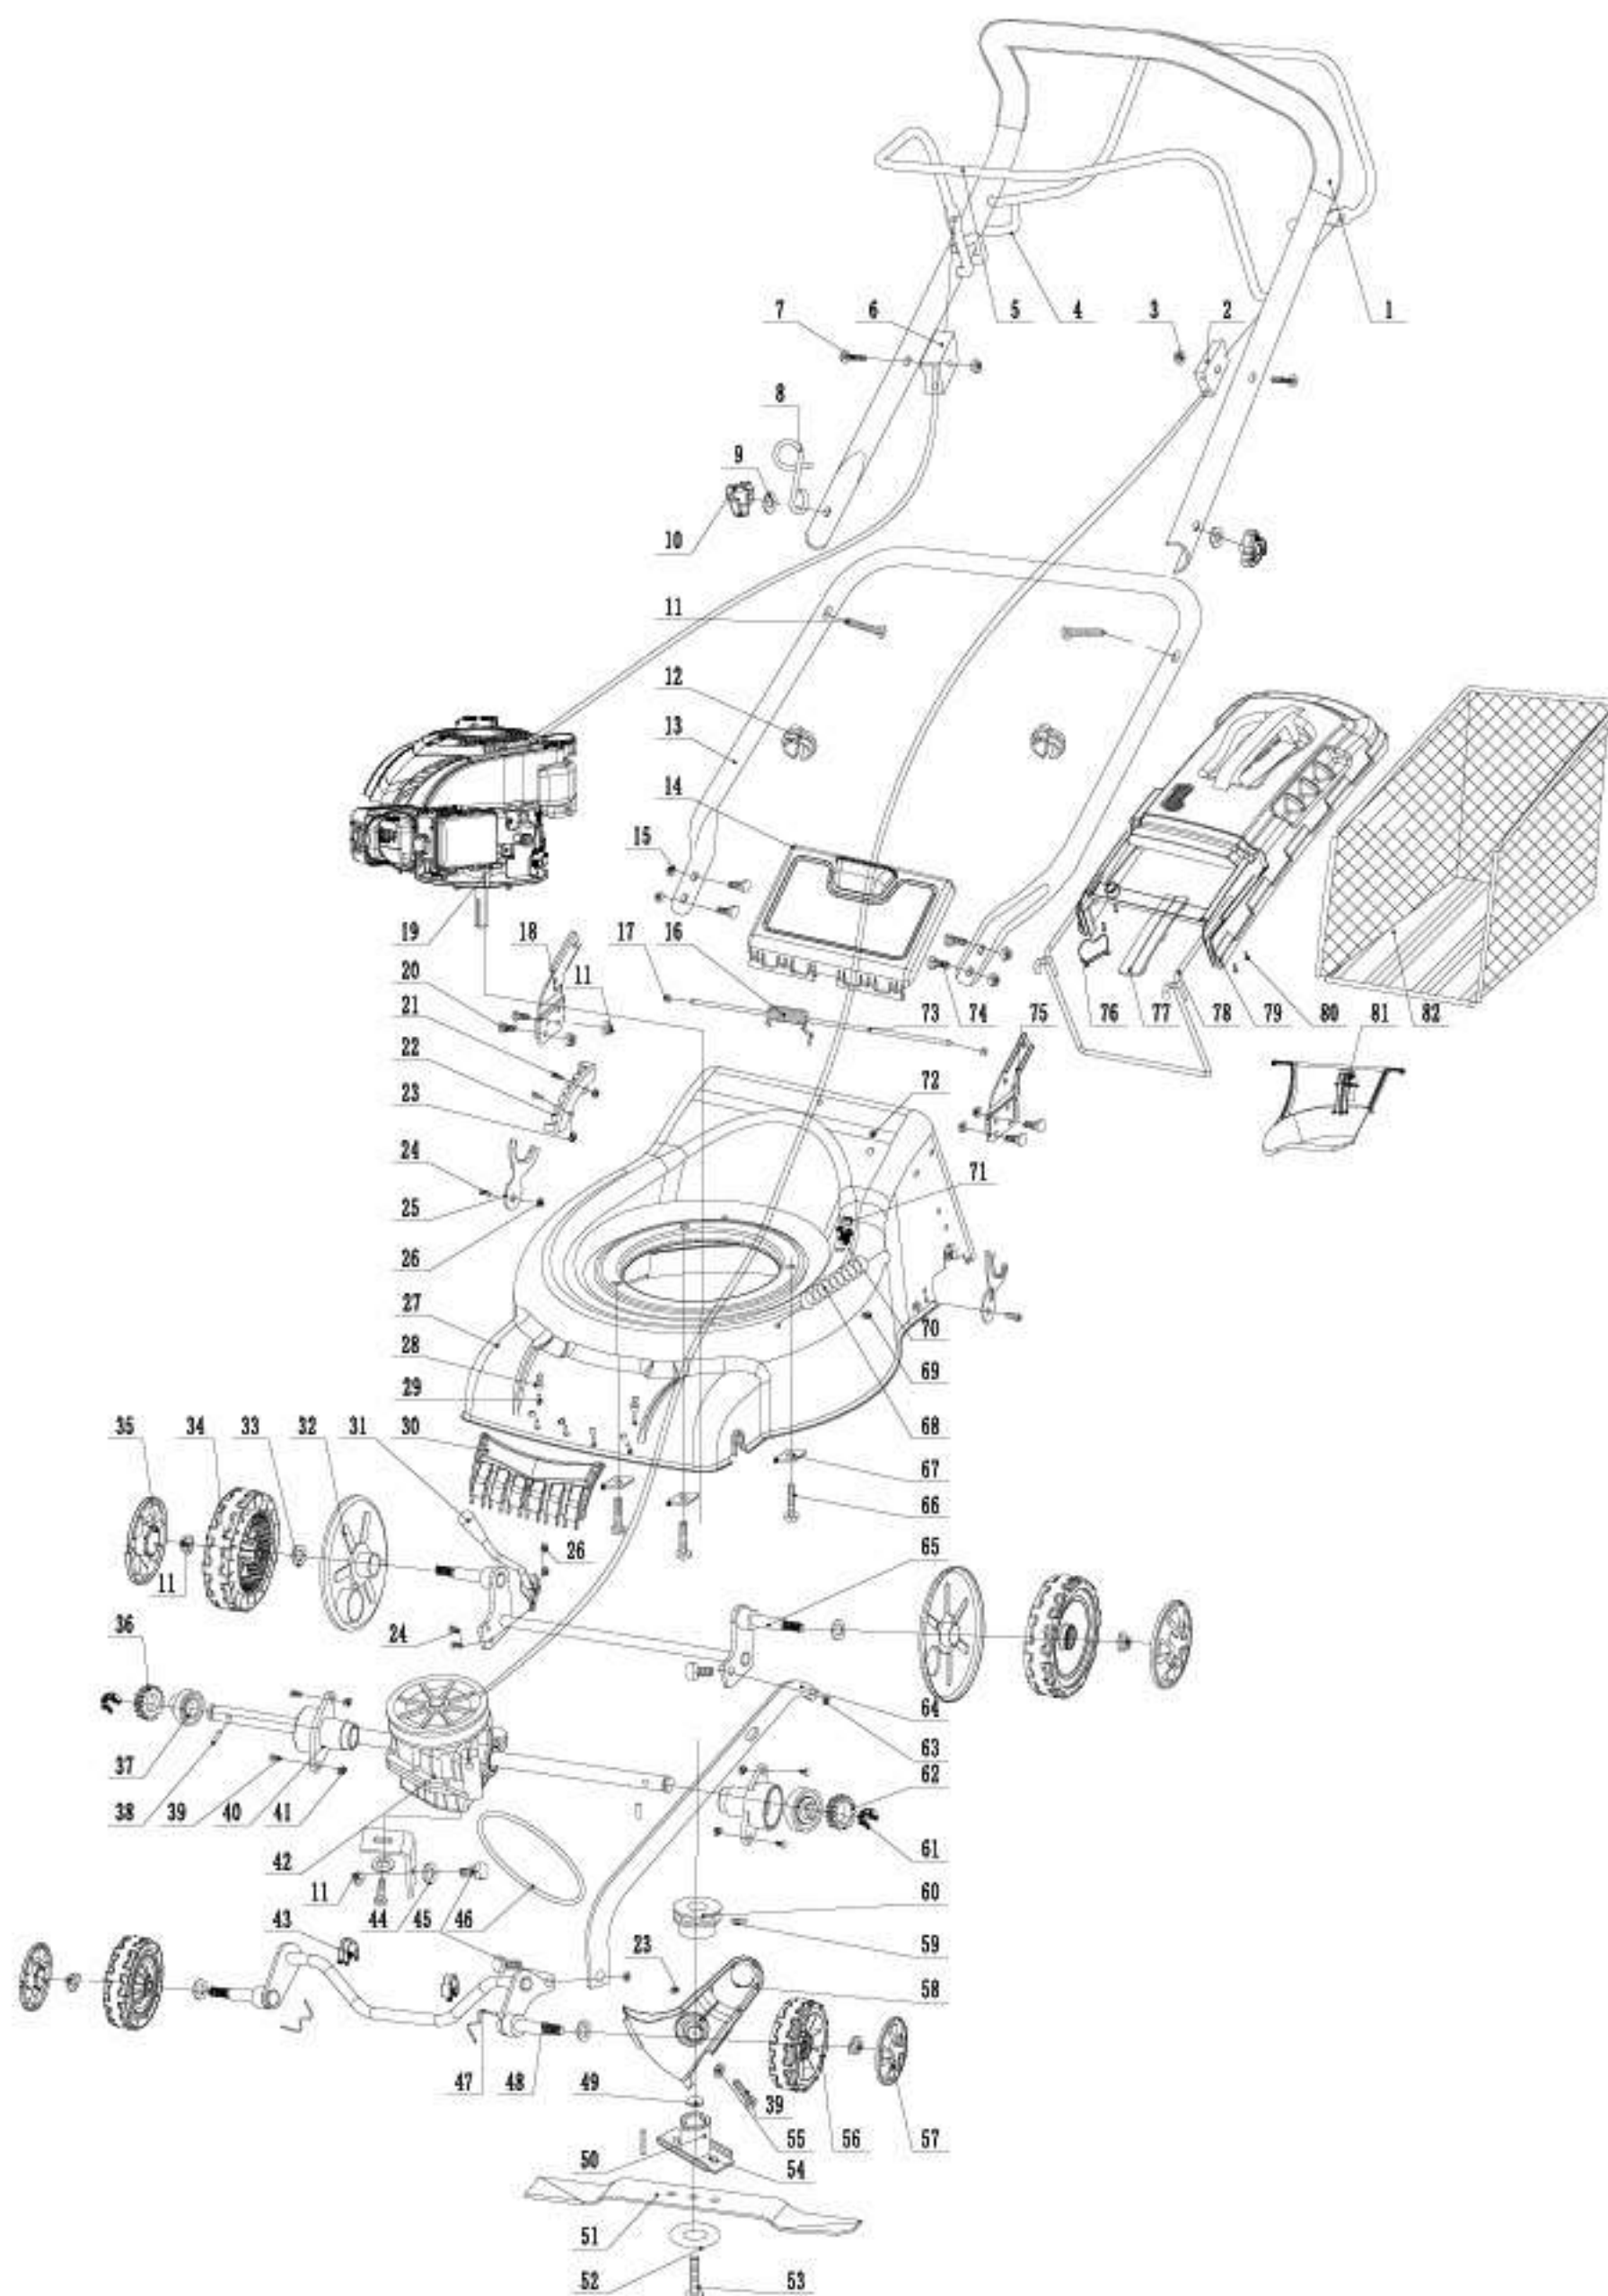


BOUDECH

N°	DESCRIPTION	N°	DESCRIPTION	N°	DESCRIPTION	N°	DESCRIPTION
1	Upper handle bar cover	22	Nut (M5)	43	Washer 8	64	Rear shaft assembly
2	Bolt (M6X35)	23	Bolt (M6X16)	44	Bolt (M8X20)	65	Bolt (M8X25)
3	Drive cable	24	Fix axle block	45	Belt Z610	66	Washer
4	Nut M6	25	Nut (M6)	46	Clip	67	Connecting bar spring
5	Drive bar	26	Mower deck	47	Front shaft assembly	68	Nut
6	Brake bar	27	Washer	48	Flange washer	69	Quick connector
7	Hook	28	Bolt	49	Crankshaft key	70	O-rings
8	Washer	29	Cover	50	Cutter bar blade	71	cover
9	Handle bar knob	30	Adjustment hand bar	51	Washer	72	Flap rod
10	Bolt	31	Wheel cover	52	Bolt 3/8"-24UNF	73	Bolt
11	Line fixer 2	32	Washer	53	Blade mounting boss	74	Left bracket
12	Lower handle bar	33	8 Inch wheel	54	Washer 5	75	cover
13	Rear opening flap	34	8 inch wheel hub cap	55	Rear wheel	76	cover
14	Nut (M8)	35	Right gear	56	Rear wheel hub cap	77	Grass bag frame
15	Flap spring	36	Bearing	57	Belt protect cover	78	Grass bag frame
16	E rings 5	37	Pin B5X21.3	58	Bolt (M6X8)	79	Bolt
17	Right bracket	38	Bolt (M5X16)	59	Driving wheel	80	Block
18	Engine	39	Bracket	60	E rings 9	81	Grass bag
19	Bolt	40	Nut (M5)	61	left gear		
20	Bolt (M5X14)	41	Gear box	62	Nut (M8)		
21	Plate	42	Rear axle slip cover	63	Connecting bar		

DISCOVER ALL OUR PRODUCTS ON
FRANCHINISHOP.COM

BOUDECH

EMPOWERING EQUIPMENTS

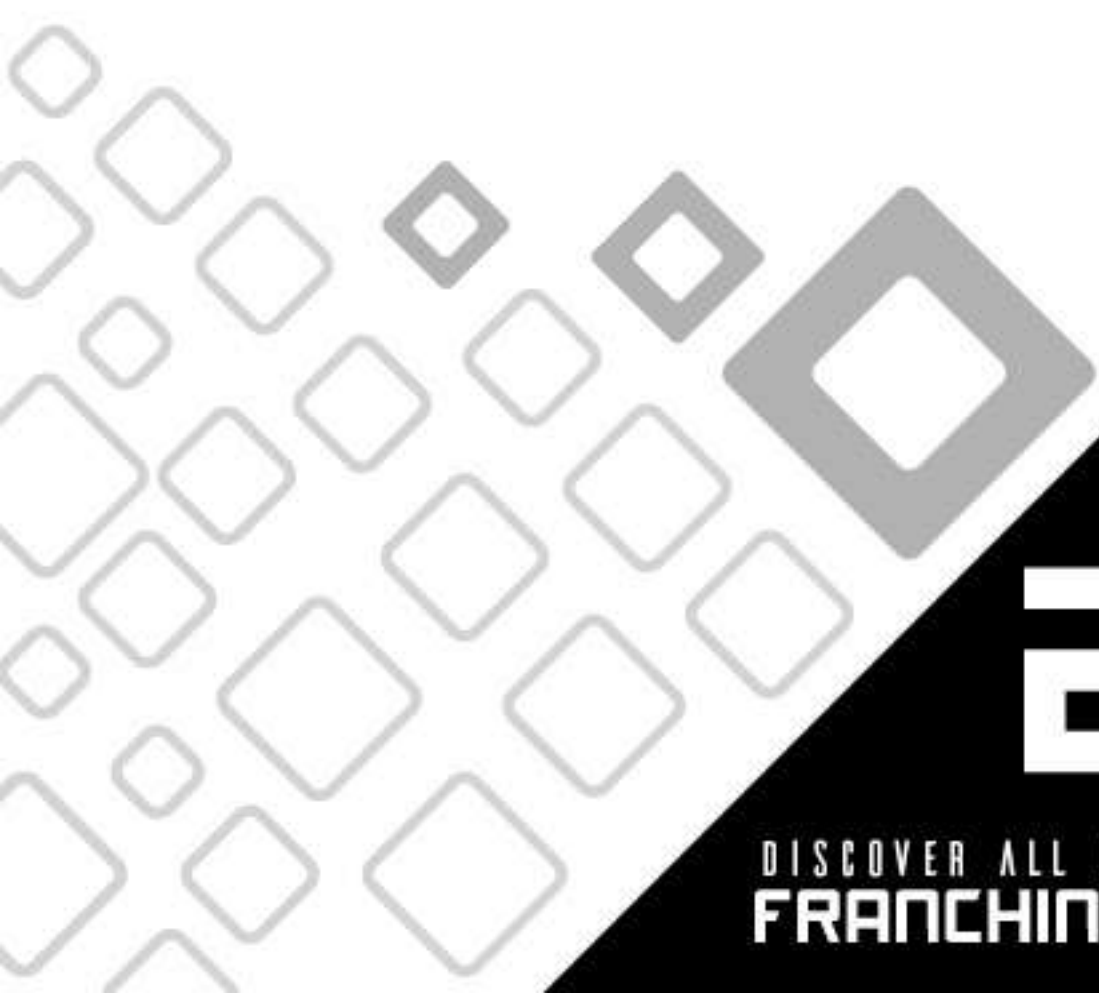

B

DISCOVER ALL OUR PRODUCTS ON
FRANCHINISHOP.COM