


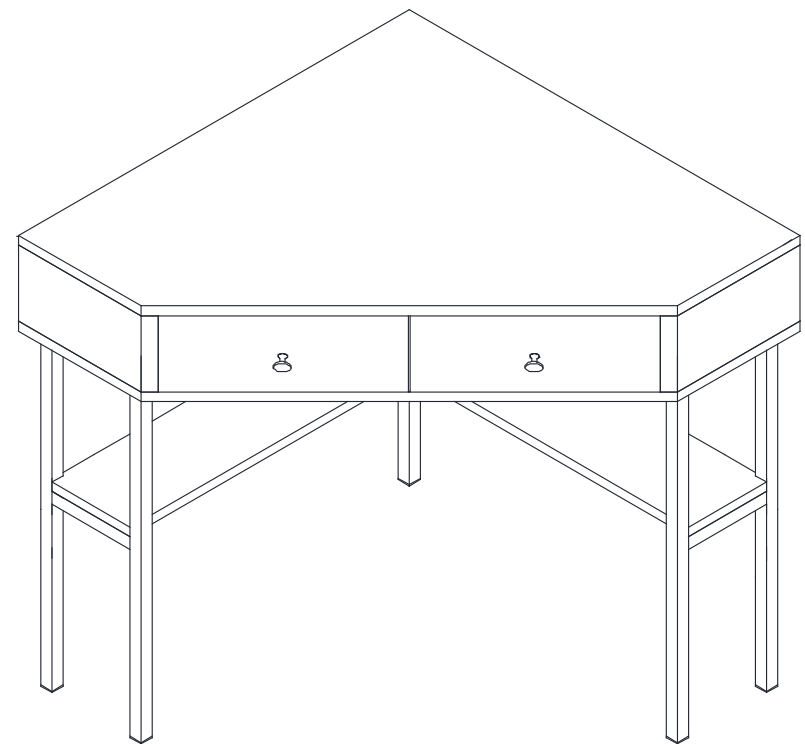

**USER'S MANUAL/HANDBUCH
/MANUEL DE L'UTILISATEUR/MANUAL DEL USUARIO
/MANUALE UTENTE/INSTRUKCJA OBSŁUGI**

HW67561

Corner Desk / Eckschreibtisch mit Regal
/ Bureau d'Angle / Escritorio de Esquina
/ Scrivania Angolare / Narożne biurko

Hardware List / Zubehörliste / Liste du matériel / Lista de Hardware /
Lista degli Accessori / Lista akcesoriów



6x35mm
A x28



15x10mm
B x30



8x30mm
C x33



3x10mm
D x16



4x30mm
E x8



4x35mm
F x14



4x16mm
G x2



H x2



6x16mm
I x10



J x1



6x35mm
K x10



L x1



M x20




N x20




250mm
O x2


Part List / Teileliste / Liste des pièces / Lista de Piezas /
Lista delle Parti / Lista części

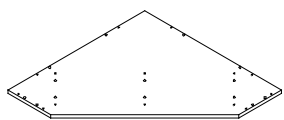


1 x1

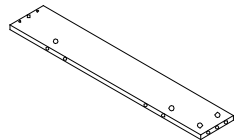


2 x1

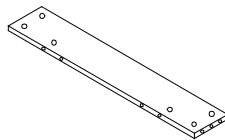


3 x1



4 x1




5 x1




6 x1


02




7 x1




8 x1




9 x1

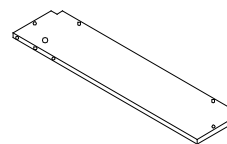


10 x1




11 x1




12 x2

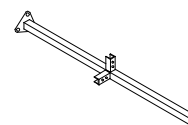


13 x1

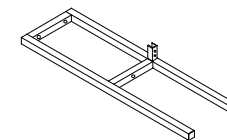


14 x1

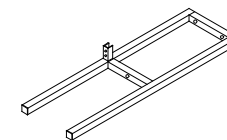


15 x1




16 x2




17 x2




18 x2



19 x2




20 x1



21 x1


03

Part list assembly overview / Montageübersicht /
 Vue d'ensemble d'assemblage /
 Descripción general del ensamblaje de las piezas /
 Panoramica dell'assemblaggio delle parti / Schemat części

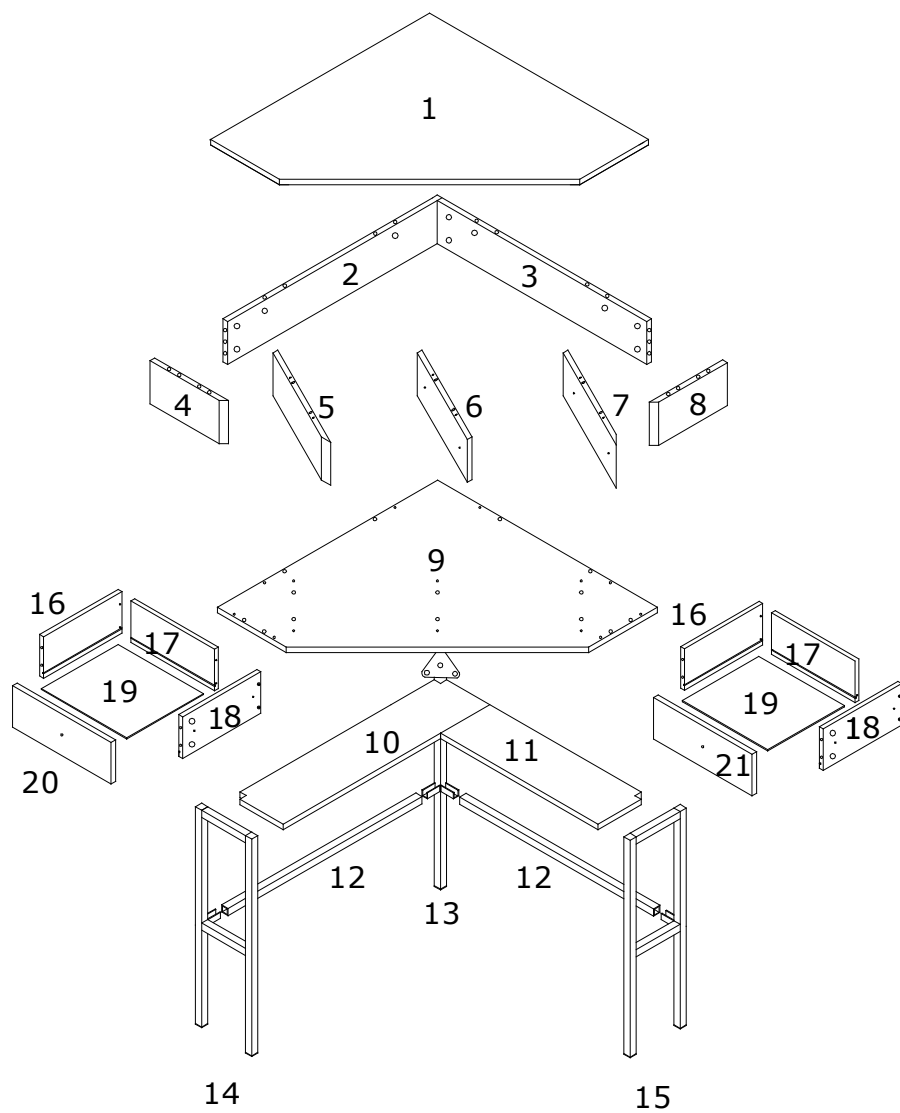

04


1

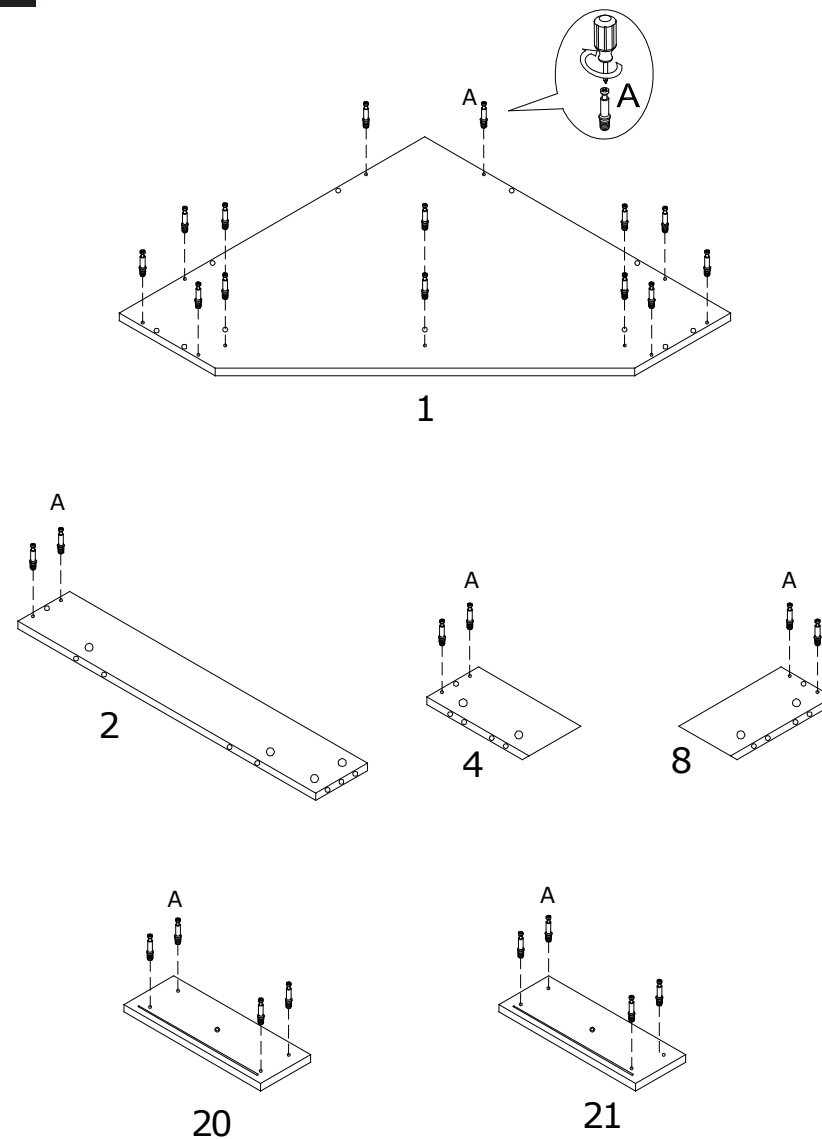A  x28


05

05

2

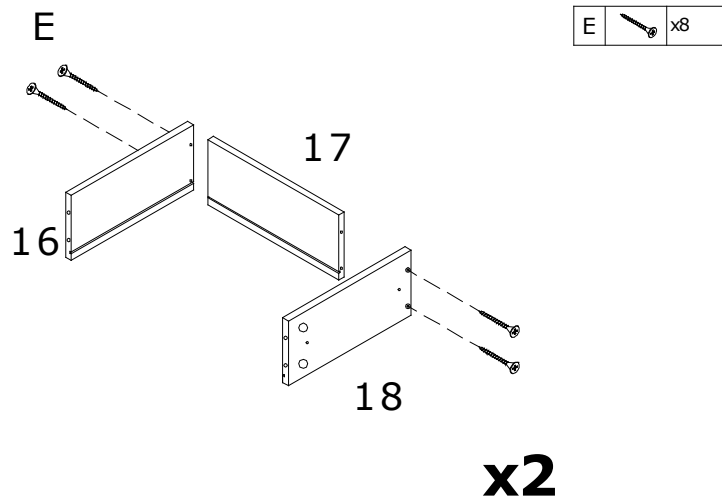


4

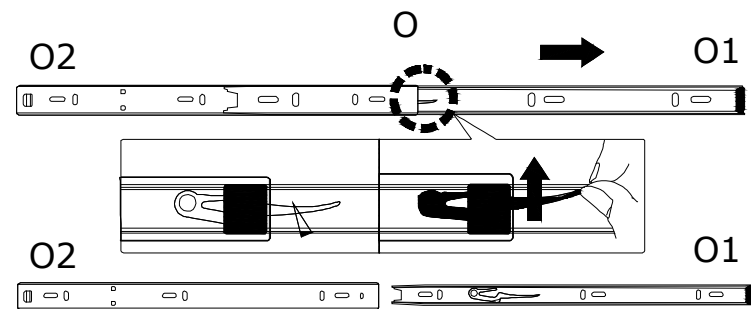


Trigger Release Lever / Entrie gelungshebel von Abzug
 / Levier de libération de la gâchette / Palanca de Liberación del Gatillo
 / Leva di rilascio del grilletto / Dźwignia zwalniająca spust

3

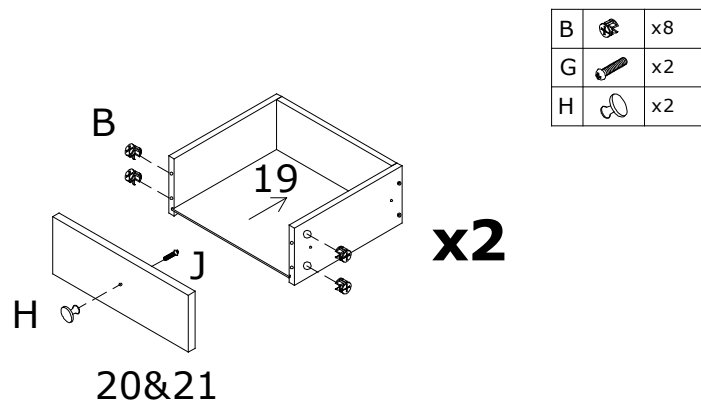

Turn cam-lock clockwise
 /Drehen Sie die Nockensperre im Uhrzeigersinn
 /Tournez le verrou à came dans le sens des aiguilles d'une montre
 /Gire el bloqueo de leva en el sentido de las agujas del reloj
 /Ruotare la serratura a camma in senso orario
 /Obróć krzywkę blokującą w prawo

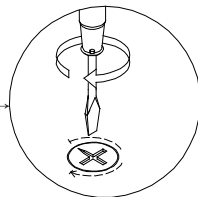


06

5

Open End / Offenes Ende / Extrémité ouverte /
 Extremo Abierto / Estremità aperta / Otwarty koniec

D		x8
O1		x4

Closed End / Geschlossenes Ende /
 Extrémité fermée / Extremo Cerrado /
 Estremità chiusa / Zamknięty koniec

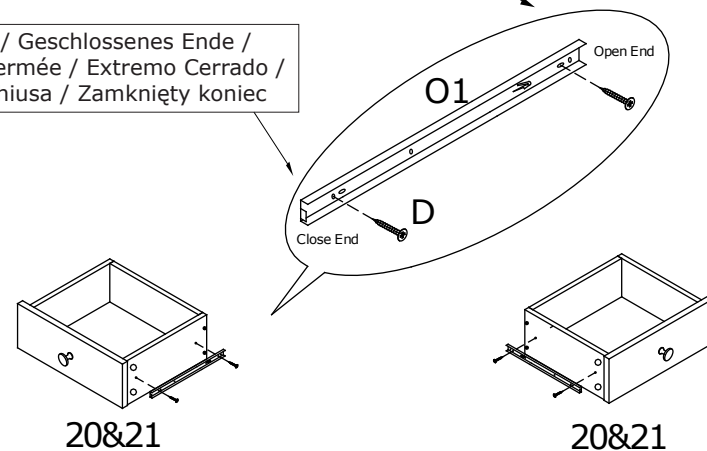


07

6


D		x8
O2		x4

Closed End / Geschlossenes Ende /
Extrémité fermée / Extremo Cerrado /
Estremità chiusa / Zamknięty koniec


Closed End / Geschlossenes Ende /
Extrémité fermée / Extremo Cerrado /
Estremità chiusa / Zamknięty koniec

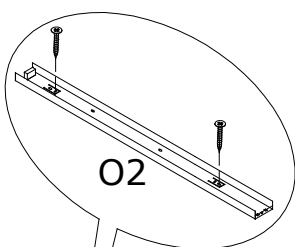

Open End / Offenes Ende /
Extrémité ouverte / Extremo Abierto /
Estremità aperta / Otwarty koniec

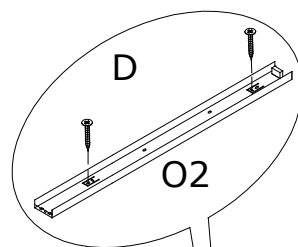

Open End / Offenes Ende /
Extrémité ouverte / Extremo Abierto /
Estremità aperta / Otwarty koniec

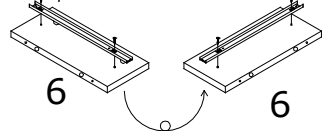


Turn over / umdrehen / Retournement
/ Dé vueltas / Girare / Obróć


08

7

B		x2
C		x1

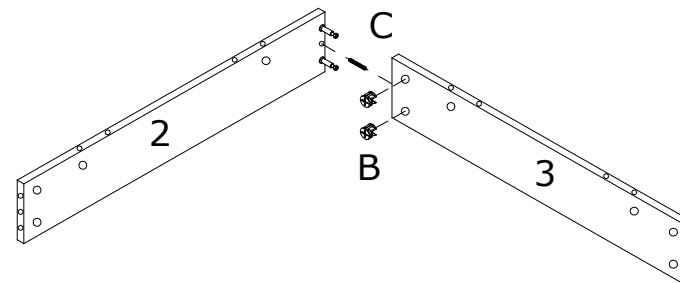


Turn cam-lock clockwise
/Drehen Sie die Nockensperre im Uhrzeigersinn
/Tournez le verrou à came dans le sens des aiguilles d'une
montre
/Gire el bloqueo de leva en el sentido de las agujas del reloj
/Ruotare la serratura a camma in senso orario
/Obróć krzywkę blokującą w prawo

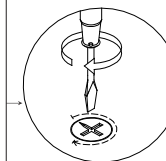


8

B		x4
C		x2

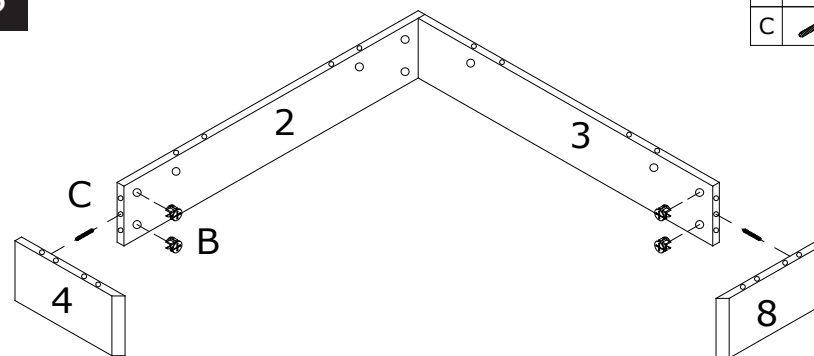


Turn cam-lock clockwise
/Drehen Sie die Nockensperre im Uhrzeigersinn
/Tournez le verrou à came dans le sens des aiguilles d'une
montre
/Gire el bloqueo de leva en el sentido de las agujas del reloj
/Ruotare la serratura a camma in senso orario
/Obróć krzywkę blokującą w prawo

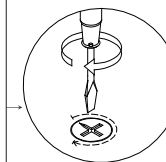


09

9

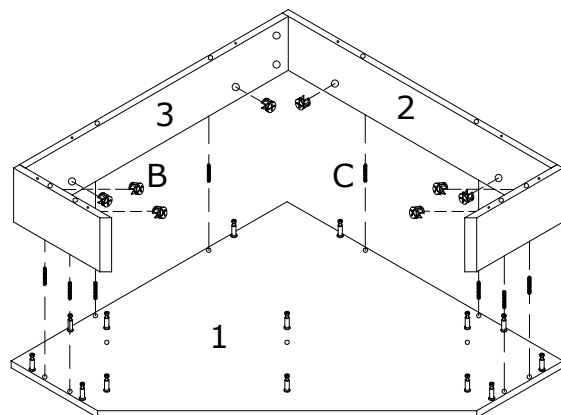


B		x8
C		x8


Turn cam-lock clockwise
 /Drehen Sie die Nockensperre im Uhrzeigersinn
 /Tournez le verrou à came dans le sens des aiguilles d'une montre
 /Gire el bloqueo de leva en el sentido de las agujas del reloj
 /Ruotare la serratura a camma in senso orario
 /Obróć krzywkę blokującą w prawo

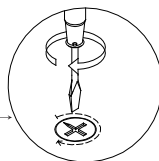

10

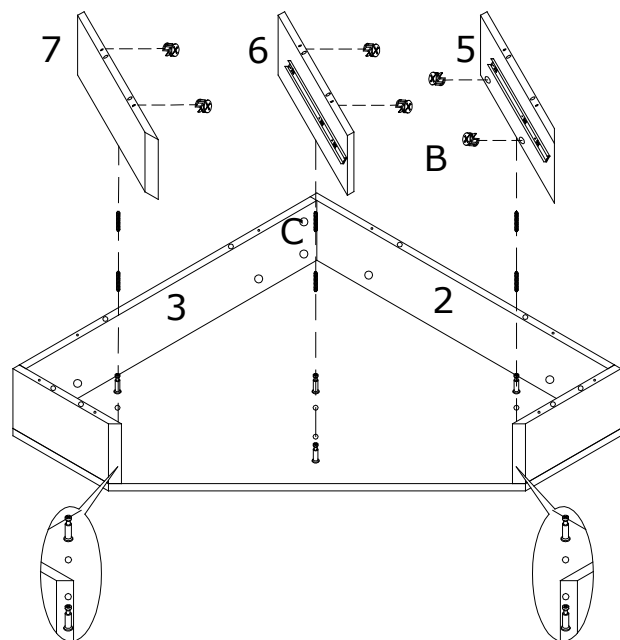


B		x6
C		x6

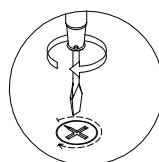

10


11

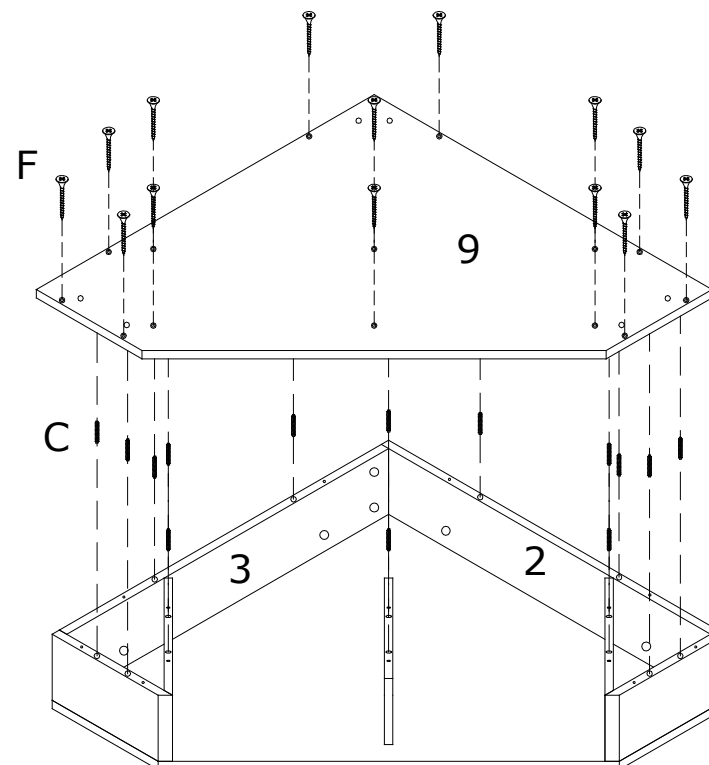


C		x14
F		x14

11


12

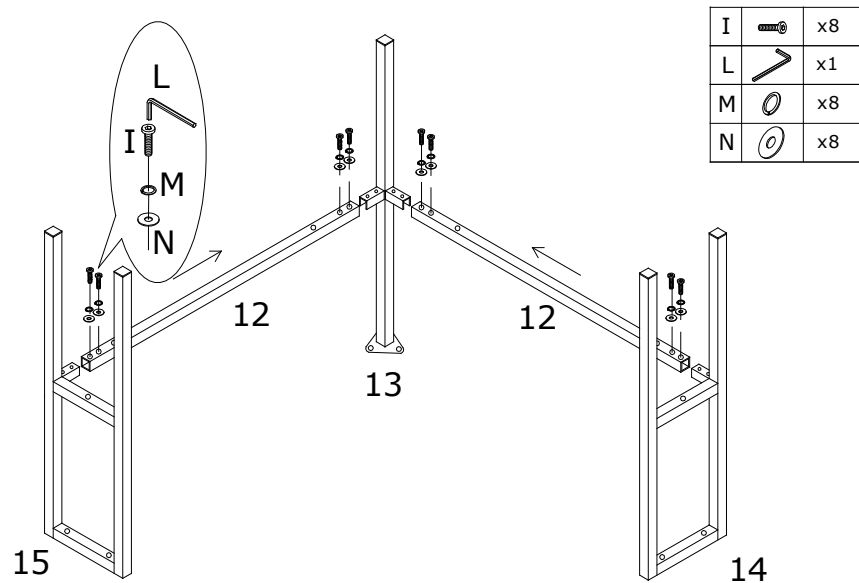

13

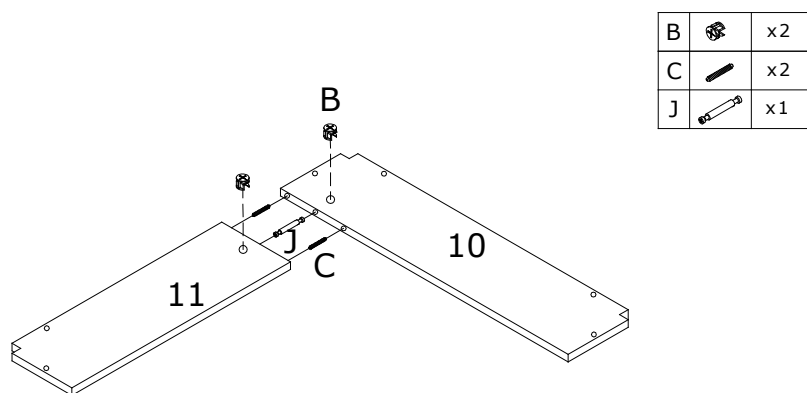


Turn cam-lock clockwise
 /Drehen Sie die Nockensperre im Uhrzeigersinn
 /Tournez le verrou à came dans le sens des aiguilles d'une montre
 /Gire el bloqueo de leva en el sentido de las agujas del reloj
 /Ruotare la serratura a camma in senso orario
 /Obróć krzywkę blokującą w prawo

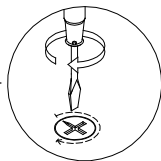

12


14

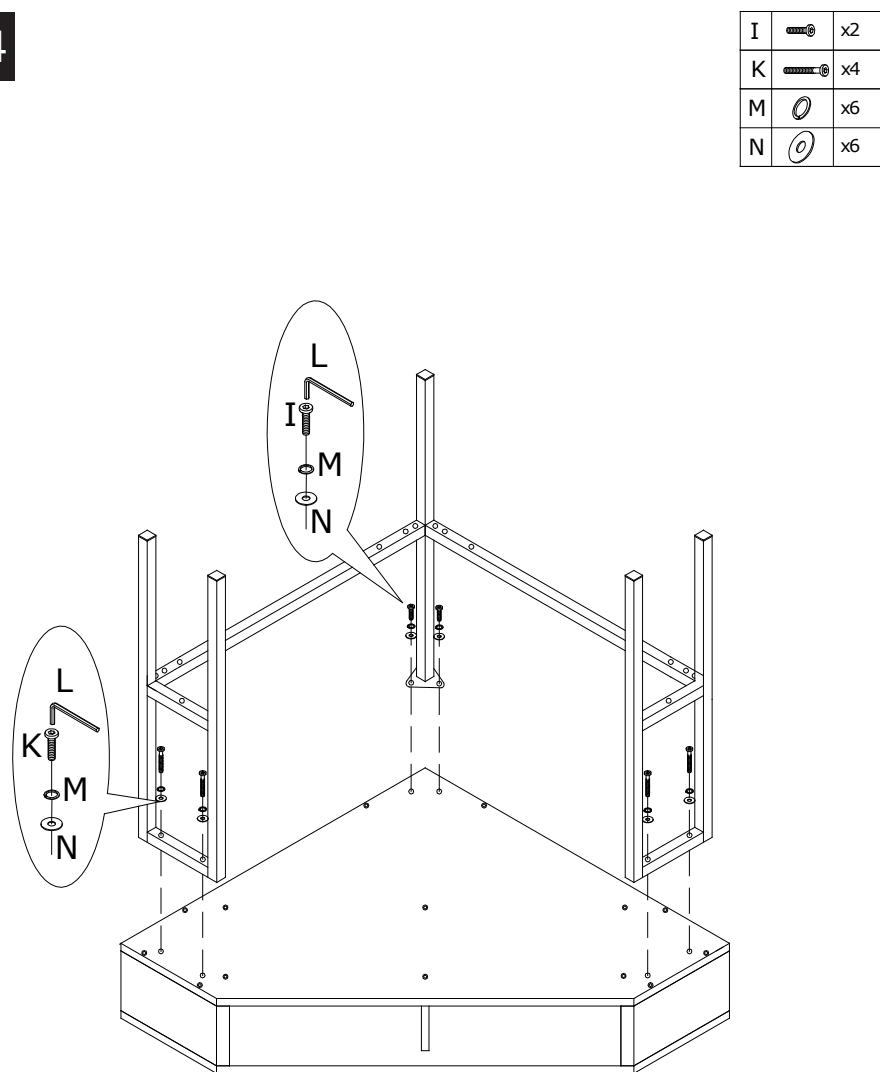

13


15

K		x6
M		x6
N		x6

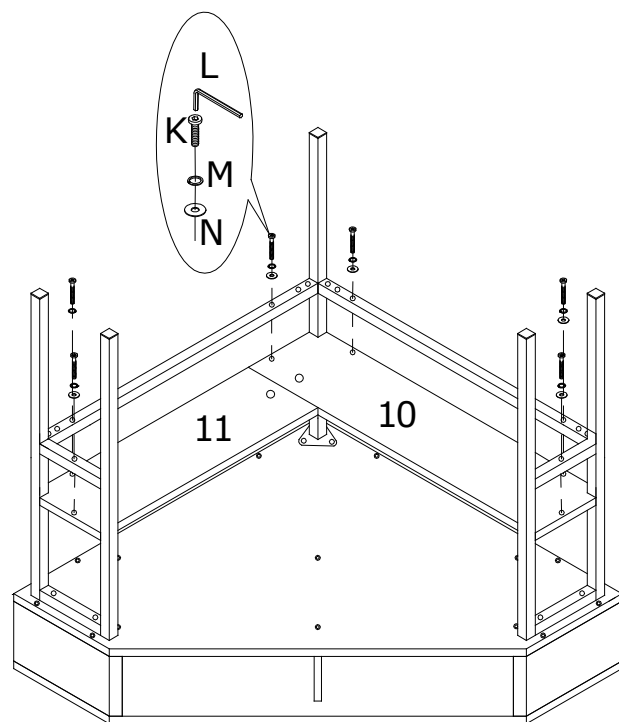

14

16

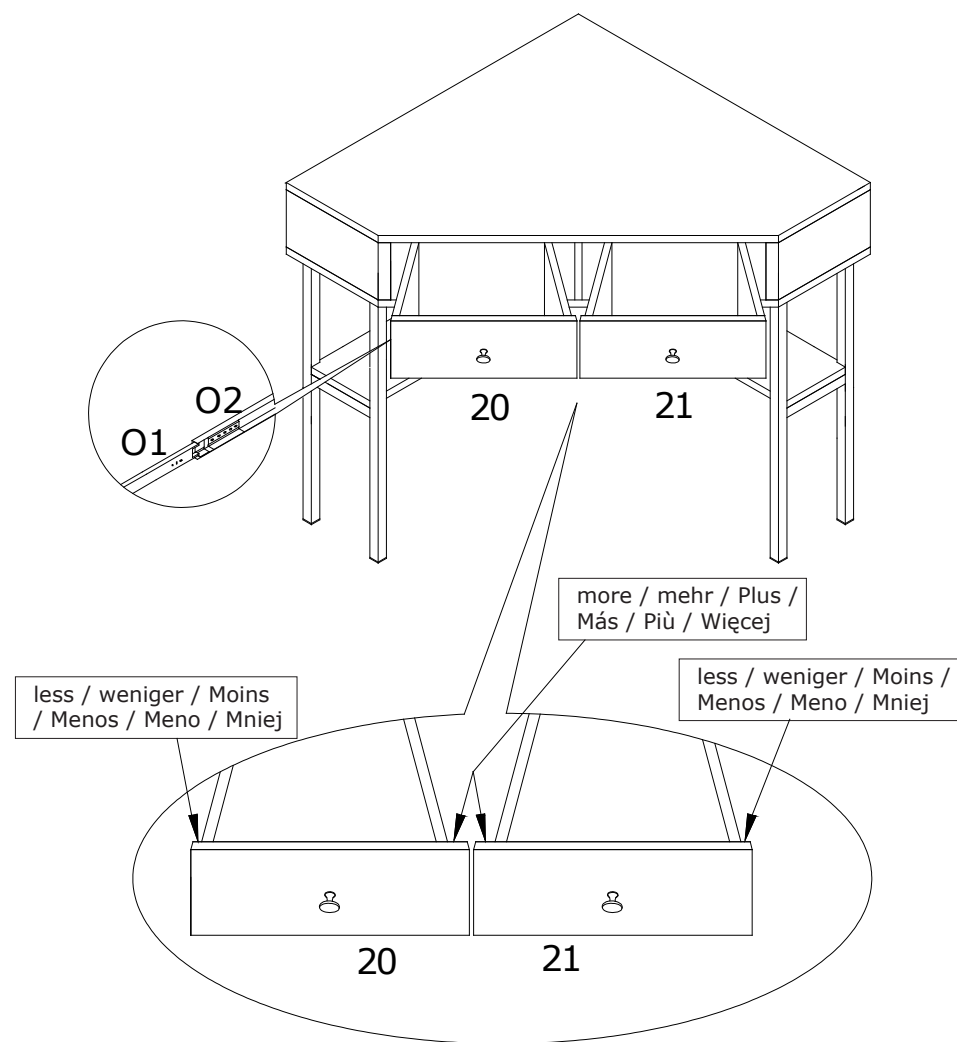

15