M-1990 DJ

FR MICRO SYSTÈME DOUBLE BLUETOOTH AVEC CD-DJ PORTABLE

DÉBALLEZ L'APPAREIL

Lorsque vous déballez votre nouveau haut-parleur Bluetooth DJ, assurez-vous d'avoir retiré tous les accessoires et documents d'information:
- Micro system Bluetooth DJ
- Télécommande
- Câble USB
- Câble audiofonic
- Carter de protection avant
- Vis d'assemblage 2 pièces
- Rondelles 2 pièces

INSTALLATION DU CARTER DE PROTECTION AVANT

Vous pouvez installer le carter de protection avant fourni pour stabiliser l'appareil

1. Retirez les 2 vis feste du bas de l'appareil.
2. Installez le carter en plaçant les 2 rainures sur l'appareil à l'aide des vis et des rondelles fournies.

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

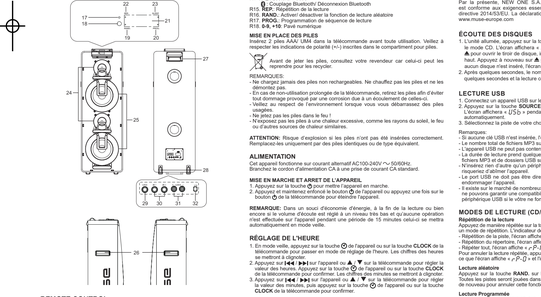

STATION FIXE/MULTI DU SMARTPHONE

1. Appuyez sur le bouton pour déplier le support.
2. Placez votre tablette ou votre smartphone sur le support.

TÉLÉCOMMANDE

R1. Veiller Marche
R2. Veiller Marche
R3. Activation/ désactivation du son
R4. **SOURCE**: Permet de sélectionner le mode de fonctionnement: CD, USB, RCA, Bluetooth ou AUX
R5. **VOL+**: Pour augmenter du volume; Pour régler le ratio de la source principale par rapport à la source secondaire en mode DJ mix
R6. **EQ**: Sélection des effets sonores de votre choix: Défaut/ Classique/ ROCK/ JAZZ/ POP
R7. Bouton de contrôle de l'éclairage
R8. Bouton de contrôle de l'intensité lumineuse de l'affichage
R9. **AUDIO**: Sélectionner les graves/ aigus et marche/ arrêt du Loudness (renforcement des basses)
R10. **STOP**: Arrêt de la lecture
R11. **TIMER**: Réglage de l'heure de l'horloge
R12. **A-B**: Répétition de la lecture du chapitre; Bluetooth couplage/ arrêté
R13. **▲▼**: Sélectionner vers le haut/ vers le bas; Dossier haut/ bas
R14. **|◀◀**, **▶▶|**: Saut/ recherche rapide/ avant et arrière
R15. **▶II**: Lecture/ Pause
R16. **VOL-**: Pour diminuer du volume
R17. **MUTE**: Réglage du son
R18. **RAND.**: Activer/ désactiver la fonction de lecture aléatoire
R19. **PROG.**: Programmation de séquence de lecture
R20. **R18**: Pavé numérique

MISE EN PLACE DES PILES

Insérez 2 piles AAA/ UM4 dans la télécommande avant toute utilisation. Veillez à respecter les indications de polarité. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser pendant plus de 2 mois, retirez les piles de votre télécommande.

Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.

REMARQUES:
- Ne chargez jamais des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les jetez pas au feu.
- En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de cellules.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous débarrassez des piles usagées.
- Ne mélangez pas les piles dans le feu !
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles n'ont pas été installées correctement. Remplacez les uniquement par des piles de type équivalent.

ALIMENTATION

Cet appareil fonctionne sur courant alternatif AC100-240V ~/ 50/60HZ.
Branchez le cordon d'alimentation CA à une prise de courant CA standard.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE L'APPAREIL

1. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour allumer et en marche.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ⏻ du haut-parleur ou appuyez une fois sur le bouton ⏻ de la télécommande pour éteindre l'appareil.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le niveau sonore est réglé au minimum, le haut-parleur se mettra automatiquement en mode veille.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. En mode veille, appuyez sur la touche ⏻ de l'appareil ou sur la touche **CLOCK** de la télécommande pour passer en mode de réglage de l'heure. Les chiffres des heures se mettront à clignoter.
2. Appuyez sur **|◀◀**, **▶▶|** sur l'appareil ou **▲**, **▼** sur la télécommande pour régler la valeur des heures, puis appuyez sur la touche **CLOCK** de l'appareil ou sur la touche de la télécommande pour confirmer. Les chiffres des minutes se mettront à clignoter.
3. Appuyez sur **|◀◀**, **▶▶|** sur l'appareil ou **▲**, **▼** sur la télécommande pour régler la valeur des minutes, puis appuyez sur la touche ⏻ de l'appareil ou sur la touche **CLOCK** de la télécommande pour confirmer.

REMARQUE: En position de veille, appuyez sur la touche **CLOCK** pour afficher quelques secondes, l'affichage présent l'écran sera mis automatiquement en mémoire.

COMMANDES AUDIO

Réglage de la fonction AUDIO pour sélectionner la fonction graves/ aigus/ Loudness. L'indicateur correspondant apparaîtra à l'écran, puis tournez la commande **AUDIO** pour régler le niveau des graves/ aigus. Le Loudness ne peut pas être réglé: le niveau des graves/ aigus ou aucun effet du Loudness sera activé. Relâchez la touche pour confirmer le réglage.
Remarque: Si le mode BASS PLUSSANTE est actif, la fonction de commande audio sera invalide.

BASSE PUISSANTE
C'est un mode de basses distinct qui peut être sélectionné en présence d'un signal audio. Appuyez sur le bouton **POWER BASS** pour activer cette fonction. « ⏻» » apparaîtra à l'écran pendant quelques secondes. Appuyez à nouveau sur le bouton **POWER BASS** pour désactiver cette fonction. « ⏻» » apparaîtra à l'écran pendant quelques secondes.

COUPER LE SON
Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur **🔇** pour couper le son. Appuyez de nouveau pour remettre le son.

ÉQUALISEUR
Appuyez de manière répétée sur la touche **EQ** de la télécommande pour sélectionner un mode différent: « Défaut », « CLASSIQUE », « ROCK », « JAZZ » ou « POP ». La sélection s'affichera sur l'écran pendant quelques secondes.

FR Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.

GB Please read the instruction carefully before operating the unit.

PT Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.

ES Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.

NL Ante de utilizar este aparato, ha atentamente las siguientes instrucciones.

IT Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.

NL Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.

LOCATION OF CONTROLS

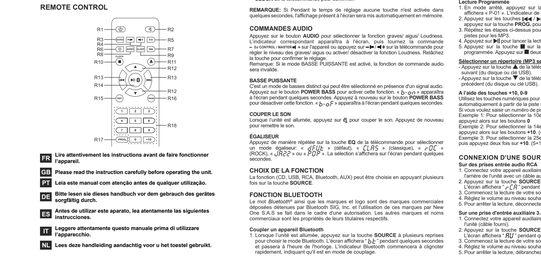

REMOTE CONTROL

FR MICRO SYSTÈME DOUBLE BLUETOOTH AVEC CD-DJ PORTABLE

2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «M1UE M-1990DJ» dans la liste des appareils. (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de l'activation du Bluetooth). L'appareil Bluetooth vous demande un code de passe, utilisez '0000'. Certains appareils Bluetooth vous demandent d'accepter la connexion. Si l'appareil requiert cette action, un signal sonore vous avertira. L'indicateur Bluetooth s'allumera. En cas échéant, l'indicateur Bluetooth clignotera lorsque vous jouez.
3. Cette unité est dotée de deux microphones sans fil. Pour connecter votre «M1UE M-1990DJ» et «M1UE M-1990DJ MIX», «M1UE M-1990DJ MIX» n'est disponible que lorsque l'appareil est en mode DJ.

Astuce: Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

ÉCOUTE DES DISQUES

1. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode CD.
2. Appuyez sur le bouton ▶II pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Appuyez sur le bouton ■ pour arrêter la lecture.
4. Réglez le volume à l'aide de « VOL+ » et « VOL- ». Appuyez sur « MUTE » sur la télécommande. Vous pouvez ajuster le niveau du micro à l'aide de « MIC VOL ».
5. Lorsque vous réglez l'unité, elle essayera automatiquement de se connecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth:
1. Avec une unité coupée (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et activez la fonction Bluetooth de votre appareil.
2. Appuyez sur le bouton ⏻ pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix sur votre appareil Bluetooth.
4. Réglez le volume à l'aide de « VOL+ » et « VOL- ». Appuyez sur « MUTE » sur la télécommande. Vous pouvez ajuster le niveau du micro à l'aide de « MIC VOL ».
5. Lorsque votre appareil Bluetooth s'allumera en bleu fixe pendant la lecture.

FONCTION SOMMEIL

Cette fonction vous permet de régler une durée avant l'arrêt automatique de l'appareil. Vous pouvez choisir une durée parmi 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutes ou bien encore désactiver sans fin de durée pour un mode sommeil.
1. Appuyez sur le bouton **SLEEP** (fonction sommeil) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la durée souhaitée apparaisse à l'écran. « SLEEP 30 » s'affichera.
2. L'indicateur de Sommeil s'allume.
3. Pour annuler la fonction sommeil, appuyez à plusieurs reprises sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que « 0 » s'affiche. L'indicateur Sommeil s'éteindra.

Remarques:
- Cette fonction peut être réglée que lorsque l'appareil est en marche.
- Appuyez sur le bouton **SLEEP** pour lire le temps restant.

RÉGLAGE D'INTENSITÉ LUMINEUSE DE L'ÉCRAN

Appuyez sur le bouton de contrôle de l'intensité lumineuse de l'écran, sur la télécommande pour choisir la luminosité de l'écran: forte, faible ou éteinte.

CHARGEMENT USB

Cette unité est équipée d'un port de chargement USB intégré (puissance: 5V ~1A) pour recharger votre appareil mobile (un Smartphone, tablette, etc.).
Branchez votre appareil mobile à l'aide du câble USB (non fourni) dans le port de chargement USB et sélectionnez sur votre appareil mobile.

JOUER DE LA GUITARE

1. Branchez votre guitare électrique dans la prise **GUITAR** sur l'unité.
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode **AUX**.
3. Commencez à jouer de la guitare et une tonalité sera émise depuis l'unité.
4. Réglez le volume à votre convenance.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre guitare de la prise **GUITAR**.

CHANTER AVEC LA PRISE MICRO

1. Chantez avec le microphone en branchement le microphone fourni dans l'une des prises **MIC** sur l'unité.

Remarque:
- Ajustez le « MIC VOL » directement pour régler le volume du micro comme vous le souhaitez.
- Lorsque le microphone est placé près du haut-parleur, un effet de larsen (phénomène de retroaction acoustique) peut se produire. Dans ce cas, éloignez le microphone du haut-parleur.

Avertissement: Tenir ou faire tomber le microphone peut endommager de manière permanente votre microphone. Ne pas tenir ou tourner le microphone par le cordon.

UTILISATION DE LA LUMIÈRE STROBOSCOPIQUE (CD COULEUR)

1. En mode veille, appuyez sur le bouton ⏻ et maintenez-le enfoncé pour allumer l'unité. Le mode stroboscopique s'allume. Appuyez sur le bouton ⏻ à nouveau et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'unité. Le mode stroboscopique s'éteint.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⏻ pour sélectionner le mode souhaité:
- L01: La lumière de scène, stroboscopique et de couleur seront allumées et changeront avec la musique.
- L02: La lumière stroboscopique et de couleur seront allumées et changeront avec le rythme.
- L03: La lumière de scène et de couleur seront allumées et changeront avec le rythme.
- L04: Seule la lumière de couleur sera allumée et changera avec la musique.
- L05: Seule la lumière stroboscopique sera allumée et changera avec la musique.
- L06: Seule la lumière stroboscopique sera allumée et changera avec le rythme.
- L07: Les lumières sont éteintes.

Remarque:
- Si le mode CD COULEUR n'est pas sélectionné, l'écran affichera **Pr_d**.
- Si le mode CD COULEUR est sélectionné, l'écran affichera **Pr_d** pas disposer 999.
- L'appareil USB ne peut pas contenir plus de 99 répertoires.
- La durée de lecture prend quelques secondes ou plus en fonction de la quantité de fichiers MP3 et de ressources USB sur l'appareil.
- N'entrez rien d'autre qu'un périphérique USB dans le port prévu à cet effet. Vous risquez d'endommager l'appareil.
- Le port USB ne doit pas être directement connecté à un ordinateur. Cela pourrait endommager l'appareil.
- Il existe sur le marché de nombreux modèles de clefs USB et de lecteurs MP3. Nous ne pouvons garantir une compatibilité avec tous les formats. Merci d'utiliser un autre périphérique USB si ce dernier ne fonctionne pas.

MODES DE LECTURE (CD/ MP3)

Répétition de la lecture
Appuyez de manière répétée sur la touche **REP.** de la télécommande pour sélectionner un mode de répétition. L'indicateur de répétition s'allumera.
- Répétition de la piste: l'écran affichera « **r.P.1** ».
- Répétition du répertoire: l'écran affichera « **r.P.F** » (MP3 seulement).
- Répétition tout: l'écran affichera « **r.P.A** ».

Pour annuler la lecture répétitive, appuyez sur la touche **REP.** à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche « **r.P.1** ». Appuyez sur la touche de répétition **REP.** pour quitter.

Lecture aléatoire
Appuyez sur la touche **RAND.** sur la télécommande. L'indicateur aléatoire s'allume. Toutes les pistes seront jouées dans un ordre aléatoire. Appuyez sur la touche **RAND.** de nouveau pour annuler la lecture aléatoire. L'indicateur Aléatoire éteint.

Lecture Programme
1. En mode arrêté, appuyez sur la touche **PROG.** sur la télécommande. L'écran affichera « P.01 ». L'indicateur de programme s'allumera.
2. Appuyez sur **|◀◀**, **▶▶|** pour sélectionner la piste de votre choix. Puis appuyez sur la touche **PROG.** pour confirmer.
3. Répétez les étapes ci-dessus pour programmer jusqu'à 32 pistes pour les CD et 99 pistes pour les MP3.
4. Appuyez sur **▶II** pour lancer la lecture programme.

Remarque: Si le mode BASS PLUSSANTE est actif, la fonction de commande audio sera invalide.

Sélectionner un répertoire (MP3 seulement)
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** de la télécommande pour la première piste du répertoire suivant (ou disque de cd).
- Appuyez sur le bouton **▼** pour la dernière piste du répertoire précédent (ou disque no cd USB).

Fonctionnement du CD-DJ
Utilisez les touches numériques pour saisir le numéro de piste, puis appuyez sur **▶II** directement à partir de la piste désignée.
Si vous insérez saisir un numéro de piste supérieur à 9, utilisez les touches **+10**, puis **0-9**. Par exemple, pour sélectionner la piste 23, appuyez d'abord sur **+10** puis sur **2** et **3**. Vous appuyez alors sur **▶II**.
Exemple 2: Pour sélectionner la 19e piste, appuyez d'abord une fois sur la touche **+ 10**, puis appuyez sur la touche **9**. Puis appuyez sur **▶II**.
Exemple 3: Pour sélectionner la 29e piste, appuyez d'abord une fois sur la touche **+ 10**, puis appuyez sur la touche **+ 10**, puis **9**. Puis appuyez sur **▶II**.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUDIOPHONIQUE

Sur les prises avant du DJ mix
1. Connectez votre appareil auxiliaire (ex: lecteur DVD) sur les prises **AUDIO IN L/R** à l'arrière de l'unité avec un câble stéréo RCA (câble non fourni).
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour sélectionner le mode **AUX**.
3. Commencez à lire votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre source auxiliaire des prises **AUDIO IN L/R**.

Sur une prise d'entrée auxiliaire 3.5mm AUX IN
1. Connectez votre appareil auxiliaire (ex: lecteur MP3) sur la prise **AUX IN** en haut de l'unité (câble fourni).
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX.
3. Lorsque votre appareil est prêt, pendant quelques secondes.
4. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
5. Réglez le volume au niveau souhaité.
6. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

FONCTION DJ MIX

Cette fonction vous permet de lire différentes sources audio simultanément et d'utiliser un mixage de sons. Vous pouvez régler le ratio entre la source principale et la source secondaire.
1. Sélection de la source principale: Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner la source principale souhaitée: CD, USB, RCA, Bluetooth ou AUX. Lorsque vous allumez votre appareil Bluetooth, activez le Bluetooth du périphérique et sélectionnez l'appareil nommé «M1UE M-1990DJ» dans la liste des périphériques. Si l'appareil est couplé correctement, le voyant Bluetooth s'éclairera restera allumé. (Pour des opérations spécifiques à chaque mode, reportez-vous aux sections précédentes).
2. Sélection de la source secondaire: Activez le Bluetooth «M1UE M-1990DJ MIX» pour jouer de la musique. Appuyez sur le bouton **DJ MODE** pour passer en mode DJ Mix. Le rétroéclairage rouge du bouton **DJ MODE** commencera à clignoter lentement. Sélectionnez la source secondaire souhaitée: Appuyez sur le bouton **SOURCE** du Bluetooth et sélectionnez l'appareil «M1UE M-1990DJ MIX» dans la liste des appareils. Si la liaison est réussie, le rétroéclairage rouge du bouton **DJ MODE** deviendra fixe.
3. Commencez à lire la partie principale.
4. Lorsque vous lisez la partie secondaire, vous pouvez ajuster le ratio du volume: Lorsque vous réglez l'unité, elle essayera automatiquement de se connecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth:
1. Avec une unité coupée (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et activez la fonction Bluetooth de votre appareil.
2. Appuyez sur la touche ⏻ pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix sur votre appareil Bluetooth.
4. Réglez le volume à l'aide de « VOL+ » et « VOL- ». Appuyez sur « MUTE » sur la télécommande. Vous pouvez ajuster le niveau du micro à l'aide de « MIC VOL ».
5. Lorsque votre appareil Bluetooth s'allumera en bleu fixe pendant la lecture.

FONCTION SOMMEIL

Cette fonction vous permet de régler une durée avant l'arrêt automatique de l'appareil. Vous pouvez choisir une durée parmi 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutes ou bien encore désactiver sans fin de durée pour un mode sommeil.
1. Appuyez sur le bouton **SLEEP** (fonction sommeil) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la durée souhaitée apparaisse à l'écran. « SLEEP 30 » s'affichera.
2. L'indicateur de Sommeil s'allume.
3. Pour annuler la fonction sommeil, appuyez à plusieurs reprises sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que « 0 » s'affiche. L'indicateur Sommeil s'éteindra.

Remarques:
- Cette fonction peut être réglée que lorsque l'appareil est en marche.
- Appuyez sur le bouton **SLEEP** pour lire le temps restant.

RÉGLAGE D'INTENSITÉ LUMINEUSE DE L'ÉCRAN

Appuyez sur le bouton de contrôle de l'intensité lumineuse de l'écran, sur la télécommande pour choisir la luminosité de l'écran: forte, faible ou éteinte.

CHARGEMENT USB

Cette unité est équipée d'un port de chargement USB intégré (puissance: 5V ~1A) pour recharger votre appareil mobile (un Smartphone, tablette, etc.).
Branchez votre appareil mobile à l'aide du câble USB (non fourni) dans le port de chargement USB et sélectionnez sur votre appareil mobile.

JOUER DE LA GUITARE

1. Branchez votre guitare électrique dans la prise **GUITAR** sur l'unité.
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode **AUX**.
3. Commencez à jouer de la guitare et une tonalité sera émise depuis l'unité.
4. Réglez le volume à votre convenance.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre guitare de la prise **GUITAR**.

CHANTER AVEC LA PRISE MICRO

1. Chantez avec le microphone en branchement le microphone fourni dans l'une des prises **MIC** sur l'unité.

Remarque:
- Ajustez le « MIC VOL » directement pour régler le volume du micro comme vous le souhaitez.
- Lorsque le microphone est placé près du haut-parleur, un effet de larsen (phénomène de retroaction acoustique) peut se produire. Dans ce cas, éloignez le microphone du haut-parleur.

Avertissement: Tenir ou faire tomber le microphone peut endommager de manière permanente votre microphone. Ne pas tenir ou tourner le microphone par le cordon.

UTILISATION DE LA LUMIÈRE STROBOSCOPIQUE (CD COULEUR)

1. En mode veille, appuyez sur le bouton ⏻ et maintenez-le enfoncé pour allumer l'unité. Le mode stroboscopique s'allume. Appuyez sur le bouton ⏻ à nouveau et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'unité. Le mode stroboscopique s'éteint.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⏻ pour sélectionner le mode souhaité:
- L01: La lumière de scène, stroboscopique et de couleur seront allumées et changeront avec la musique.
- L02: La lumière stroboscopique et de couleur seront allumées et changeront avec le rythme.
- L03: La lumière de scène et de couleur seront allumées et changeront avec le rythme.
- L04: Seule la lumière de couleur sera allumée et changera avec la musique.
- L05: Seule la lumière stroboscopique sera allumée et changera avec la musique.
- L06: Seule la lumière stroboscopique sera allumée et changera avec le rythme.
- L07: Les lumières sont éteintes.

Remarque:
- Si le mode CD COULEUR n'est pas sélectionné, l'écran affichera **Pr_d**.
- Si le mode CD COULEUR est sélectionné, l'écran affichera **Pr_d** pas disposer 999.
- L'appareil USB ne peut pas contenir plus de 99 répertoires.
- La durée de lecture prend quelques secondes ou plus en fonction de la quantité de fichiers MP3 et de ressources USB sur l'appareil.
- N'entrez rien d'autre qu'un périphérique USB dans le port prévu à cet effet. Vous risquez d'endommager l'appareil.
- Le port USB ne doit pas être directement connecté à un ordinateur. Cela pourrait endommager l'appareil.
- Il existe sur le marché de nombreux modèles de clefs USB et de lecteurs MP3. Nous ne pouvons garantir une compatibilité avec tous les formats. Merci d'utiliser un autre périphérique USB si ce dernier ne fonctionne pas.

MODES DE LECTURE (CD/ MP3)

Répétition de la lecture
Appuyez de manière répétée sur la touche **REP.** de la télécommande pour sélectionner un mode de répétition. L'indicateur de répétition s'allumera.
- Répétition de la piste: l'écran affichera « **r.P.1** ».
- Répétition du répertoire: l'écran affichera « **r.P.F** » (MP3 seulement).
- Répétition tout: l'écran affichera « **r.P.A** ».

Pour annuler la lecture répétitive, appuyez sur la touche **REP.** à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche « **r.P.1** ». Appuyez sur la touche de répétition **REP.** pour quitter.

Lecture aléatoire
Appuyez sur la touche **RAND.** sur la télécommande. L'indicateur aléatoire s'allume. Toutes les pistes seront jouées dans un ordre aléatoire. Appuyez sur la touche **RAND.** de nouveau pour annuler la lecture aléatoire. L'indicateur Aléatoire éteint.

Lecture Programme
1. En mode arrêté, appuyez sur la touche **PROG.** sur la télécommande. L'écran affichera « P.01 ». L'indicateur de programme s'allumera.
2. Appuyez sur **|◀◀**, **▶▶|** pour sélectionner la piste de votre choix. Puis appuyez sur la touche **PROG.** pour confirmer.
3. Répétez les étapes ci-dessus pour programmer jusqu'à 32 pistes pour les CD et 99 pistes pour les MP3.
4. Appuyez sur **▶II** pour lancer la lecture programme.

Remarque: Si le mode BASS PLUSSANTE est actif, la fonction de commande audio sera invalide.

Sélectionner un répertoire (MP3 seulement)
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** de la télécommande pour la première piste du répertoire suivant (ou disque de cd).
- Appuyez sur le bouton **▼** pour la dernière piste du répertoire précédent (ou disque no cd USB).

Fonctionnement du CD-DJ
Utilisez les touches numériques pour saisir le numéro de piste, puis appuyez sur **▶II** directement à partir de la piste désignée.
Si vous insérez saisir un numéro de piste supérieur à 9, utilisez les touches **+10**, puis **0-9**. Par exemple, pour sélectionner la piste 23, appuyez d'abord sur **+10** puis sur **2** et **3**. Vous appuyez alors sur **▶II**.
Exemple 2: Pour sélectionner la 19e piste, appuyez d'abord une fois sur la touche **+ 10**, puis appuyez sur la touche **9**. Puis appuyez sur **▶II**.
Exemple 3: Pour sélectionner la 29e piste, appuyez d'abord une fois sur la touche **+ 10**, puis appuyez sur la touche **+ 10**, puis **9**. Puis appuyez sur **▶II**.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUDIOPHONIQUE

Sur les prises avant du DJ mix
1. Connectez votre appareil auxiliaire (ex: lecteur DVD) sur les prises **AUDIO IN L/R** à l'arrière de l'unité avec un câble stéréo RCA (câble non fourni).
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour sélectionner le mode **AUX**.
3. Commencez à lire votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre source auxiliaire des prises **AUDIO IN L/R**.

GB DUAL BLUETOOTH PARTY BOX SPEAKER WITH CD AND USB PORT

UNPACK THE UNIT

When you unpack your new DJ Bluetooth speaker, make sure that you have removed all the accessories and information papers:
- Micro system
- Remote control
- Wired microphone
- Aux in cable
- Front protector
- Protector fixing screws
- 2 pcs Washers

INSTALLING THE FRONT PROTECTOR

You can install the supplied front protector to stabilize the unit.
1. Remove 2 pcs feet screws from the bottom of the unit.
2. Place 2 pcs feet screws through the protector and screw them into the bottom of the unit.

LOCATION OF CONTROLS

CRADLE FOR TABLET OR SMARTPHONE

1. Push up the cradle to open it.
2. Place your tablet or smartphone on the cradle.

REMOTE CONTROL

TECHNICAL SPECIFICATION

GENERAL
POWER SUPPLY: AC 100-240V ~ 50/60Hz
Consumption: 100W

BLUETOOTH
Bluetooth Version: V4.2
Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP
Bluetooth Frequency Band: 2.4GHz (frequences radio): 3.227 dBm
Distance de fonctionnement: Bluetooth peut fonctionner en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation:

Pas de courant
- Assurez-vous que l'unité est connectée sur une alimentation secteur.

Pas de son / générale
- Vérifiez que le haut-parleur externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le volume du Bluetooth est trop faible, augmentez le volume du Bluetooth.

L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.
- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil. Consultez le manuel d'instruction de votre appareil Bluetooth pour plus d'informations.
- L'unité n'est pas en mode couplage. Mettez l'unité en mode couplage et activez l'indicateur Bluetooth clignote rapidement.
- L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth; déconnectez cet appareil et réessayez.

MAINTENANCE

Nettoyage
ATTENTION: Déconnectez cet appareil de toute source d'alimentation avant de le nettoyer.
Utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux pour nettoyer régulièrement votre ventilation à l'arrière ou sur les côtés de l'appareil.
Utilisation des solvants: ne pas utiliser d'alcool, ou à base d'alcool pouvant endommager l'appareil.
Ventilation: ne pas insérer d'objets entre dans l'appareil, débranchez immédiatement ce dernier et faites-le contrôler par un technicien agréé.

Ranger sur les disques
N'utilisez pas de disques de formes irrégulières (exemple: en forme de cœur, octogonale, etc.) cela pourrait endommager votre appareil.
Ne placez pas plusieurs disques dans le compartiment.
N'essayez pas d'ouvrir le compartiment du disque pendant la lecture.
Ne touchez pas la lentille, cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
Si le disque est rayé, sale ou macaté de traces de doigts, l'appareil peut ne pas fonctionner correctement. Nettoyez le disque avec un chiffon doux, sec et non pelucheux, partez vers l'extérieur. Ne pas utiliser de produits chimiques dans des endroits présentant des temperatures élevées ou une humidité importante. Le nettoyage du disque peut être nécessaire avant de le jouer.
Le capacité de lecture des CD-Rs ou CD-RWs de ce lecteur peut varier en fonction de la qualité du contenu, du graveur de CD, de la vitesse de gravure et du logiciel d'application.

Remarque importante
- Retirez le disque du compartiment si l'appareil doit être transporté.

CONSIGNES DE SECURITE

CAUTION ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil, il n'y a aucune partie à l'intérieur destinée à l'utilisateur. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié.

L'éclair avec le symbole de flèche dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'unité.

Le point d'exclamation dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur d'instructions importantes accompagnant le produit.

La plaque de protection est située à l'arrière de l'appareil.

ATTENTIONSEUIL: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION: Radiations laser invisibles lorsque les dispositifs de sécurité sont défaillants ou ouverts.
Ce lecteur de disque compact est classifié comme un produit laser de classe 1 selon la marque PRODUIT LASER DE CATEGORIE 1 est utilisé sur le cabinet en dessous de l'appareil.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUIT LASER CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1
LASERPRODUKT DER KLASSE 1

IMPORTANT
- Utiliser cet appareil sous un climat tempéré.
La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
Veillez à avoir une ventilation correcte autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, tissus, rideaux.
Ne placez pas de sources de flammes nues sur l'appareil.
Ne jetez pas cet appareil à des ordures ménagères.
Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
Ne pas jeter les piles dans le feu! Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usagées.
Le fonctionnement du lecteur CD peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il vous faudra éteindre le produit puis qu'il redémarre pour le remettre en fonctionnement. Si ceci ne suffit pas, éloignez le produit des sources d'interférences électromagnétiques.
Le fonctionnement du lecteur CD peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il vous faudra éteindre le produit puis qu'il redémarre pour le remettre en fonctionnement. Si ceci ne suffit pas, éloignez le produit des sources d'interférences électromagnétiques.
Si il est et le cas, il vous faudra éteindre le produit puis qu'il redémarre pour le remettre en fonctionnement. Si ceci ne suffit pas, éloignez le produit des sources d'interférences électromagnétiques.
L'indicateur de Bluetooth s'allume.
Pour annuler la fonction sommeil, appuyez à plusieurs reprises sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que « 0 » s'affiche. L'indicateur Sommeil s'éteindra.

Remarques:
- Cette fonction peut être réglée que lorsque l'appareil est en marche.
- Appuyez sur le bouton **SLEEP** pour lire le temps restant.

REGLAGE D'INTENSITE LUMINEUSE DE L'ECRAN

Appuyez sur le bouton de contrôle de l'intensité lumineuse de l'écran, sur la télécommande pour choisir la luminosité de l'écran: forte, faible ou éteinte.

CHARGEMENT USB

Cette unité est équipée d'un port de chargement USB intégré (puissance: 5V ~1A) pour recharger votre appareil mob

STEREOKOPPLUNG

Mit dieser Funktion wird die Wiedergabe in Stereo Surround Sound ermöglicht. Für die Einrichtung Trennung der Radiokanäle und zwei MP-1960 TC Lautsprecher erforderlich. Die Lautsprecher müssen über 2 Meter Abstand sein.
Tipps: Es wird empfohlen, dass Sie Lautsprecher vom Hauptlautsprecher – und – zwei zweiten Lautsprecher – und – zwei Mikrofon-Eingänge Hauptlautsprecher Zweiter Lautsprecher

Befolgen Sie unbedingt die nachfolgenden Schritte, um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Stereokopplung zu gewährleisten.

1. Schalten Sie die zwei MI-1960 DJ Lautsprecher ein. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den Modus Lautsprecher auf Stereo Surround Sound zu aktivieren.
2. Schalt an beiden Lautsprechern der Kopplungsmodus aktiviert ist, drücken Sie die Taste **PAIR** an jeweiligem Lautsprecher. Die Anzeigen blinken und die Master-Lautsprecher ertönt ein Ton. Es ertönt die Anzeige „Searching" (Suche) und das System sucht und verbindet den zweiten Lautsprecher (rechter Kanal). Linker und rechter Kanal werden automatisch erkannt. Nach der erfolgreichen Verbindung ertönt die Anzeige „Stereo pairing" (Stereo-Kopplung).
3. Wenn die Kopplung erfolgreich ist, wird die Wiedergabemodus mit den Fähigkeiten Geld (z.B. Stereo).
4. Starten Sie die Musikwiedergabe; die Wiedergabe erfolgt dann in Stereo.
5. Drücken Sie die Taste **PAIR** für jeden Lautsprecher, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
6. Halten Sie die Taste **PAIR** länger als 3 Sekunden, um die Kopplung zu trennen.

NEIV ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „MUSE M-1990 DJ" den wesentlichen Anforderungen und den anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung ist auf unserer Seite www.muse-europe.com hinterlegt.

CD-BETRIEB

1. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den Modus CD auszuwählen. Die Anzeigen „CD" erscheint und Sekunden lang die Anzeige „$\int_{\sqrt{\sqrt{\sqrt