
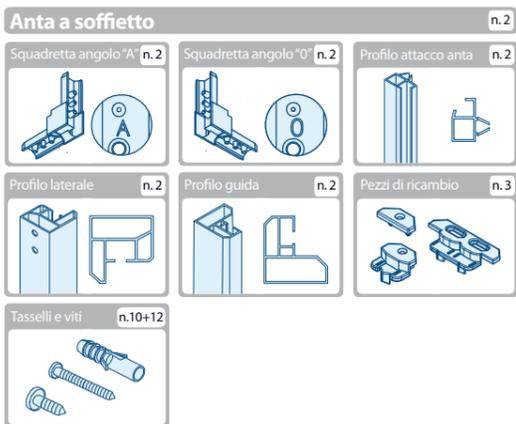



PRIMA FASE

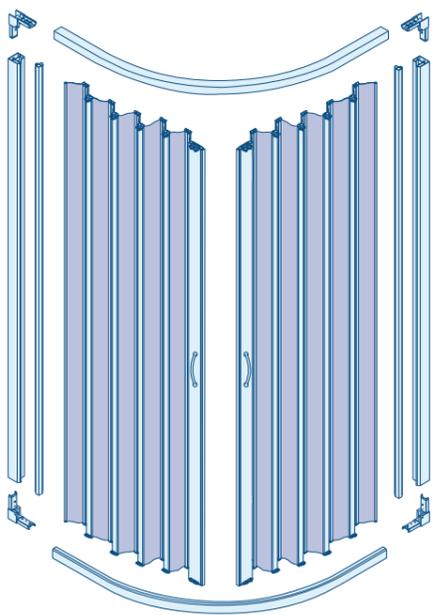

Utensili per il montaggio

Livella, matita, punteruolo, martello, trapano, punta da muro da 6 mm, cacciavite a croce, silicone, pistola per silicone.

SECONDA FASE

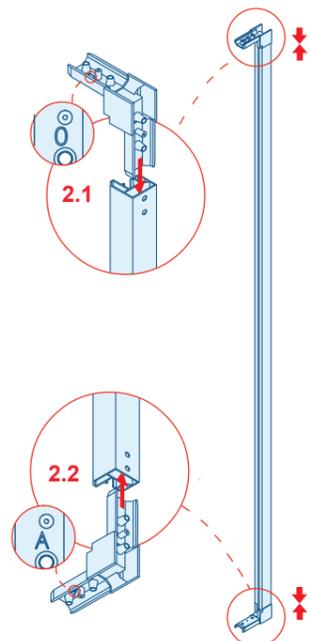

Sezione profilo laterale

Lato interno al vano doccia



Istruzioni di montaggio


Prendere il profilo laterale destro e posizionarlo, come indicato in figura, con la parte più larga rivolta all'esterno. Inserire una squadretta ad angolo contrassegnata dal numero "0" nella parte alta (Fig. 2.1) e una squadretta ad angolo contrassegnata dalla lettera "A" nella parte bassa (Fig. 2.2).
IMPORTANTE: I lati delle squadrette contrassegnate dai simboli "A" e "0" non devono essere inserite all'interno del profilo, ma devono restare all'esterno, in modo che i simboli restino visibili.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SCORPIONE

APERTURA CENTRALE

TERZA FASE

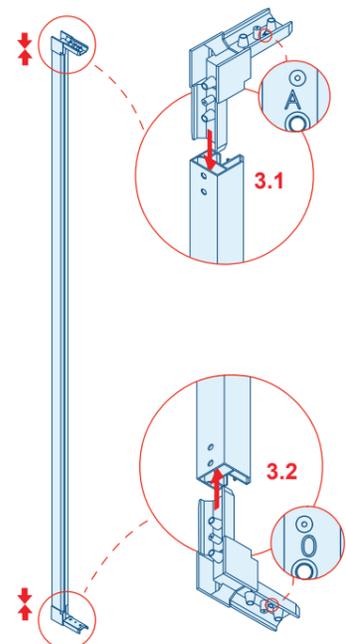

Sezione profilo laterale


Lato interno al vano doccia



Istruzioni di montaggio

Prendere il profilo laterale sinistro e posizionarlo, come indicato in figura, con la parte più larga rivolta all'esterno. Inserire una squadretta ad angolo, contrassegnata dalla lettera "A", nella parte alta (Fig. 3.1) e una squadretta ad angolo, contrassegnata dal numero "0", nella parte bassa (Fig. 3.2).
IMPORTANTE: I lati delle squadrette contrassegnate dai simboli "A" e "0" non devono essere inserite all'interno del profilo, ma devono restare all'esterno, in modo che i simboli restino visibili.


QUARTA FASE

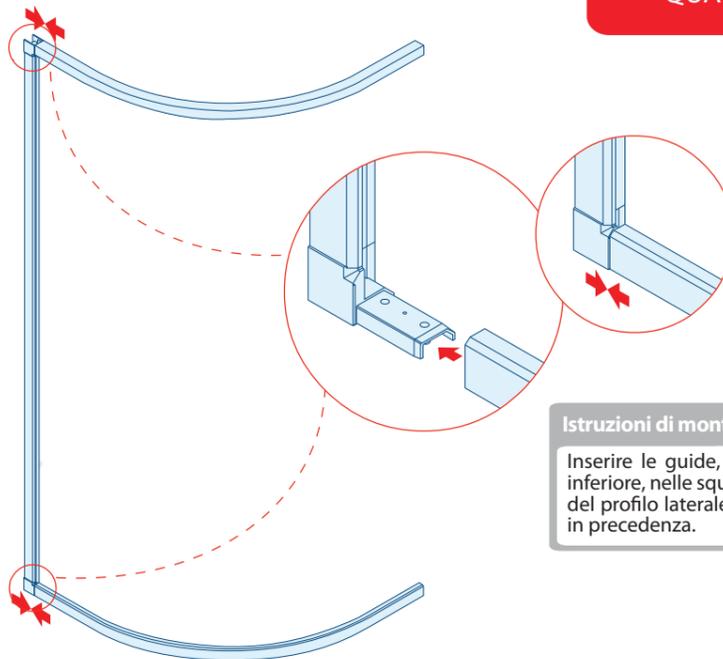

Istruzioni di montaggio

Inserire le guide, sia superiore che inferiore, nelle squadrette ad angolo del profilo laterale sinistro, montato in precedenza.


QUINTA FASE

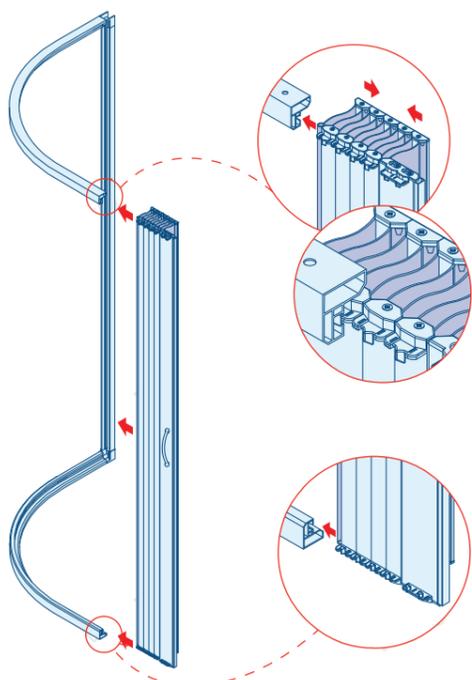

Istruzioni di montaggio

Far scorrere l'anta nelle guide, sia inferiore che superiore, come indicato in figura, stando attenti che tutti i supporti dell'anta vengano inseriti nelle guide. Per facilitare l'operazione raggruppare l'anta.


SESTA FASE

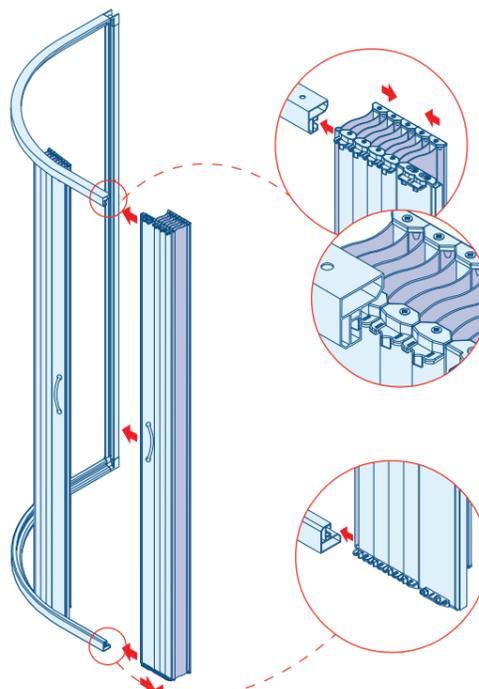

Istruzioni di montaggio


Far scorrere anche l'altra anta nelle guide, sia inferiore che superiore, come indicato in figura, stando attenti che tutti i supporti dell'anta vengano inseriti nelle guide. Per facilitare l'operazione raggruppare l'anta.

SETTIMA FASE

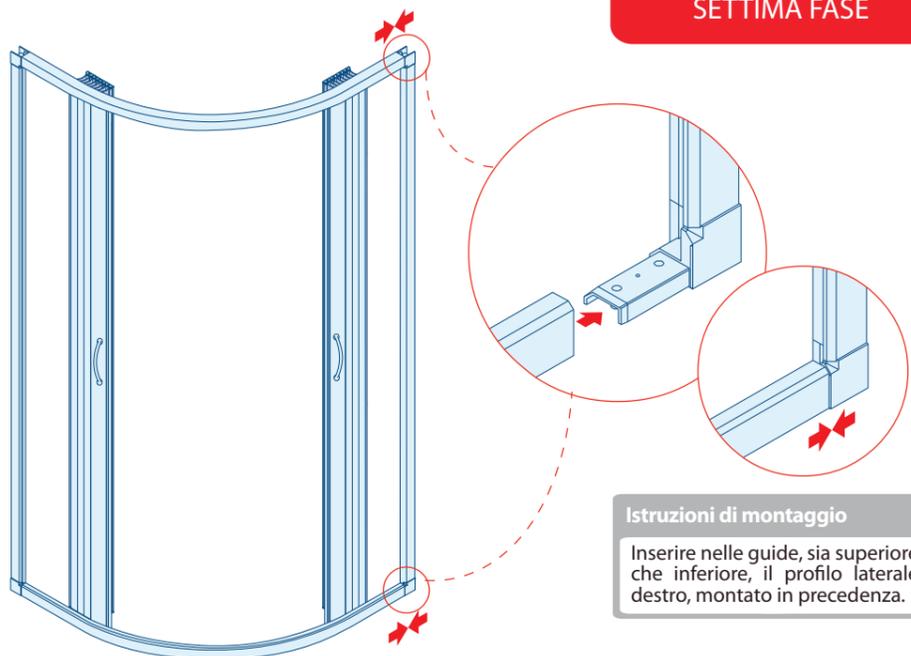


Istruzioni di montaggio
Inserire nelle guide, sia superiore che inferiore, il profilo laterale destro, montato in precedenza.

OTTAVA FASE

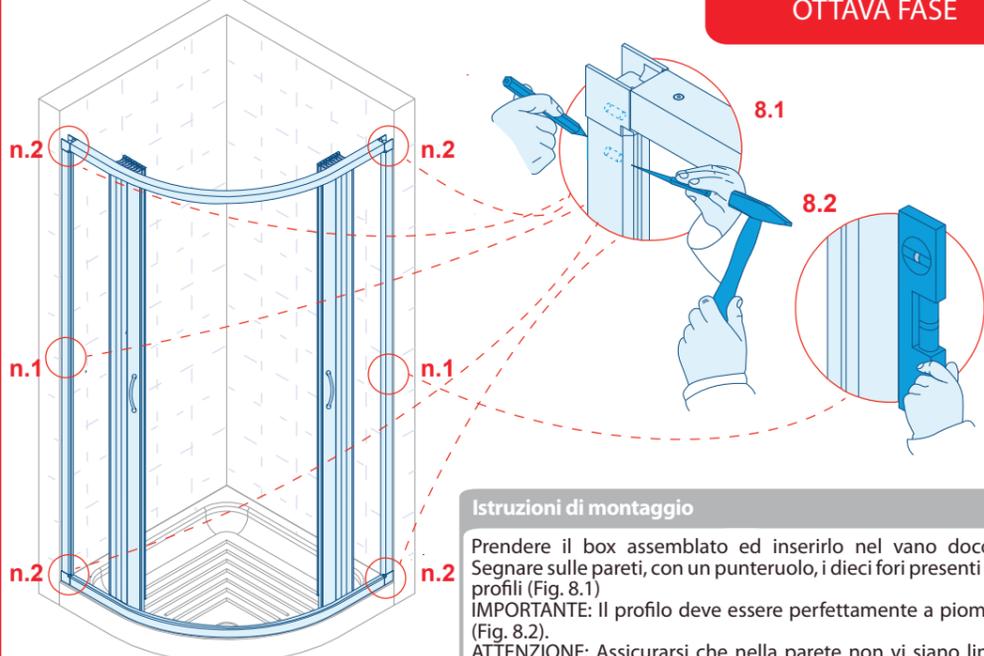


Istruzioni di montaggio
Prendere il box assemblato ed inserirlo nel vano doccia. Segnare sulle pareti, con un punteruolo, i dieci fori presenti sui profili (Fig. 8.1).
IMPORTANTE: Il profilo deve essere perfettamente a piombo (Fig. 8.2).
ATTENZIONE: Assicurarsi che nella parete non vi siano linee elettriche o telefoniche, tubi dell'acqua o del gas.

NONA FASE

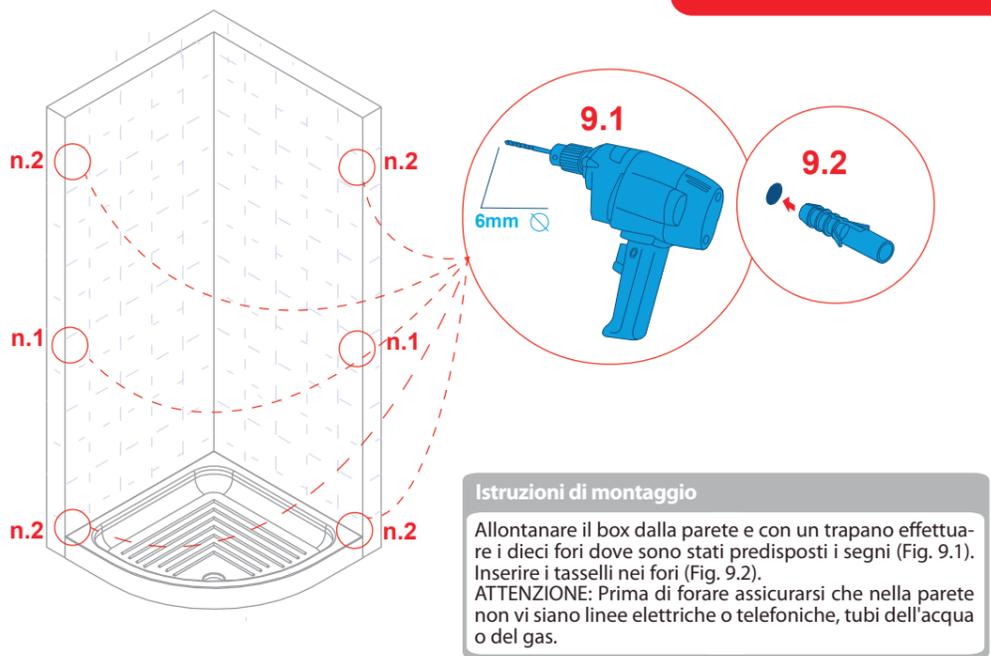


Istruzioni di montaggio
Allontanare il box dalla parete e con un trapano effettuare i dieci fori dove sono stati predisposti i segni (Fig. 9.1). Inserire i tasselli nei fori (Fig. 9.2).
ATTENZIONE: Prima di forare assicurarsi che nella parete non vi siano linee elettriche o telefoniche, tubi dell'acqua o del gas.

DECIMA FASE

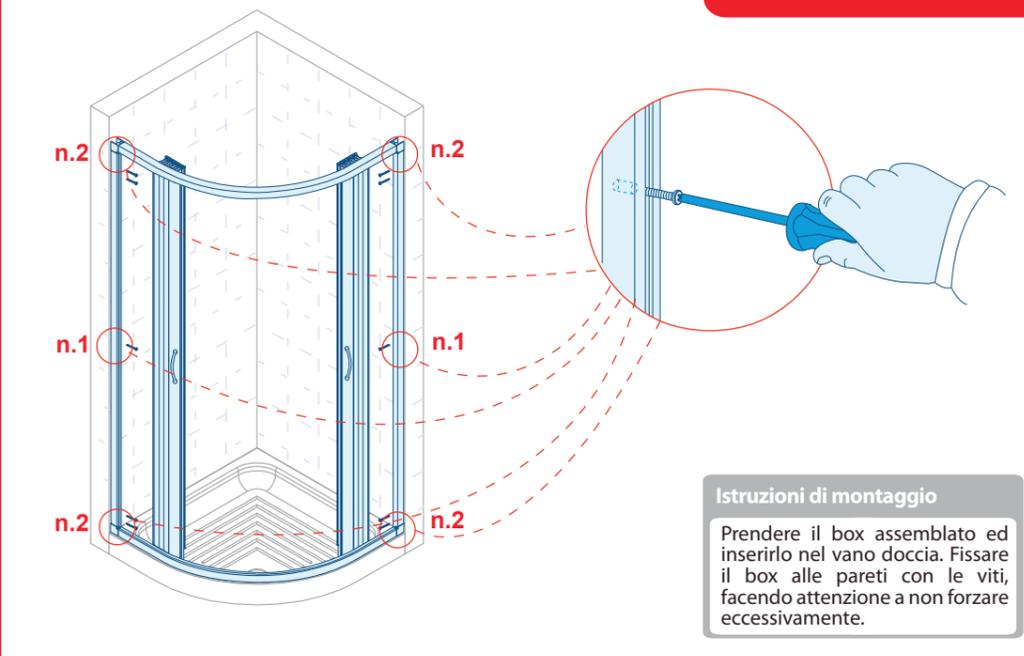

Istruzioni di montaggio
Prendere il box assemblato ed inserirlo nel vano doccia. Fissare il box alle pareti con le viti, facendo attenzione a non forzare eccessivamente.


UNDICESIMA FASE

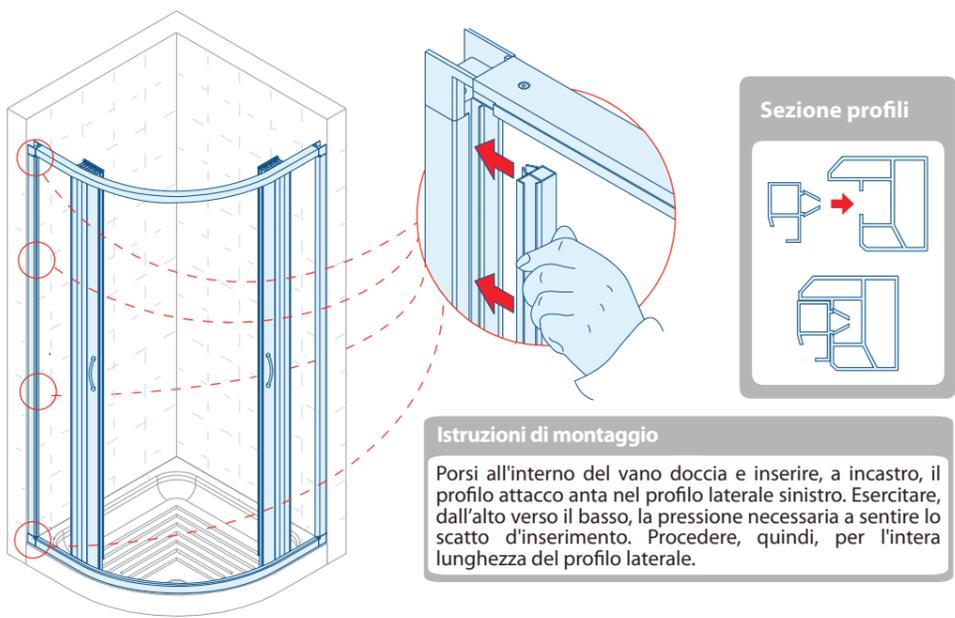

Sezione profili

Istruzioni di montaggio
Porsi all'interno del vano doccia e inserire, a incastro, il profilo attacco ante nel profilo laterale sinistro. Esercitare, dall'alto verso il basso, la pressione necessaria a sentire lo scatto d'inserimento. Procedere, quindi, per l'intera lunghezza del profilo laterale.


DODICESIMA FASE

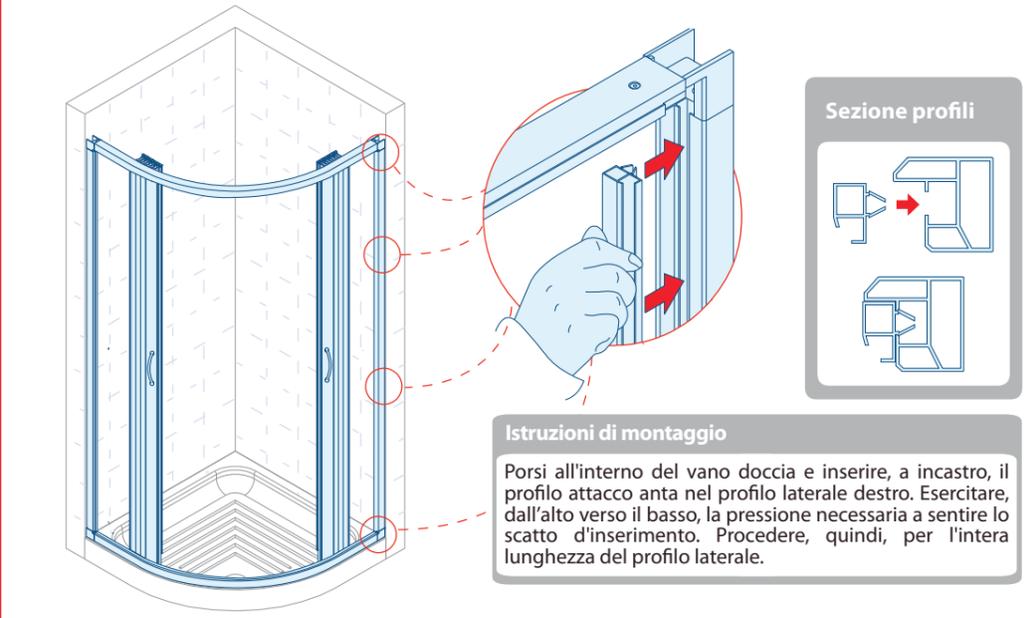

Sezione profili

Istruzioni di montaggio
Porsi all'interno del vano doccia e inserire, a incastro, il profilo attacco ante nel profilo laterale destro. Esercitare, dall'alto verso il basso, la pressione necessaria a sentire lo scatto d'inserimento. Procedere, quindi, per l'intera lunghezza del profilo laterale.


TREDICESIMA FASE

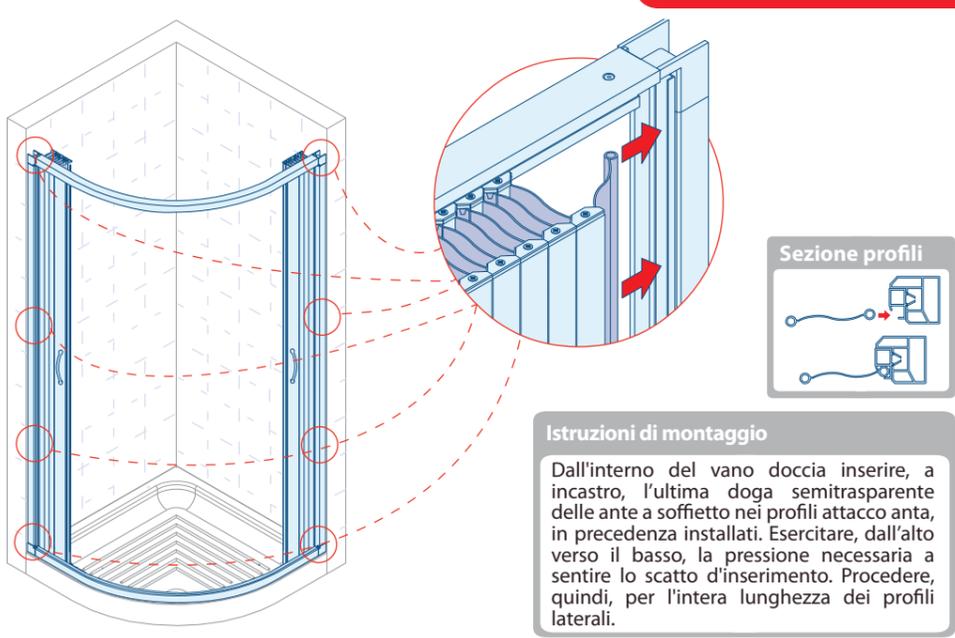

Sezione profili

Istruzioni di montaggio
Dall'interno del vano doccia inserire, a incastro, l'ultima doga semitrasparente delle ante a soffietto nei profili attacco ante, in precedenza installati. Esercitare, dall'alto verso il basso, la pressione necessaria a sentire lo scatto d'inserimento. Procedere, quindi, per l'intera lunghezza dei profili laterali.

QUATTORDICESIMA FASE

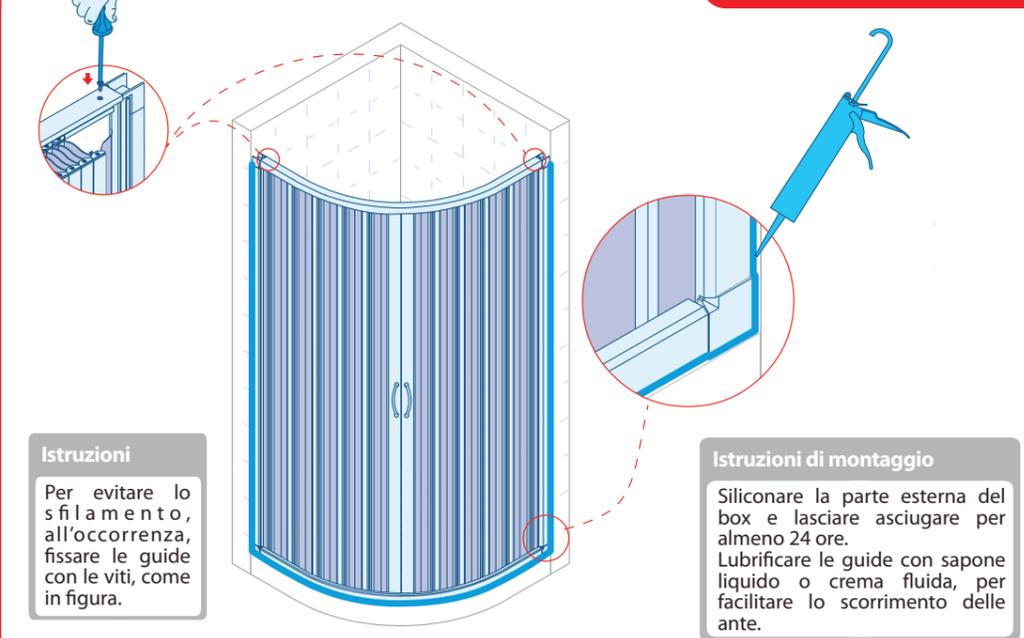

Istruzioni
Per evitare lo sfilamento, all'occorrenza, fissare le guide con le viti, come in figura.

Istruzioni di montaggio
Siliconare la parte esterna del box e lasciare asciugare per almeno 24 ore. Lubrificare le guide con sapone liquido o crema fluida, per facilitare lo scorrimento delle ante.