



SEPTIÈME PHASE

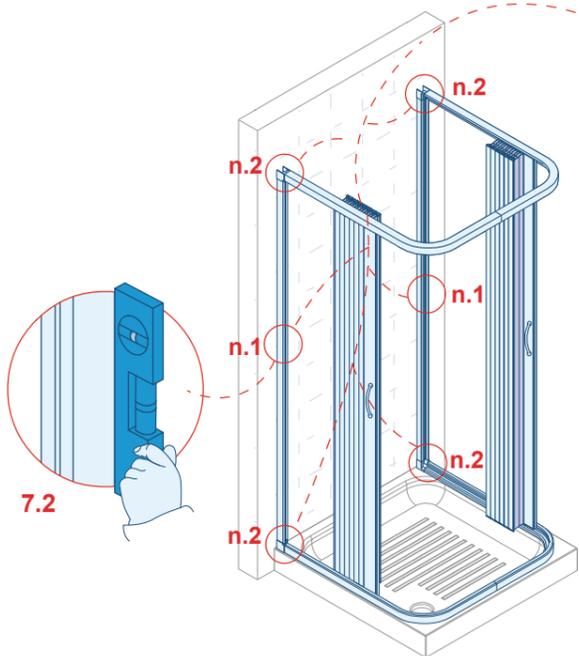


Instructions d'assemblage

Prendre la cabine assemblée et l'introduire dans l'espace douche. Signer sur les parois, à l'aide d'un tournevis, les dix trous présents sur les profils. (Fig. 7.1) **IMPORTANT:** Le profil doit être parfaitement en verticale. (Fig. 7.2)
ATTENTION : S'assurer que dans le mur il n'y ait pas des lignes électriques ou téléphoniques, des tubes de l'eau ou du gaz.

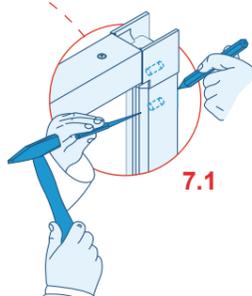


HUITIÈME PHASE

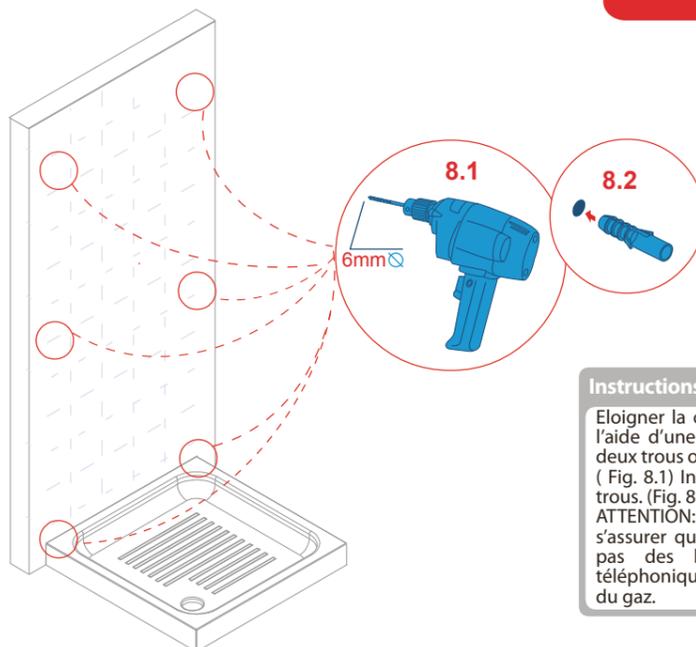

Instructions d'assemblage

Eloigner la cabine de la paroi, et, à l'aide d'une perceuse, effectuer les deux trous où les signes ont été faits. (Fig. 8.1) Introduire les vis dans les trous. (Fig. 8.2).
ATTENTION: Avant de trouser, s'assurer que dans le mur il n'y ait pas des lignes électriques ou téléphoniques, des tubes de l'eau ou du gaz.


NEUVIÈME PHASE

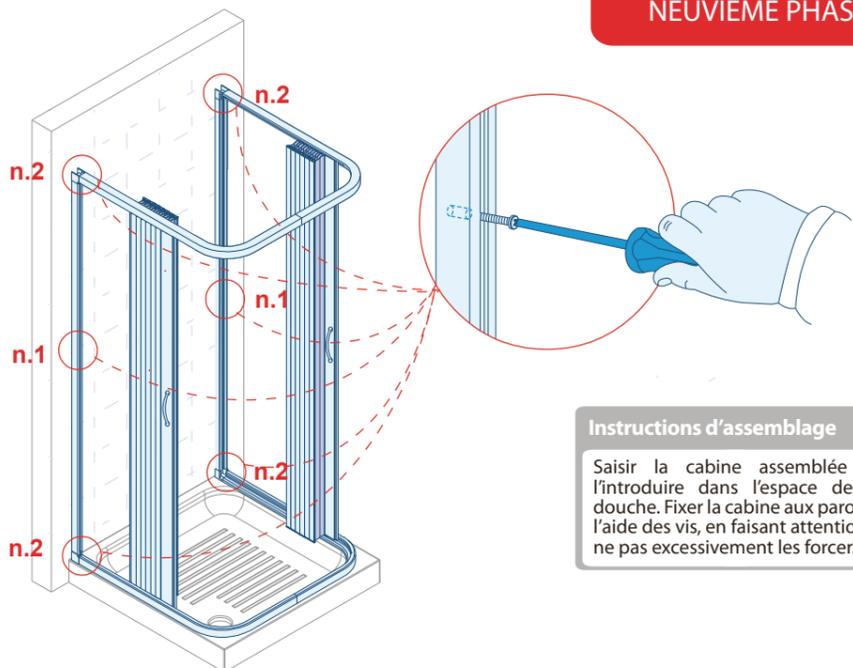


Instructions d'assemblage

Saisir la cabine assemblée et l'introduire dans l'espace de la douche. Fixer la cabine aux parois à l'aide des vis, en faisant attention à ne pas excessivement les forcer.

DIXIÈME PHASE

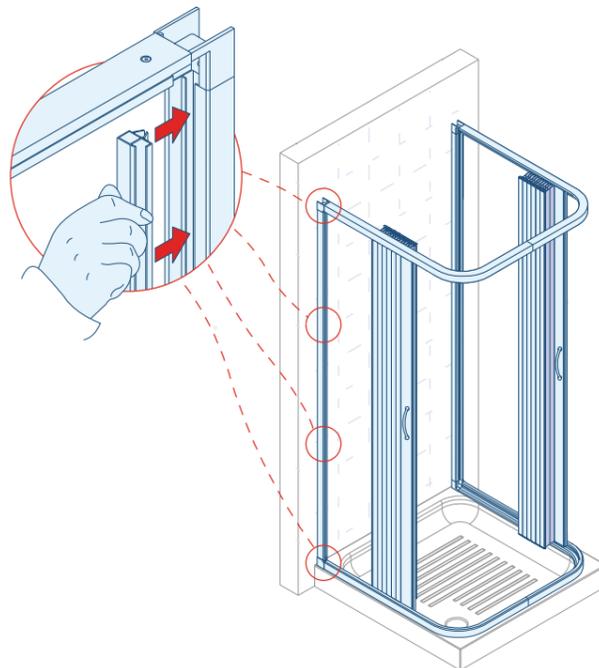


Section profils

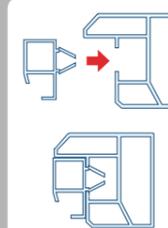


Instructions d'assemblage

Entrer à l'intérieur de la cabine et introduire, par encastrement, le profil -attache porte (Fig. 10.2) dans le profil latéral gauche (Fig. 10.1). Exercer, du haut en bas, la pression nécessaire jusqu'à entendre le déclic de l'insertion. Procéder, par la suite, pour toute la longueur du profil latéral.

ONZIÈME PHASE

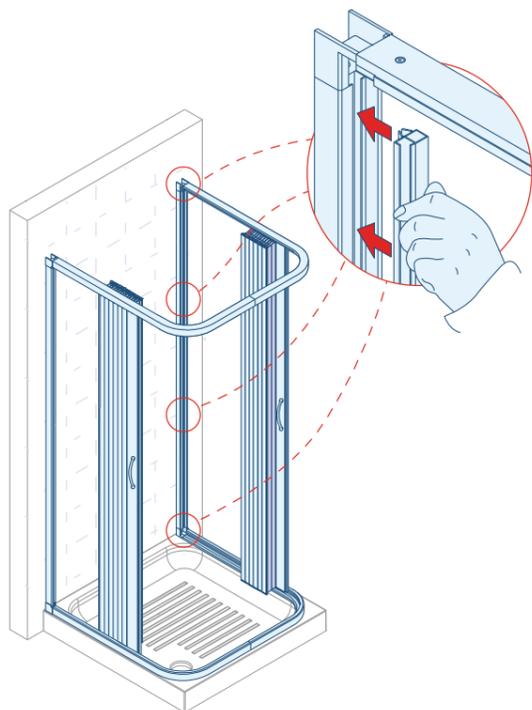


Section profils

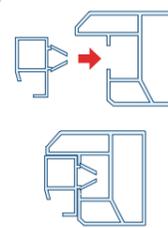


Instructions d'assemblage

En restant toujours à l'intérieur de l'espace de douche, par encastrement, le profil -attache porte dans le profil latéral droit. Exercer, du haut en bas, la pression nécessaire jusqu'à entendre le déclic de l'insertion. Procéder, par la suite, pour toute la longueur du profil latéral.

DOUZIÈME PHASE

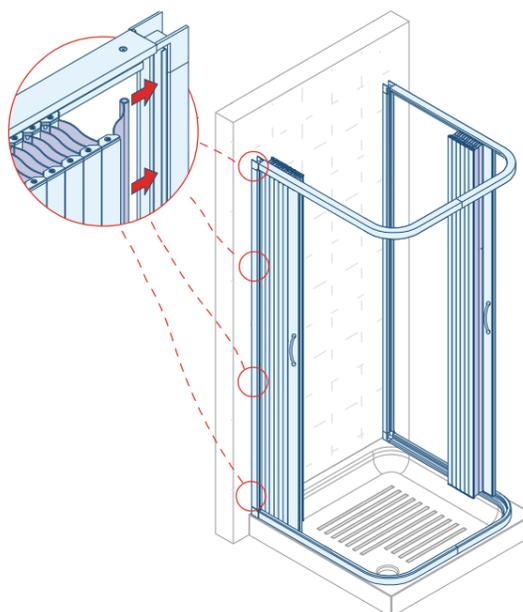


Section profils




Instructions d'assemblage

En restant toujours à l'intérieur de l'espace de douche, introduire, par encastrement, le profil arrivée-porte dans le profil latéral gauche. Exercer, du haut en bas, la pression nécessaire jusqu'à entendre le déclic de l'insertion. Procéder, par la suite, pour toute la longueur du profil latéral.

TREIZIÈME PHASE

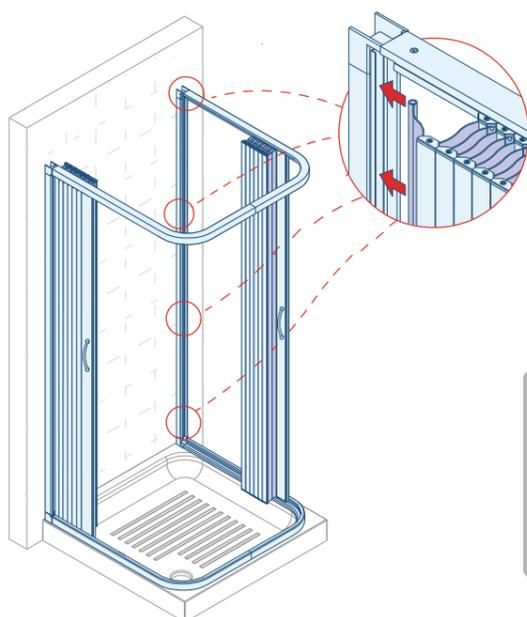


Section profils



Instructions d'assemblage

En restant toujours à l'intérieur de l'espace de douche, introduire, par encastrement, le profil arrivée-porte dans le profil latéral droit. Exercer, du haut en bas, la pression nécessaire jusqu'à entendre le déclic de l'insertion. Procéder, par la suite, pour toute la longueur du profil latéral.

QUATORZIÈME PHASE

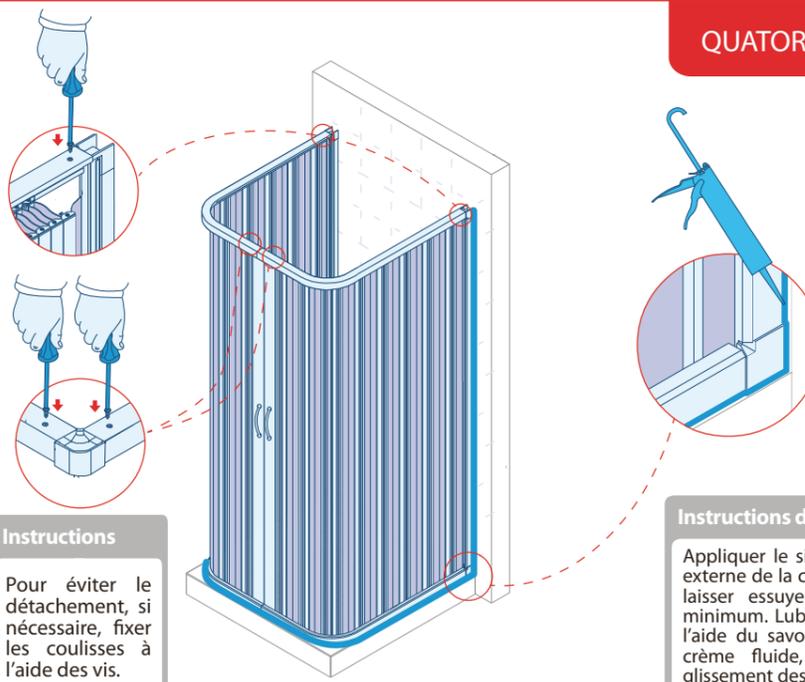


Instructions

Pour éviter le détachement, si nécessaire, fixer les coulisses à l'aide des vis.

Instructions d'assemblage

Appliquer le silicone sur la partie externe de la cabine de douche et laisser essuyer pour 24 heures minimum. Lubrifier les coulisses à l'aide du savon liquide ou d'une crème fluide, pour faciliter le glissement des portes.

PREMIÈRE PHASE

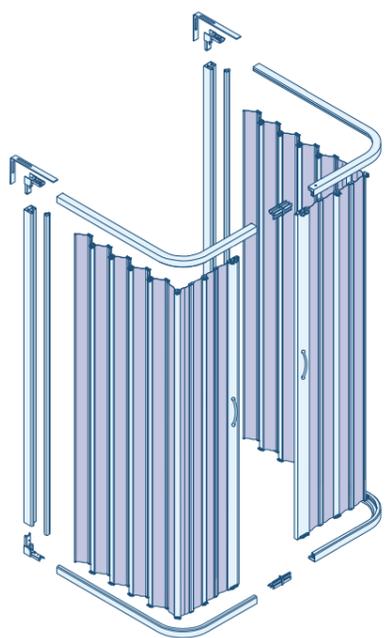


Porte pliante			n.2
Equerre à angle « A »	n.2	Equerre à angle « O »	n.2
Profil latéral	n.2	Profil coulisse	n.4
Élément de jonction	n.2		
Pièces détachées	n.3	Chevilles et vis	n.10+14
		Supports en fer	n.2


Les outils pour l'assemblage

Livella, matita, punteruolo, martello, trapano, punta da muro da 6 mm, cacciavite a croce, silicone, pistola per silicone.

SECONDE PHASE

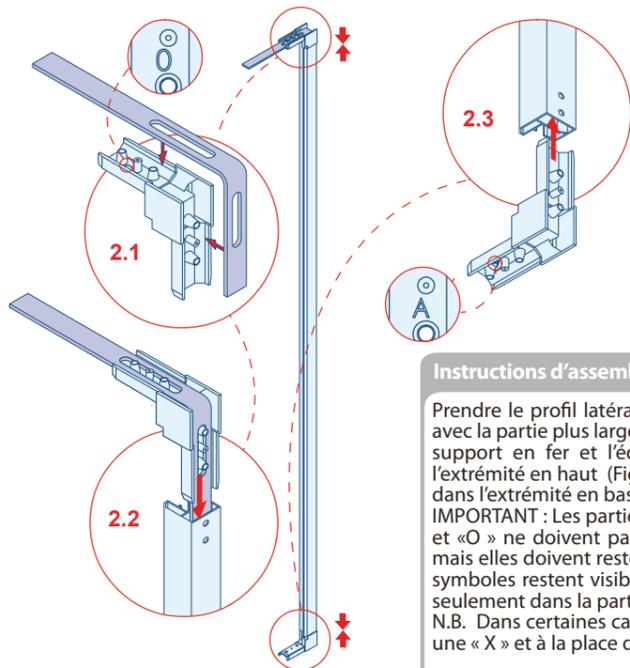

Section du profil latéral

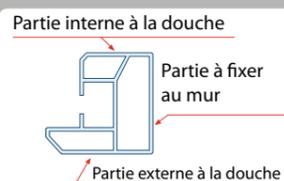


Instructions d'assemblage

Prendre le profil latéral droit et le fixer, comme dans la figure, avec la partie plus large orientée vers l'extérieur. Introduire un support en fer et l'équerre à angle signée « O » dans l'extrémité en haut (Fig. 2.1 et 2.2) et une équerre signée « A » dans l'extrémité en bas. (Fig. 2.3)


IMPORTANT : Les parties des équerres où il y a les signes « A » et « O » ne doivent pas être introduites dans le profil latéral mais elles doivent rester à l'extérieur, de manière à ce que les symboles restent visibles. Le support en fer doit être installé seulement dans la partie haute.

N.B. Dans certaines cabines, à la place du symbole « A » il y a une « X » et à la place du symbole « O » il y a le numéro « 1 ».

TROISIÈME PHASE

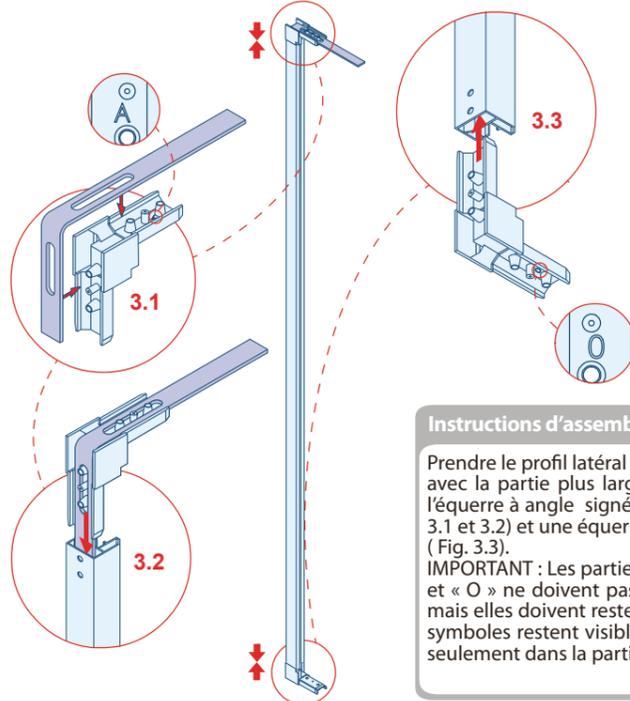

Section du profil latéral

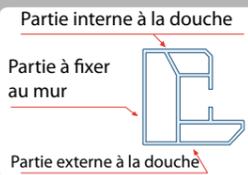


Instructions d'assemblage

Prendre le profil latéral gauche et le fixer, comme dans la figure, avec la partie plus large orientée vers l'extérieur. Introduire l'équerre à angle signée « A » dans l'extrémité en haut (Fig. 3.1 et 3.2) et une équerre signée « O » dans l'extrémité en bas. (Fig. 3.3).

IMPORTANT : Les parties des équerres où il y a les signes « A » et « O » ne doivent pas être introduites dans le profil latéral mais elles doivent rester à l'extérieur, de manière à ce que les symboles restent visibles. Le support en fer doit être installé seulement dans la partie haute.


QUATRIÈME PHASE

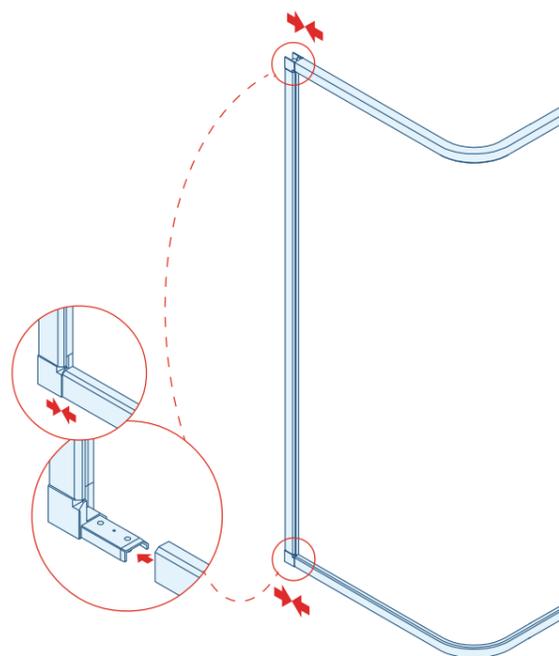

Instructions d'assemblage

Introduire les coulisses, soit celle supérieure que celle inférieure, dans les équerres à angle du profil latéral gauche, fixé précédemment. Introduire les coulisses, soit celle supérieure que celle inférieure, dans les équerres à angle du profil latéral droit, fixé précédemment.


QUINZIÈME PHASE

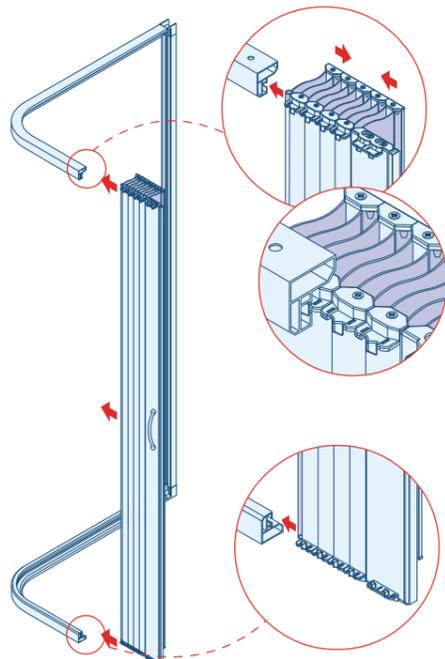

Instructions d'assemblage

Faire glisser la porte gauche dans les coulisses, comme indiqué dans la figure, en faisant attention à ce que tous les supports de la porte y soient correctement introduits. Pour faciliter l'opération, rassembler la porte. En faire le même pour la partie droite.

SIXIÈME PHASE

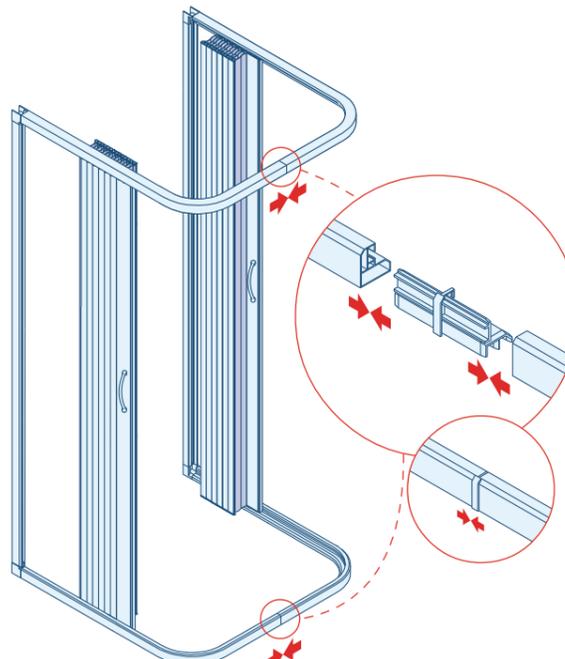

Instructions d'assemblage

Unir le côté droit avec le côté gauche, la coulisse inférieure gauche avec celle droite, et de même celle supérieure gauche avec la supérieure droite, à l'aide des deux éléments de jonction.



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ASSISTANCE
SATURNIA
 skype
 CONTACTE:
 Assistenzaboxdoccia