

Plaques de P.V.C. ondulées **McCover**

NOTICE DE MONTAGE

DÉCOUPE

1 Couper les plaques à la longueur désirée en utilisant une scie à dents fines ou une scie circulaire.

CONSEILS DE POSE


2 Tous les appuis (chevrons) sur lesquels reposent les plaques seront peints en blanc ou recouverts d'un revêtement réfléchissant.

3 Poser les plaques sur les traverses du toit avec un chevauchement égal à 1 ou 2 ondulations.

4 Pour le montage des plaques, employer notre kit de fixation ou des fixations traitées anti-rouille espacées régulièrement toutes les trois ou quatre ondulations.

5 Fixer les bords des plaques au niveau de la gouttière et du faite toutes les deux ondulations. Enlever l'excédent avec des cisailles ou une scie à dents fines. La bonne finition et l'étanchéité des bords peuvent être obtenues par la pose de bandes de fermeture mousse. Pour plus d'information, vous reportez au cahier technique.

INSTALLATION

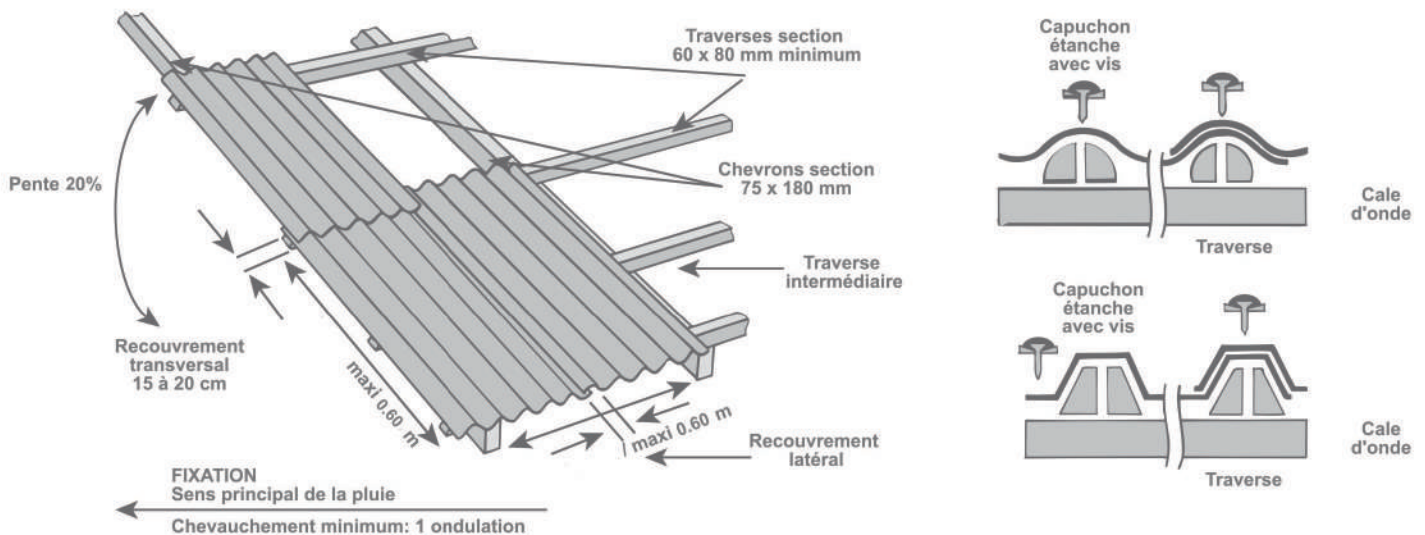

ACCESSOIRES (micros ondes, grandes ondes, petites ondes, nervurées)

Kit de fixation		
Plaquette	Vis	Cale d'ondes
		