


Como cebar una bomba de agua térmica

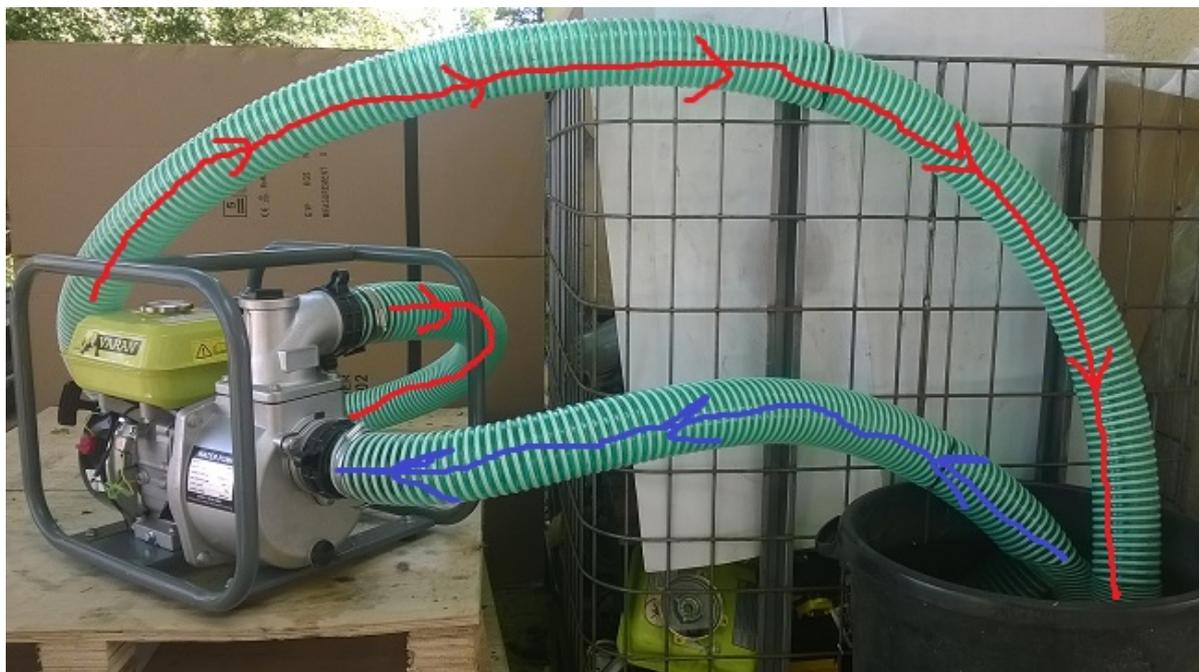

Para cebar la bomba, equípese de una manguera rígida en la entrada de aspiración. (No una manguera blanda!) Y una manguera en la salida. Conéctela de manera hermética para evitar cualquier toma de aire.

IMPORTANTE!

Es **NECESARIO** hacer un rizo con la manguera de salida para que el agua pase **POR ENCIMA** de la bomba. Sin el rizo, se vacía el cuerpo de la bomba del agua, pierde potencia o se para.



Arranque la bomba y cébela llenando su cuerpo con un buque. Es posible que más de un buque sea necesario para cebear la bomba correctamente.