



## Conseils utiles pour réparer la fenêtre

L'utilisation de vis à filetage total garantit pour chaque type de maçonnerie, stabilité et sécurité dans toutes les conditions. L'utilisation de ces vis ne nécessite pas l'insertion d'aucun ancrage dans le mur. En fait le faux cadre ne constitue pas un élément d'ancrage, il est donc conseillé d'utiliser des vis de longueur adéquate, qui vont au-delà du cadre et d'ancrer sur la maçonnerie.


Pour assurer un ancrage parfait, nous recommandons de nettoyer le mur, tout contre-cadre et le rebord de la fenêtre: en enlevant les restes de plâtre et de poussière.



Appliquer le silicone sur tout le périmètre, formant une bordure continue de 8 mm de diamètre.

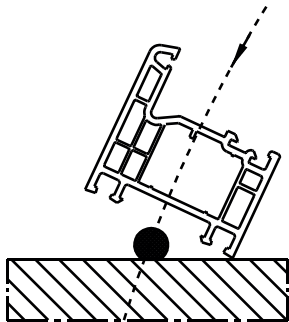

Joint d'étanchéité externe sur le rebord de la fenêtre

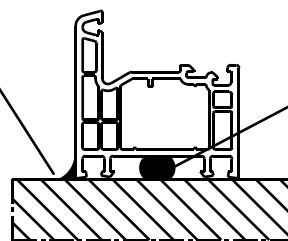

Bordure interne en silicone sur le rebord de la fenêtre



Après avoir percé le long du périmètre, insérez le cadre dans le compartiment de maçonnerie, en évitant de retirer le silicone. Procéder ensuite à la fixation avec des vis à filetage total de longueur adéquate sans utiliser d'épaisseur au cours de cette phase.

# Comment séparer la fenêtre du cadre

## Fenêtres ouvertes uniquement à Vasistas



*position fermée*




*position ouverte*



*position de libération*

tourner le loquet jusqu'à ce qu'il se détache de la **broche**


recherchez l'angle droit (environ 90 °) pour retirer la fenêtre

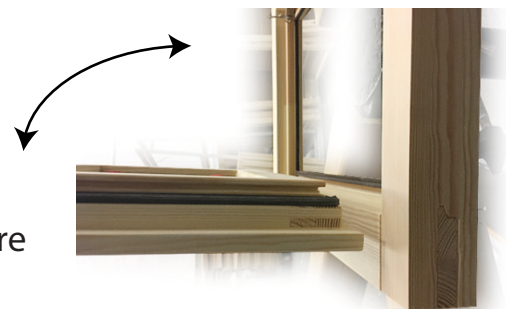

## Fenêtres avec système porte à rabat



*fermeture éclair supérieure*

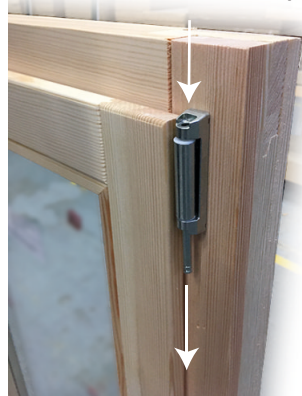


*charnière inférieure*




faites glisser la goupille vers le bas, aussi loin que possible

retirer la fenêtre


## Positions des poignées

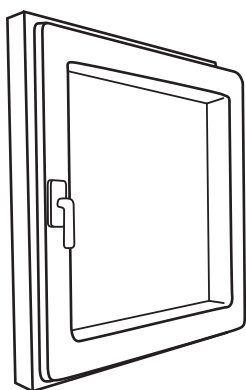

vers le bas  
FERMÉ

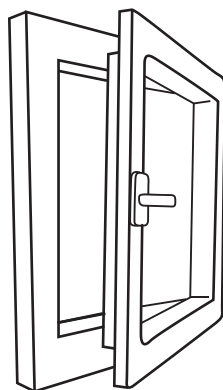

parallèlement  
OUVERT À CHARNIÈRE

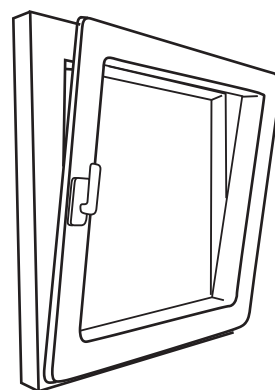

vers le haut  
OUVERT sur la porte à rabat