


Laneri[®]

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it


Washington

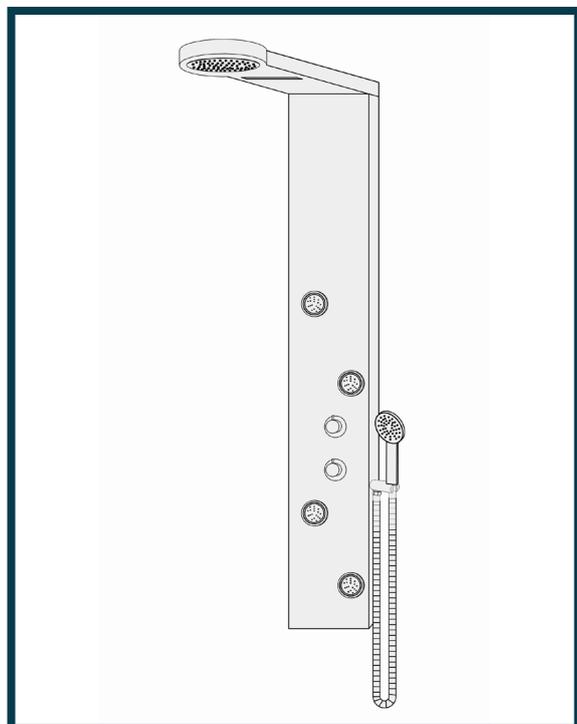


DESCRIZIONE

Pannello Doccia Idromassaggio A 4 Vie In Acciaio INOX Spazzolato, Squadrato, Con Getti Idromassaggio Orientabili, Soffione e Cascata Superiore, Doccino In ABS Con Flessibile.

ELABORATO TECNICO

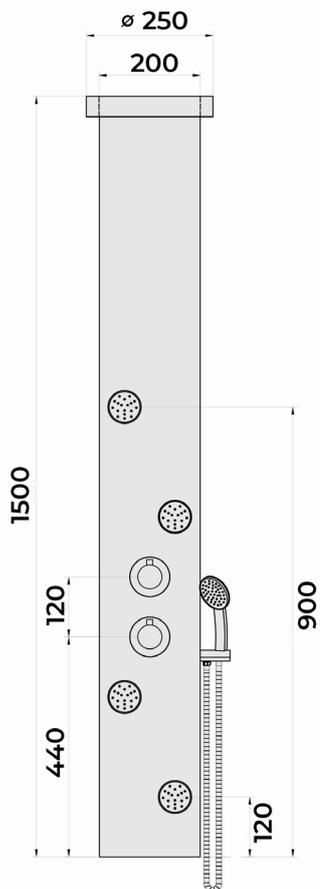

Vista frontale

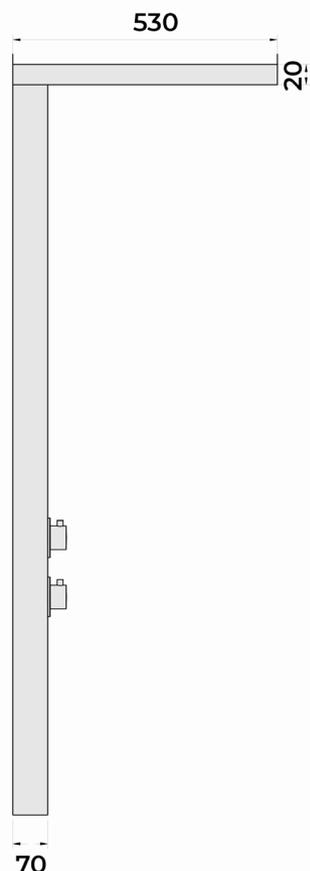

Vista laterale



Laneri®

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it


Washington

POSIZIONAMENTO DEL PIATTO DOCCIA

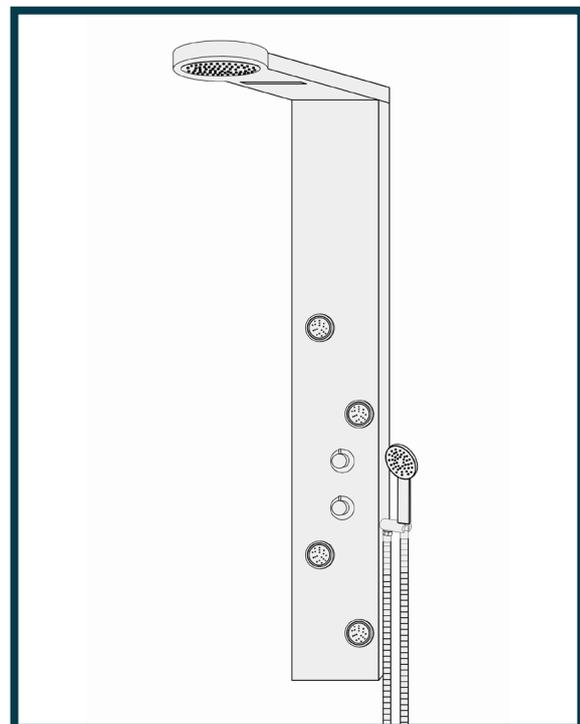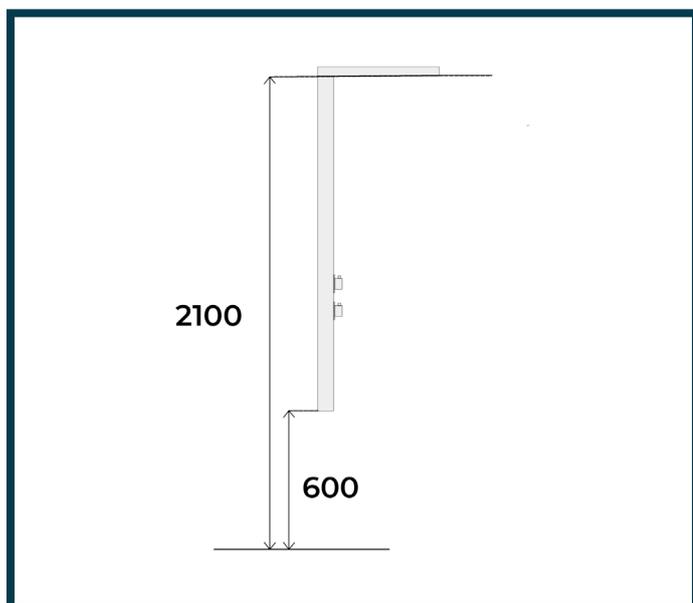


Per un posizionamento ideale del pannello doccia, il getto superiore deve essere posizionato a un'altezza complessiva da terra di 210 cm. Dunque bisogna lasciare circa 60 cm da terra alla parte bassa del pannello doccia.

POSIZIONAMENTO DEI COLLEGAMENTI DELL'ACQUA

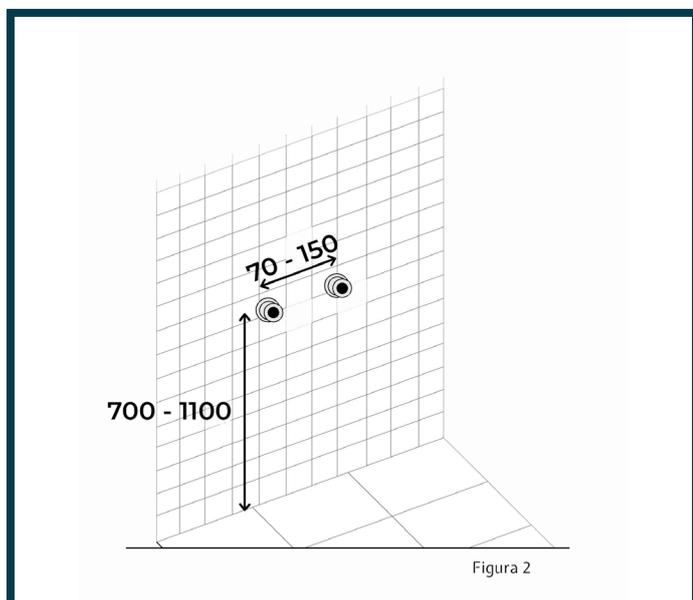


Per il posizionamento dei collegamenti dell'acqua si consiglia di distanziare gli allacci dell'acqua calda e dell'acqua fredda da un minimo di 7 cm a un massimo di 15 cm. Per quanto riguarda l'altezza degli allacci si consiglia di distaccarsi dal pavimento da un minimo di 70 cm a un massimo di 110 cm.


UTENSILI NECESSARI

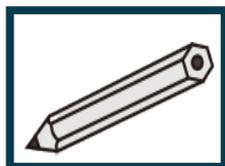


Matita

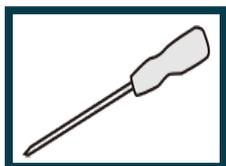

Cacciavite

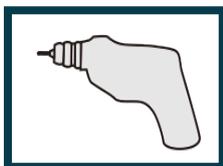


Trapano

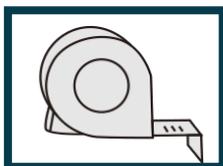

Metro a nastro




Martello di
gomma

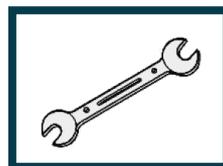


Chiave inglese
22-24


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

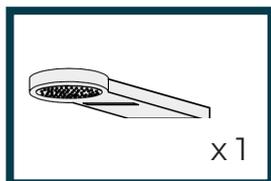

Soffione

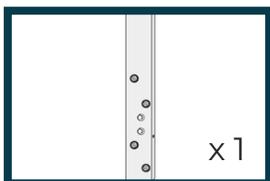


Pannello doccia

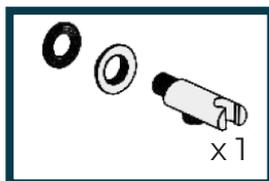


Guarnizioni e presa
acqua




Vite

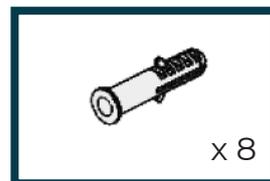


Tassello

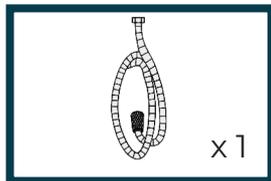


Flessibile

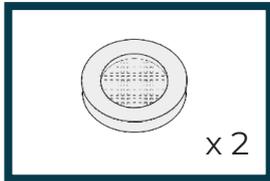

Filtro circolare

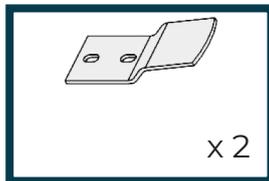

Ganci di tenuta a
muro

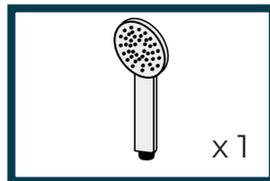


Doccino

MONTAGGIO


1° PASSAGGIO

1. Posizionare il soffione sopra il pannello doccia.

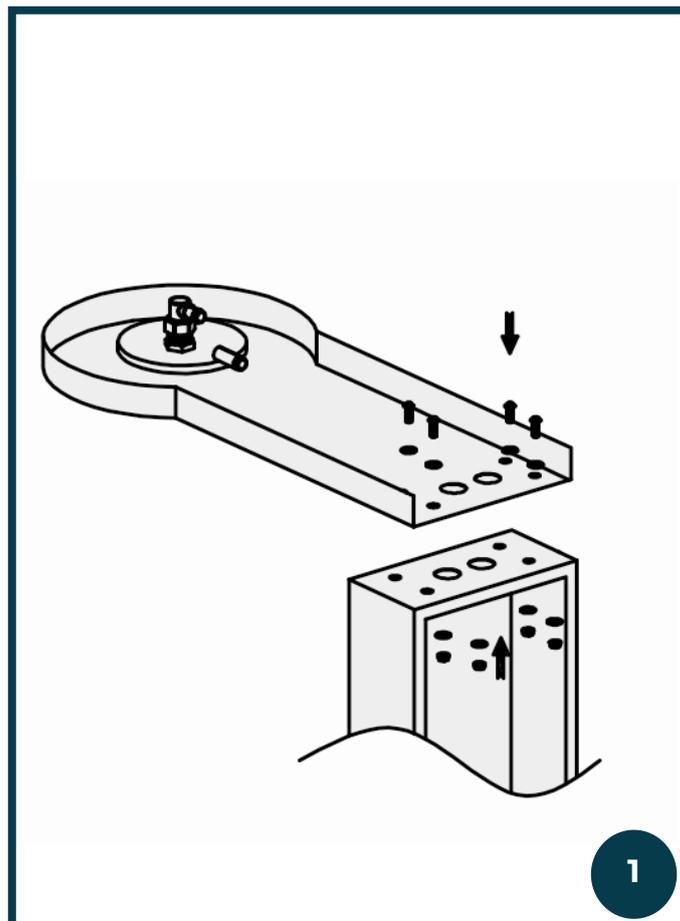


2° PASSAGGIO

1. Fissare il soffione al pannello doccia.

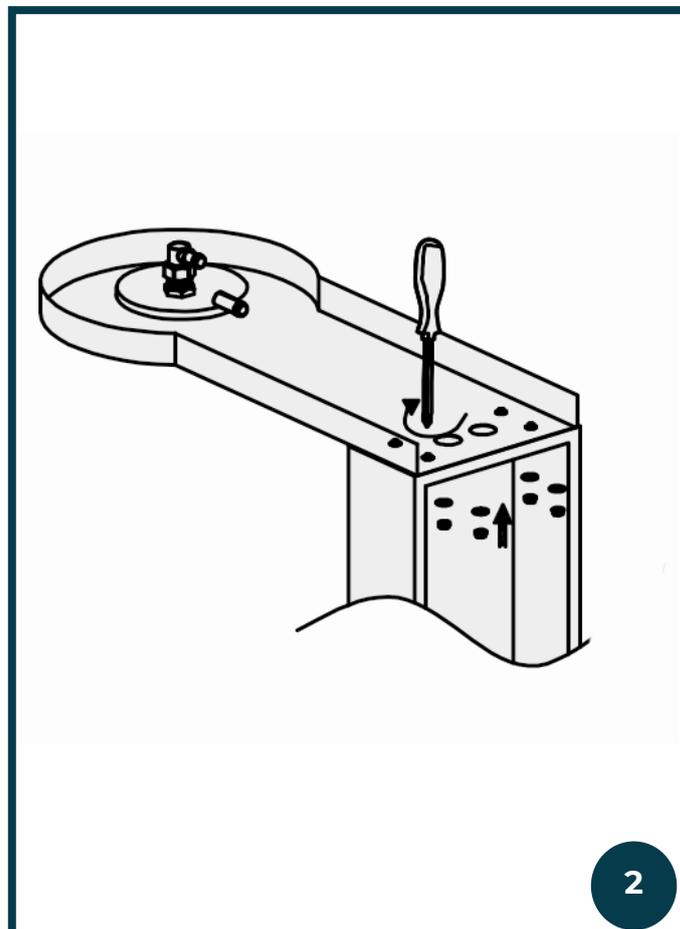


3° PASSAGGIO

1. Far passare il tubo dal pannello doccia al soffione, attraverso l'apposito foro.

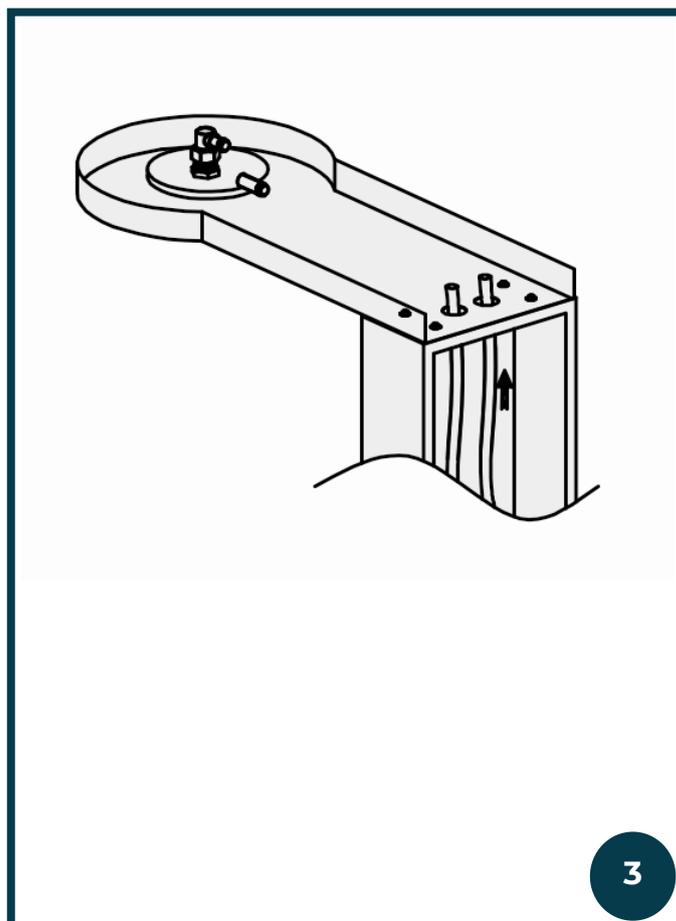

4° PASSAGGIO



1. Aggancia il tubo al soffione

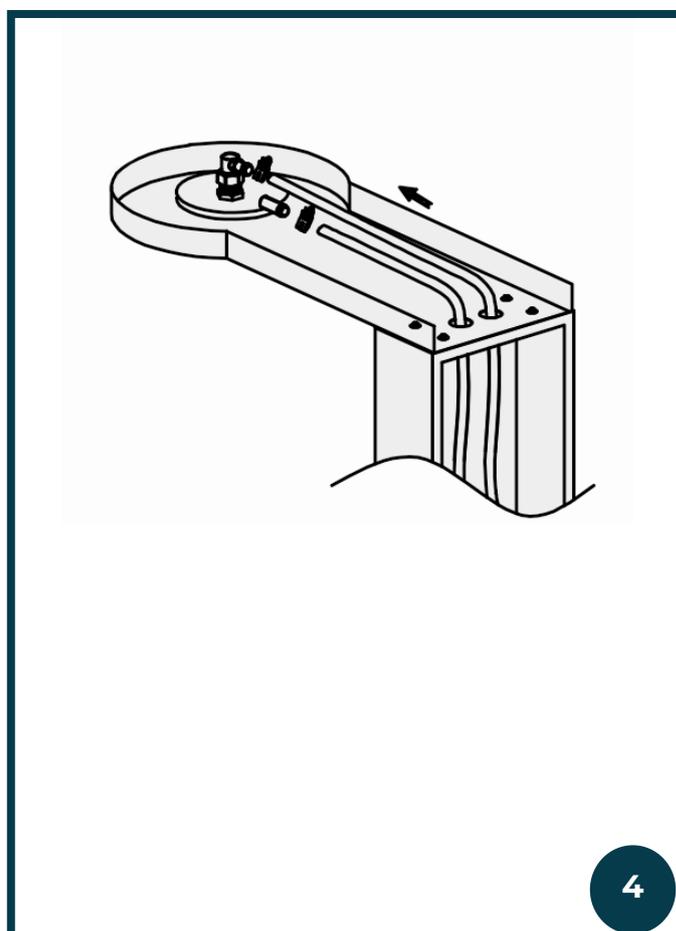

MONTAGGIO

5° PASSAGGIO

1. Fissa il tubo al soffione

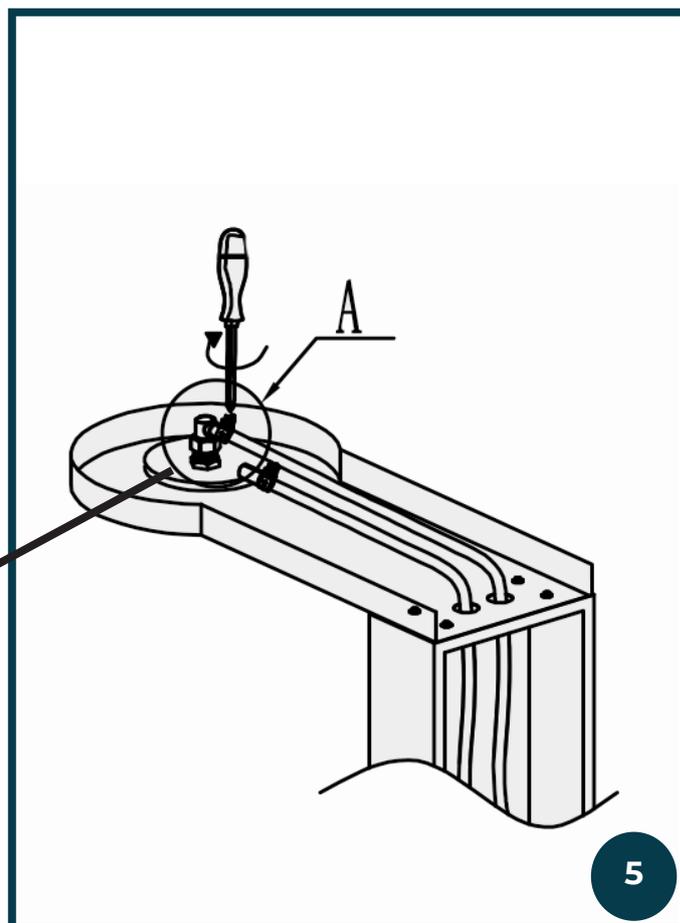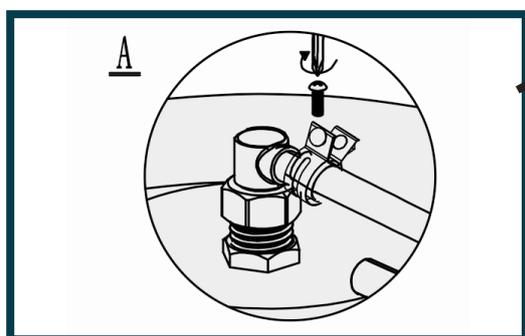


6° PASSAGGIO

1. Fissare la presa acqua (B) con le guarnizioni e il filtro circolare (G) al corpo del pannello doccia.
2. Collegare il tubo flessibile alla estremità del doccino (E) e della presa acqua (B) inserendo le apposite guarnizioni in gomma.
3. Fissare la presa acqua dal lato interno del pannello doccia con la chiave inglese 22 - 24


ATTENZIONE

Assicurarsi di raccordare l'acqua fredda al tubo contrassegnato dal colore BLU e quello per l'acqua calda a quello di colore ROSSO. Prima di azionare il pannello risciacquare perfettamente i tubi verificando che non restino detriti e sporco all'interno del circuito dell'acqua per evitare danni alla cartuccia del rubinetto. I raccordi dovranno essere da 1/2" e posizionati a 90° () verso il basso. Questo per evitare che i tubi possano piegarsi trattenendo l'acqua con il rischio di perdite ed esplosione degli stessi.

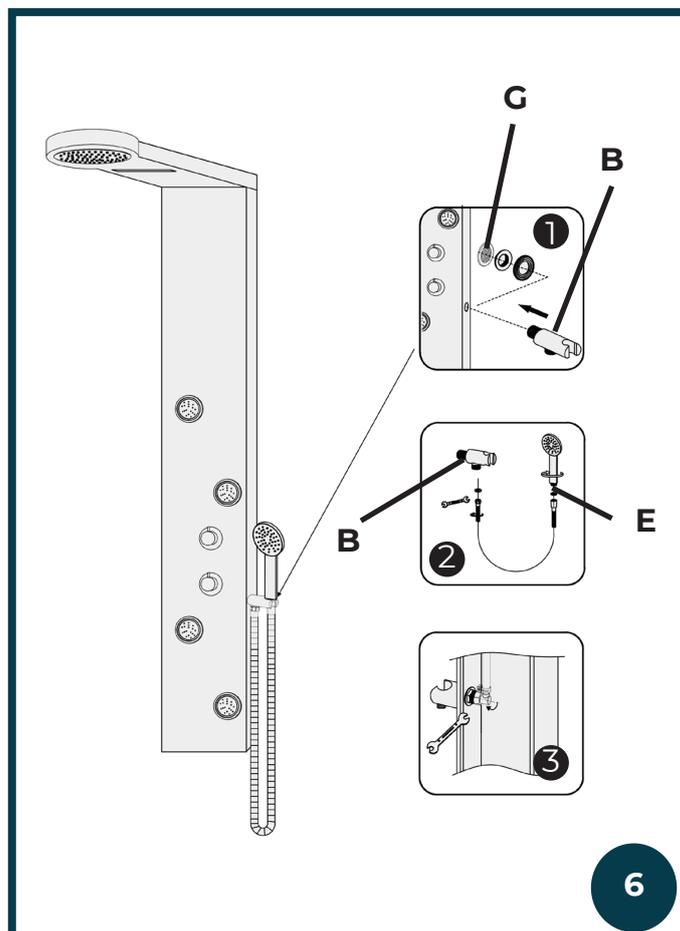


7° PASSAGGIO

1. Forare la parete di appoggio del pannello doccia all'altezza desiderata per il fissaggio dei due ganci di tenuta attenzionando il giusto interasse.

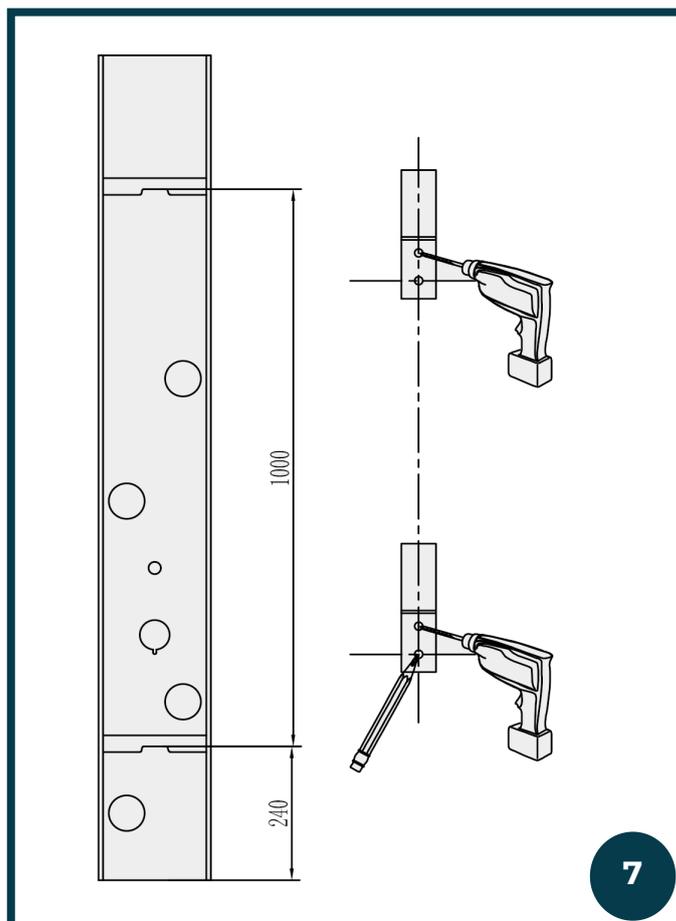

8° PASSAGGIO

1. Fissare i ganci di tenuta (C) a muro utilizzando le viti e i tasselli (D) forniti in dotazione.

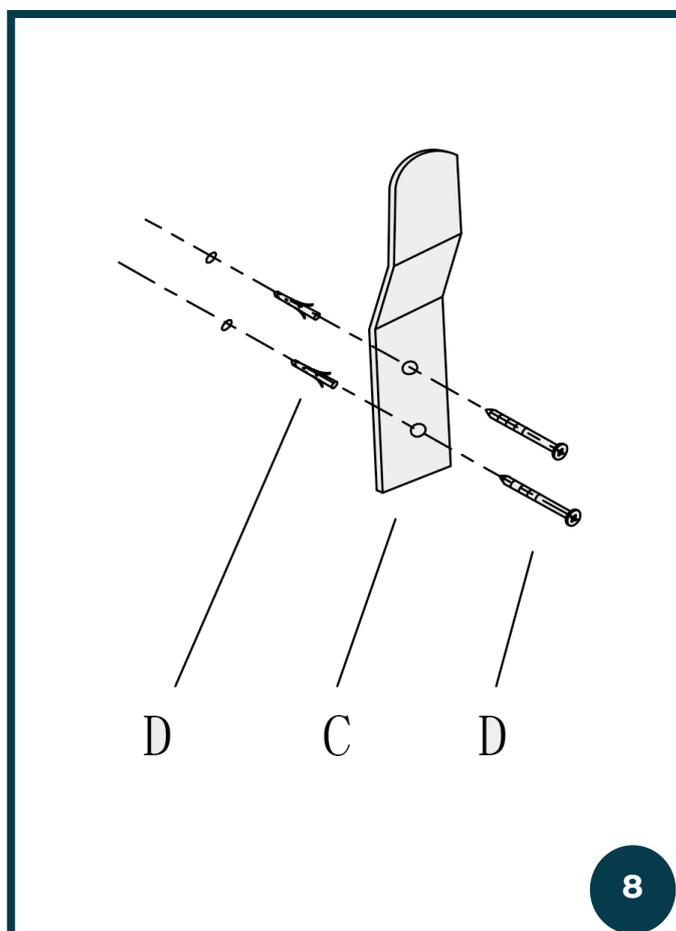

9° PASSAGGIO

1. Ancorare saldamente il corpo del pannello doccia ai ganci di tenuta (C) a muro mediante le apposite barre presenti sul retro.

