


- Montageanleitung
- Assembly instructions
- Notice de montage
- Montagehandleiding
- Návod na montáž
- Instrucțiune de montaj
- Navodila za namestitev
- Installationstruktioneer




Klebetchnik / bonding technique / fixation à coller / verlijm techniek
Seite / Page / page / Pagina 2 - 11










Schraubtechnik / Profile drilling method / fixation à percer / Schroef techniek
Seite / Page / page / Pagina 12 - 19

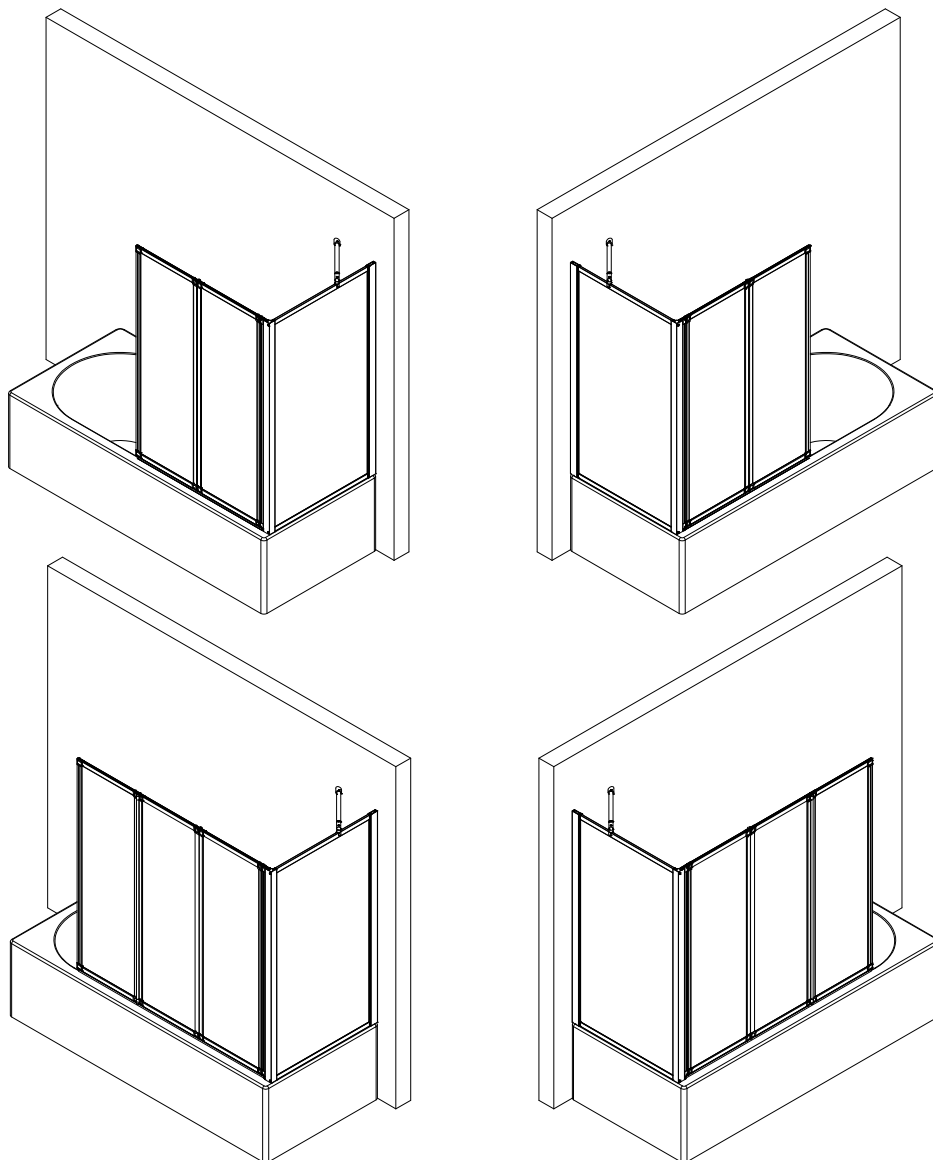



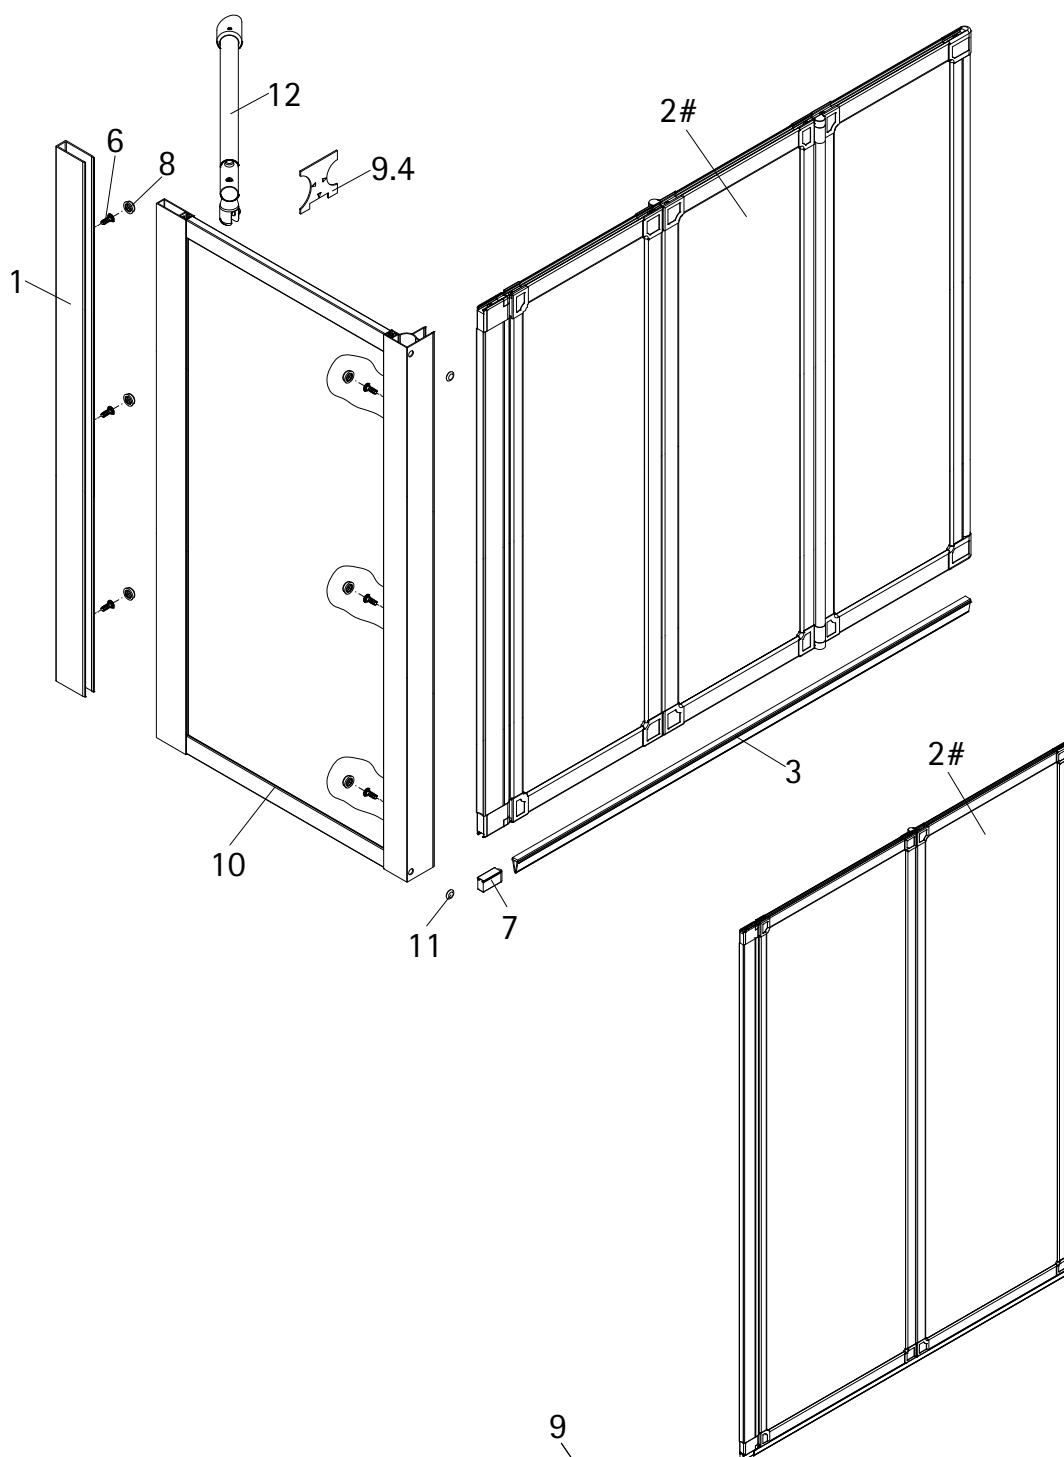


Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Preis
1	1x Wandanschlussprofil	E60230	79,95 €
2#	1x Wannenaufsatz 2 teilig		
2#	1x Wannenaufsatz 3 teilig		
3	1x Dichtprofil horizontal	E60076	18,95 €
6*	6x Kappenschraube 3,5 x 9,5 mm		
7*	1x Endkappe für Dichtprofil		
8*	6x Abdeckkappe für Kappenschraube		
9	1x Klebeset komplett		
9.1	2x Reinigungstuch		
9.2	3x Kleber		
9.3	1x Aufrollhilfe		
9.4	1x Montagehilfe		
10	1x Seitenwand		
11	2x Lochabdeckscheiben		
12	1x Stabilisationsbügel, komplett	E60330	39,95 €
# optional			
*	Schrauben und Abdeckkappenset	E60200	35,95 €

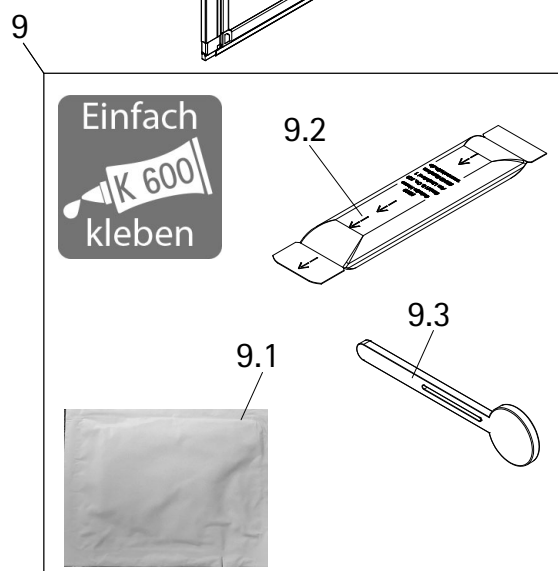

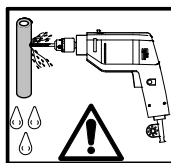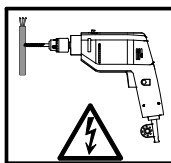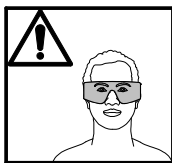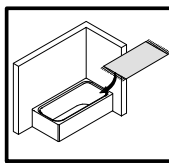


Ø 3 mm



1


Klebetchnik / bonding technique / fixation à coller / verlijm techniek

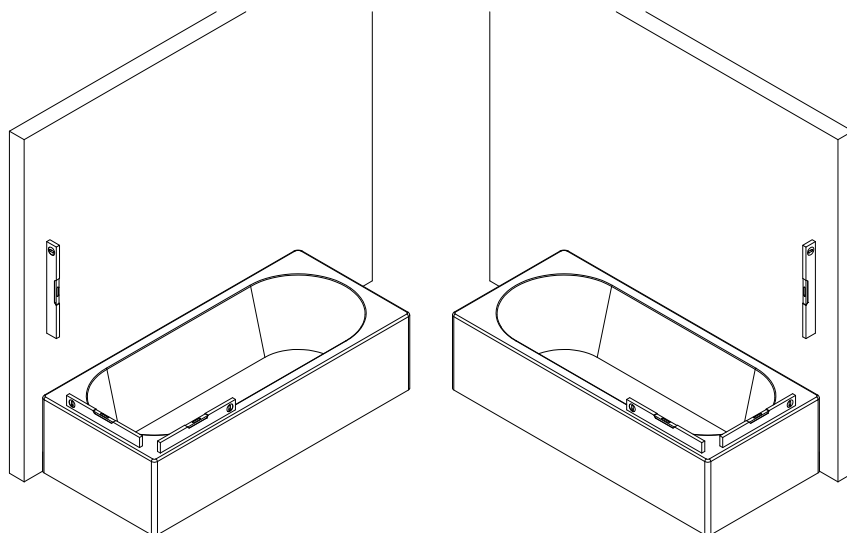

2




- Beipackzettel unbedingt beachten.
- Note: Read enclosed instruction leaflet carefully
- Veuillez impérativement faire attention à la notice explicative.
- Let op: lees de bijsluiter

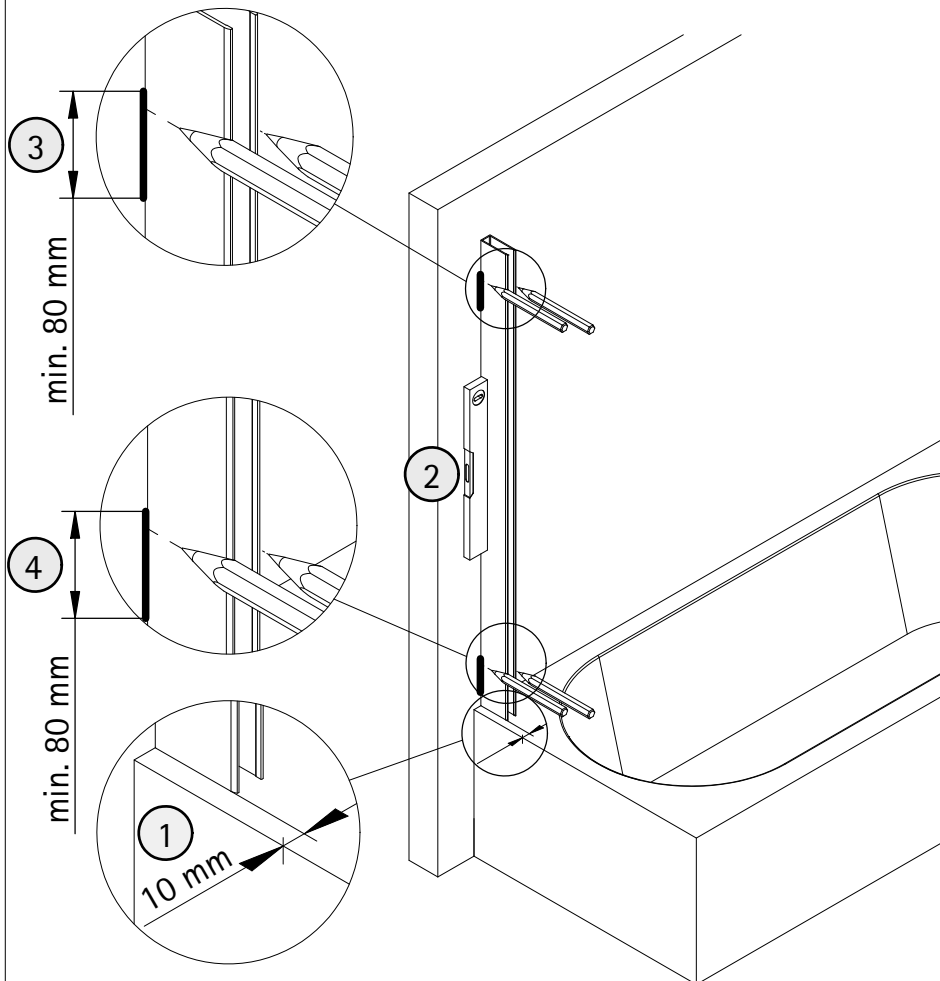


3

* Nicht im Lieferumfang enthalten,
not included in delivery,
non fourni dans l'emballage,
niet bij levering inbegrepen,

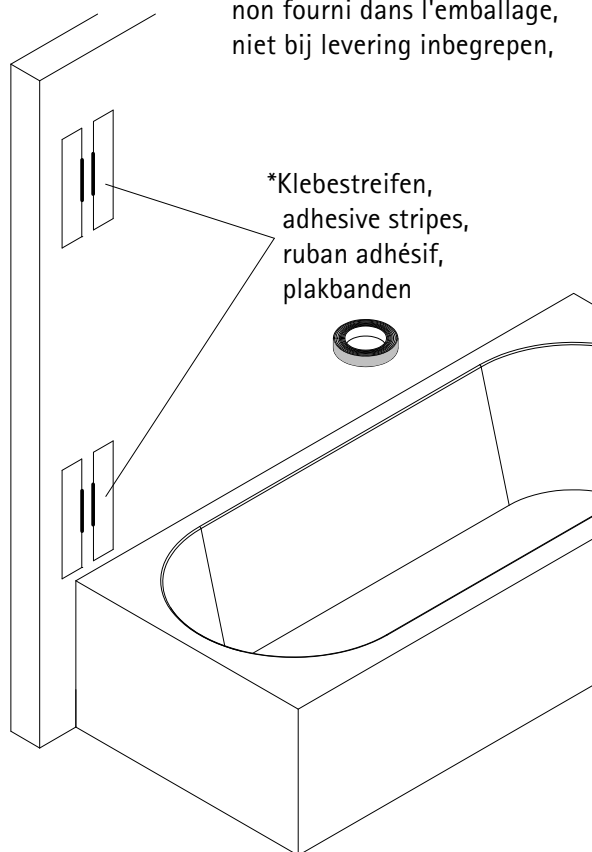

4

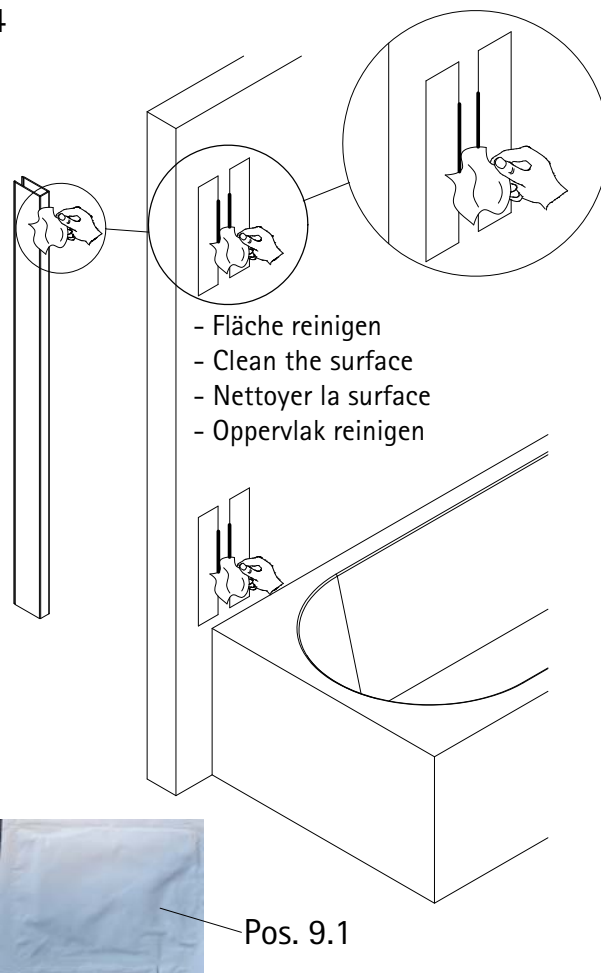

5


- Kleber nach Anleitung anrühren und auf die gekennzeichneten Flächen des Wandanschlußprofils auftragen.
- Mix glue according to the instructions and apply the mixture on the marked areas.
- Appliquez la colle mélangée selon les instructions sur la surface marquée du profilé.
- Lijm volgens voorschrift omroeren en op de gemarke oppervlaktes van het wandaansluitprofiel aanbrengen.

*Anrührunterlage
stirring support
support pour mélanger
aanroer-ondergrond


Pos. 9.3

Pos. 9.2

* Nicht im Lieferumfang enthalten,
not included in delivery,
non fourni dans l'emballage,
niet bij levering inbegrepen,

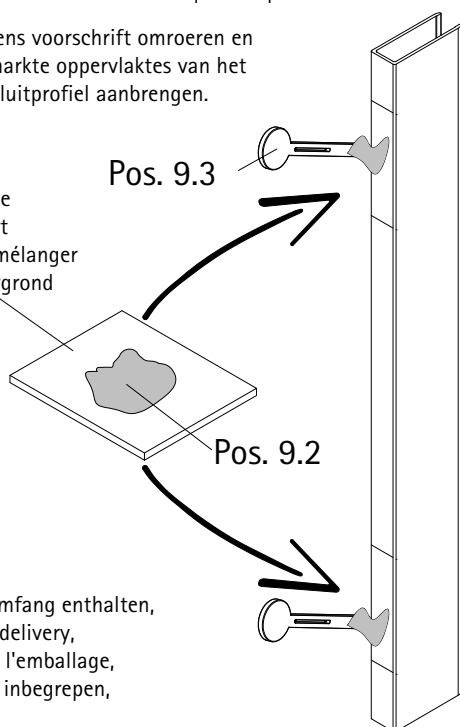


6

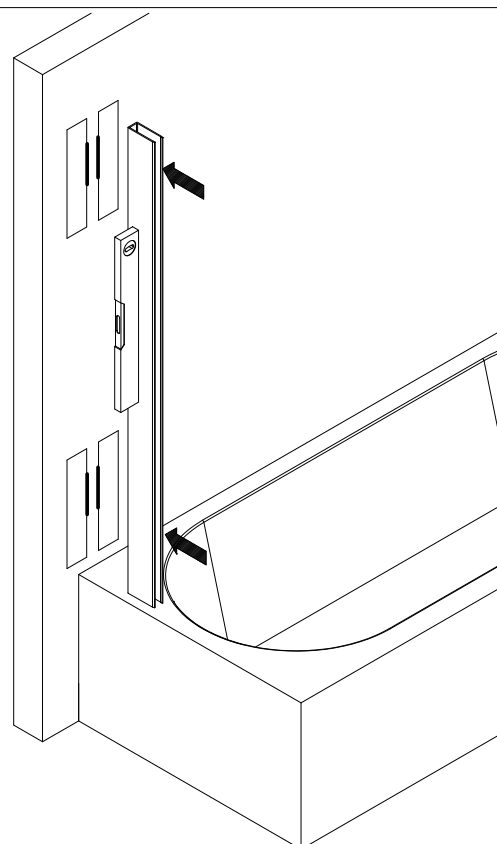


- Profil positionieren und andrücken.
- Position profile and press it onto the wall.
- Positionnez le profilé et appuyez le fortement contre le mur.
- Profiel plaatsen en aandrukken.

7

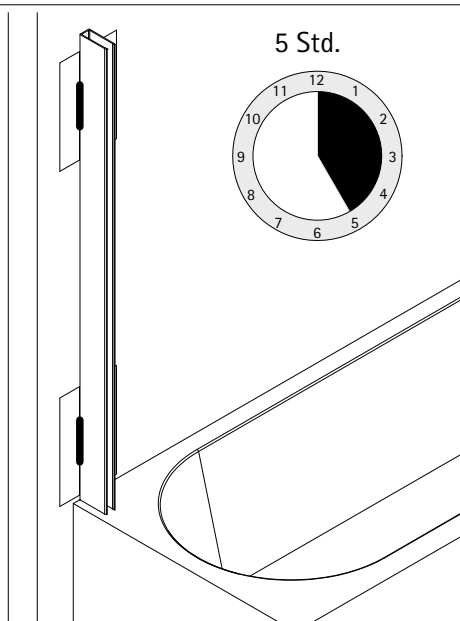


- Nach ca. 5 Stunden kann die Montage der Badewannenfaltwand begonnen werden.
- After approx. 5 hours the bath screen can be installed.
- Après env. 5 heures le montage du pare-baignoire peut démarrer.
- Na 5 uur kan met de montage van de badwand worden gestart.

8

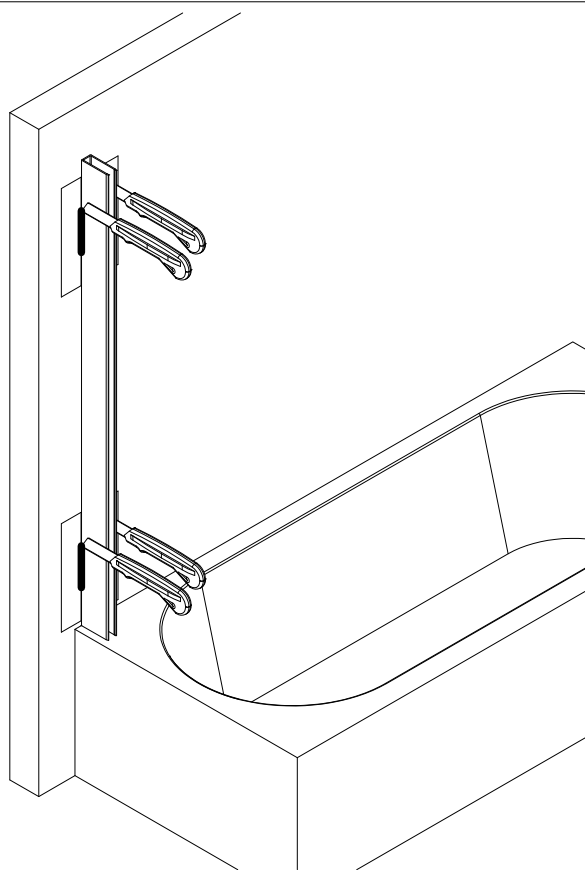


- Überstehenden Kleber entfernen.
- Remove overlaying glue.
- Enleverz le surplus de la colle.
- Restlijm verwijderen.


9

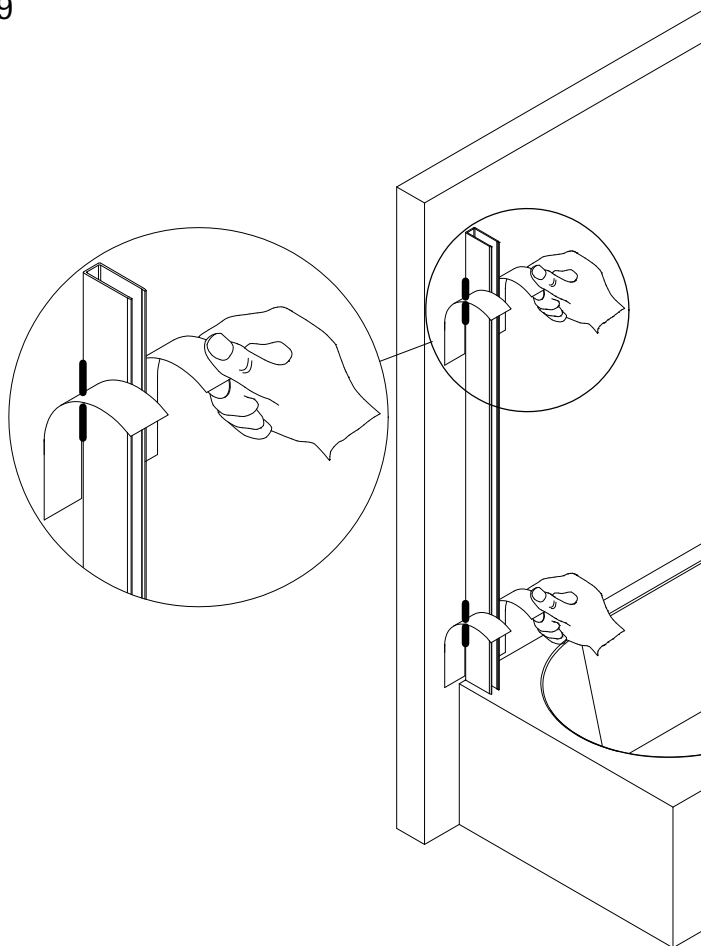

1

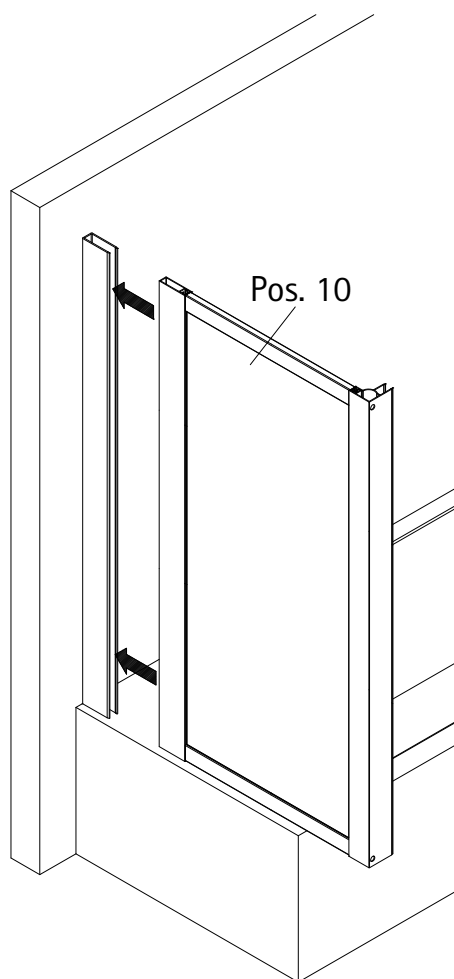


11

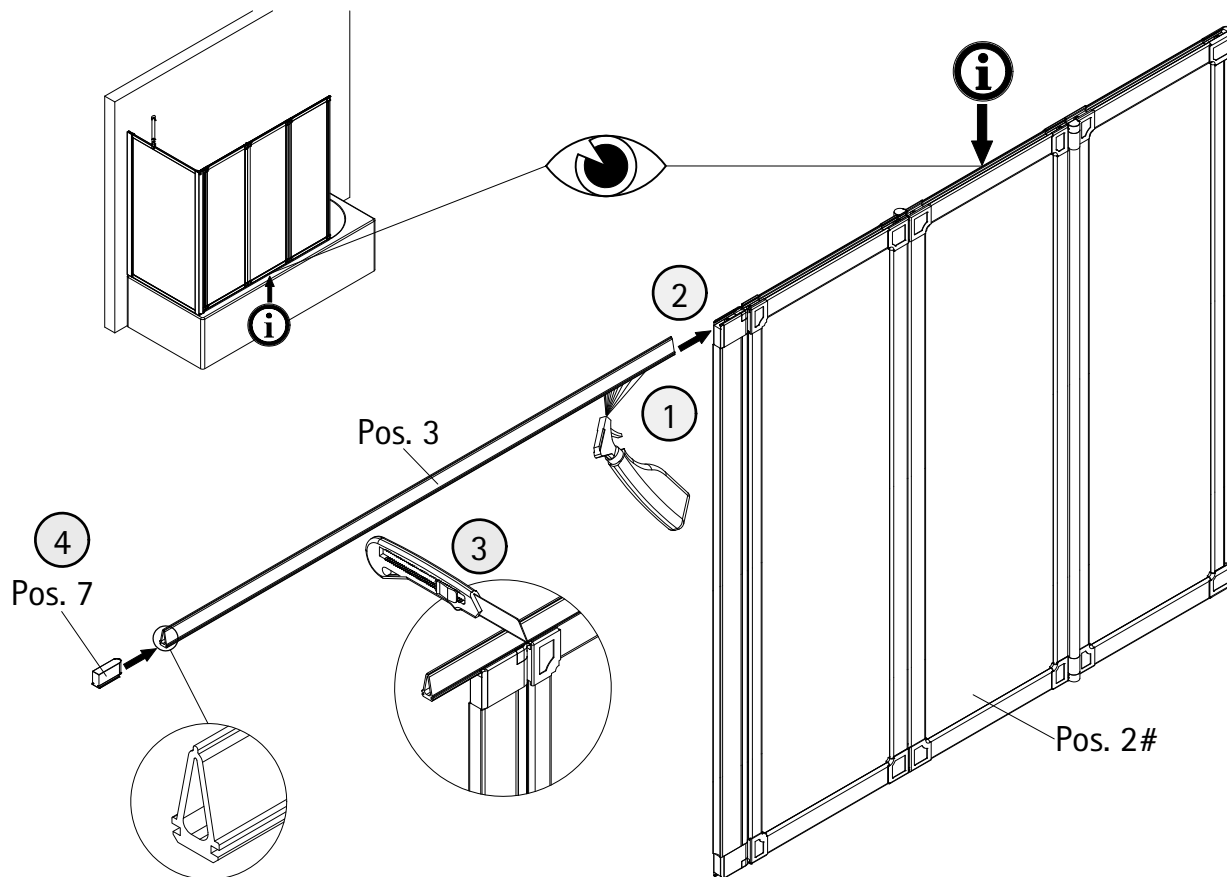


optional, en option, optioneel


12

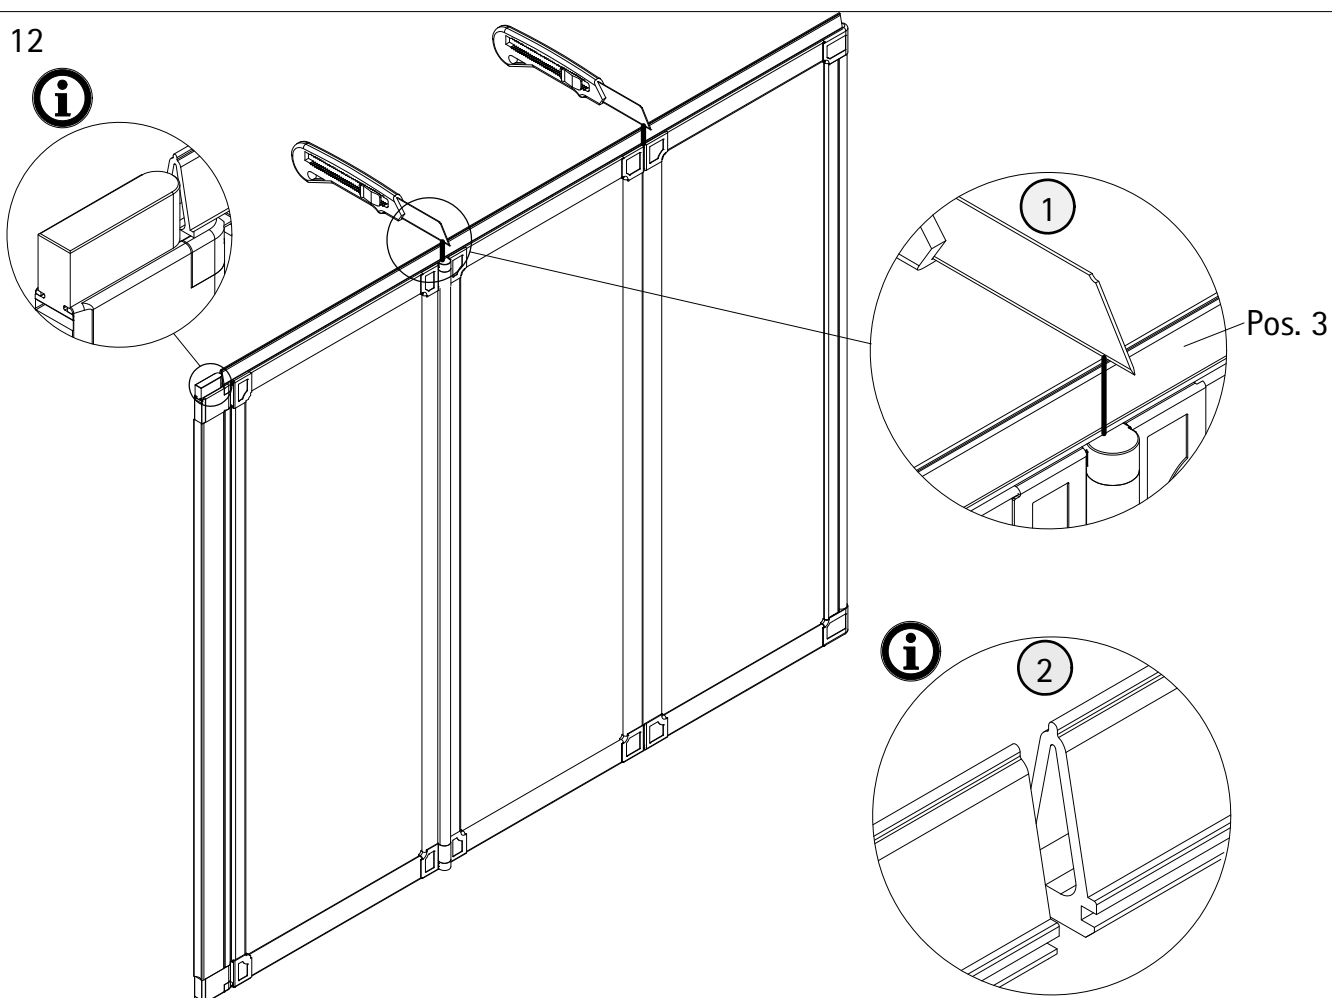


13

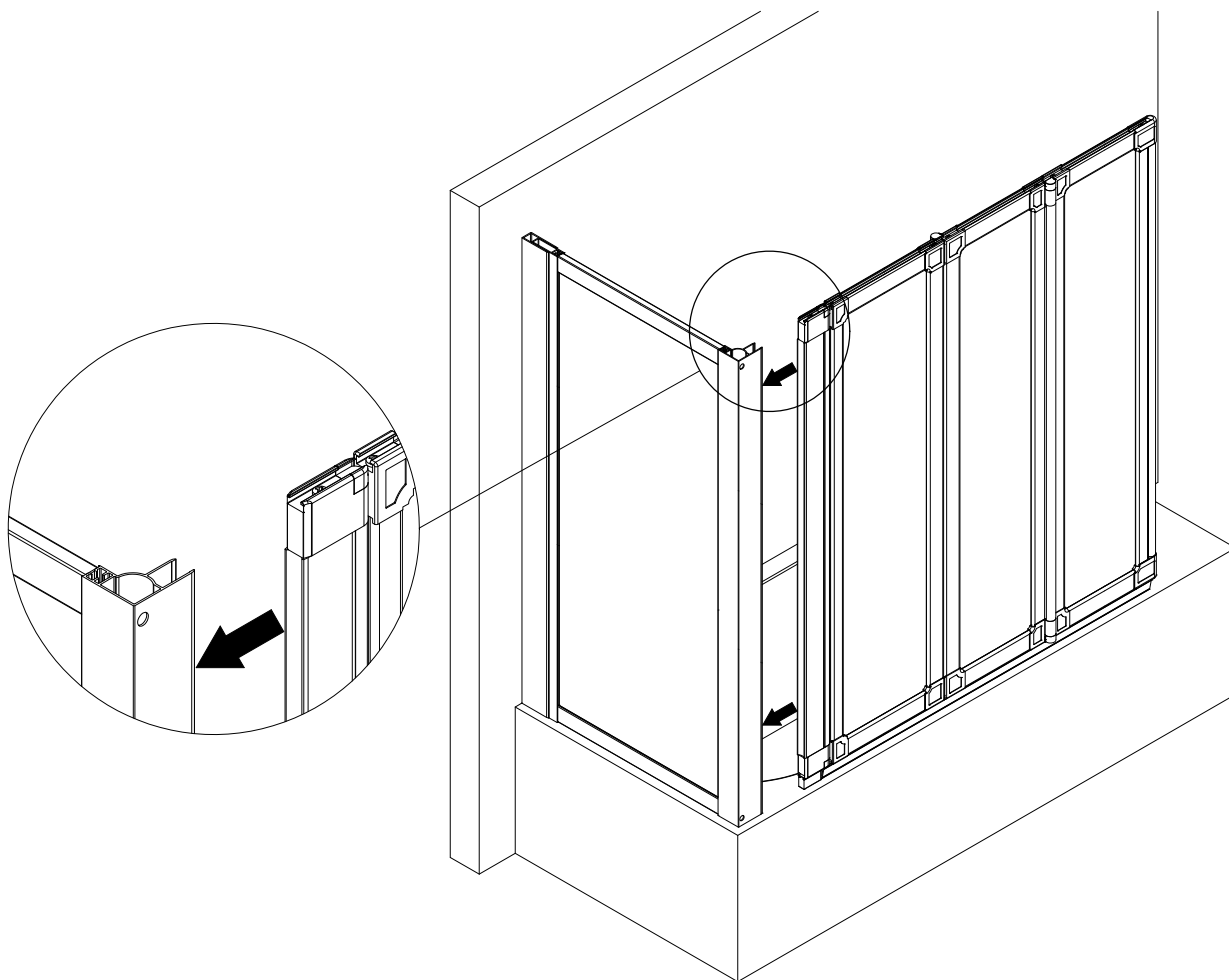


14

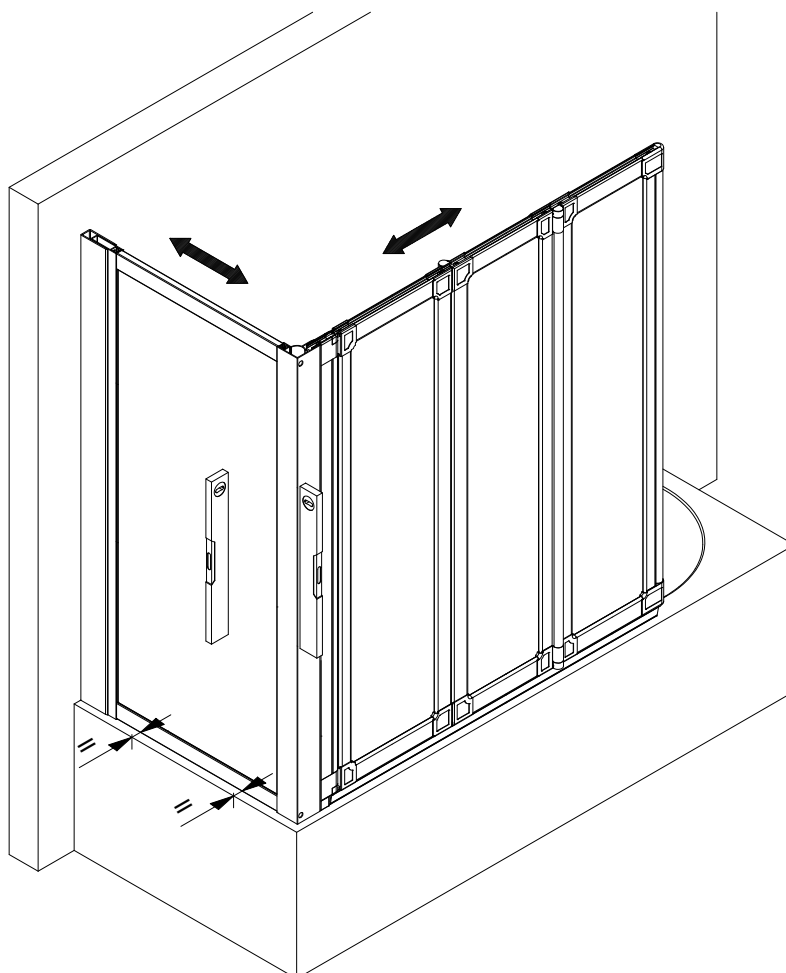

15

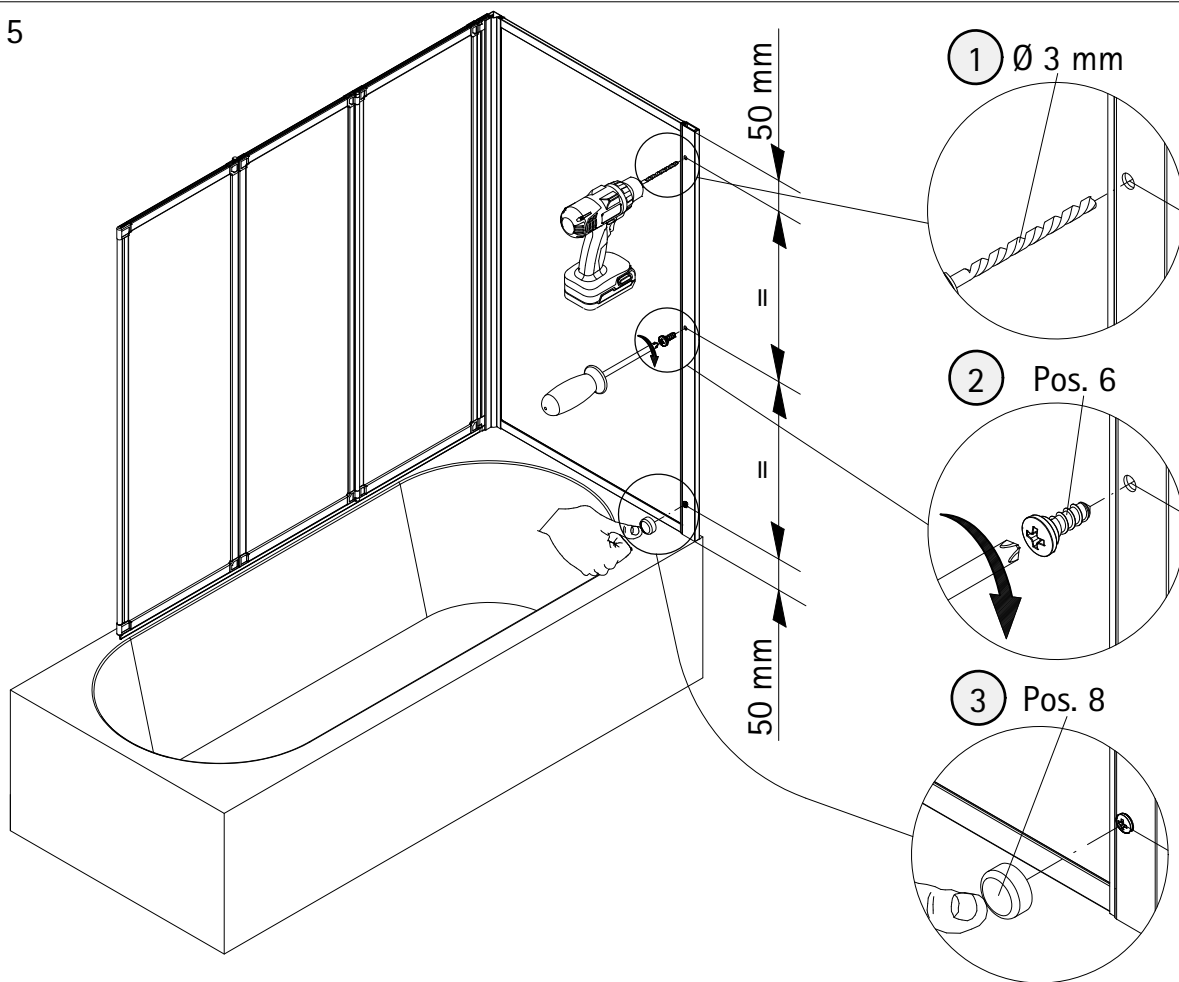


16

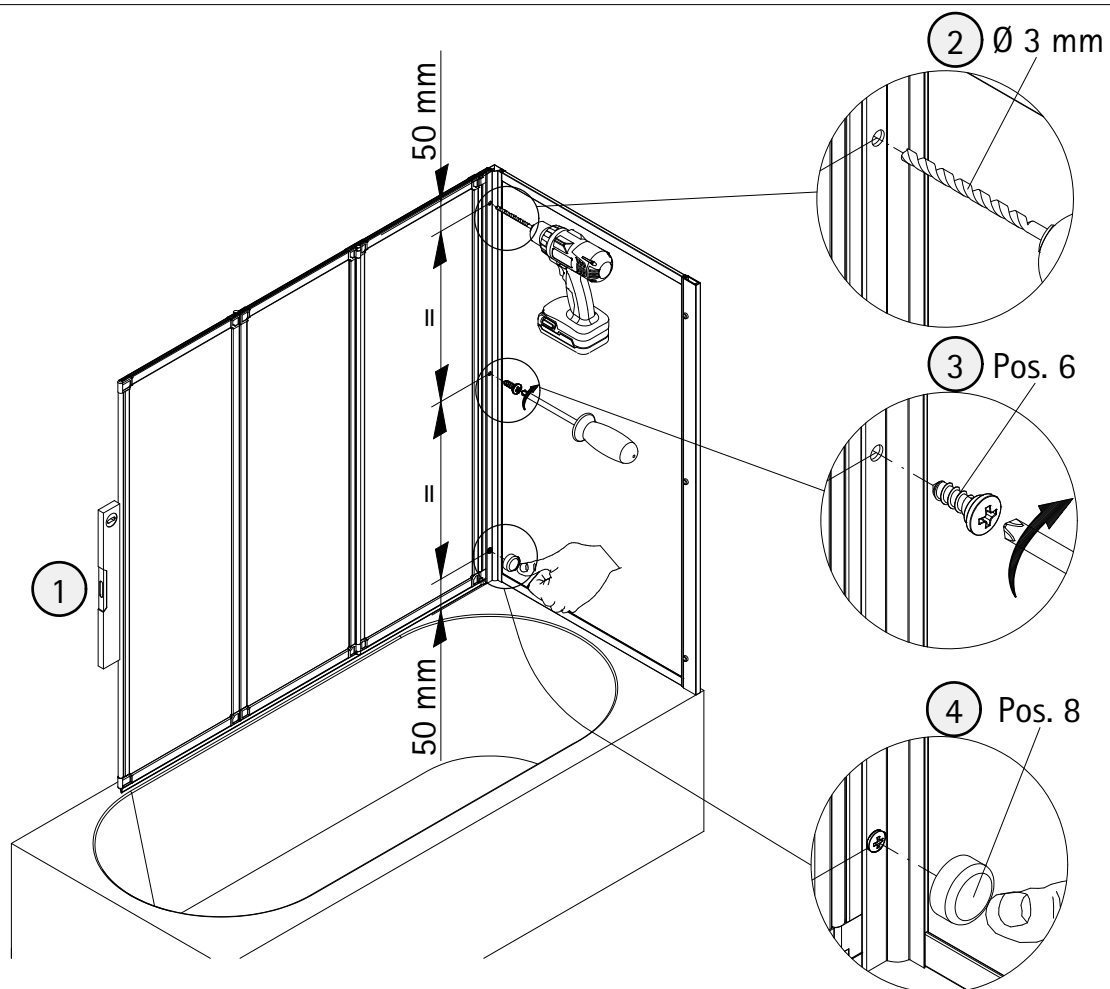


17




- Beipackzettel unbedingt beachten.
- Note: Read enclosed instruction leaflet carefully
- Veuillez impérativement faire attention à la notice explicative.
- Let op: lees de bijsluiter

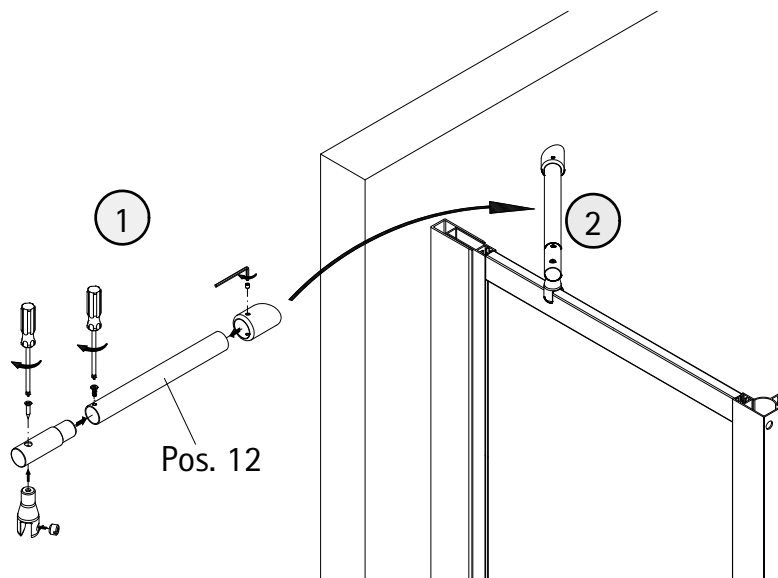


18

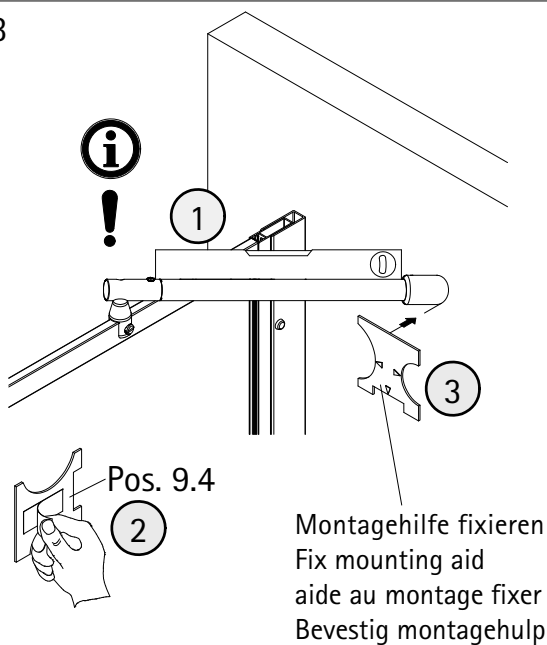


19

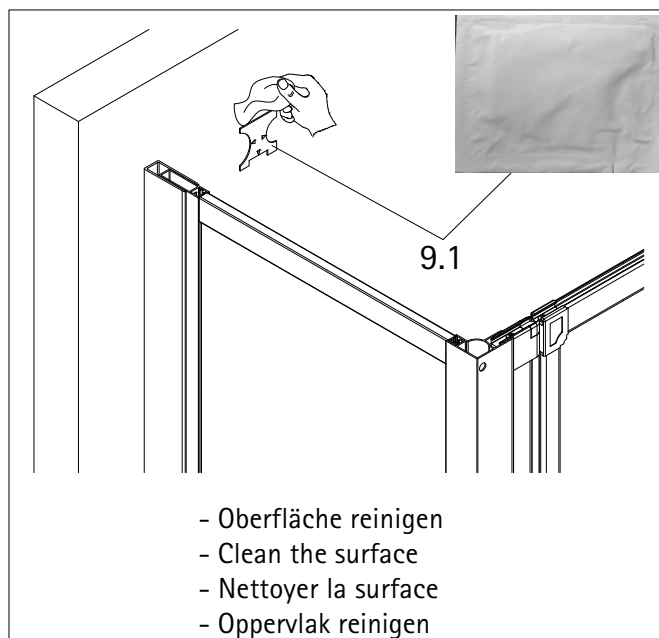

20

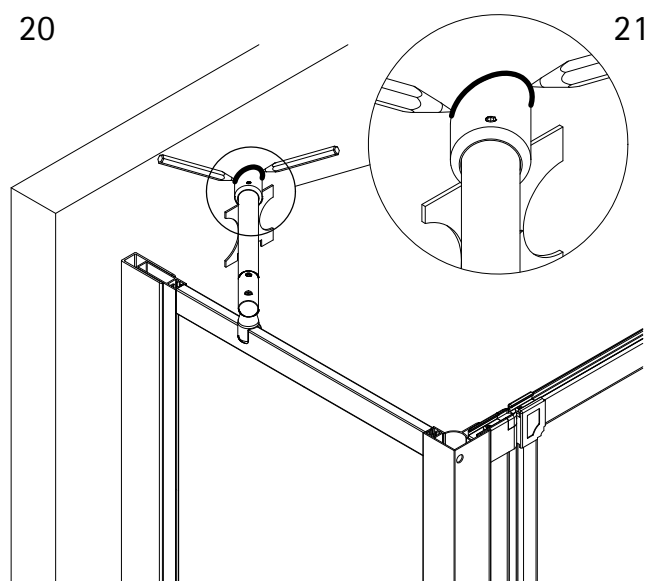


21

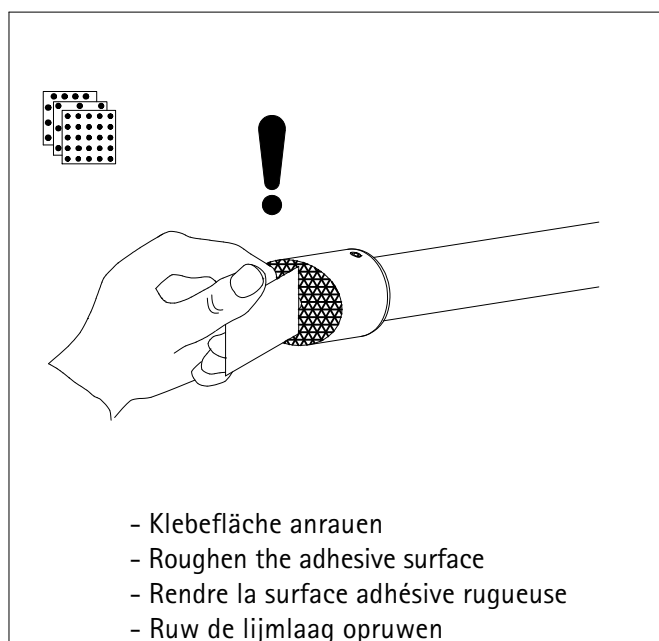


22

- Kleber nach Anleitung anrühren und auf die gekennzeichnete Fläche des Stabilisationsbügels auftragen.
- Mix glue according to the instructions and apply the mixture on the marked areas.
- Appliquez la colle mélangée selon les instructions sur la surface de la barre de stabilisation.
- Lijm volgens voorschrift omroeren en op de gemerkte oppervlaktes van het stabilisatie stang aanbrengen.

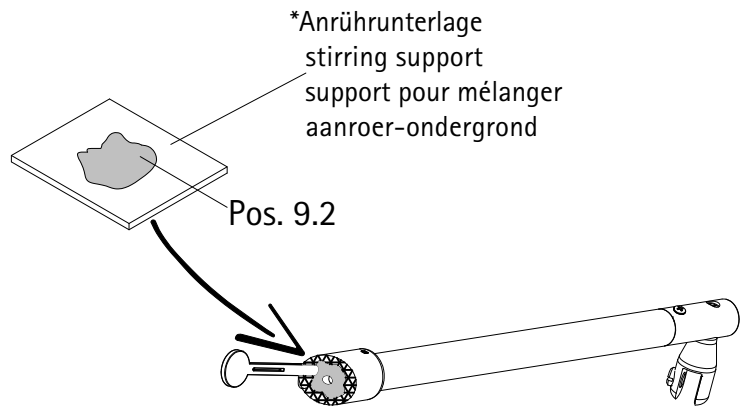

* Nicht im Lieferumfang enthalten,
not included in delivery,
non fourni dans l'emballage,
niet bij levering inbegrepen,

23

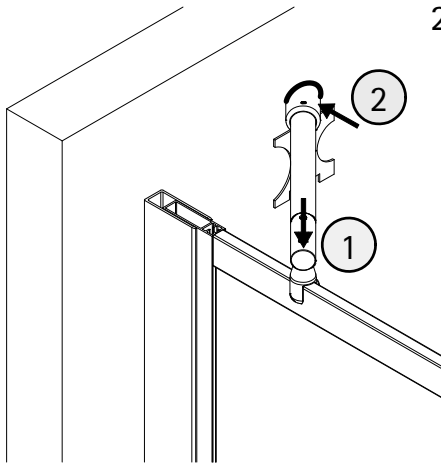


- positionieren und andrücken.
- Position press in onto the wall.
- Positionnez et appuyez le fortement contre le mur.
- plaatsen en aandrukken.


24

- Nach 5 Stunden kann die Montage fortgesetzt werden.
- After approx 5 the installation process can be continued.
- Après 5 heures le montage peut continuer.
- Na 5 uur kan met de montage worden vervolgd.

25

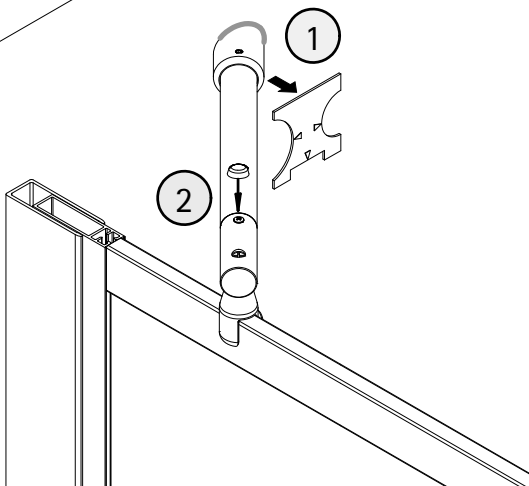


26

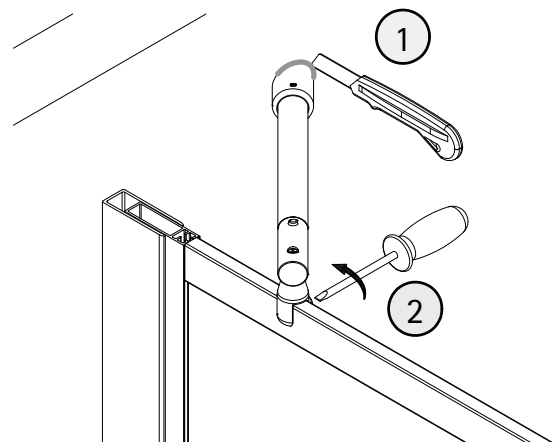


- Überstehenden Kleber entfernen.
- Remove overlying glue.
- Enleverz le surplus de la colle.
- Restlijm verwijderen.


27

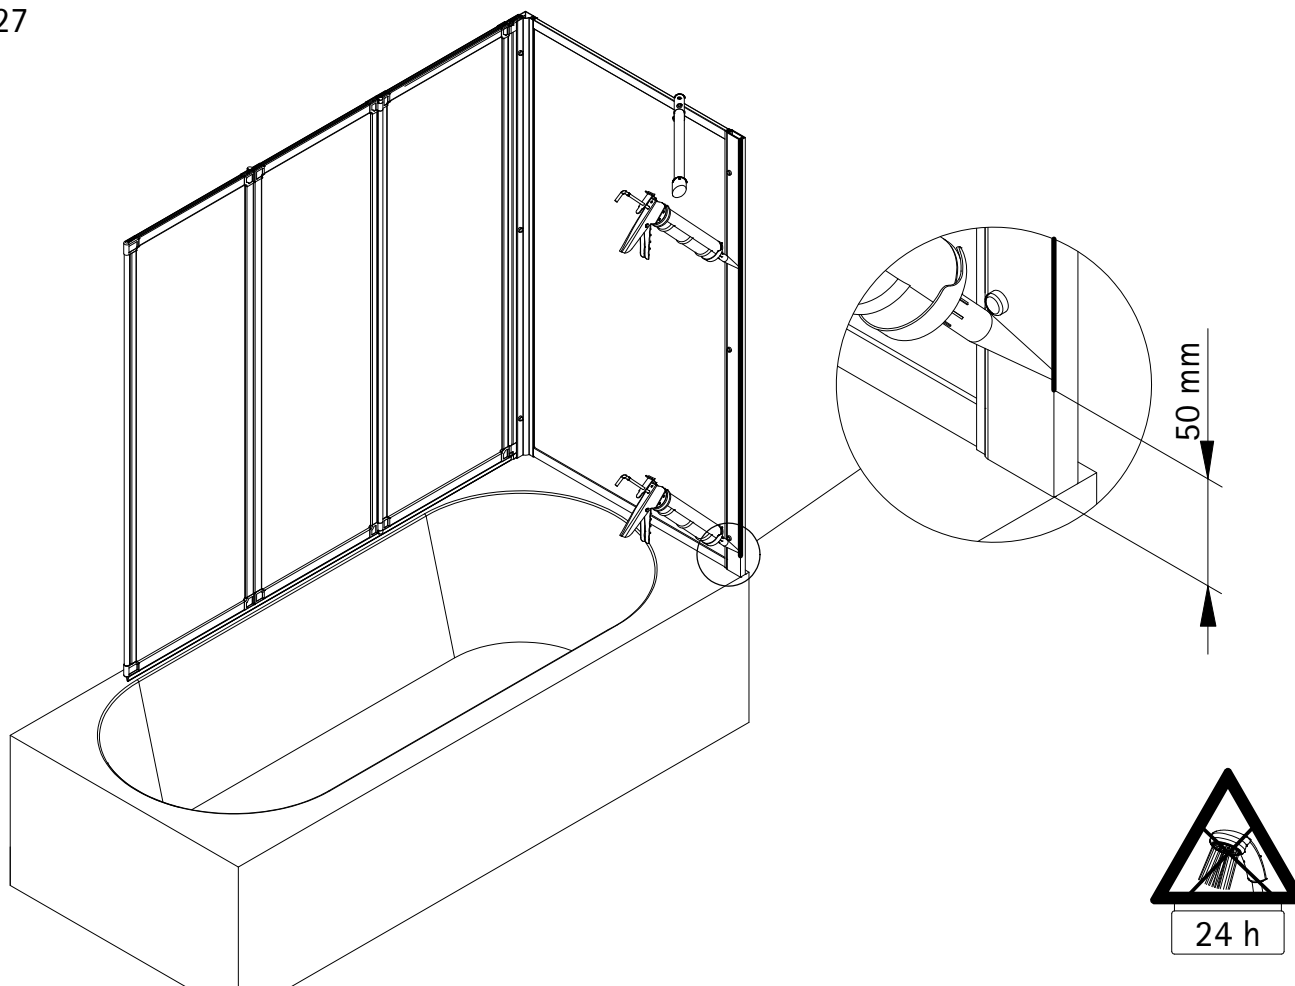





28

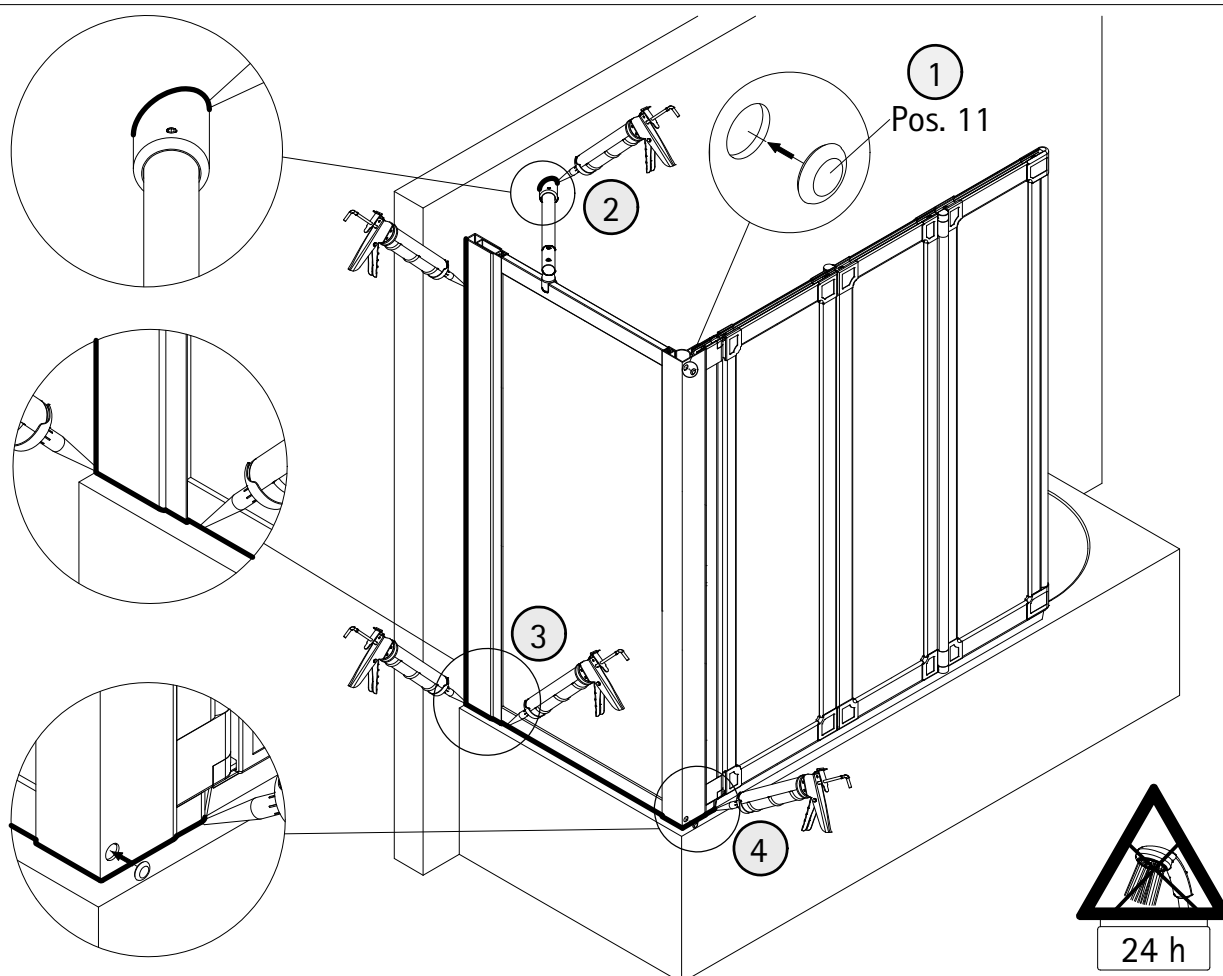

2030-0

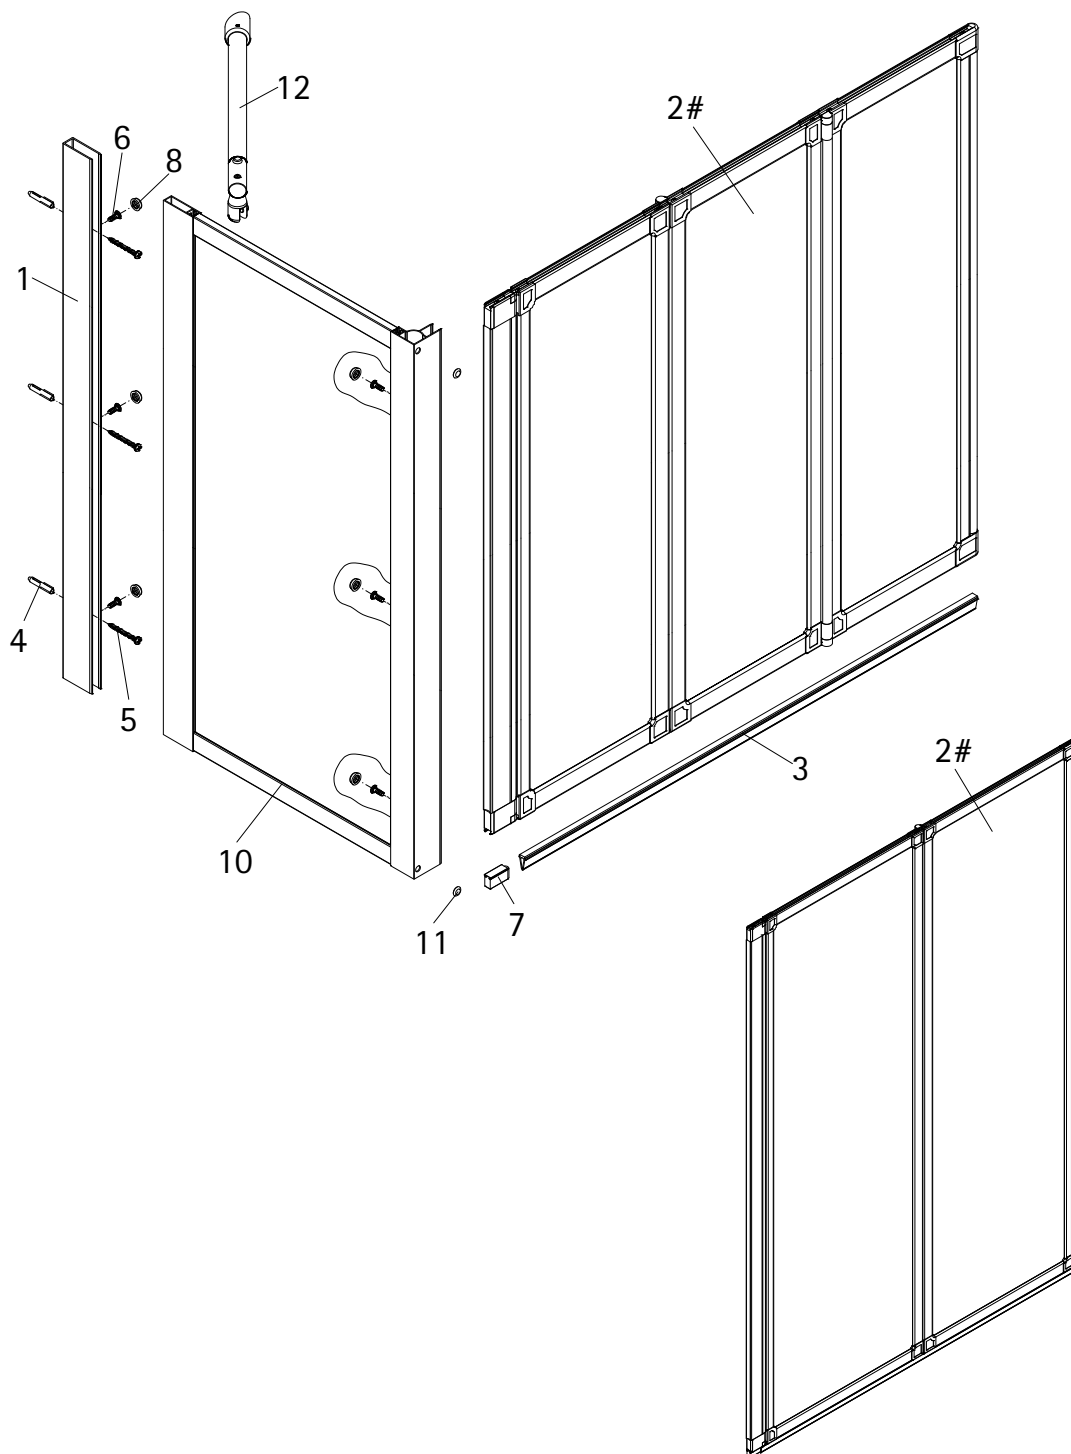


Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Preis
1	1x Wandanschlussprofil	E60230	79,95 €
2#	1x Wannenaufsatz 2 teilig		
2#	1x Wannenaufsatz 3 teilig		
3	1x Dichtprofil horizontal	E60076	18,95 €
4*	3x Dübel S6		
5*	3x Linsen-Blechschaube 4,2 x 45 mm		
6*	6x Kappenschraube 3,5 x 9,5 mm		
7*	1x Endkappe für Dichtprofil		
8*	6x Abdeckkappe für Kappenschraube		
10	1x Seitenwand		
11	2x Lochabdeckscheiben		
12	1x Stabilisationsbügel, komplett	E60331	39,95 €
#	optional		
*	Schrauben und Abdeckkappenset	E60200	35,95 €

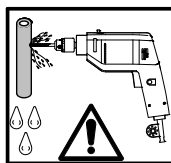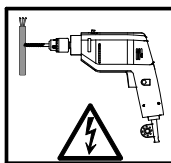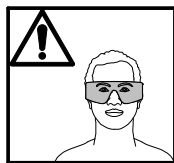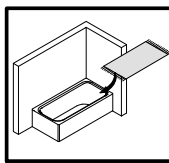






1

Schraubtechnik / Profile method / fixation à percer / Schroef techniek

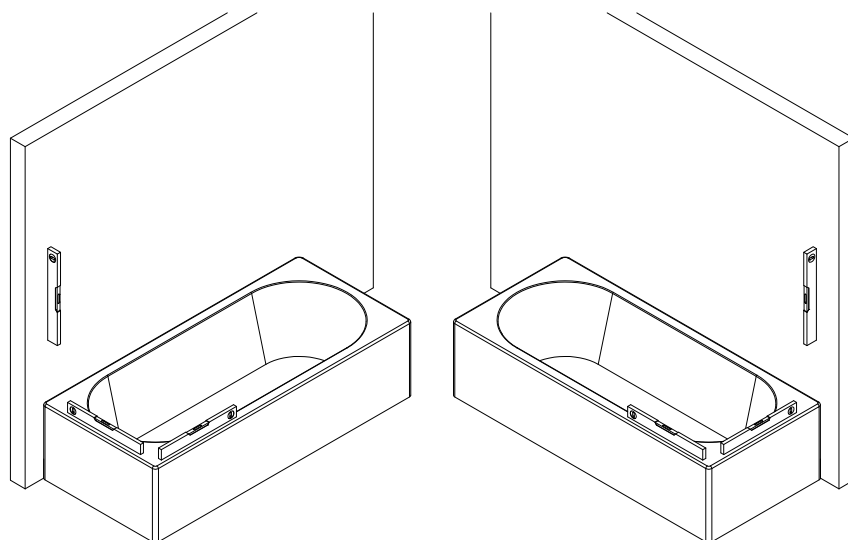


2

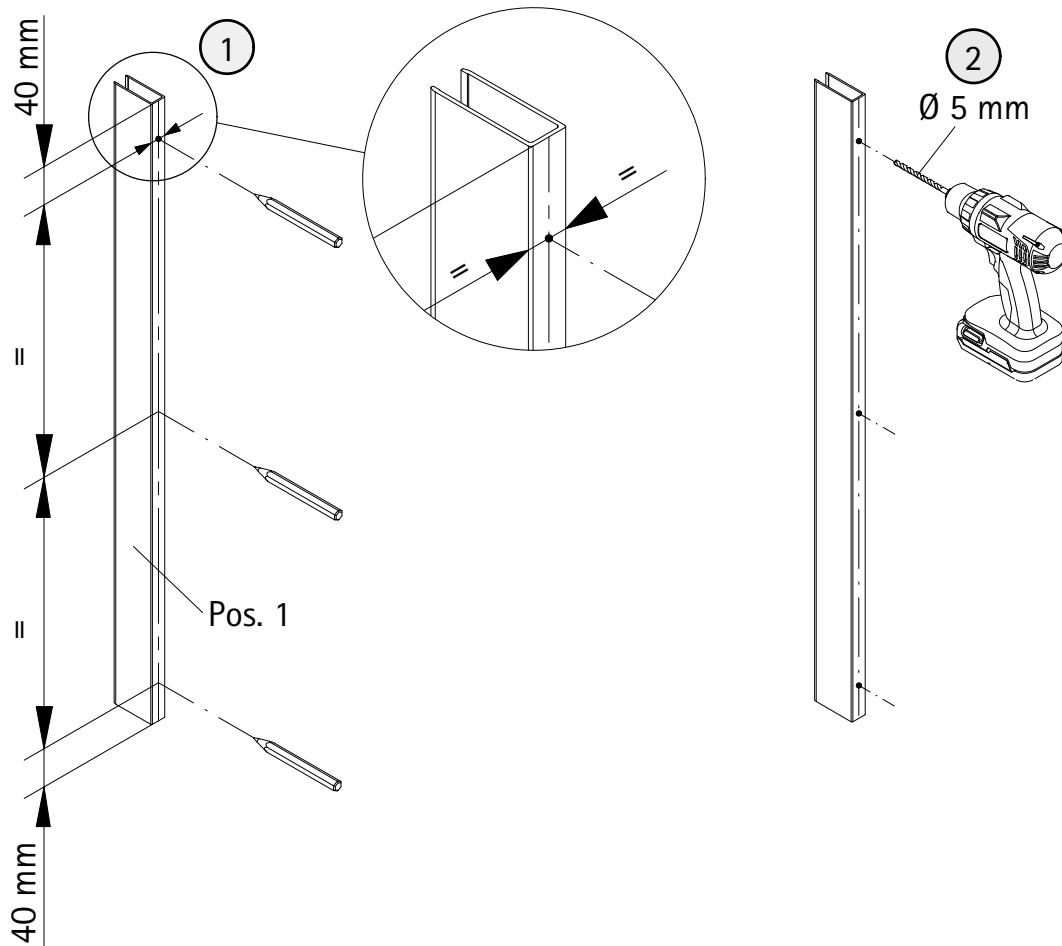

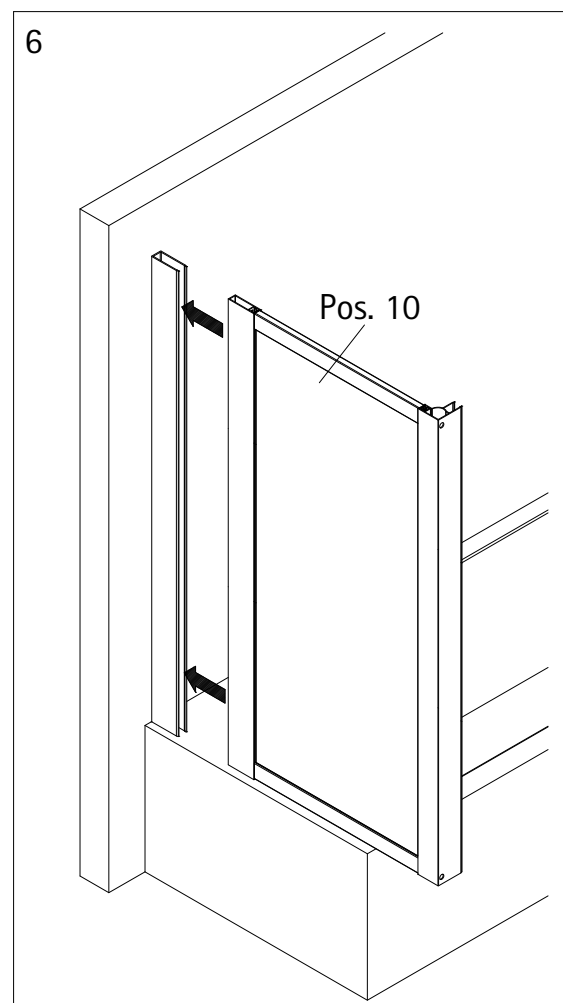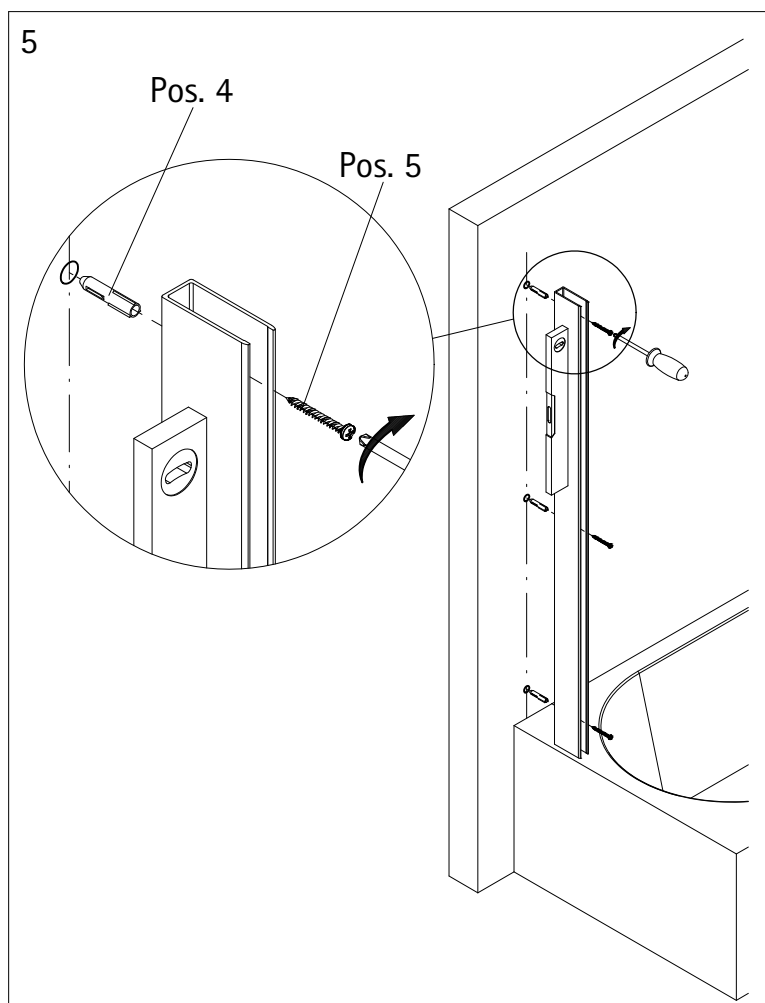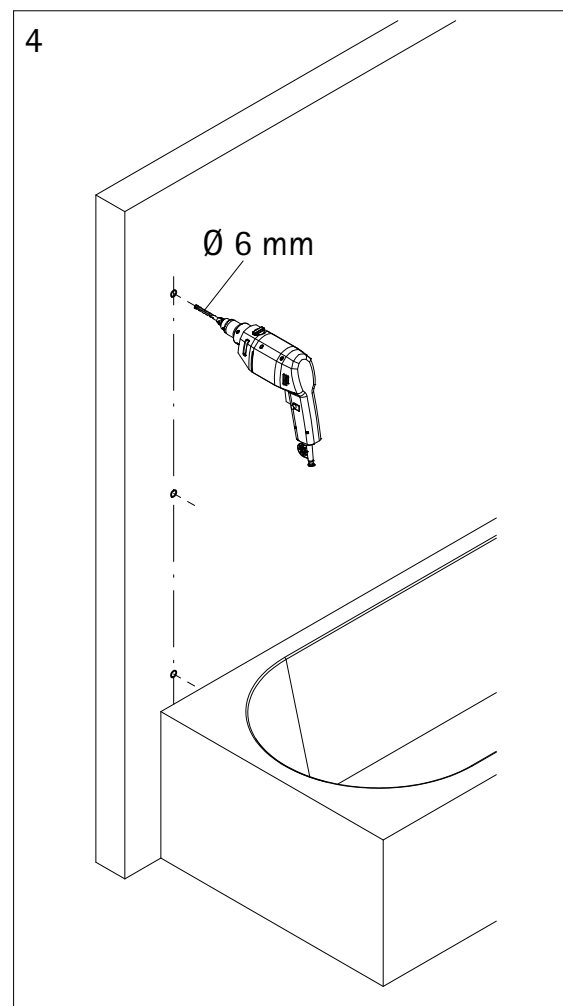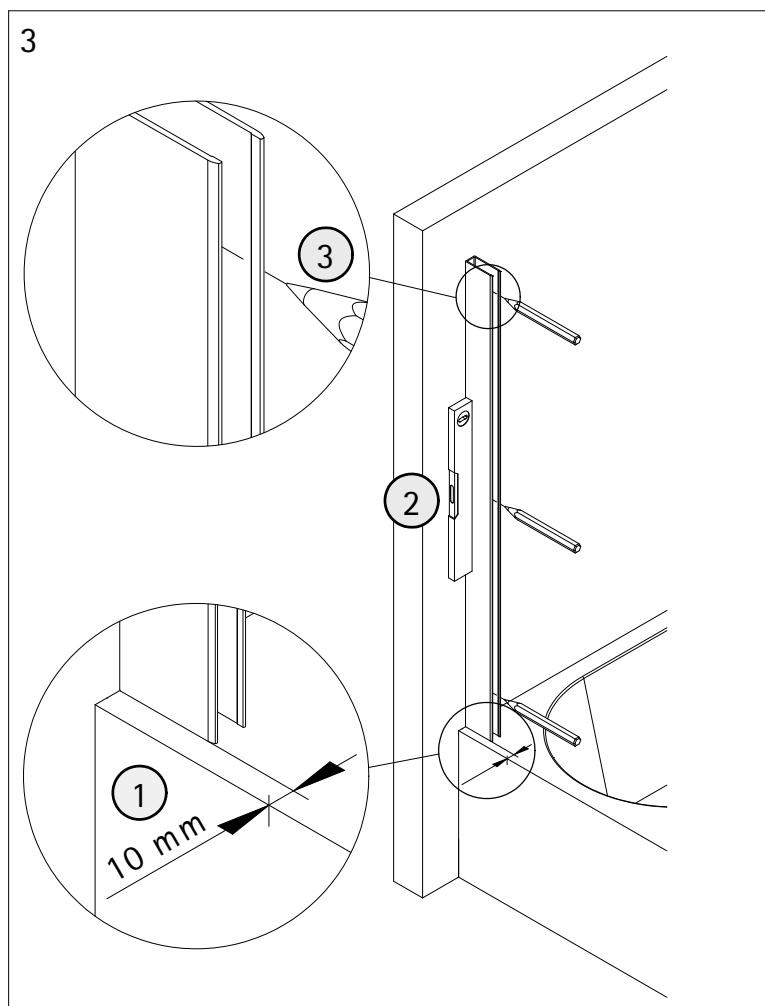


7

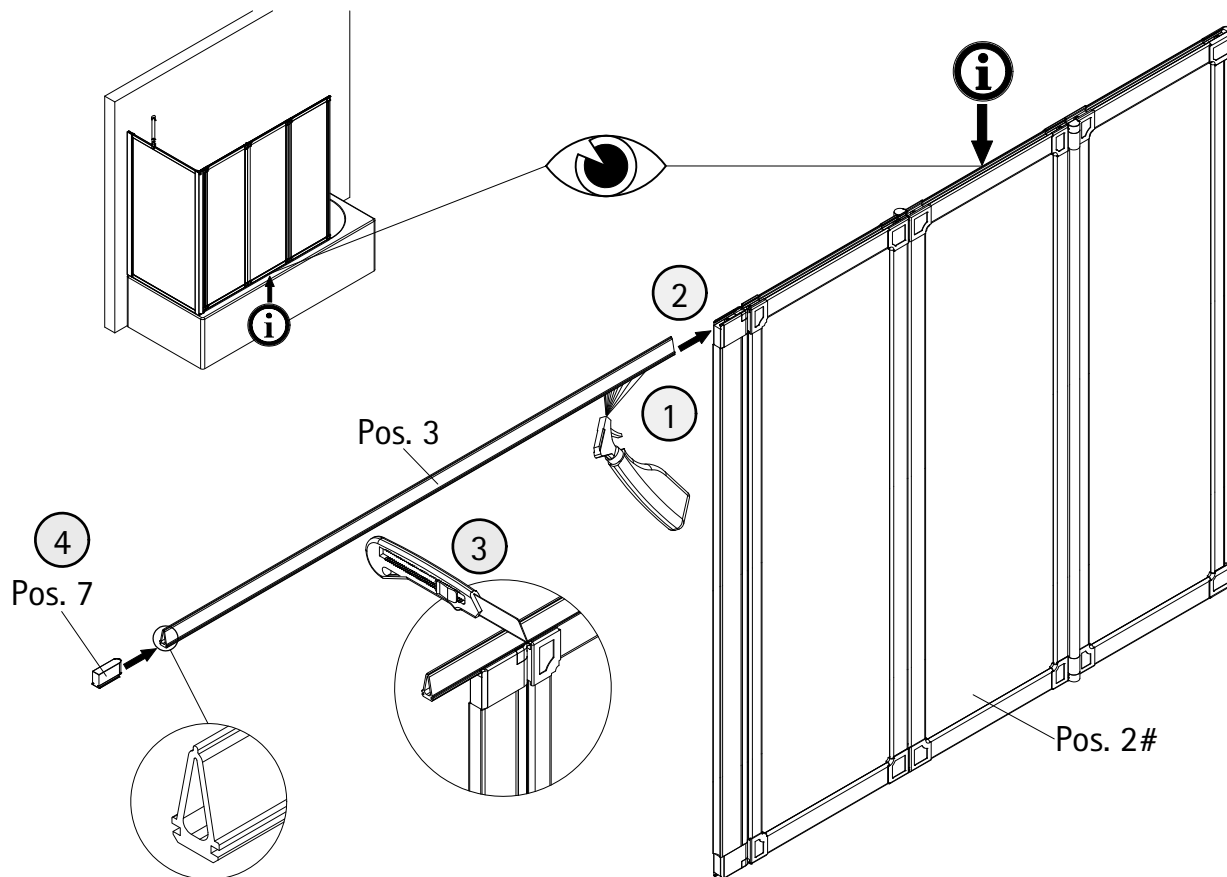


optional, en option, optioneel


8

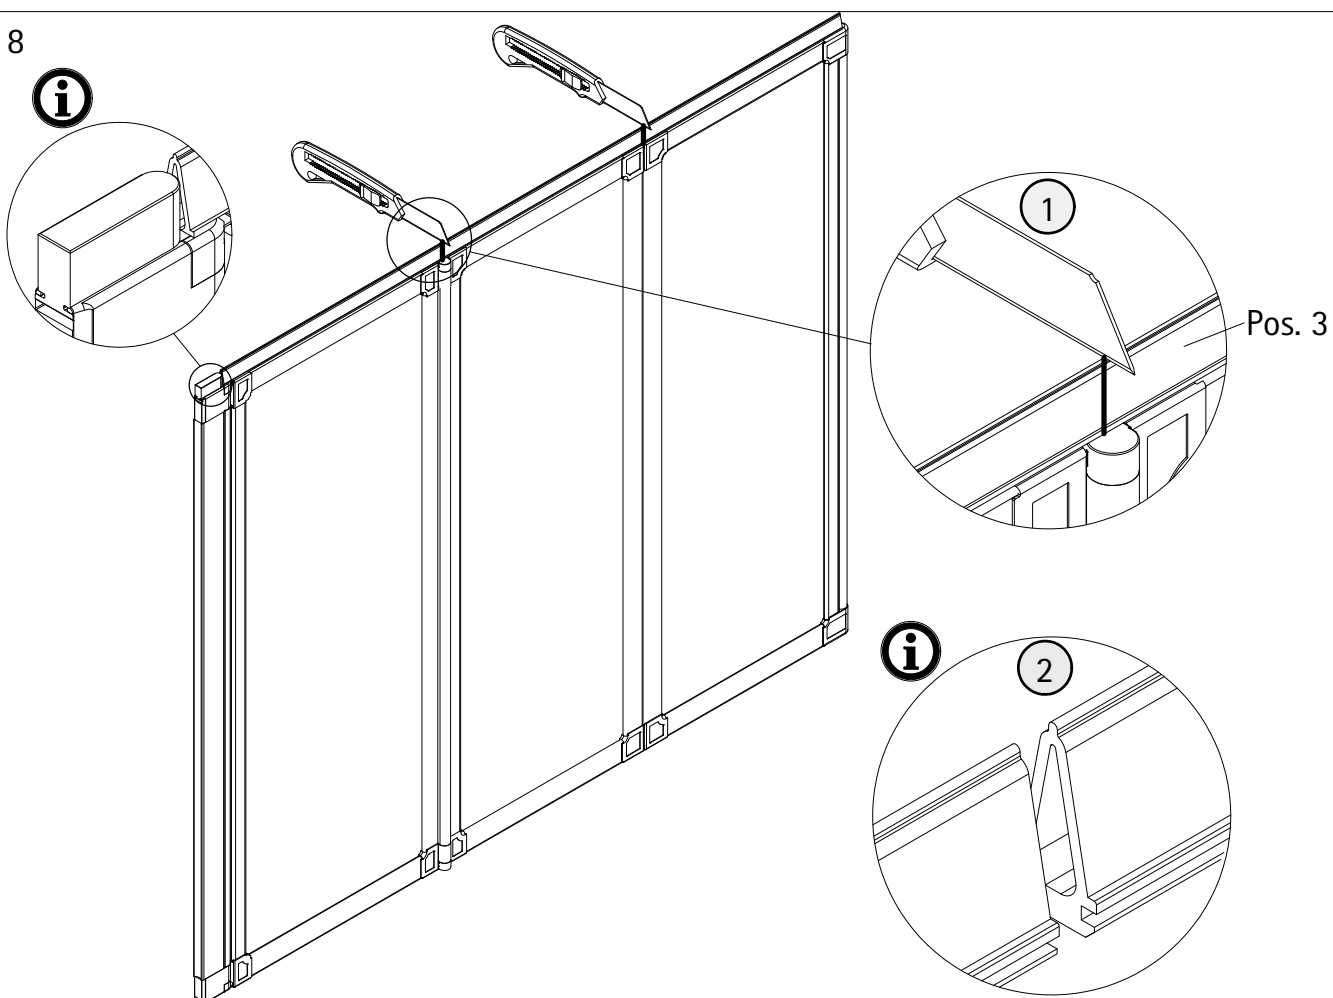


9

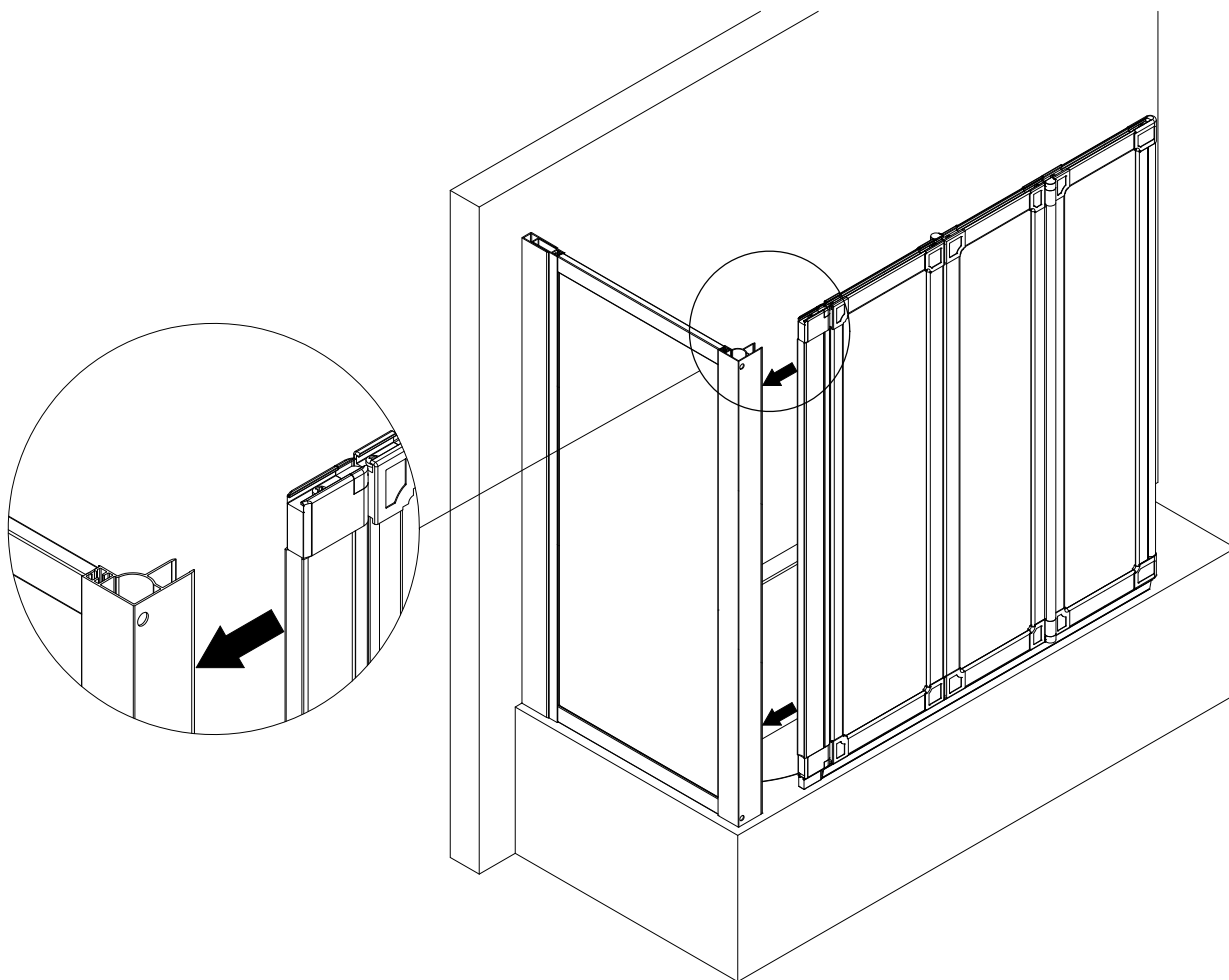


10






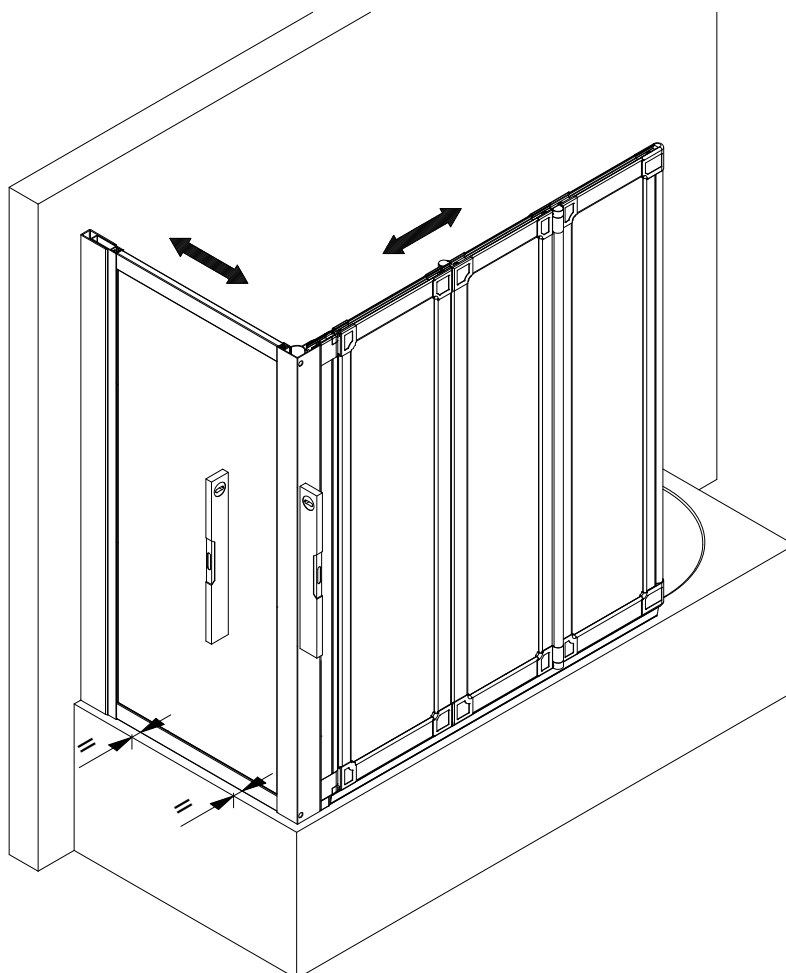


11

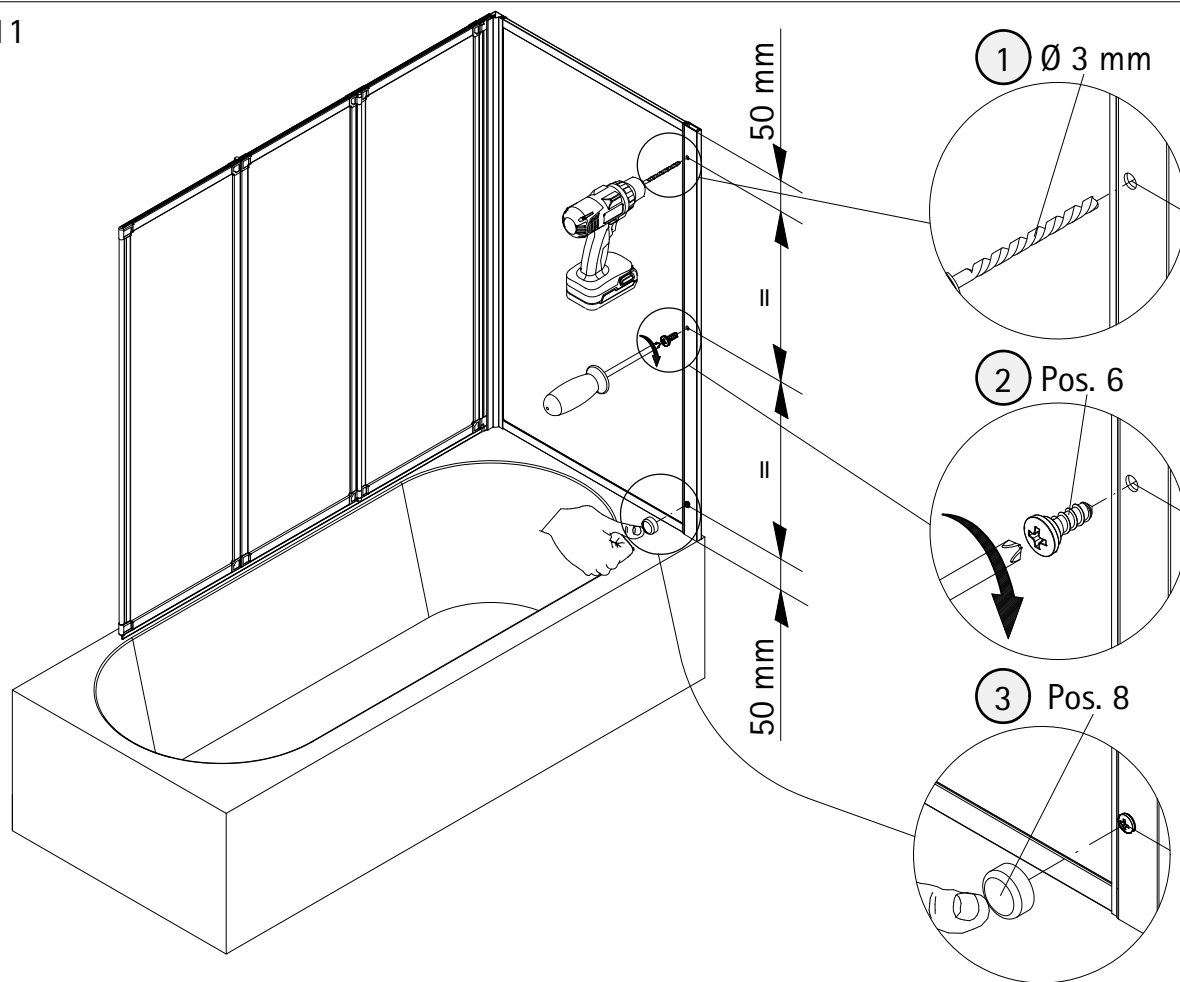


12

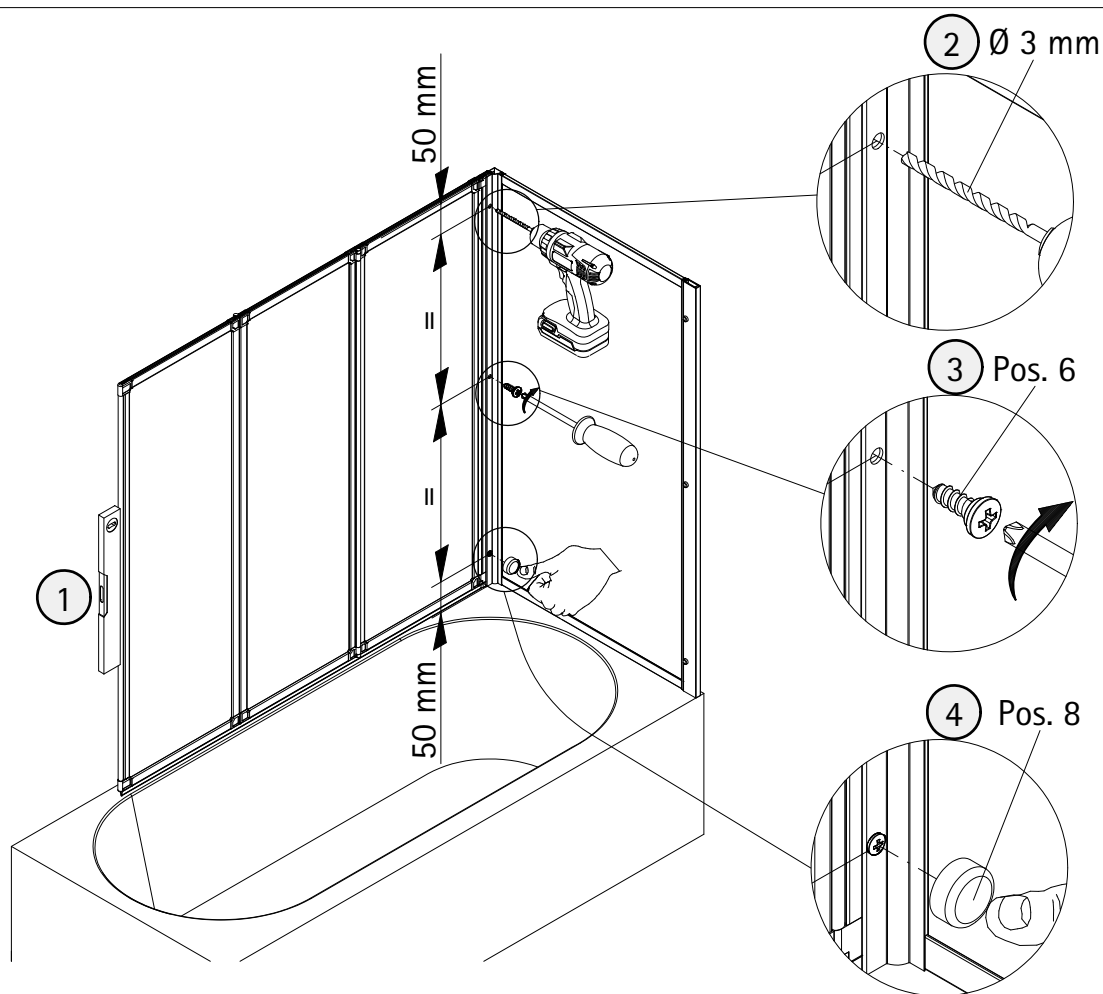


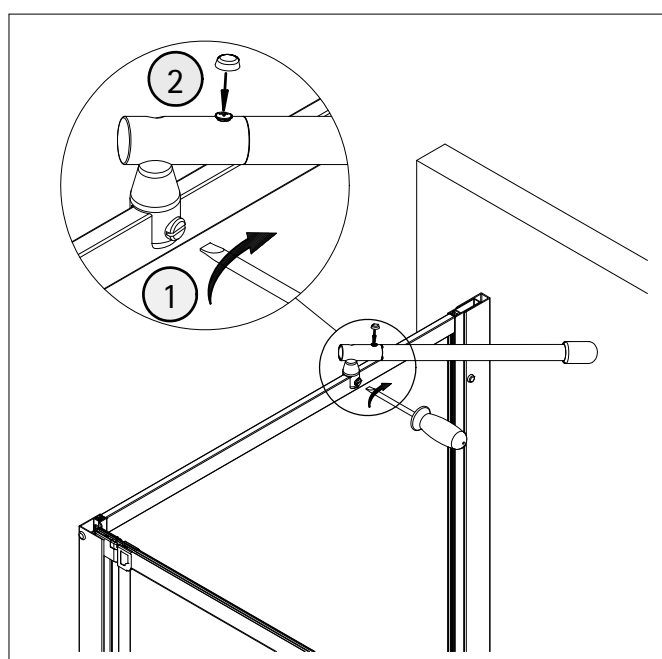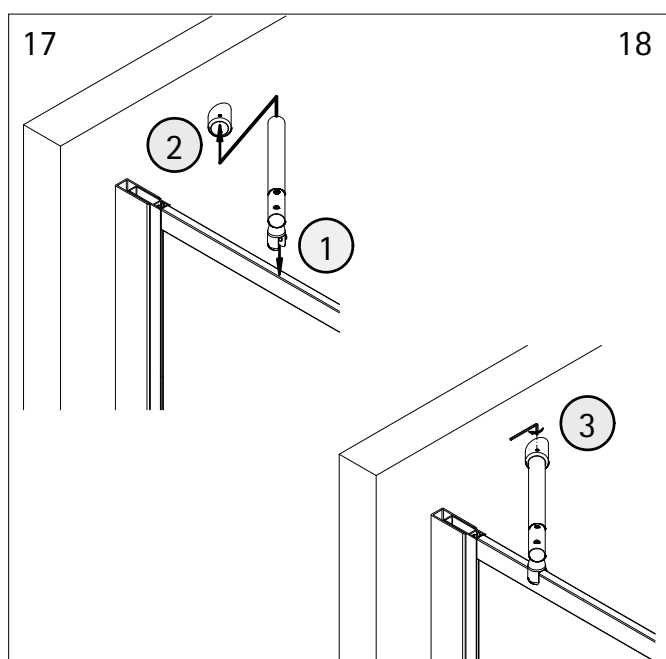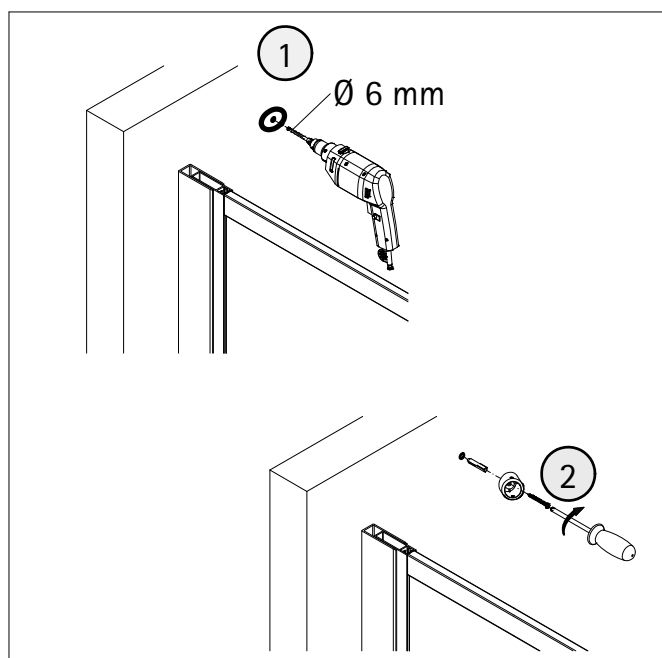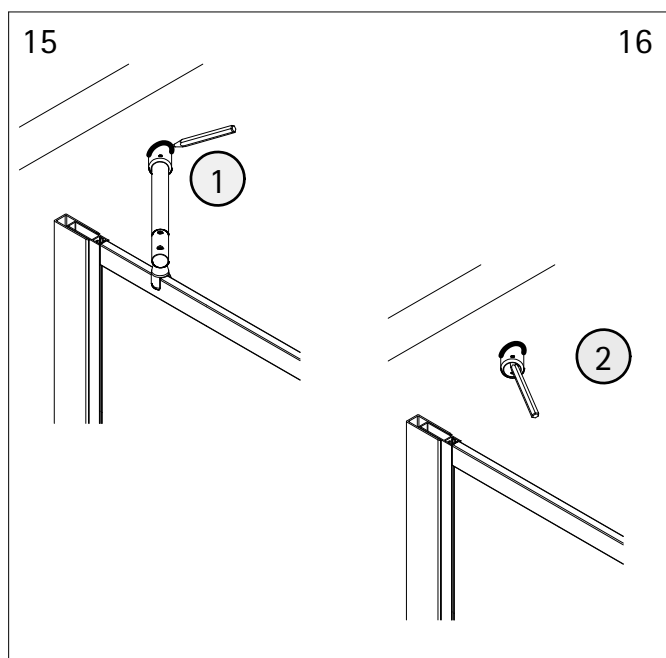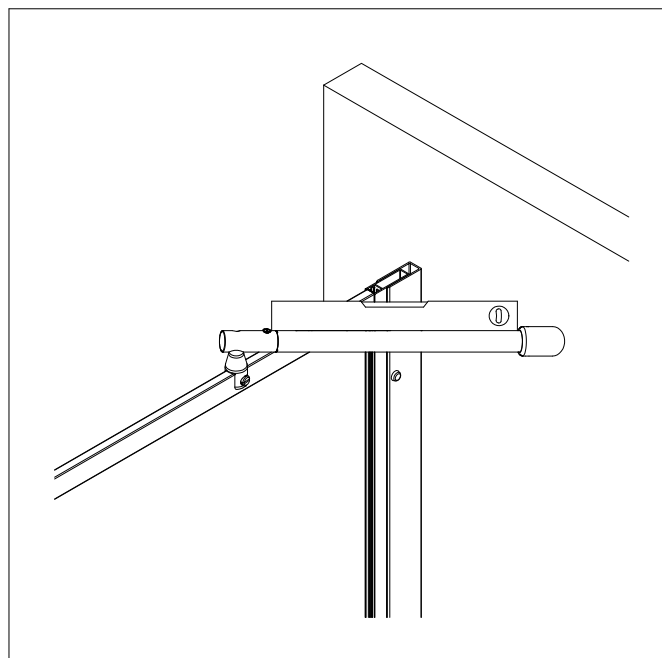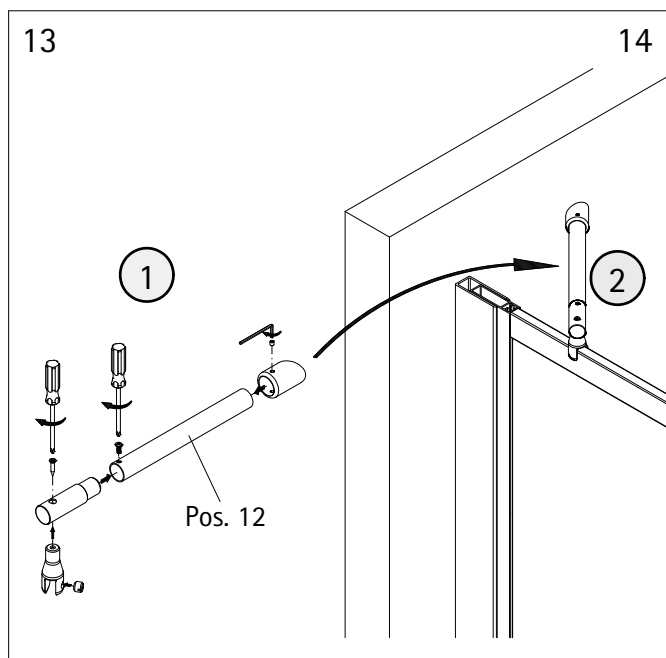


19

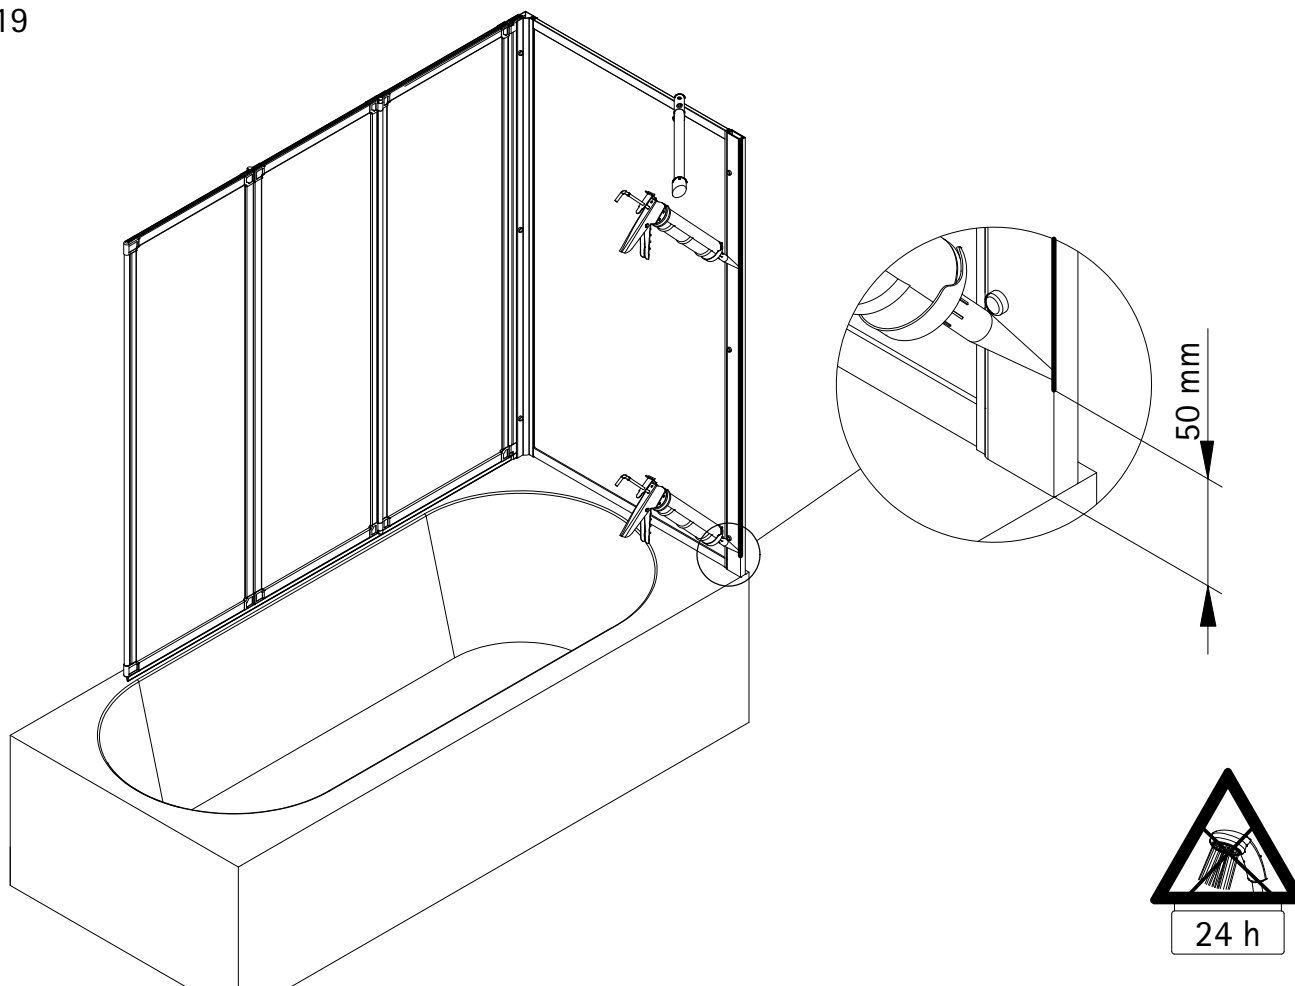

20

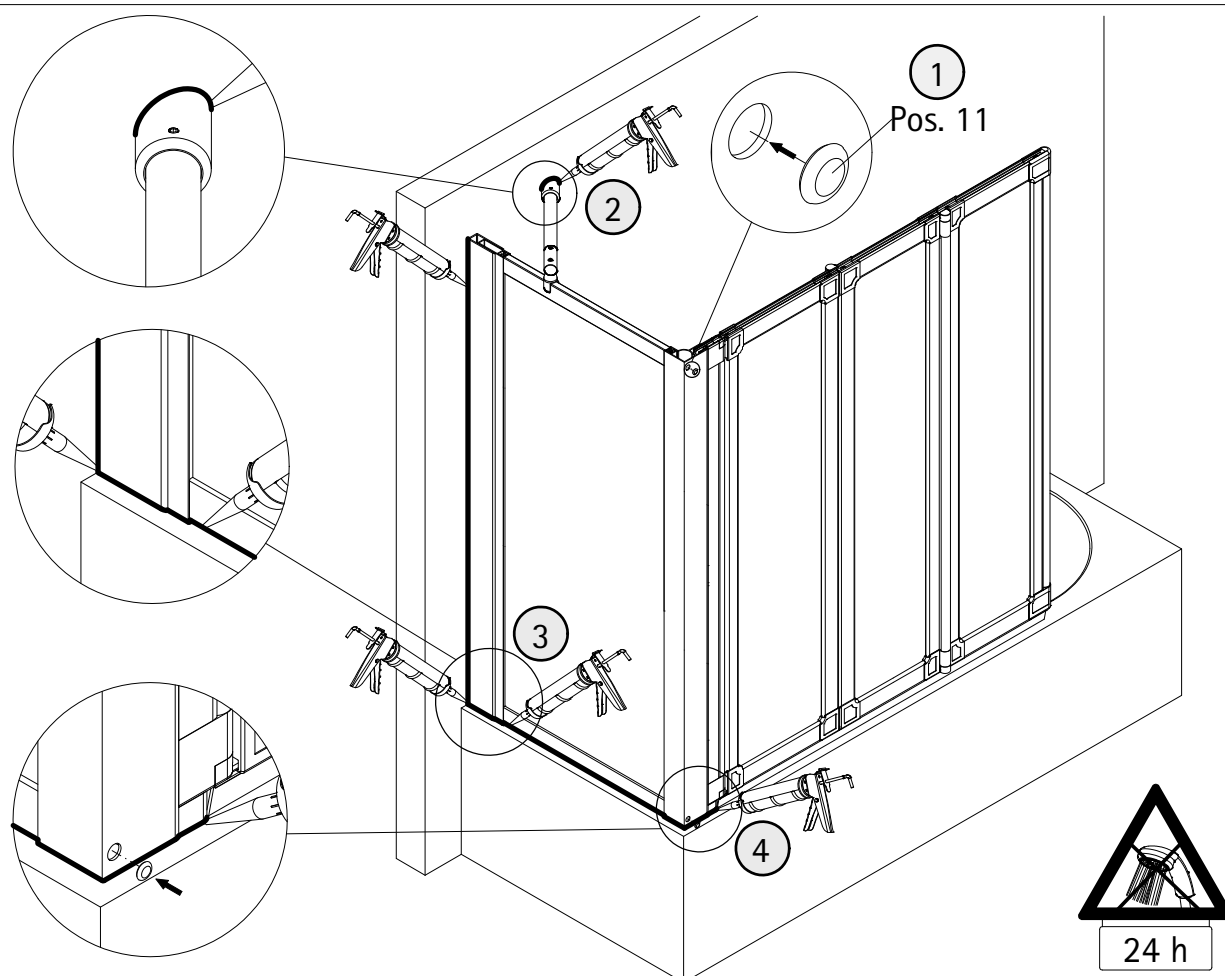

2030-0

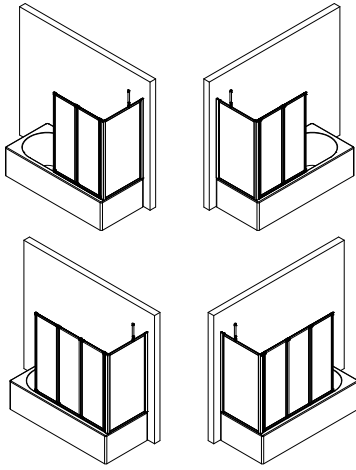

Kontrollbeleg
Control Receipt

Prüfnummer/ Inspection number
