


GINA - PORTES DE DOUCHE

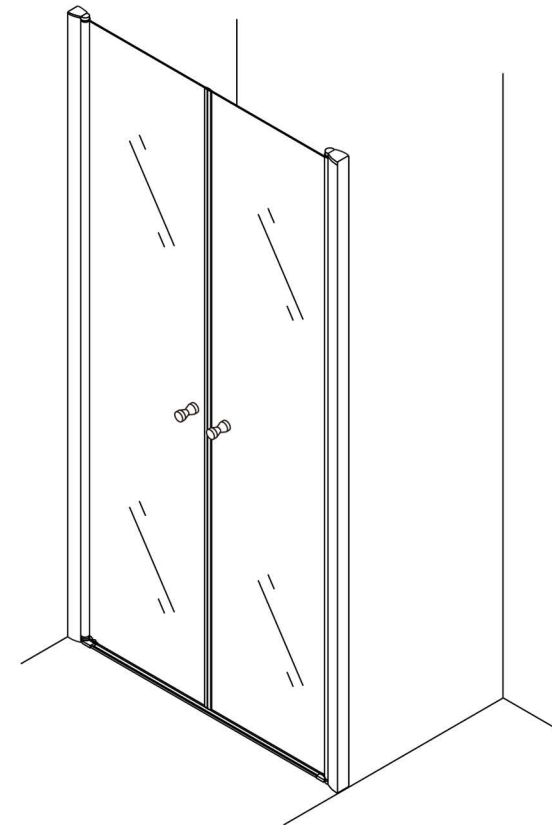

Cette notice de montage est une recommandation de montage. Il est conseillé de confier le montage à une personne qualifiée. Si vous souhaitez effectuer le montage par vous-même, n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel qualifié. Veillez à ce que les enfants soient éloignés lors du montage afin d'éviter d'éventuelles blessures. Veuillez porter des gants et des lunettes de sécurité lors du montage.

Le support commercial Saniverre est à votre disposition pour répondre à vos questions par email à l'adresse contact@saniverre.fr et par téléphone au 04 811 707 00

A LIRE IMPERATIVEMENT AVANT INSTALLATION

Avant de commencer l'installation de vos portes de douche, déballez toutes les pièces pour faire l'inventaire et contrôlez leur état.

Les parties vitrées sont en verre trempé. Attention, sous l'effet d'un choc les parois vitrées peuvent se briser en une multitude de petits morceaux. Manipulez les parois vitrées délicatement avec beaucoup de précautions. Vous pouvez par exemple les protéger en les posant sur des couvertures ou des morceaux de moquette.

Enfin et pour faciliter l'installation, nous vous recommandons d'effectuer le montage en binôme (2 personnes).

ENTRETIEN

Pour entretenir vos portes de douche, utilisez un chiffon doux avec un détergent au pH neutre. En cas de difficulté pour nettoyer la saleté, utilisez du vinaigre blanc d'alcool dilué avec un peu d'eau, puis rincer à l'eau claire.

Nettoyage du tarte : utilisez un chiffon doux et du jus de citron et/ou du vinaigre blanc d'alcool chaud puis rincer à l'eau claire.

Attention : ne jamais utiliser de nettoyant contenant des grains de polissage, d'acétone de chlore, d'ammoniaque (javel) ou tout autre nettoyant agressif à base d'acide.

CONDITIONS DE LA GARANTIE


Nos produits sont garantis 2 ans (pièces uniquement hors casse après réception et hors main d'œuvre). La garantie s'exerce auprès du vendeur (coût de démontage et de transport à la charge du client).







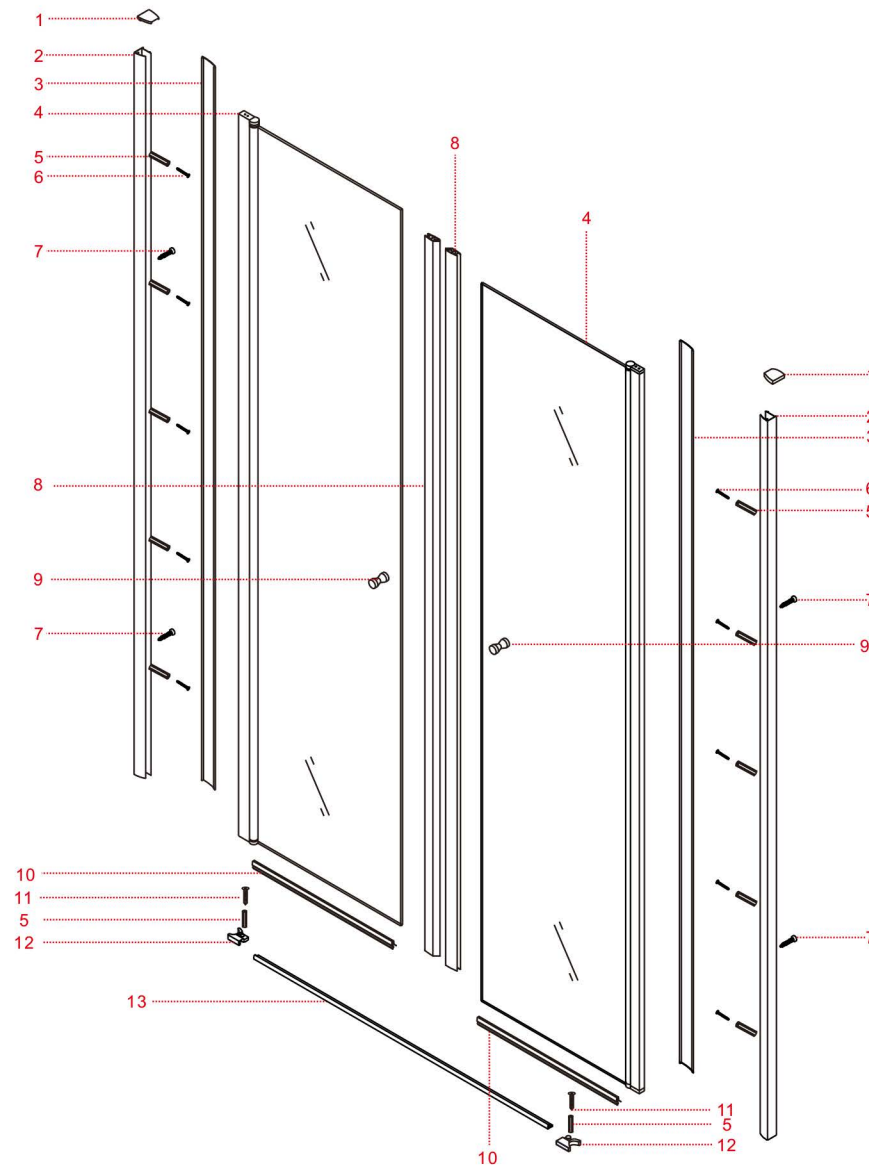

La garantie ne pourra pas être éligible dans les cas suivants :








malfaçons lors du montage (*faites installer votre porte de douche par un professionnel qualifié avec facture pour garantir ce risque*), défaut d'entretien, calcaire excessif, choc accidentel, utilisation de produits abrasifs ou corrosifs, modification du revêtement de surface d'origine.














Enfin, conservez la notice de montage et la facture d'origine (facture ou ticket de caisse) pour justifier toute demande en réclamation ou demande de pièces détachées.

INVENTAIRE DES PIÈCES - SCHÉMA GLOBAL



 crayon	 tournevis	 perceuse
 mètre à mesurer	 ciseaux	 niveau à bulle
 silicone	 marteau en caoutchouc	

2  x2	6  x10	5  x12			
					

1  x2	2 L=1945mm  x2	3 L=1945mm  x2	4  x2	5  x12
6  4x30 x10	7  4x16 x4	8 L=1905mm  x2	9  x2	10  x2
11  4x16 x2	12  x2	13  x1		


1. Placez le profilé mural contre le mur de la douche, puis marquez les trous de perçage à l'aide d'un crayon.



Faites de même des 2 côtés (gauche et droit).

2. Percez les trous précédemment marqués.

3. Insérez les chevilles dans les trous.

4. Positionnez les profils muraux face aux trous puis vissez avec les vis fournies.

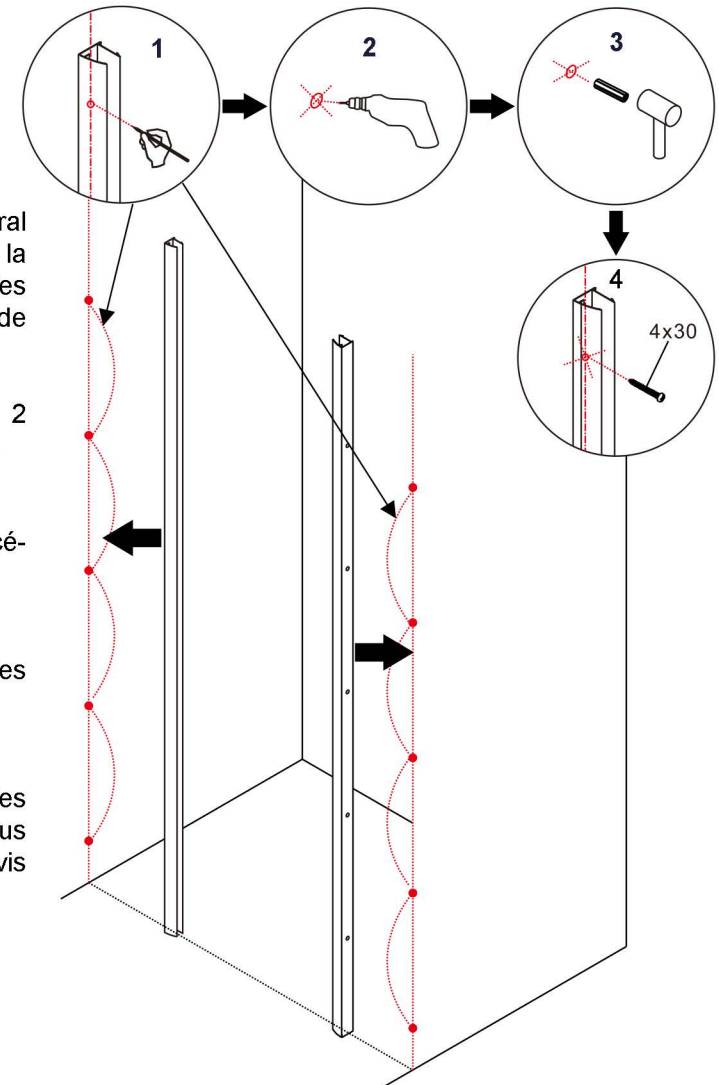


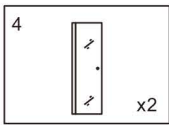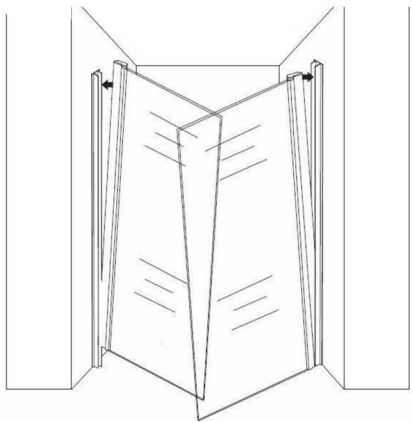

IMPORTANT

- Les portes de douche disposent d'un mécanisme de relèvement et d'abaissement. Tournez la porte de manière à ce que les portes se tournent légèrement vers le haut lors de l'ouverture.



- Les verres transparents ont un revêtement hydrofuge sur les deux faces en revanche, les modèles en verre semi-opaque et opaque, la face dépolie doit être orientée vers l'extérieur de la douche.

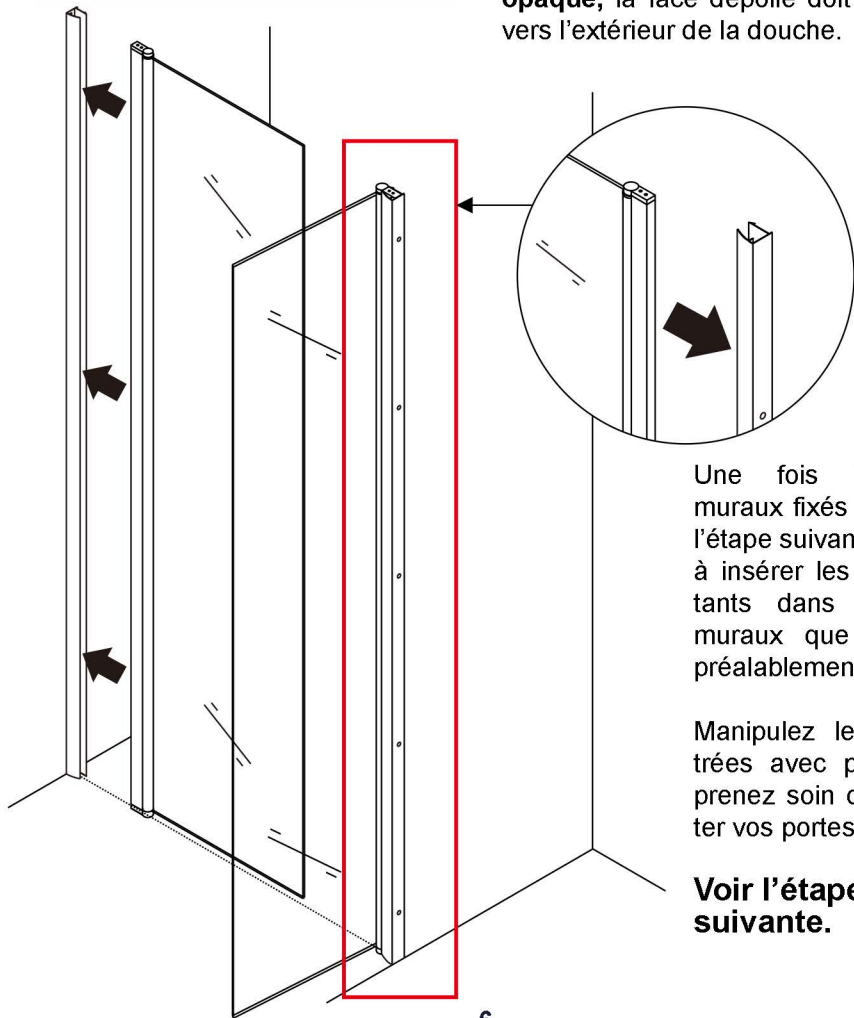

Une fois les profilés muraux fixés des 2 côtés, l'étape suivante consistera à insérer les profilés battants dans les profilés muraux que vous avez préalablement fixé au mur.

Manipulez les parois vitrées avec précaution et prenez soin de bien ajuster vos portes de douche.

Voir l'étape suivante.

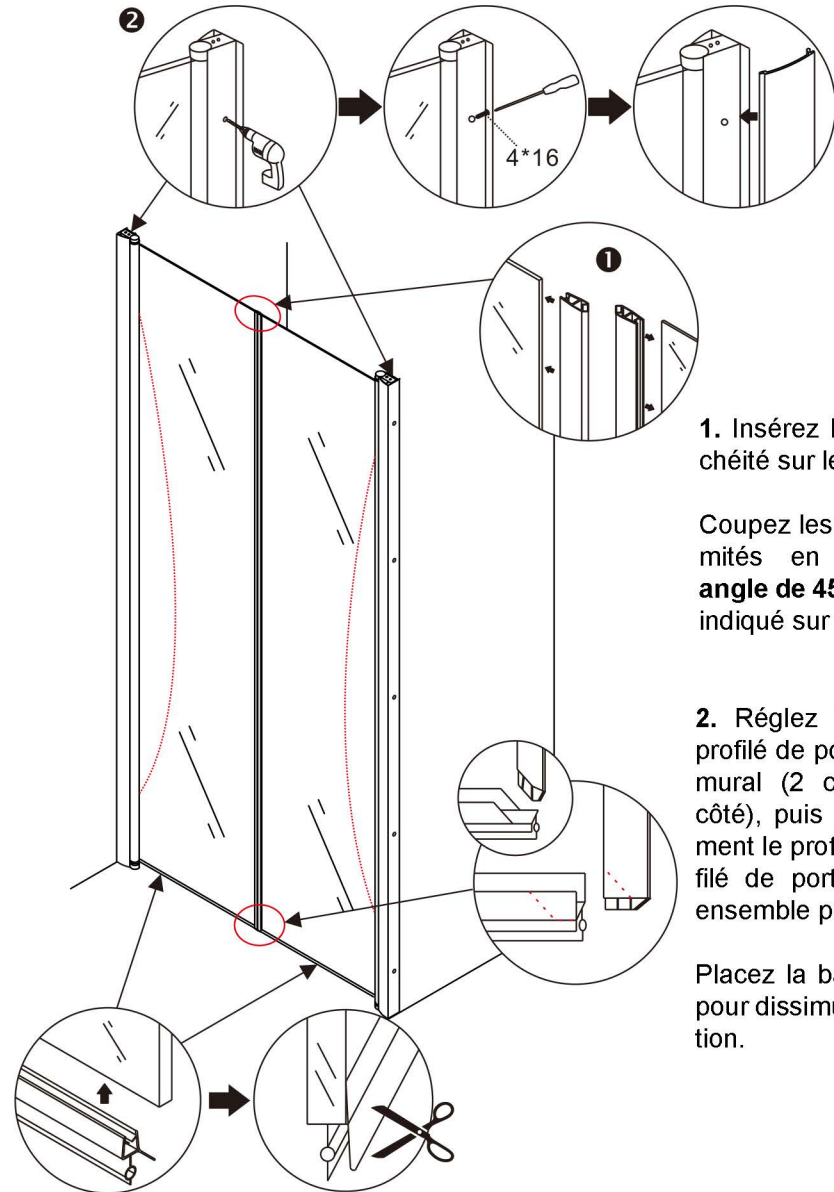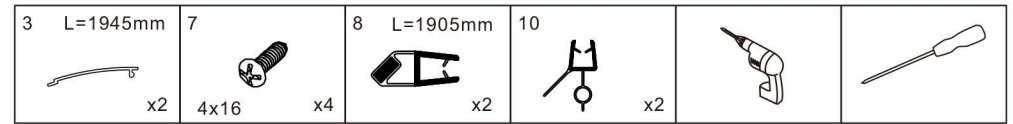



1. Insérez les joints d'étanchéité sur les parois vitrées.







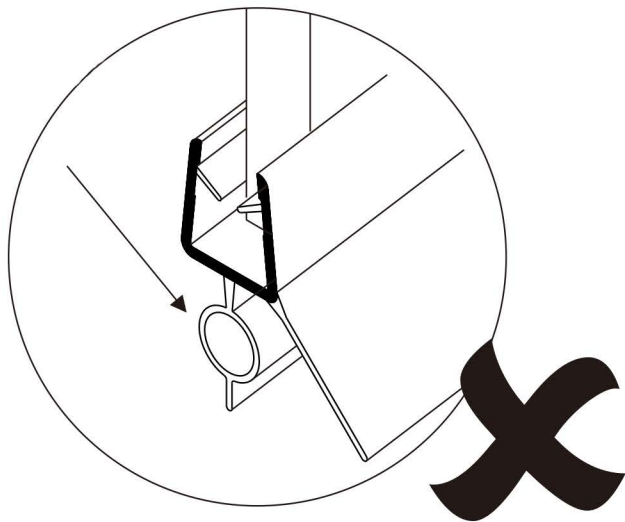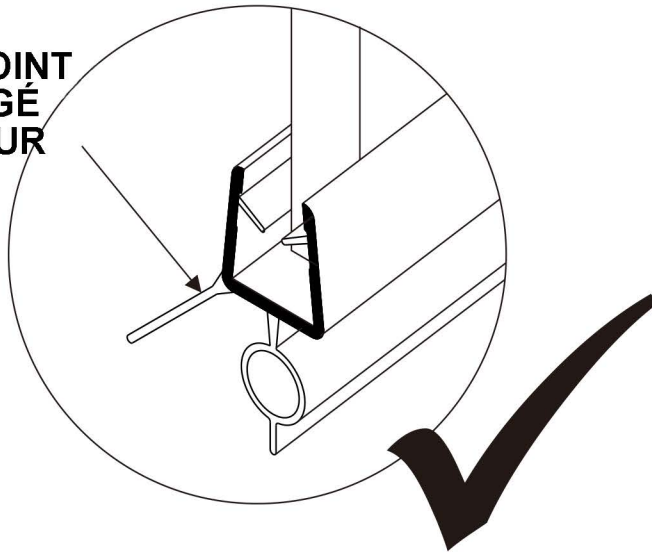

Coupez les joints aux extrémités en respectant un **angle de 45 degrés** comme indiqué sur l'illustration.

2. Réglez la profondeur du profilé de porte dans le profilé mural (2 cm maximum par côté), puis percez simultanément le profilé mural et le profilé de porte puis vissez-les ensemble pour les fixer.

Placez la baguette de finition pour dissimuler les vis de fixation.


**LE RABAT DU JOINT
DOIT ETRE DIRIGÉ
VERS L'INTÉRIEUR
DE LA DOUCHE**





12  x2	13  x1	11  4x16 x2	5  x2		
					

Vissez et/ou collez (au silicone) la barre de seuil (rail inférieur) et les supports aux extrémités gauche et droite comme indiqué sur les illustrations.

A NOTER : il n'est pas obligatoire d'utiliser la barre de seuil mais cela est conseillé.

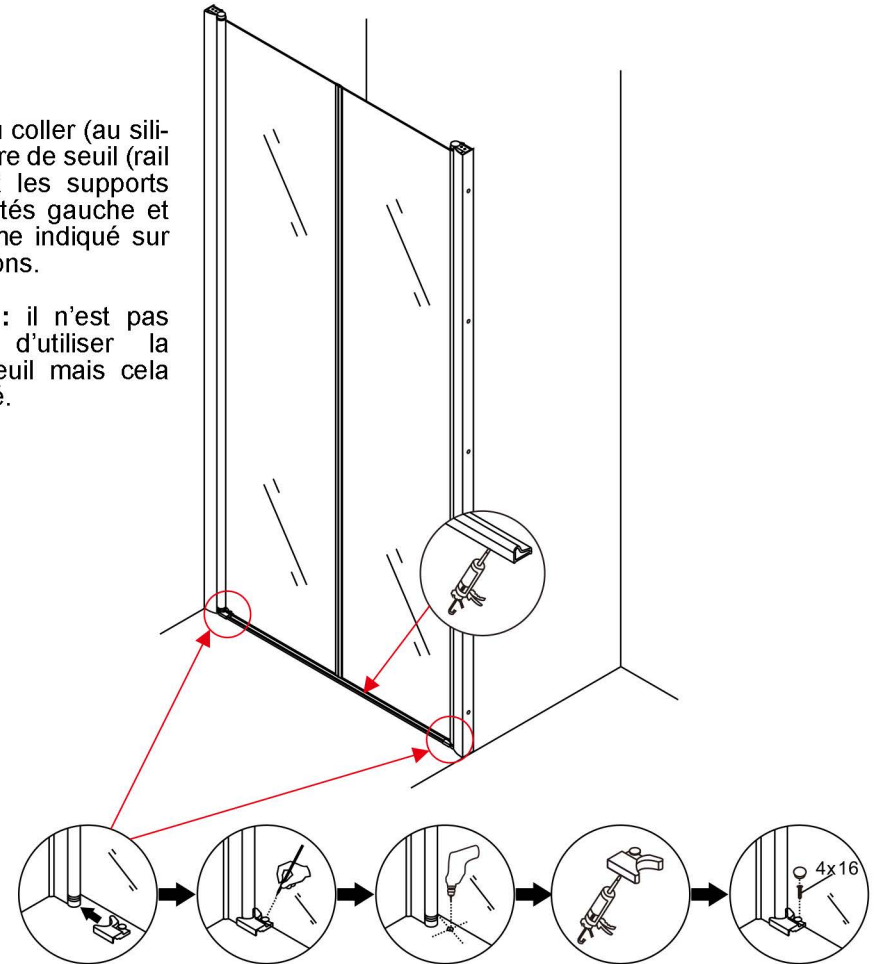

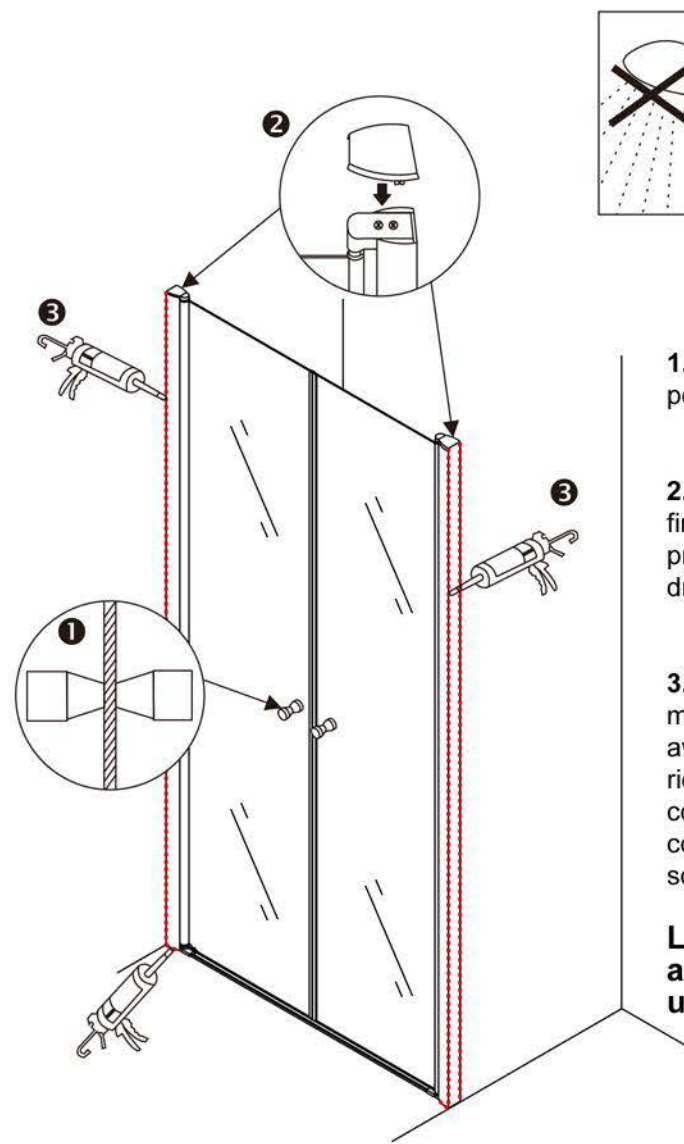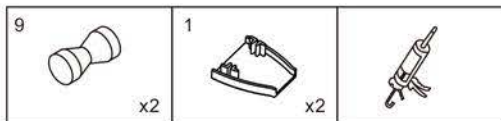

1. Fixez les poignées aux portes vitrées.

2. Placez les capuchons de finition aux sommets des profils muraux gauche et droit.

3. Scellez les profils muraux (gauche et droit) avec du silicone, à l'extérieur, à l'intérieur, et au contact du receveur comme indiqué sur le schéma (pointillés rouge)

Laisser sécher 24h avant toute utilisation.