


Istruzioni di montaggio per Radiatori Murali

Hudson Reed

SI PREGA DI LEGGERE QUESTO MANUALE PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE

- QUESTO PRODOTTO SOLO È COMPATIBILE CON I SISTEMI DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO E CALDAIE COMBI
- I RADIATORI DEVONO ESSERE INSTALLATI DA UN PROFESSIONALE O INSTALLATORE QUALIFICATO
- PRIMA DI APRIRE LA CONFEZIONE, SI PREGA DI VERIFICARE CHE LE DIMENSIONI DELL'ARTICOLO RICEVUTO CORRISPONDO ALLE DIMENSIONI DEL PRODOTTO ORDINATO.
- SI PREGA DI NON GETTARE L'IMBALLAGGIO DI SPEDIZIONE SENZA AVER PRIMA LOCALIZZATO I SUPPORTI MURALI
- SI RACCOMANDA L'USO DI GUANTI E CALZATURE DI SICUREZZA PER INSTALLARE I RADIATORI


Strumenti necessari per completare l'installazione:

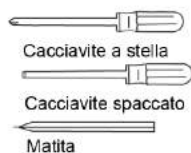

Cacciavite a stella
Cacciavite spaccato
Matita



Nastro di Teflon
Metro a nastro
Chiave a rullino

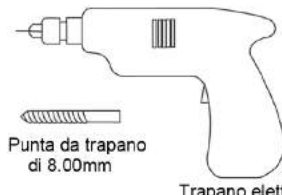

Punta da trapano di 8.00mm
Trapano elettrico

Prodotto Aggiuntivo Opzionale (disponibile sul sito)




Kit Copritubo in ottone cromato (x2)

Guida di Riferimento

Tabella dei contenuti


Rif	Icona	Descrizione	Confezione
Rif 1		Tappo	1
Rif 2		Sfiato d'Aria	1
Rif 3		Tassello	8
Rif 4		Vite lunga	8
Rif 5		Staffe di fissaggio	4
Rif 6		Tappini copriviti	8
Rif 7*		Kit Copritubo	8

* I kit di montaggio possono variare

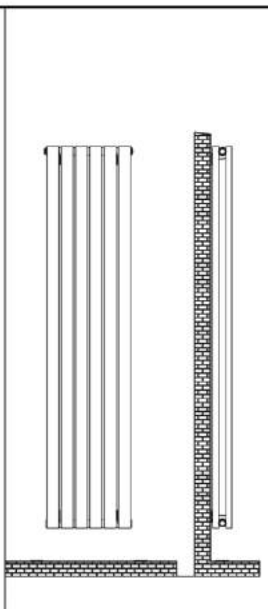

A




Installare il tappo (Rif 1) e Sfiato d'aria (Rif 2) nella corretta posizione (Figura I)

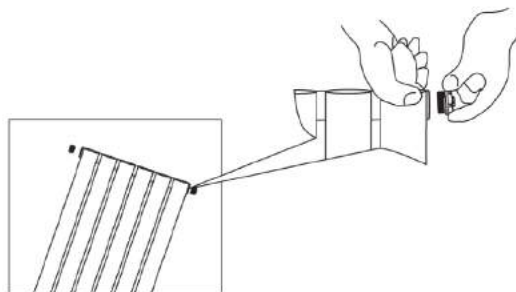

ATTENZIONE: Per evitare danneggiare la filettatura si prega di non stringere eccessivamente.




B

1. Scegliere la posizione corretta per cominciare l'installazione del radiatore e verificare i punti di fissaggio con una matita.
2. Assicurarsi che i supporti si adattano fra le colonne del radiatore e che si trovano verticalmente e alla distanza corretta (questa distanza deve essere uguale alla distanza fra le traverse).

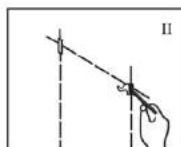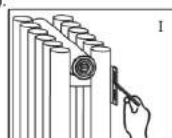
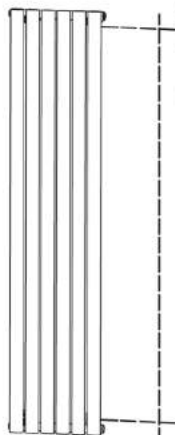


C

1. Trapanare un foro nella posizione indicata con un trapano elettrico con punta da trapano di 8mm.
2. Collocare i tasselli (Rif 3) nei fori di 8mm.
3. Posizionare i tasselli (Rif 4) attraverso le zeppe (Rif 6), agganciare (Rif 5) e avvitare ai tasselli (Rif 3)... (Figura II)

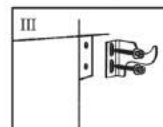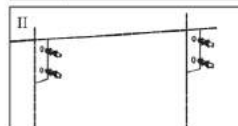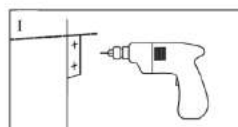

ATTENZIONE: Non fissare completamente le staffe inferiori perchè la loro posizione potrebbe cambiare con il montaggio del radiatore.

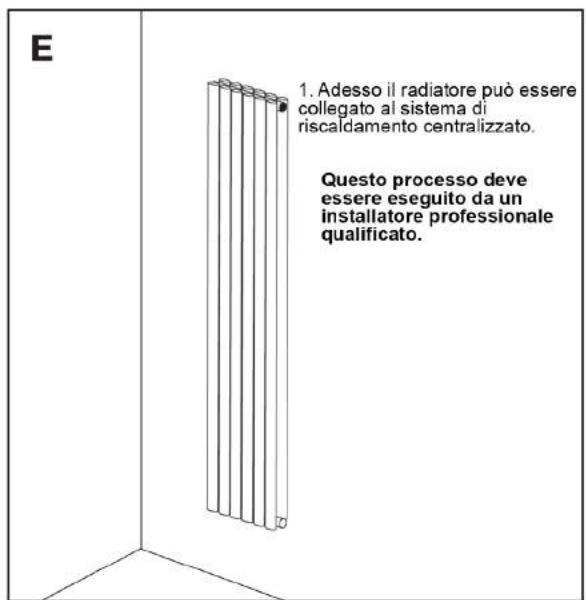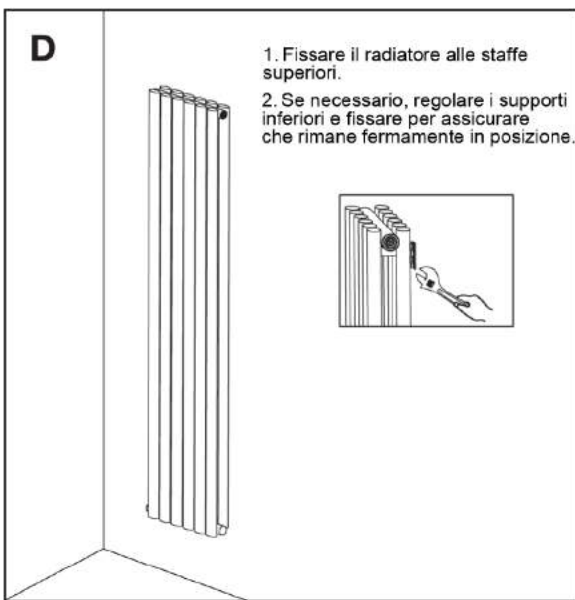

CURA DEL PRODOTTO

Per allungare la vita del radiatore, è indispensabile prima PULIRE IL SISTEMA DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO CON UN DETERGENTE che lascerà il sistema senza dalle impurità. Dopo aver pulito il sistema di riscaldamento si deve proteggere il sistema di riscaldamento con un INIBITORE DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO. Questi semplici passi aumenteranno notevolmente l'efficienza e la vita del radiatore, evitando il rischio di perdite e fori di spillo che potrebbero accadere se non si seguono questi passi potrebbe invalidare la garanzia del radiatore.

Si prega di notare che:

- Questo può essere solo usato a PN <1MPa (10g/cm², 10 Bar. Soltanto deve essere riempito a una temperature inferiori ai 100 °C. Si prega di vedere la tabella sottostante con i requisiti per completare il montaggio
- Se la temperatura supera i 48 °C, si prega di indicare per evitare pericolo di ustionarsi o ferirsi.

Riempire ³ / ₄	Pressione	Temperatura	Annotazioni
Solo acqua	PN <1Mpa	0° C < t <100°C	Se la temperatura ambiente scende sotto l'1° C, drenare il sistema per evitare congelamenti.