



---

# INSTALLATION MANUAL

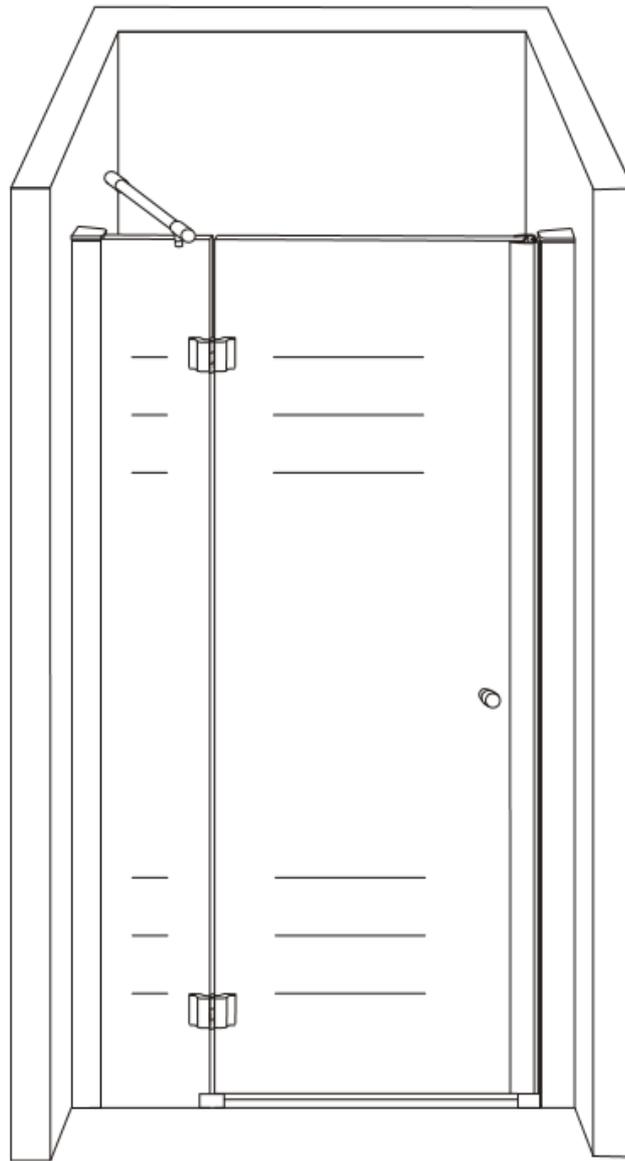

## Teileliste

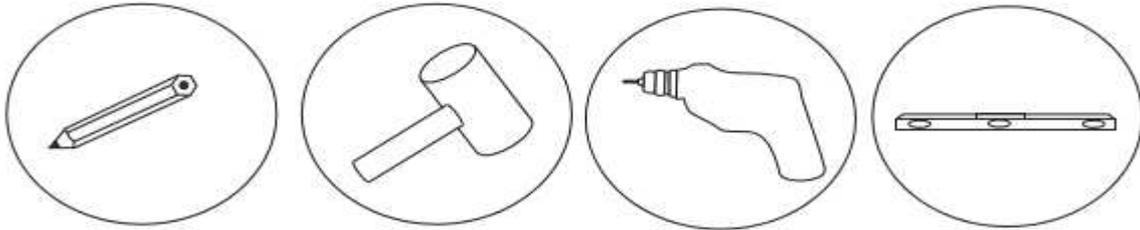


Pencil

Rubber hammer

Drill machine

Level ruler

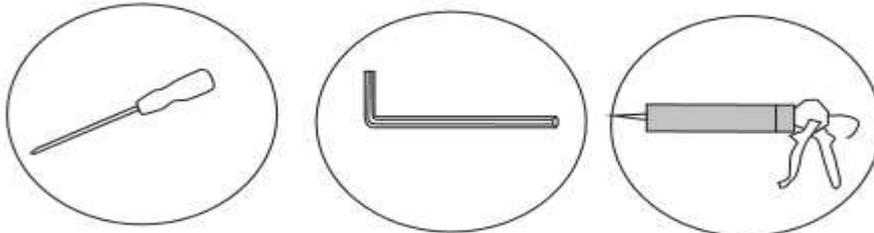


Cross screw driver


Inner hexagon spanner  
(In the package)

Silicon gel


## Benötigtes Werkzeug

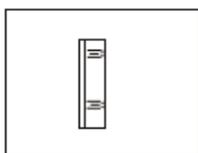


Glass

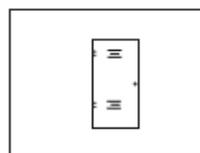


Glass

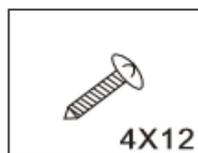


Screw  
4X12

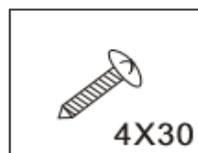


Screw  
4X30

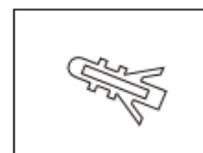


Expand tube

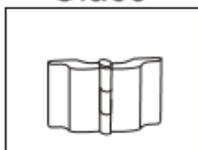


HY-3304

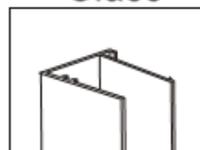


Wall profile

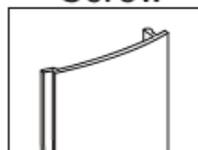


Side cover

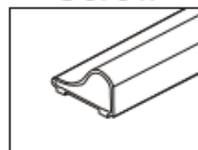


PJ-4026

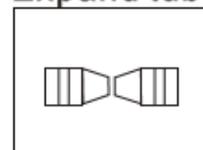

LS-1202

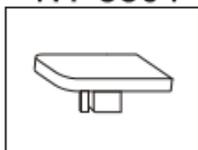


PJ-4509

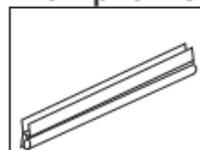

CT-8DSTQ




PJ-4317

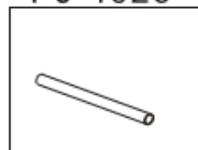

LG-2004




PJ-4416

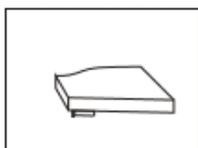


PJ-4514/  
PJ-4515




PJ-4526/  
PJ-4527

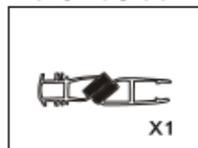

CT-8BMX90/  
CT-BCT-005

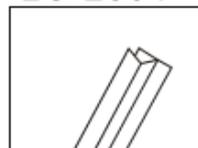

CT-8DST180


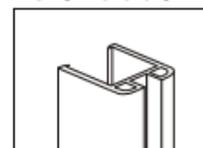


Insert glass profile





Screw  
4X16



1. Stellen Sie die Wandprofile vertikal auf und markieren Sie die Bohrörter, nehmen Sie hierzu eine Wasserwaage.
2. Bohren Sie an der Markierung und setzen die Dübel in die Wand
3. Schrauben Sie die Profile an die Wand.

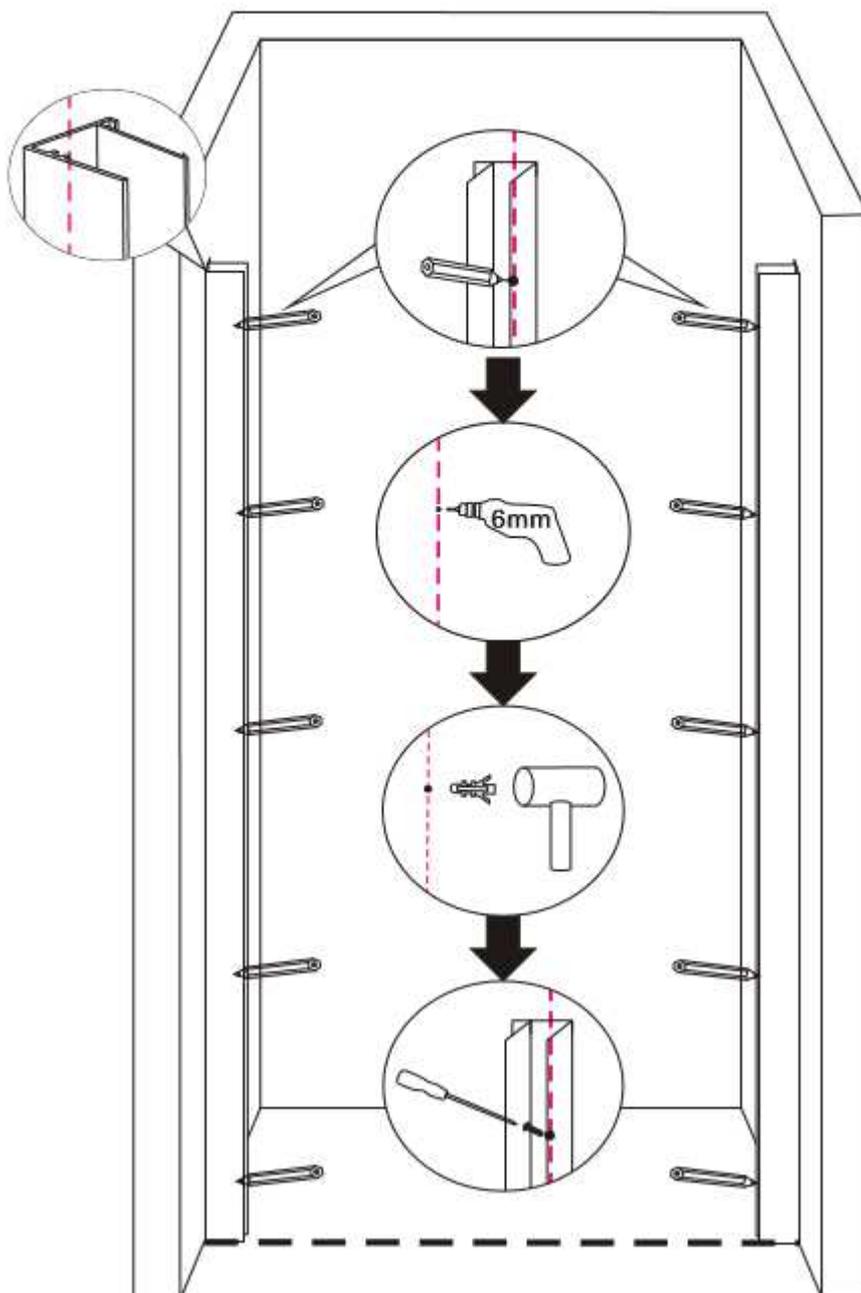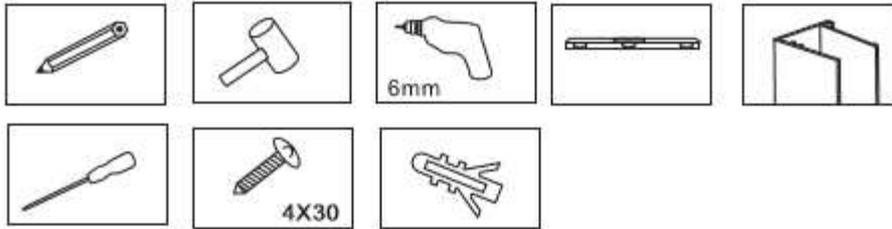

Bringen Sie nun die Dichtleisten entsprechend der Abbildung am Tür-Glas an, die vertikalen Dichtleisten werden von oben auf „stoß“ gesenkt.

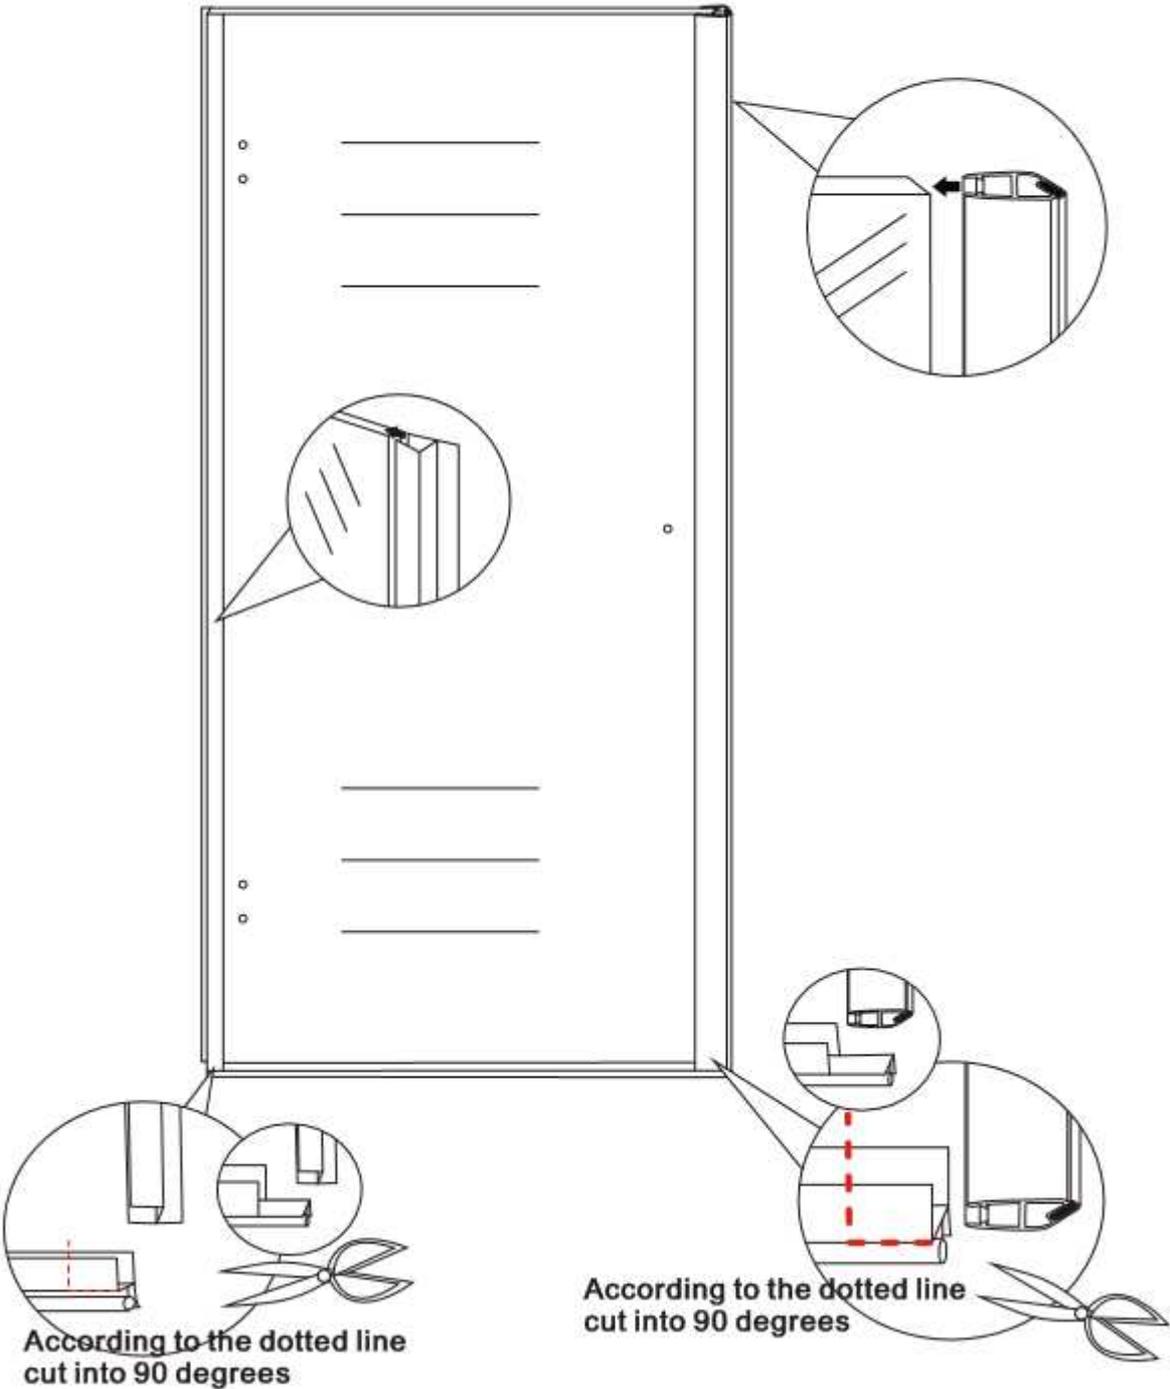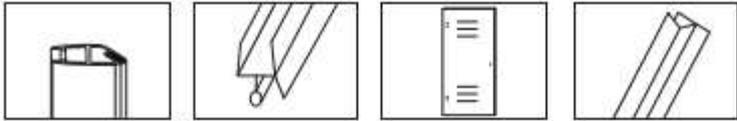



1. Führen Sie vorsichtig das Wand-Glas in das Wandprofil (die Anschlagseite ist frei wählbar).
2. Führen Sie anschließend das vertikale Profil für die Magnetleiste in das Wandprofil und bringen Sie dann die Magnetleiste selbst an.

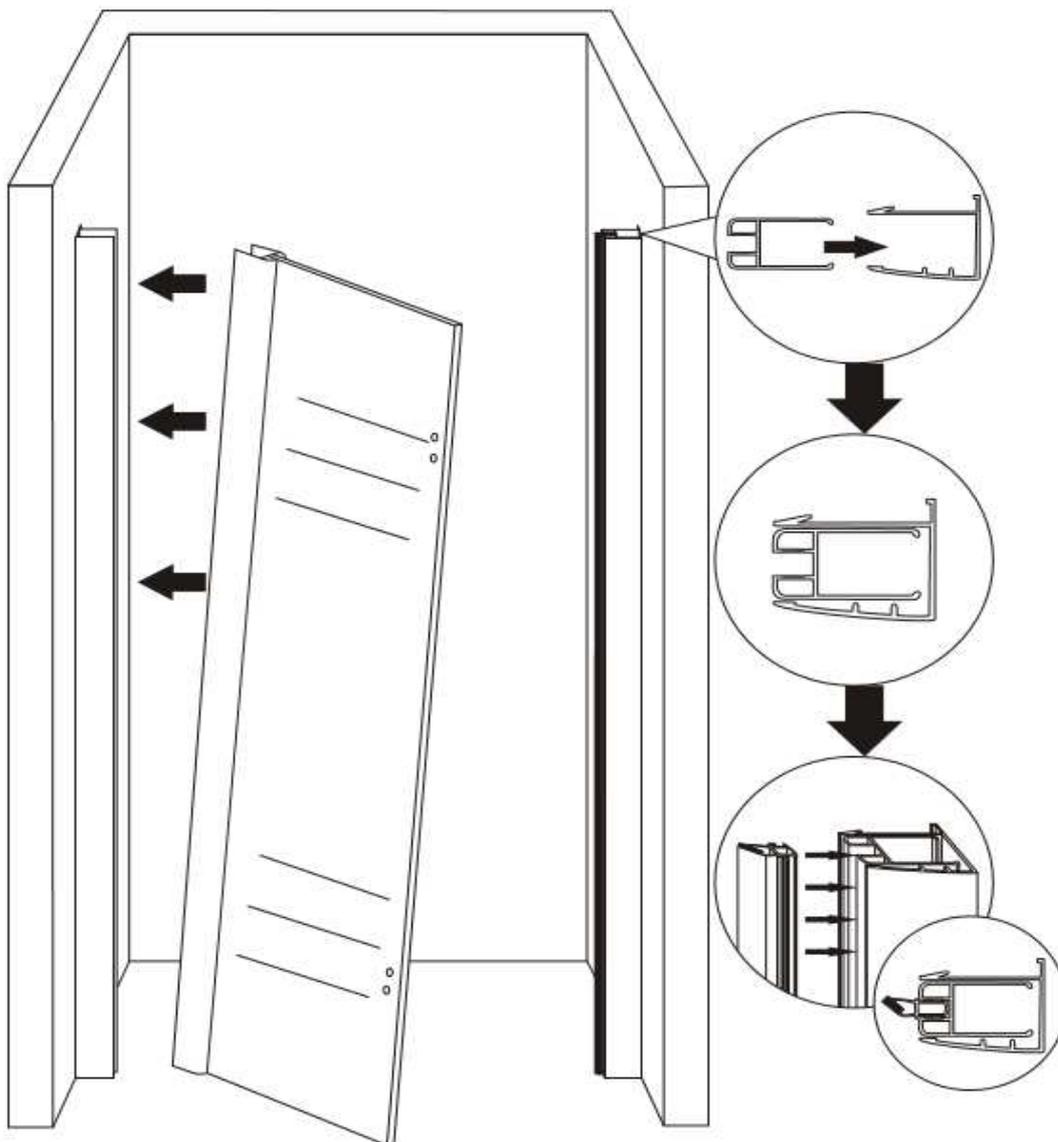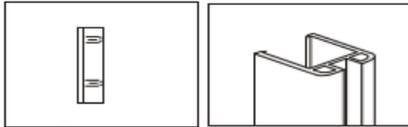

**Bitte achten Sie beim aufstellen der Gläser immer auf eine weiche Unterlage bzw. lassen Sie den Kantenschutz am Glas**




Bringen Sie nun die Scharniere mittels des Inbusschlüssels am Wand-Glas an

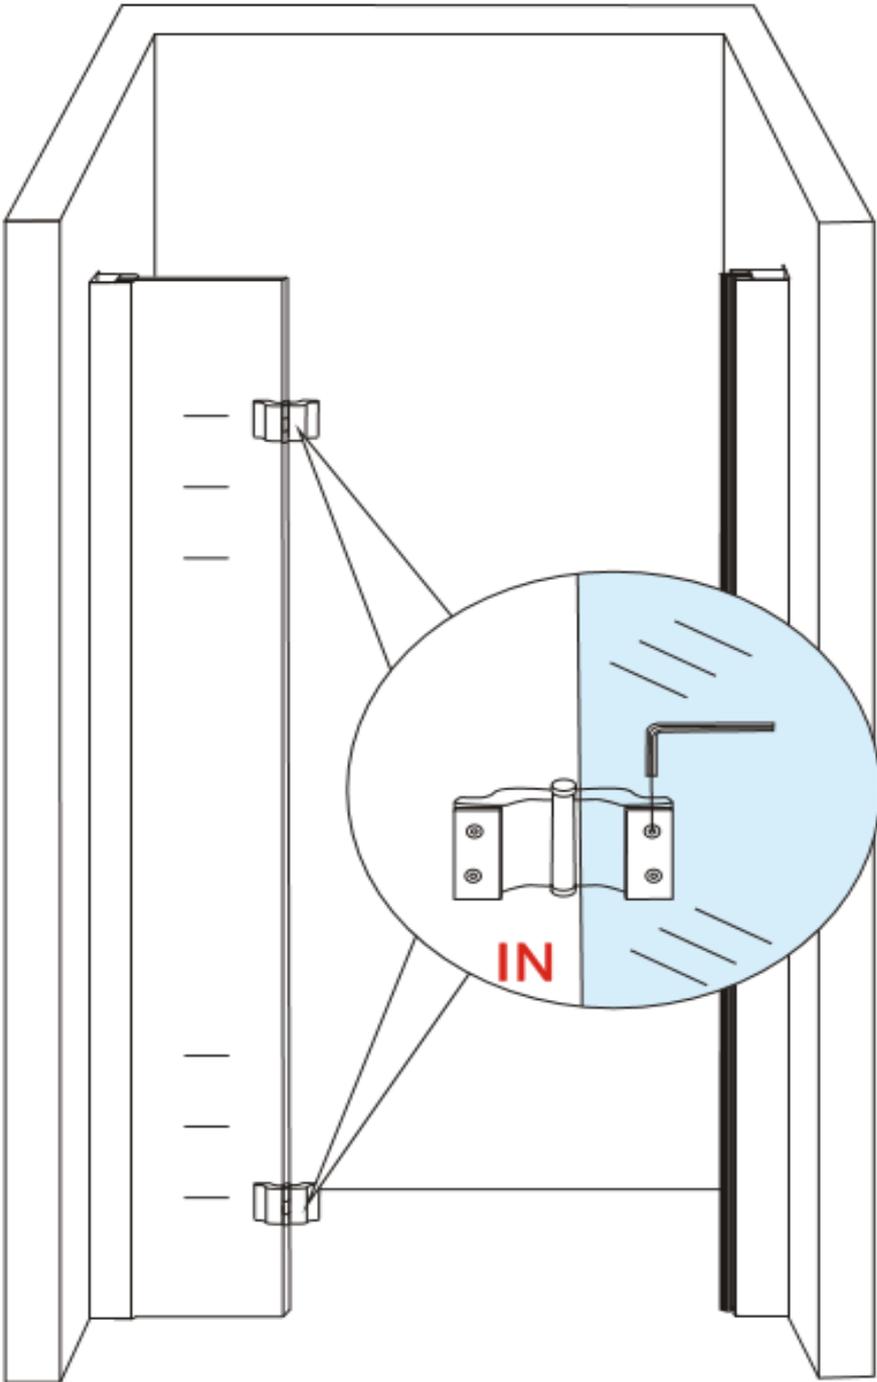
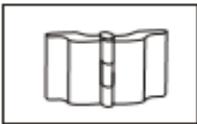


1. Installieren Sie nun das Tür-Glas bzw. verschrauben Sie dieses mit den Scharnieren
2. Verkleben Sie anschließend die Schwalleiste mittels Silikon entsprechend der Abbildung


**Achtung:** Beim Aufbau auf einer Duschtasse bitte nicht wie abgebildet verschrauben, sondern ebenfalls mittels Silikon verkleben

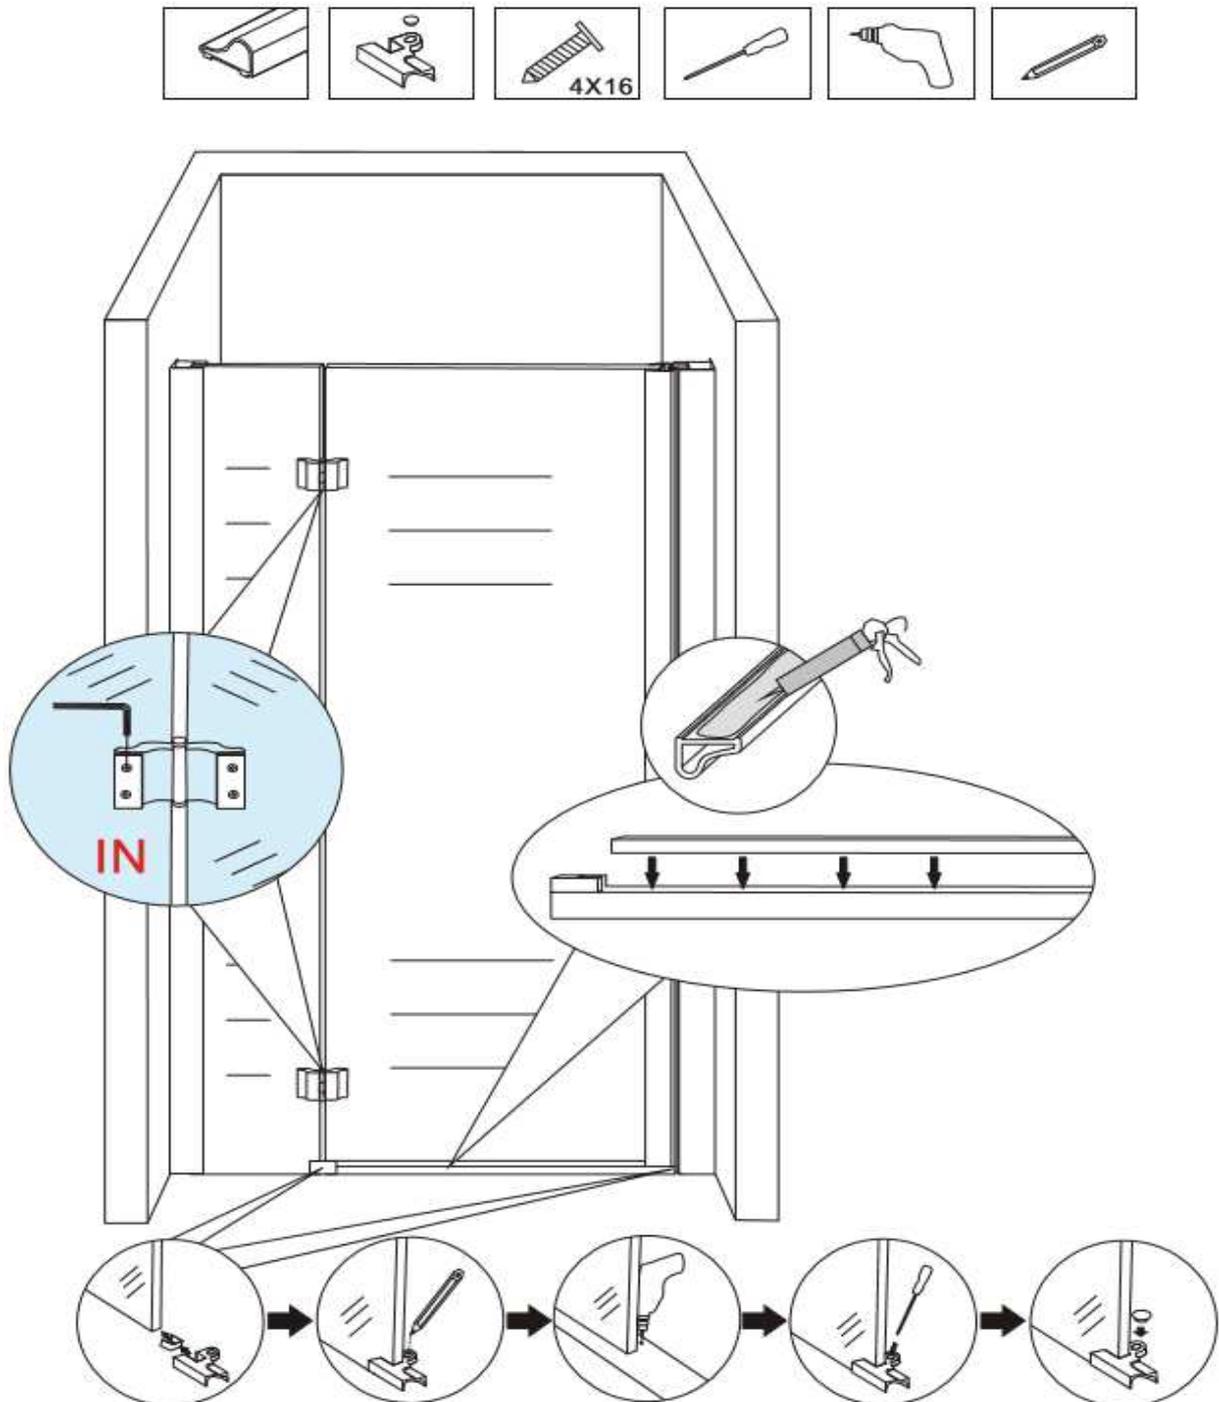

1. Richten Sie die Duschabtrennung aus, bohren Sie anschließend mit dem 3mm Bohrer an den vorgesehenen Stellen, von außen, durch das Wandprofil
2. Verschrauben Sie nun das Wand-Glas sowie das Profil für die Magnetleiste
3. Bingen Sie nunmehr die Abdeckleiste zwecks Verdeckung der Verschraubung an

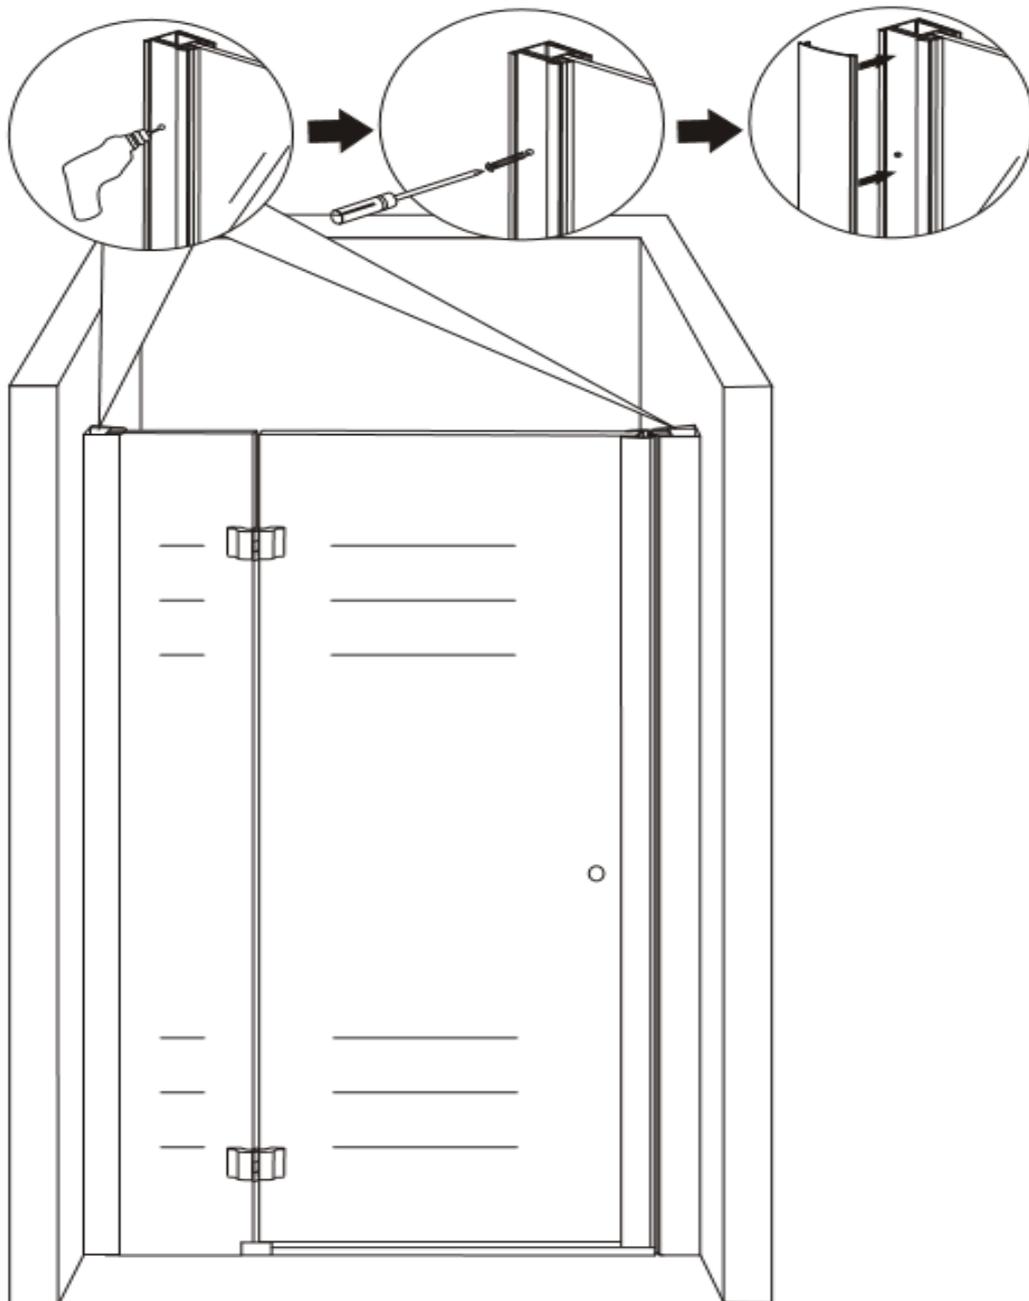

Installieren Sie die Stabilisationsstange entsprechend der Abbildung

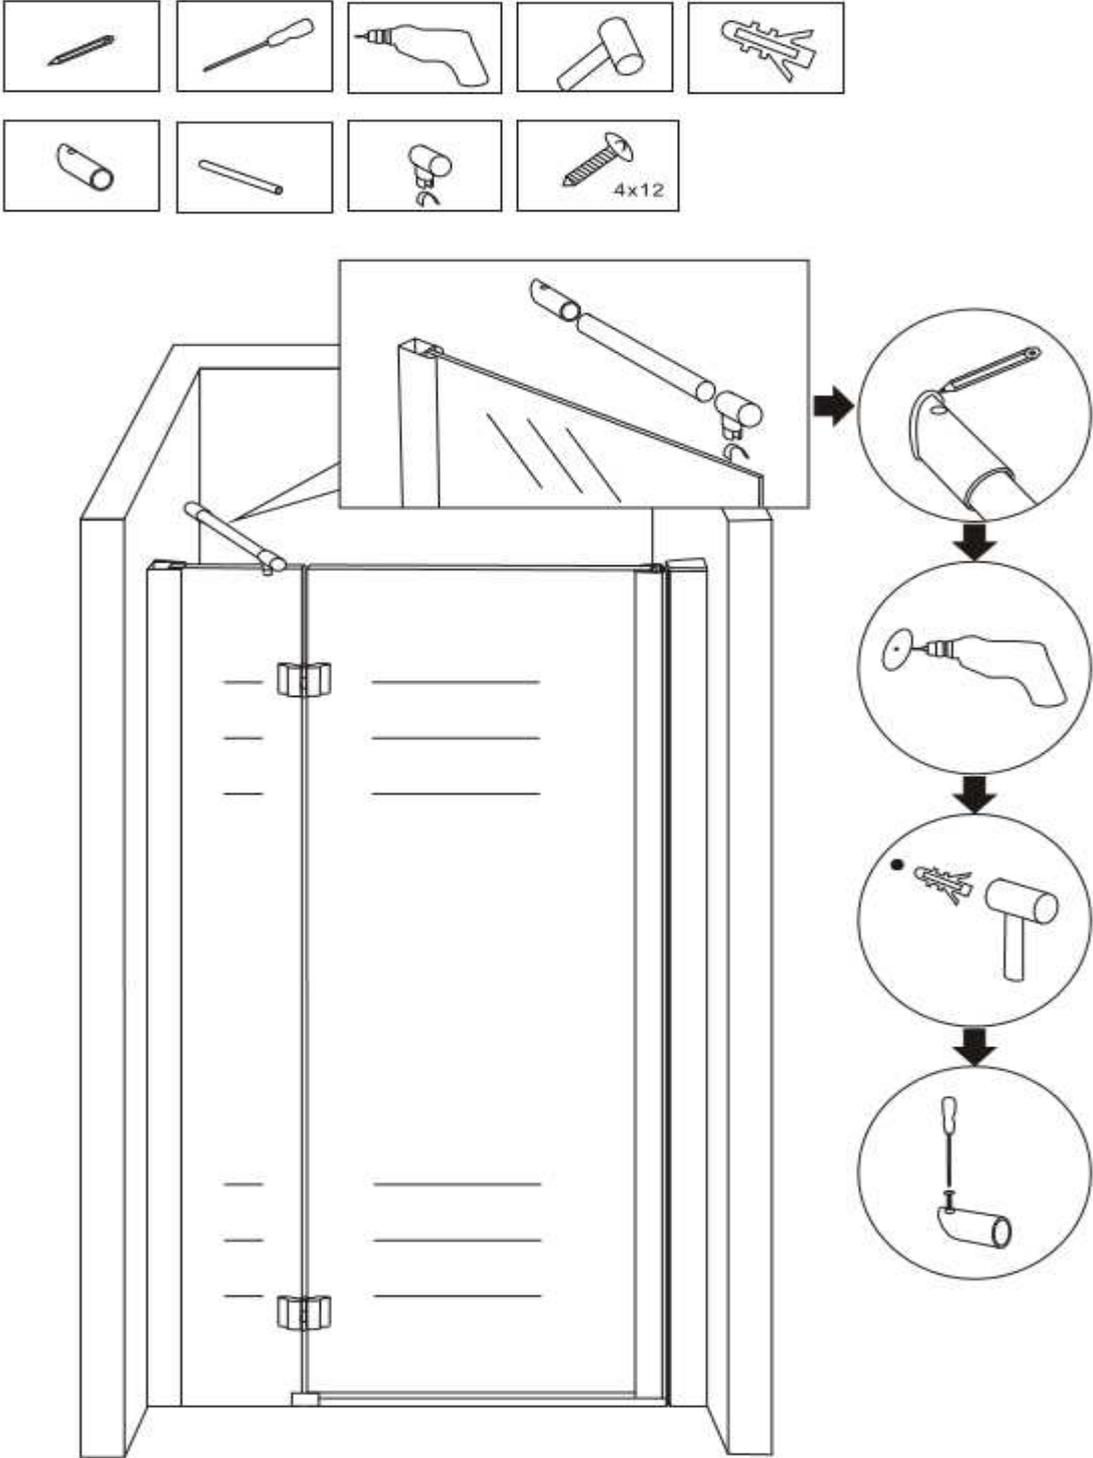

Versiegeln sie zu guter Letzt das Wand-Glas und die Wandprofile von außen mittels Silikon