



Aufbauanleitung

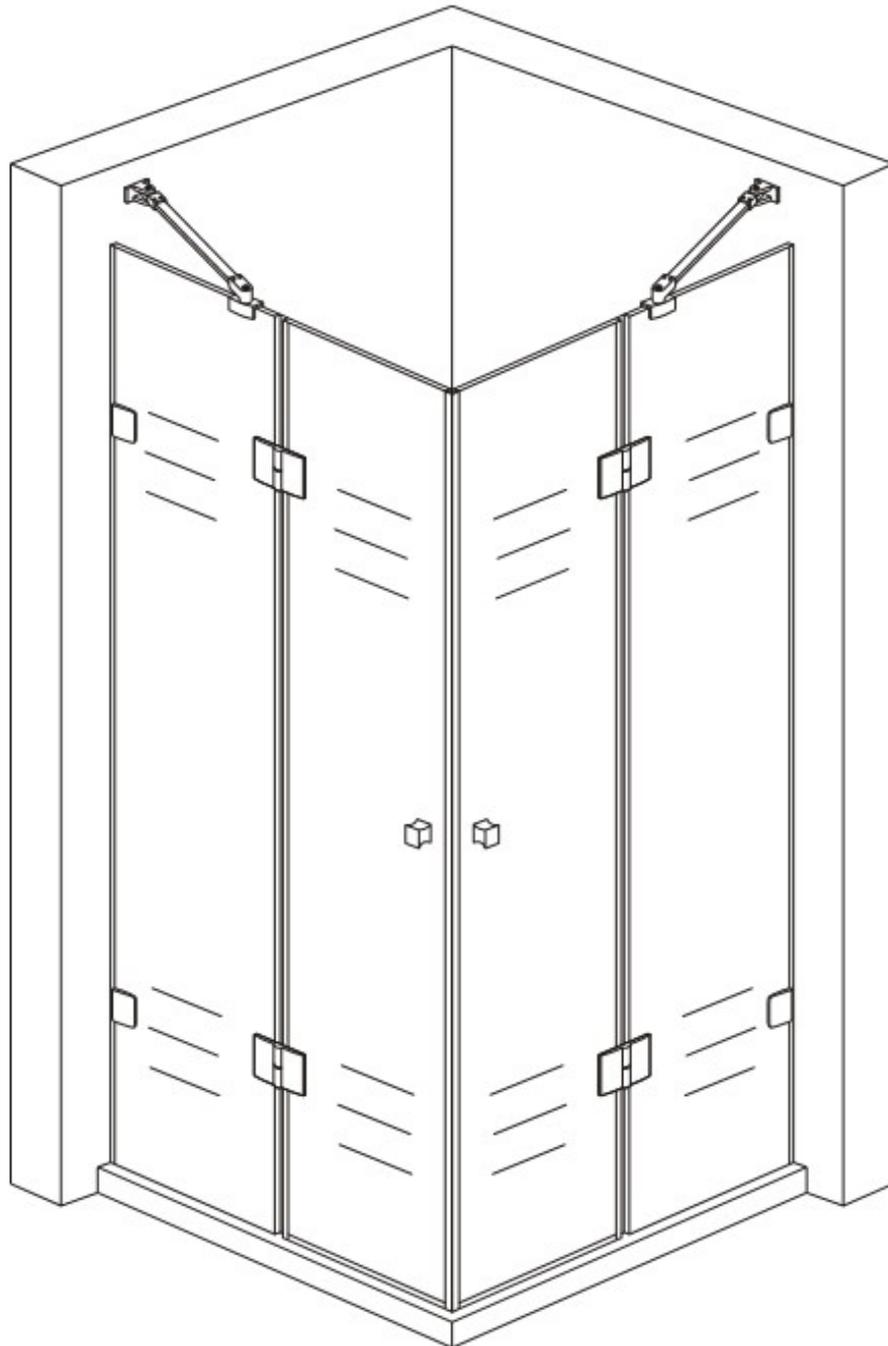

Benötigtes Werkzeug



Pencil

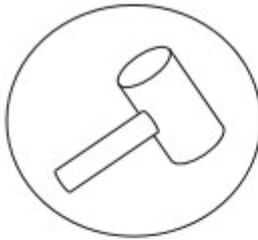


Rubber hammer



Drill machine




Level ruler

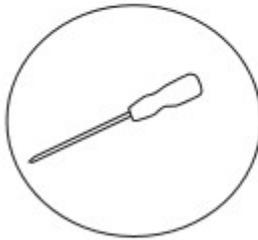

Cross screw driver




Inner hexagon spanner
(In the package)

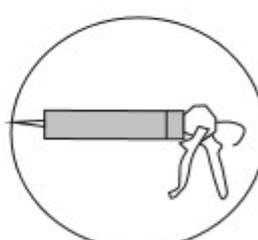


Silicon gel


Teileliste

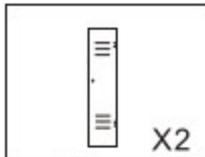

Glass

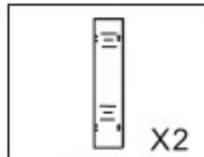


Glass

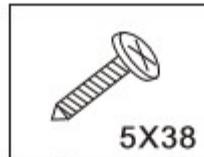

Screw




Screw

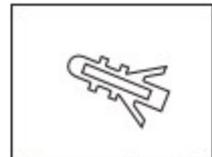


Expand tube



PJ-4329

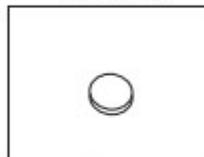


PJ-4650

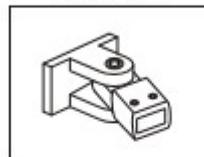

PJ-4149




PJ-4026

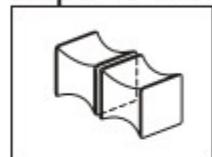


LS-1114



CT-8BMX90

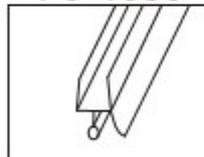


water-proof gasket

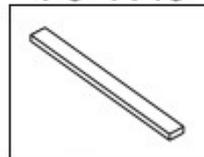


LG-2305




PJ-4150

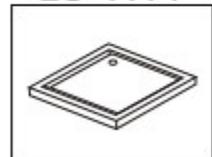

Tray

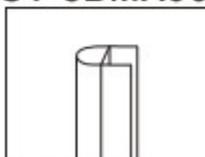


CT-8DSTC

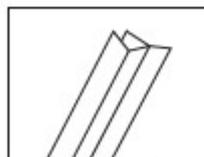



CT-8DST180

Verwenden Sie Bleistift und Wasserwaage und zeichnen Sie die vertikalen Installationslinien entsprechend Ihres Maßes



shower enclosure size	The installation size L1	The installation size L2
800X800	745	745
900X750	845	695
900X800	845	745
900X900	845	845
1000X800	945	745
1000X900	945	845
1000X1000	945	945
1200X800	1145	745
1200X900	1145	845
1200X1000	1145	945
1200X1200	1145	1145

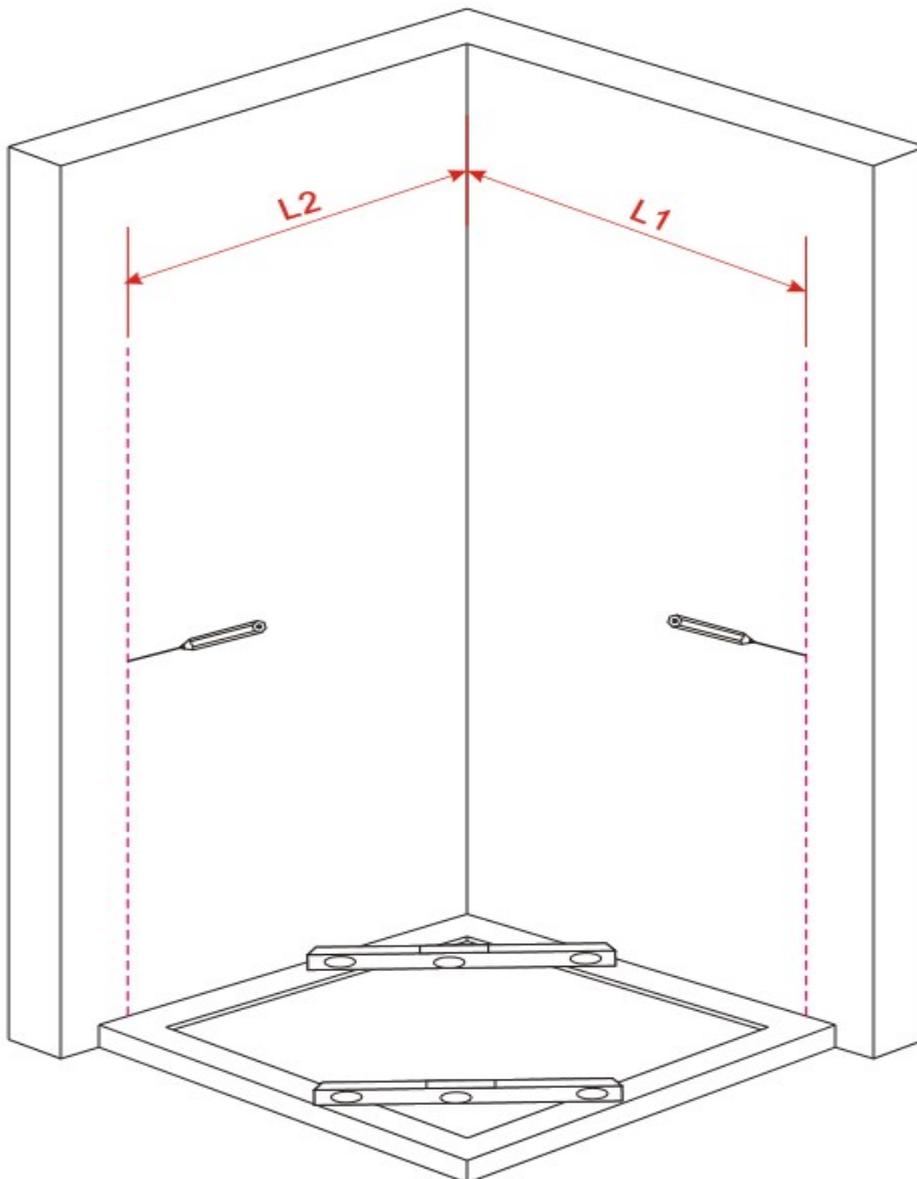

1. Bringen Sie die vertikalen Dichtleisten (Wandanschlagsseite an den beiden Wand-Gläsern an
2. Installieren Sie die Wandscharniere an den Wand-Gläsern entsprechend der Abbildung

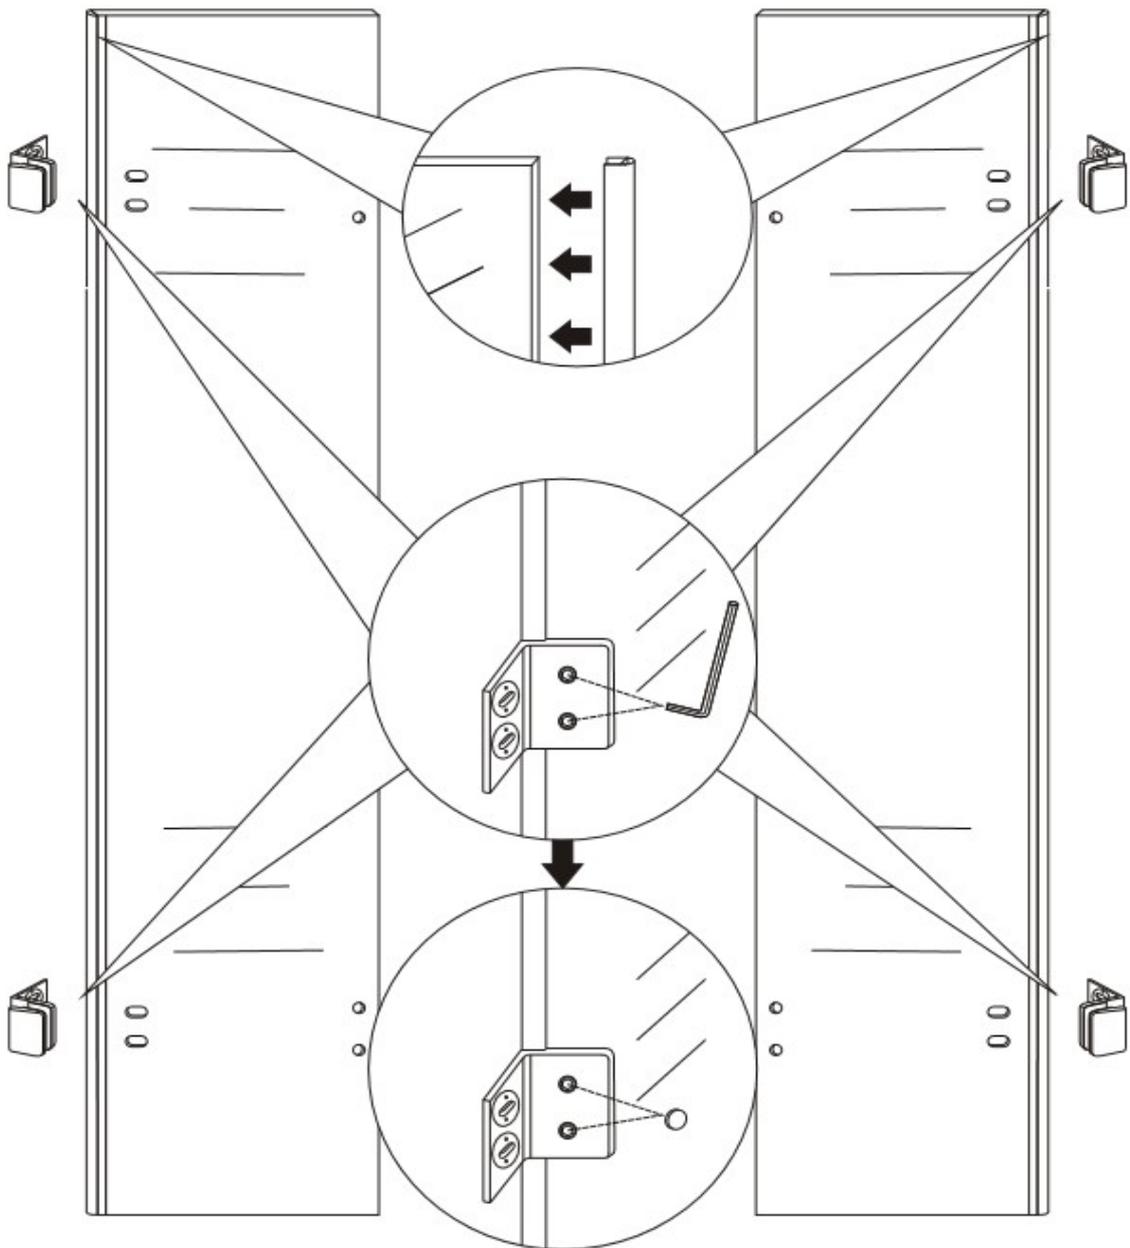



1. Stellen Sie nun Die Wand-Gläser auf und markieren Sie die Bohrlöcher auf der Installationslinie, nehmen Sie eine Wasserwaage zur Hilfe.
ACHTUNG: Die Vorbohrungen der Wandbeschläge an den feststehenden Elemente müssen nach oben einen Abstand von 25 cm und nach unten von 26 cm haben!
2. Bohren Sie an der Markierung und setzen Sie die Dübel in die Wand
3. Verschrauben Sie nunmehr die Wandgläser an die Wand

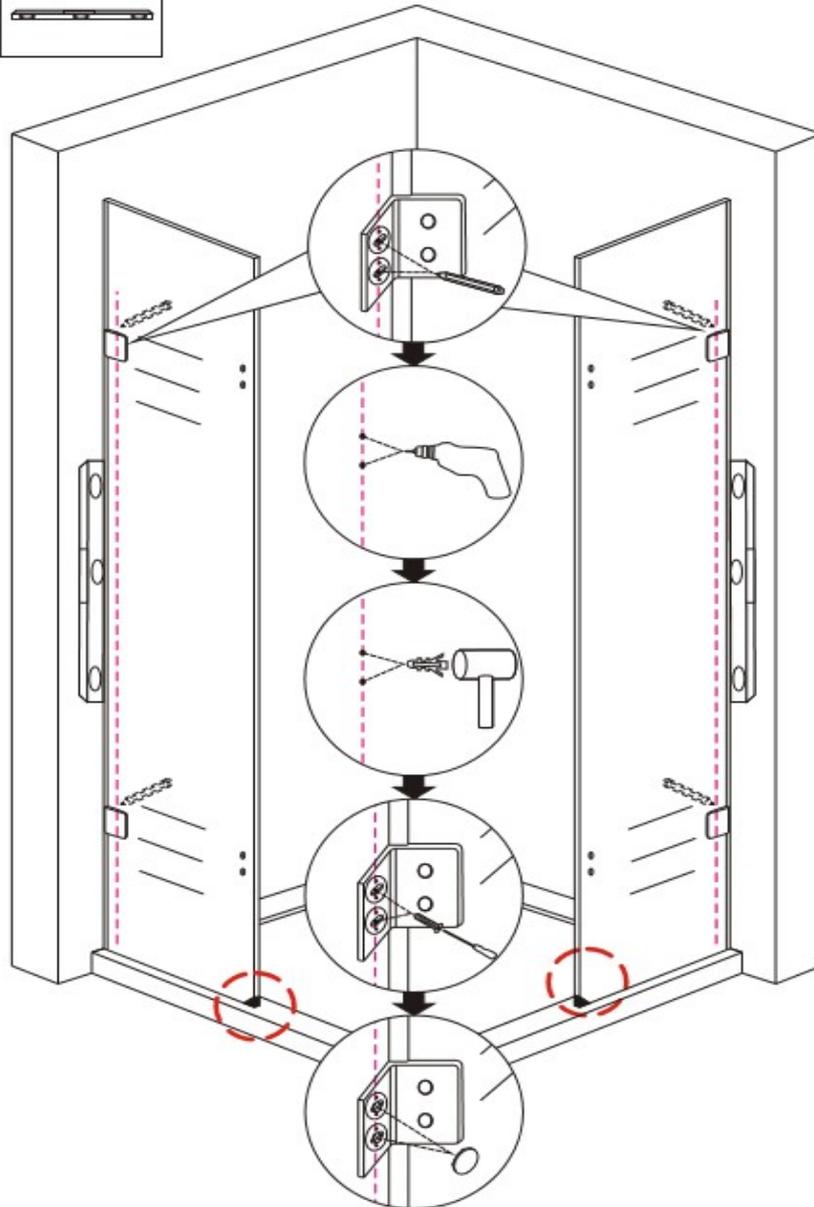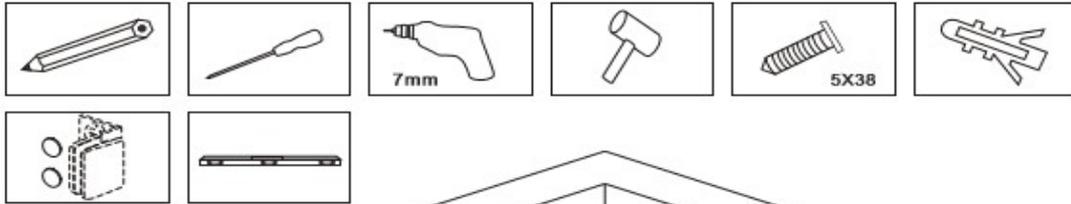


Lassen Sie bei diesem Vorgang den Kantenschutz am Glas



Bringen Sie die Scharniere zwecks Verbindung mit den Tür-Gläsern an wie abgebildet

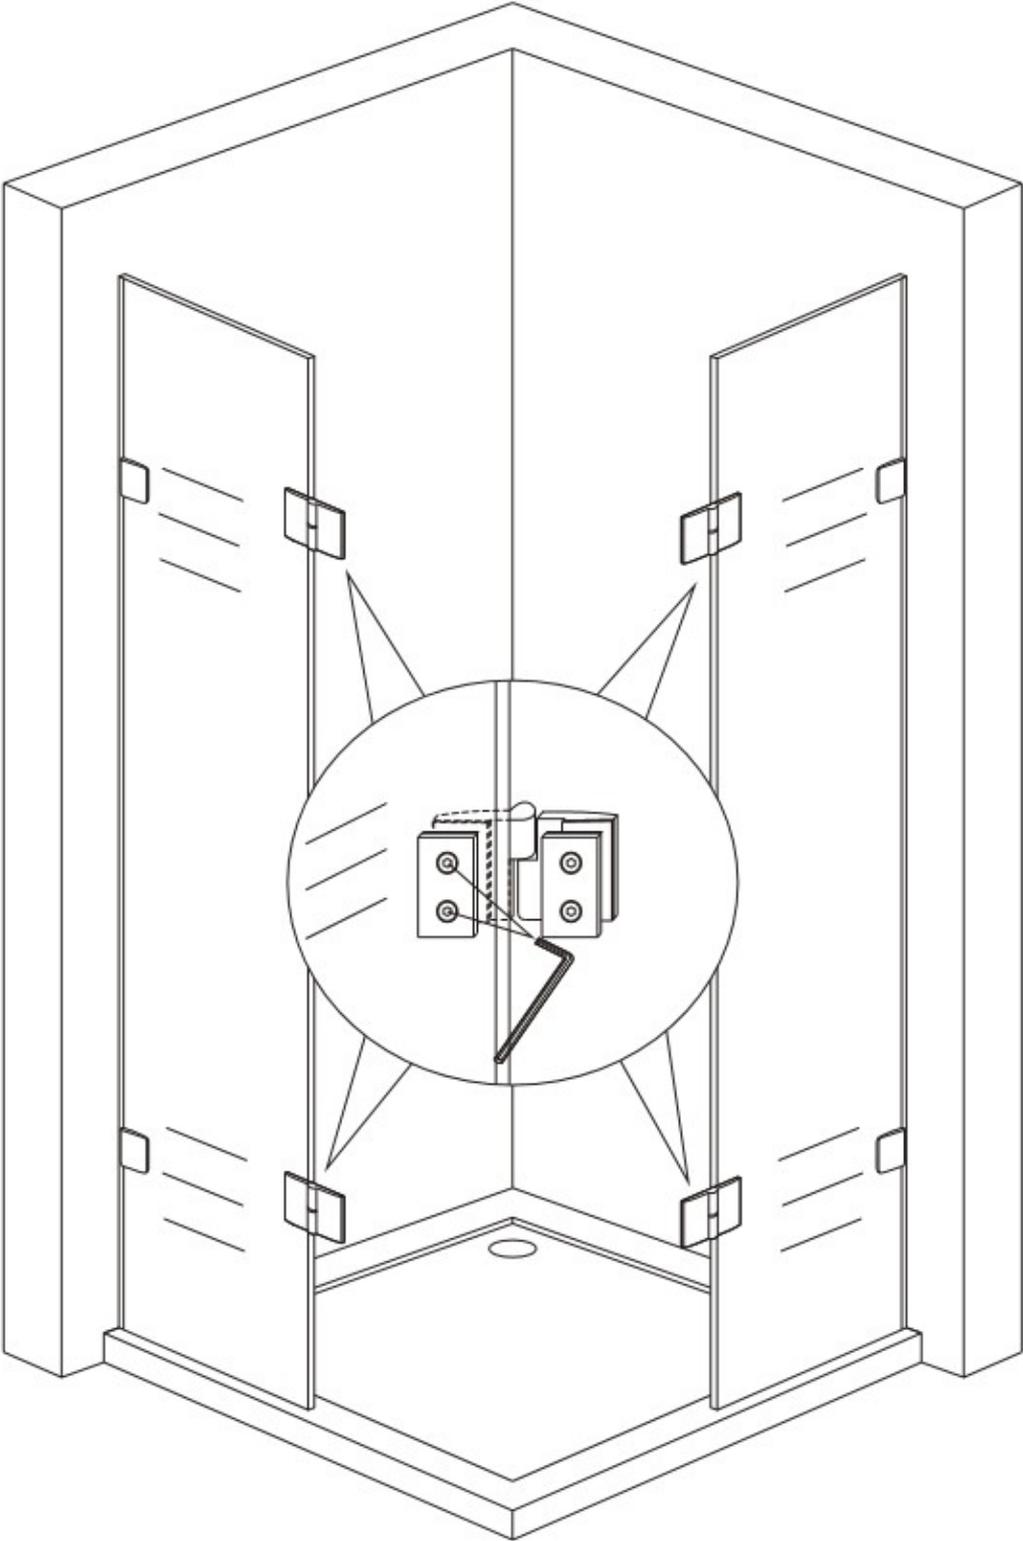



Bringen Sie nun die Dichtleisten an den Tür-Gläser entsprechend der Abbildung an. Die vertikalen Magnetleisten werden von oben auf stoß gesenkt.


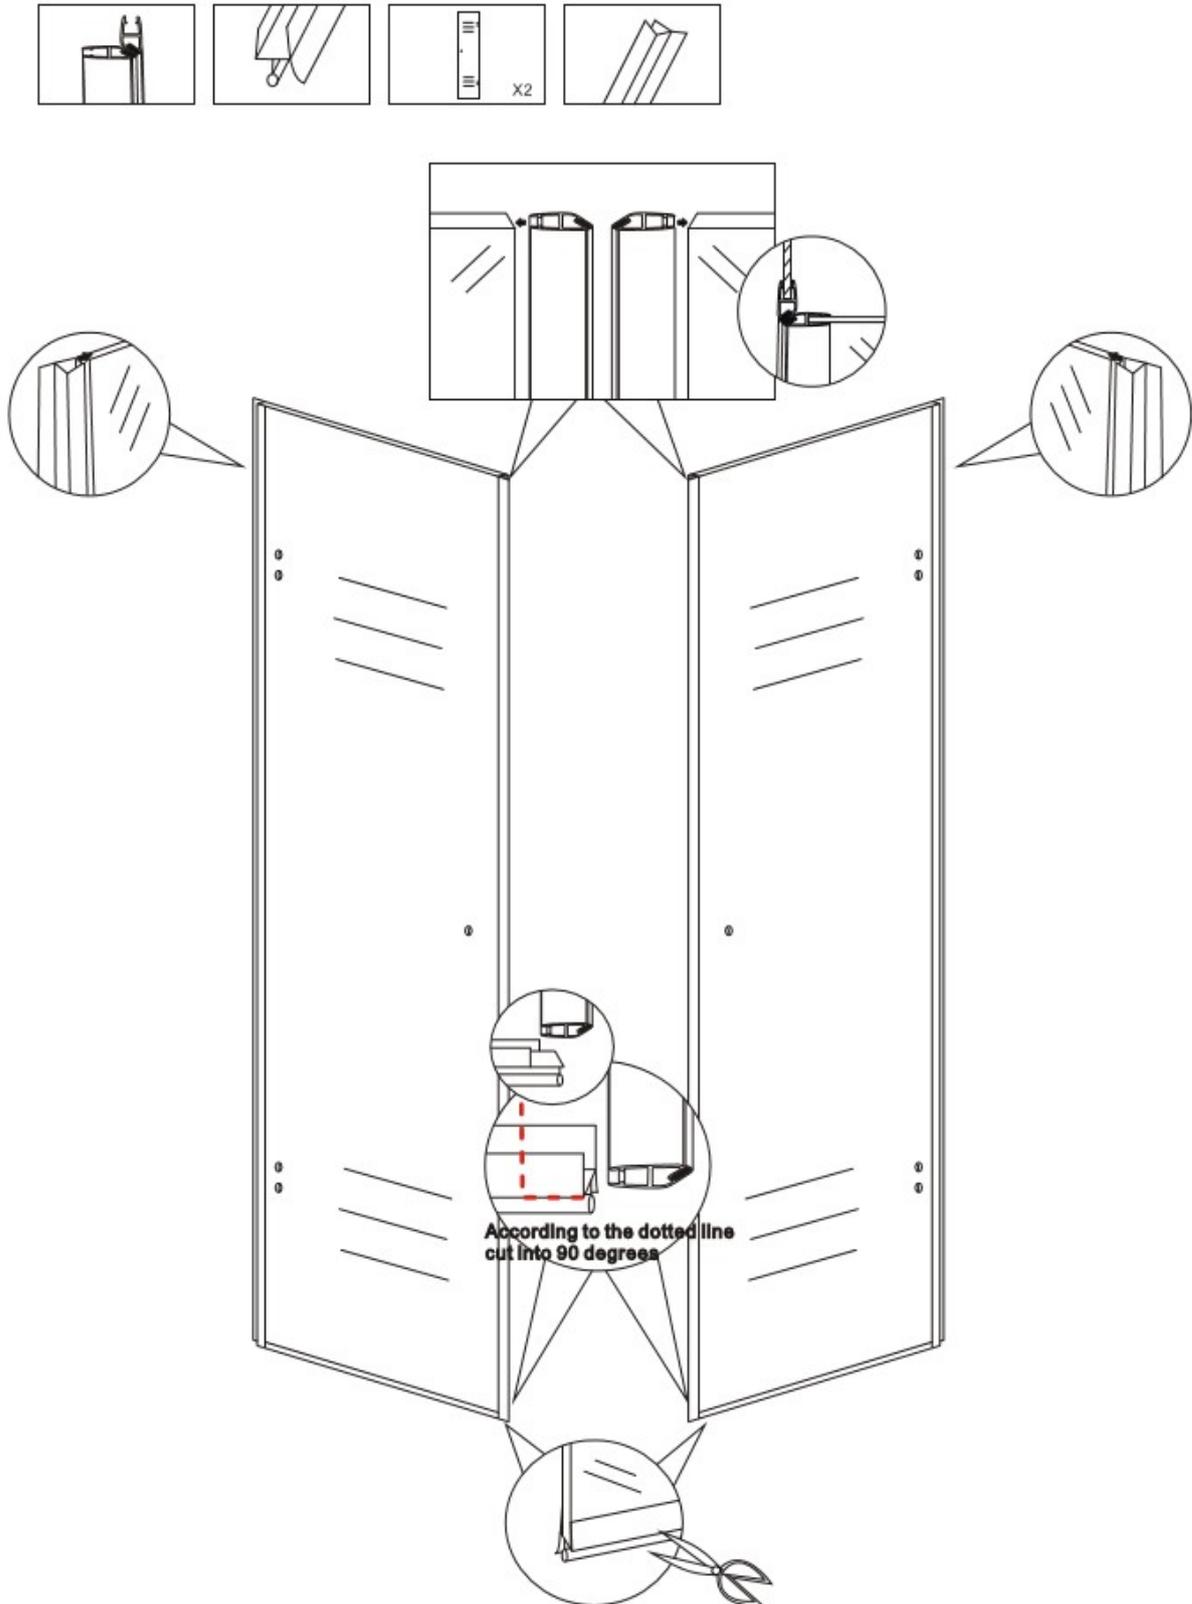


Schneiden Sie mittels einer Schere aus der unteren Türdichtung jeweils einen 90 Grad Winkel für die Magnetleisten heraus

Installieren Sie nun die Tür-Gläser und verdecken Sie anschließend die Madenschrauben am Scharnier mittels der beigefügten Stopfen

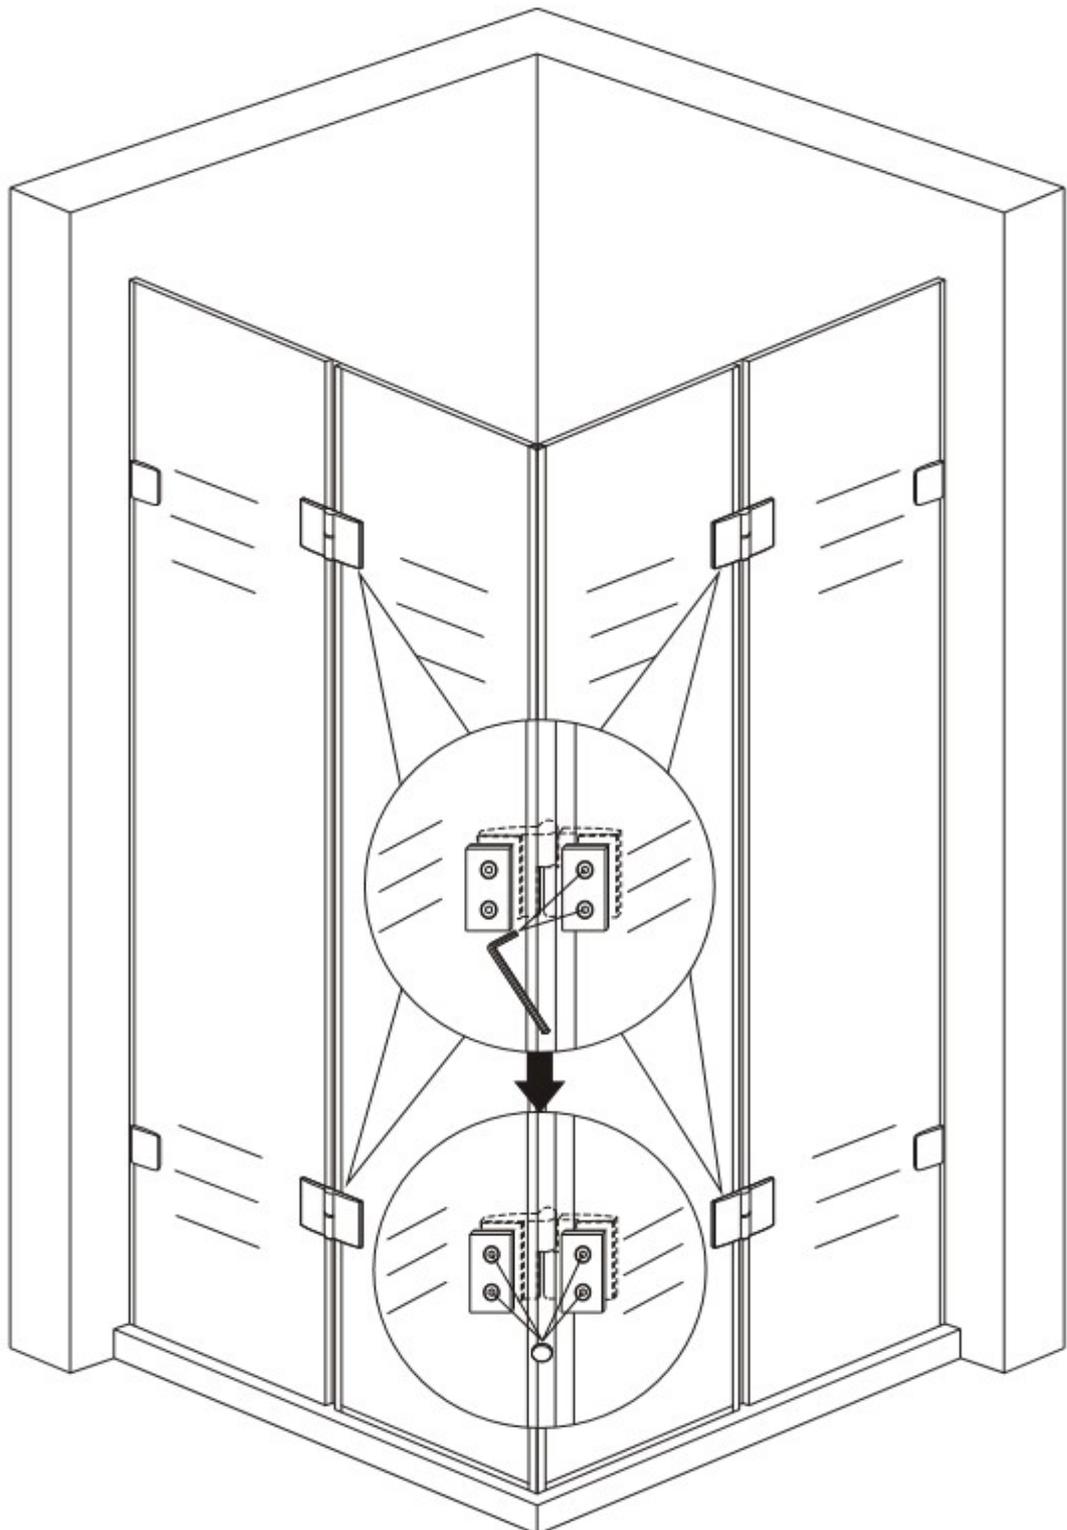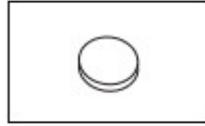

Bringen Sie die Stabilisationsstangen entsprechend der Abbildung an

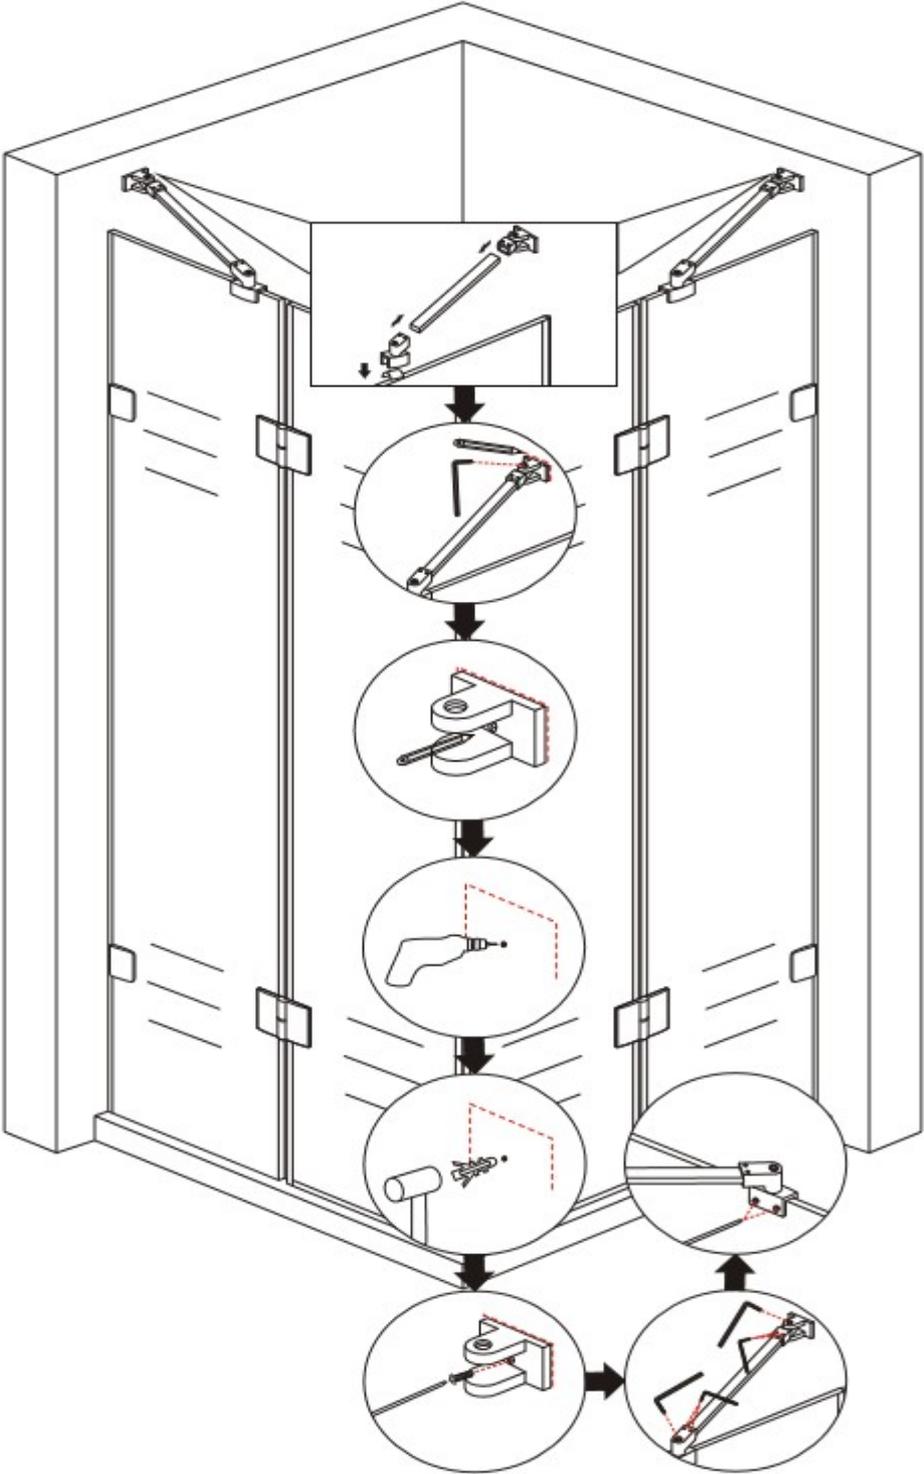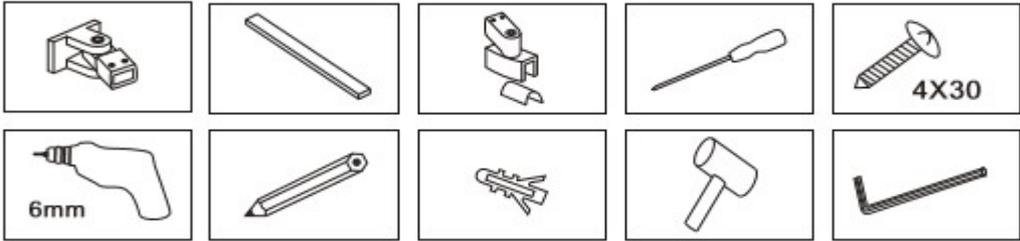

1. Installieren Sie die Türknöpfe
2. Zu guter Letzt versiegeln Sie mittels Silikon die Duschattrennung, unten an beiden Wand-Gläsern

