

Enduit de rebouchage bois poudre

Bostik

ENDUIT MURAL

*L'enduit de rebouchage spécial bois en poudre
Bostik comble les trous et fissures du bois.*



DESTINATIONS

Tous supports bois et toutes essences de bois bruts ou peints, agglomérés et contreplaqués.

Destination : intérieur et extérieur.

AVANTAGES

- Toutes essences de bois
- Facile à peindre et à percer
- Résiste aux intempéries
- Sec en 3 heures
- Rebouche jusqu'à 5 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Enduit en poudre.
Temps d'utilisation : 40 minutes.
Ponçage après séchage complet : 12 heures.
Délai avant pose de revêtement : 12 à 24 heures.

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

PRÉPARATION DE L'ENDUIT

1 volume d'eau pour 2.5 volumes de poudre ou 1kg de poudre pour 500ml d'eau.
Verser la poudre dans l'eau.
Laisser imbiber puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

APPLICATION DE L'ENDUIT

ÉTAPE 1

Remplir abondamment la fissure à l'aide d'un couteau à enduire.

ÉTAPE 2

Croiser les passes afin de faire pénétrer l'enduit au fond de la fissure.

ÉTAPE 3

Lisser la surface à l'aide du couteau à enduire.

ÉTAPE 4

Poncer après séchage complet.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils à l'eau.


CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604303	Boite en carton 1 kg	6	3549212471194

SECURITE

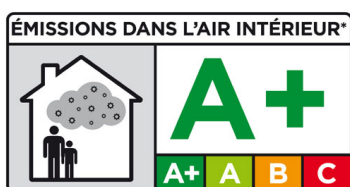

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Lire l'étiquette avant l'utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en oeuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

