


Manuel d'installation



Outils nécessaires

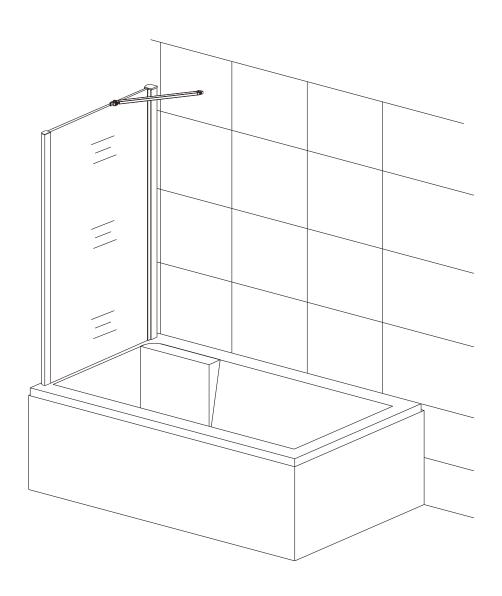


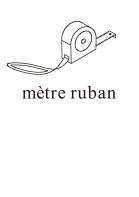




marteau en caoutchouc tournevis à tête plate & à lame

pistolet à silicone















Liste d'emballage

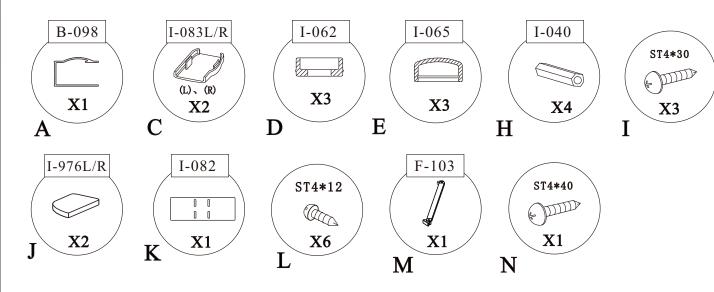



Le diagramme schématique du produit

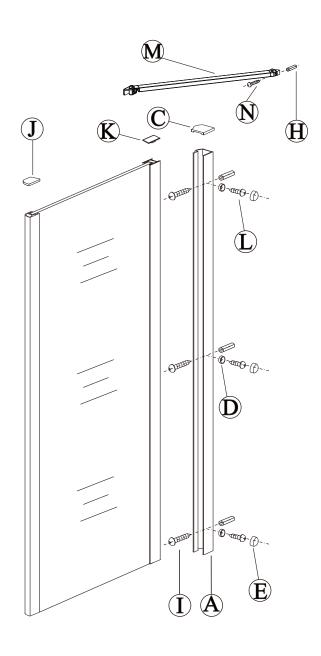


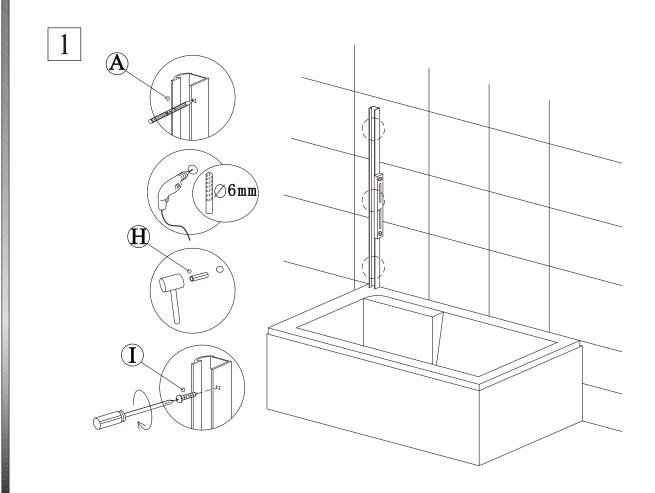

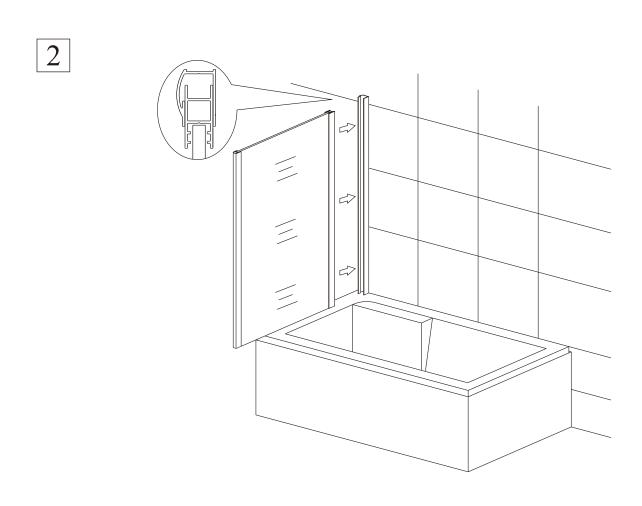


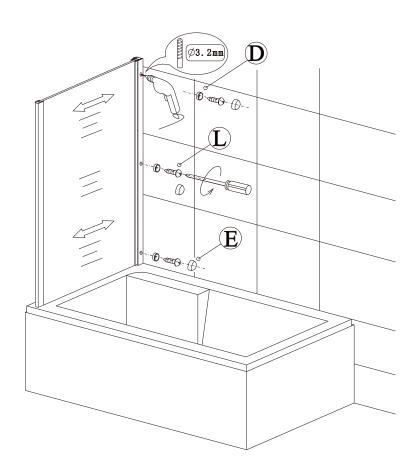

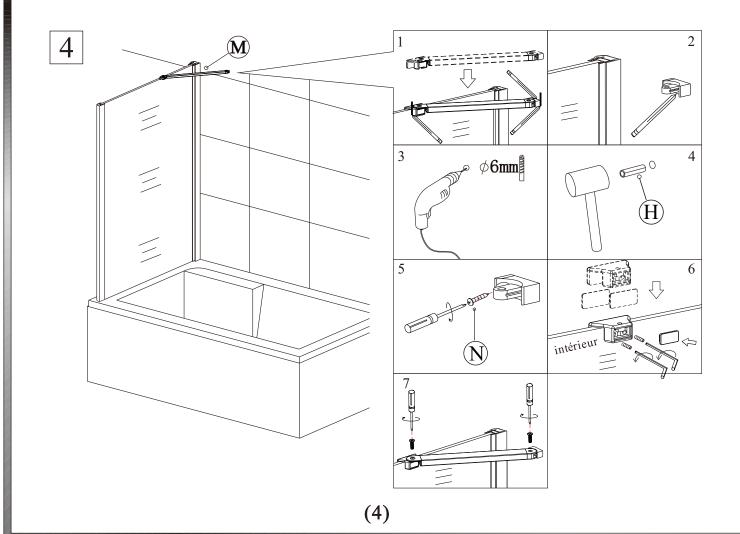


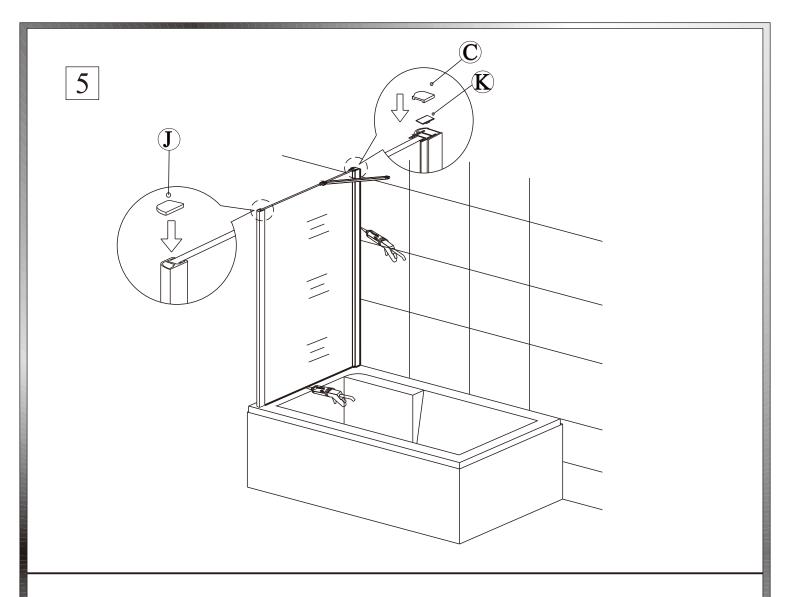

Correspondre au pare-baignoire

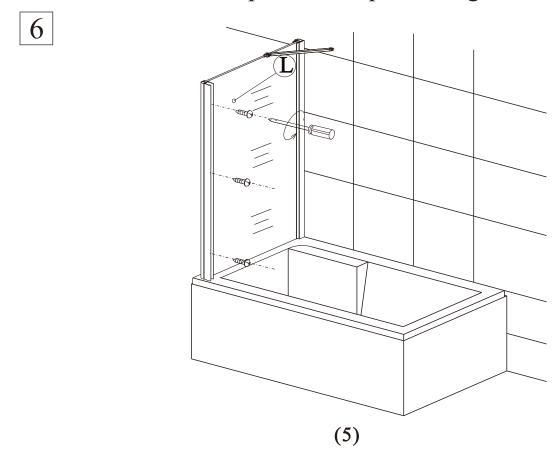



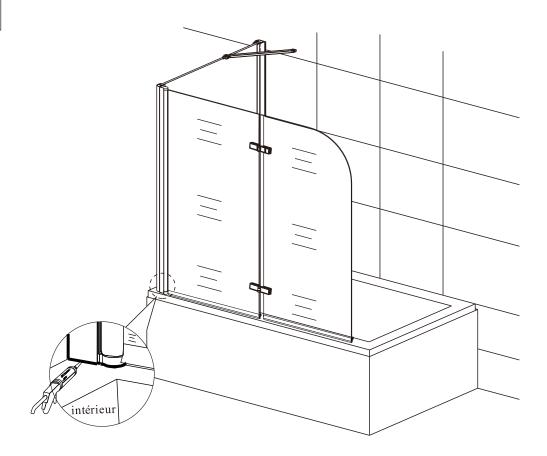

Une fois le profilé mural est fixé au mur, vous pouvez appliquer la silicone sur le profilé intérieur en commençant par son milieu et en terminant par le bas. La combinaison entre la paroi de douche et le receveur doit être siliconée (Comme indiqué dans le tableau)

Nettoyage & Entretien


Enlevez les déchets régulièrement afin d'éviter le blocage de la fuite. En général, vous pouvez nettoyer la paroi de douche par serpillière avec des détergents doux.

Veuillez ne pas nettoyer la paroi de douche avec les détergents forts comme l'alcool, l'essence ou autres nettoyants chimiques.


S'il y a des taches sur la paroi, vous pourriez la nettoyer par un calicot avec dentifrice, cependant, vous la nettoieriez à l'eau après.

Lorsque vous finissez l'installation et pivotez la porte, s'il y a du bruit, vous pouvez appliquer un peu lubrifiant sur des rouleaux, charnières et la glissière.


Manuel d'installation

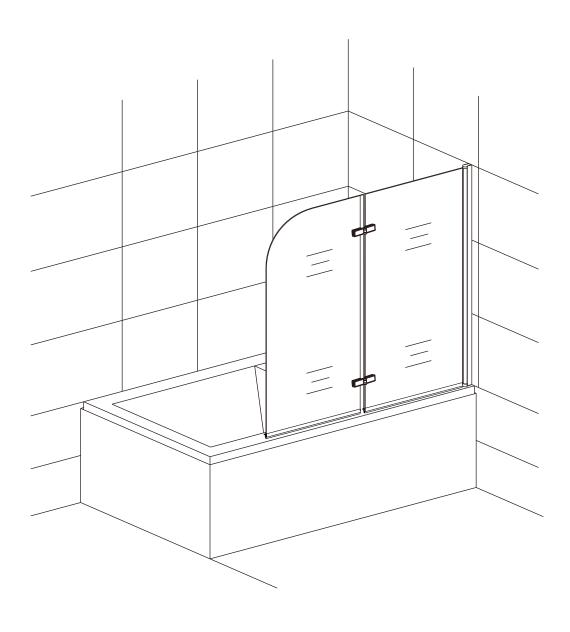


Outils nécessaires

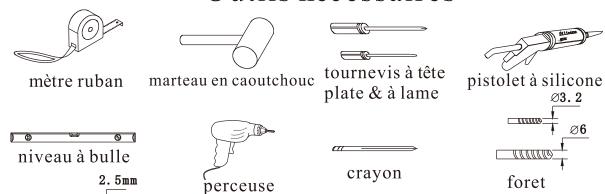



Liste d'emballage

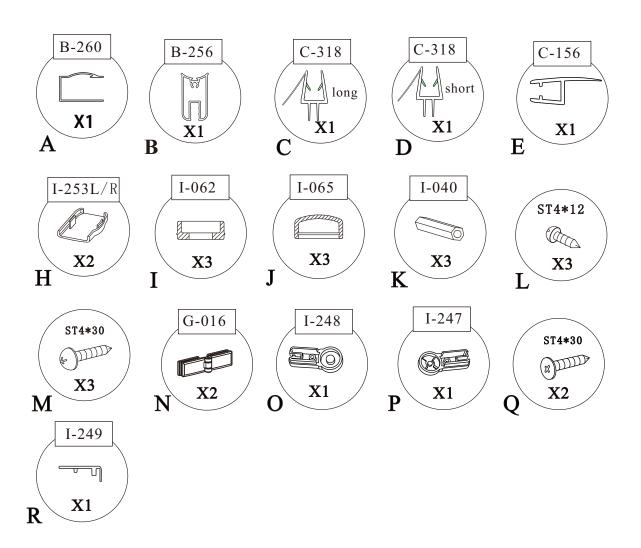



Le diagramme schématique du produit

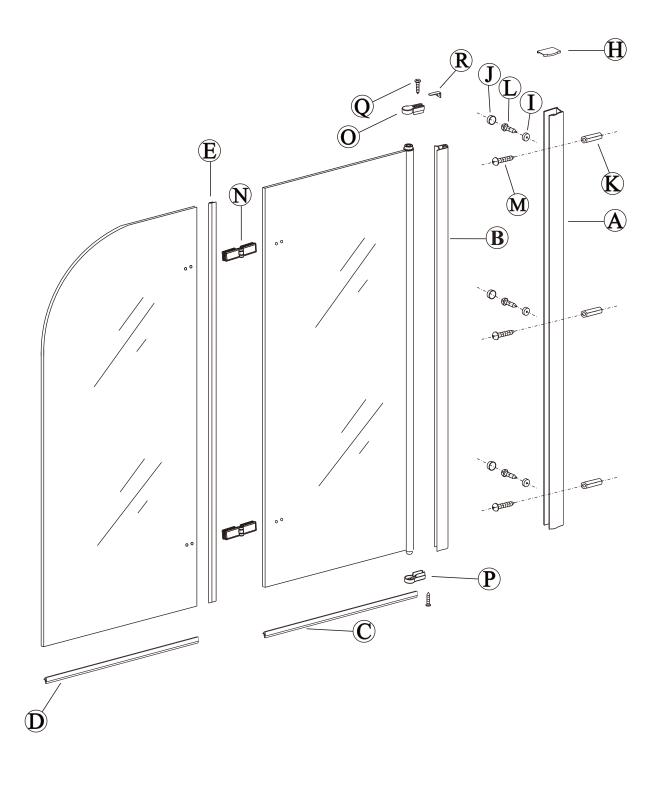

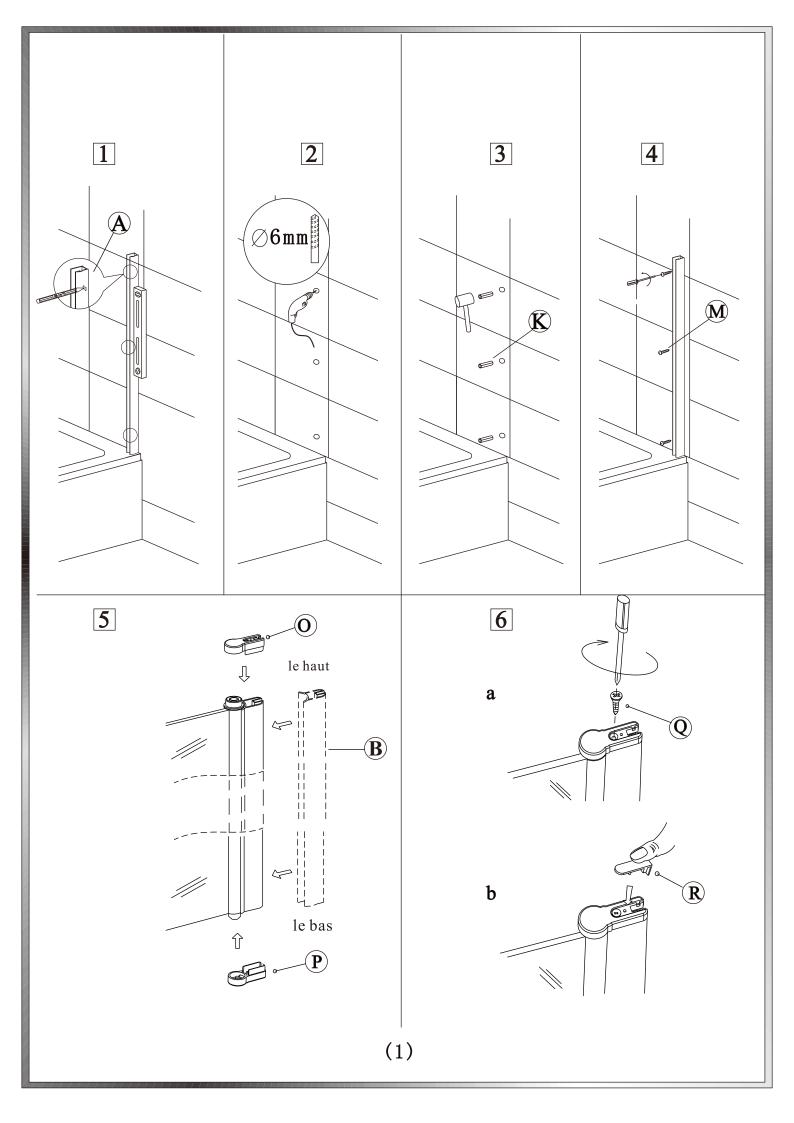


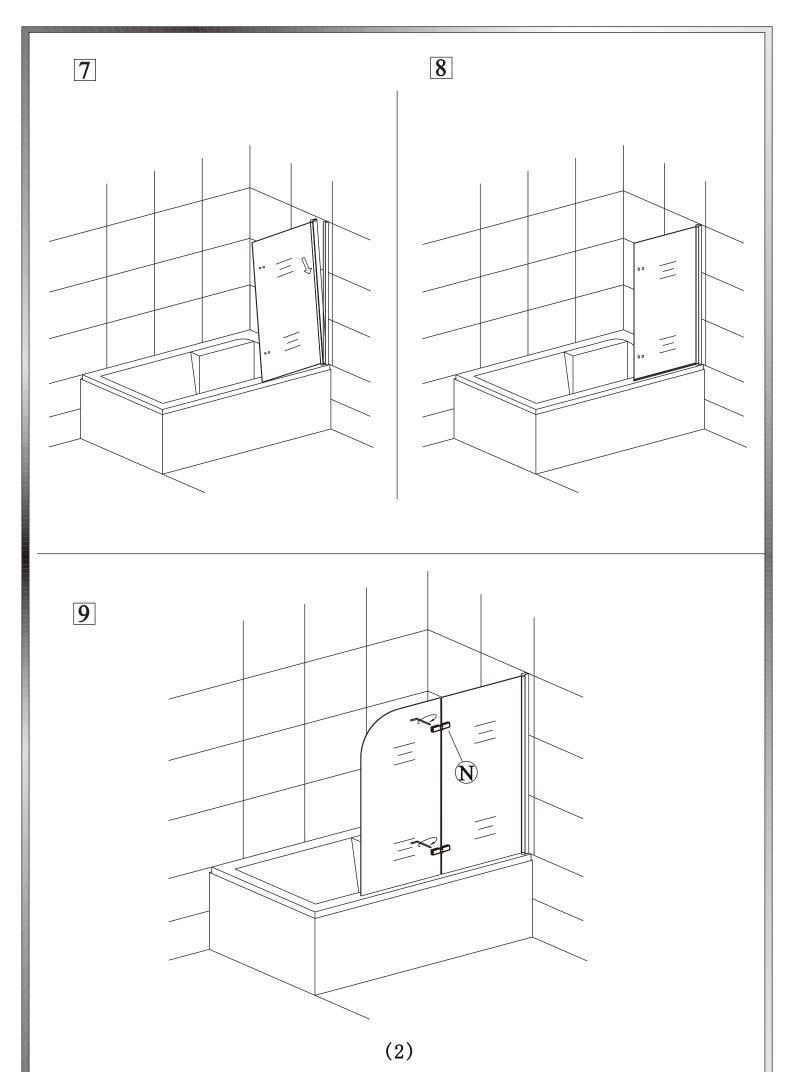

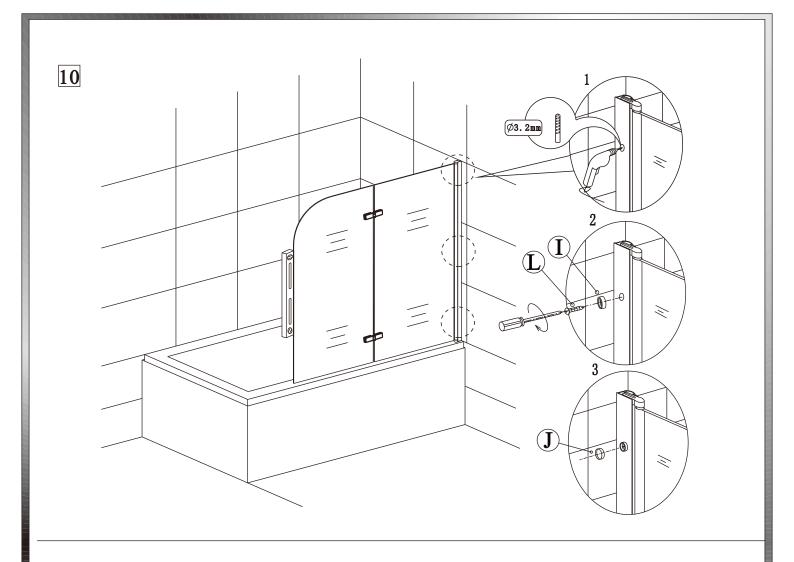

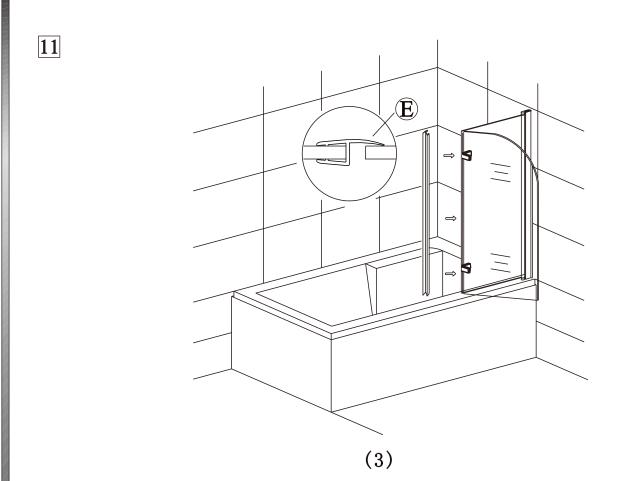

12

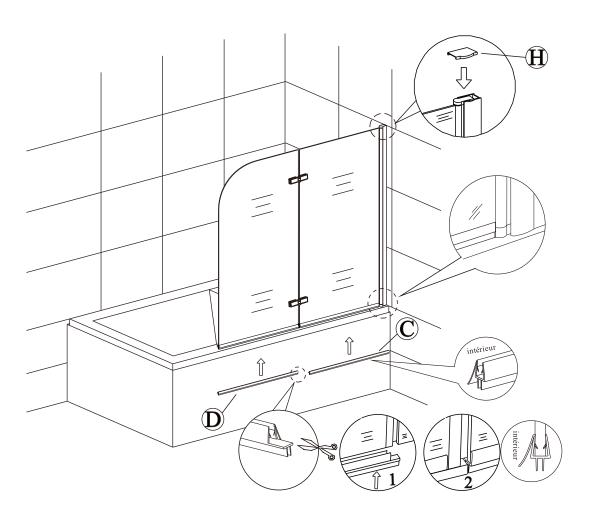

13

Une fois le profilé mural est fixé au mur, vous pouvez appliquer la silicone sur le profilé intérieur en commençant par son milieu et en terminant par le bas. La combinaison entre la paroi de douche et le receveur doit être siliconée(Comme indiqué dans le tableau)

