




chalet-jardin
créateur d'espace

Instructions de montage


Feria Couv' Terrasse® - 3x4

Approx. Dim.

425L x 295P x 260-305H cm

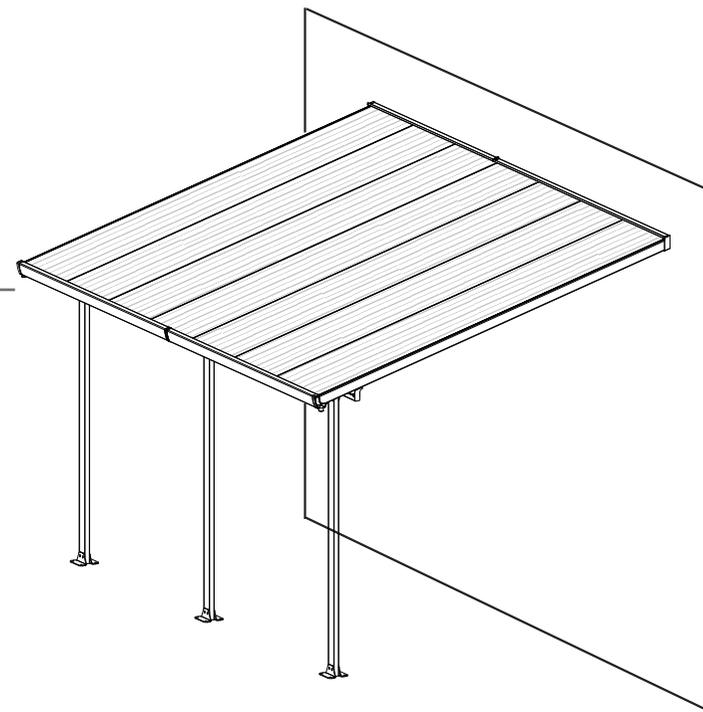

x2

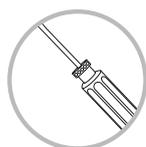

13mm



Ligne service après-vente

www.chalet-jardin.com

Phone: 01-34-07-99-00 | Fax: 01-34-07-99-19

IMPORTANT

Lire attentivement ces instructions avant de commencer le montage de ce toit de terrasse. Suivez bien les étapes indiquées dans l'ordre indiqué. Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

» **Recommandations d'entretien et de sécurité**

- Suivez les instructions dans l'ordre indiqué dans ce manuel.
- Vérifiez que le paquet contient bien toutes les pièces.
- Pour des raisons de sécurité, nous recommandons vivement que le produit soit assemblé par deux personnes au minimum.
- Certaines pièces comportent des arêtes en métal. Soyez prudent en manipulant les pièces.
- Toujours porter des gants, des chaussures et des lunettes de sécurité pendant le montage.
- N'essayez pas de procéder au montage s'il y a du vent ou s'il pleut.
- Se défaire de tous les emballages en plastique en veillant à ne pas les laisser à la portée des enfants.
- Eloignez les enfants du site de montage.
- N'essayez pas de monter le produit si vous êtes fatigué, si vous avez pris des médicaments ayant un effet sur votre état d'éveil, des drogues ou si vous avez bu de l'alcool, ni si vous êtes sujet à des vertiges.
- Lorsque vous utilisez une échelle ou des outils électriques, veillez à suivre le mode d'emploi et les conseils de sécurité du fabricant des appareils.
- Ne pas grimper ni se tenir sur le toit.
- Ne pas adosser des objets lourds contre les poteaux.
- Ne pas accrocher ou poser des objets sur les profils.
- Veuillez vérifier auprès des autorités locales si des permis de construire ou autres autorisations sont requis avant l'installation du produit.
- Veillez à ce que le toit et les gouttières soient toujours propres en retirant la neige, les feuilles mortes et la poussière.
- Le produit pourrait subir des dommages en cas de grosses chutes de neige sur le toit, il serait alors dangereux de vous tenir sous le toit ou à proximité.
- Ce produit a été conçu et fabriqué pour servir exclusivement de **Toit de terrasse**.

Certaines versions de ce produit sont peintes.

Si la peinture a été égratignée pendant le montage, elle peut être réparée avec les coloris suivants: **Blanc** – RAL 9016 **Gris** – RAL 7012

» **Instructions de nettoyage :**

Lorsqu'il vous faut nettoyer le produit, utilisez Un détergent doux et rincez à l'eau froide propre. Ne pas utiliser d'acétone, de produits abrasifs ni d'autres détergents spéciaux pour nettoyer le panneau.

» **Avant de procéder au montage :**

- Il est impératif de fixer les poteaux sur un sol béton en utilisant le kit d'ancrage.
- Choisissez avec soin le site avant le montage. La surface du site, surtout sous les piliers doit être égalisée.
- Pendant le montage utilisez une surface de base souple sous les pièces pour éviter toute égratignure ou dégât.

» **Réglage des dimensions du produit**

Les dimensions du produit peuvent être ajustées selon les besoins.

1. Le profil de montage des parois (haut- arrière) peut être ajusté de 260 à 305 cm (112.2" à 120") au dessus du sol. Le réglage se fait au moment des mesures et des perforations (étapes 9)

2. La distance entre les piliers et le mur peut être ajustée entre 226 et 286 cm (entre 89" et 112.5").

Le réglage se fait après le montage et avant l'étape 26 d'ancrage en faisant coulisser les piliers et les profils 7040 + 1041 dans les rails des profils du toit.








3. La distance des piliers aux extrémités des côtés peut être réglée entre 0 et 54 cm

Le réglage se fait après le montage et avant l'ancrage (étape 26) en faisant coulisser les piliers et les connecteurs 937 dans les rainures du profil 7040 +1041.

Note: Le montage sur le mur et le réglage de la distance du toit et le réglage de l'angle du toit et la profondeur totale (distance de la gouttière du mur). Si le mur est monté plus en hauteur et si la distance entre le mur et les piliers est diminuée, l'angle du toit augmente et la profondeur totale est diminuée. Serrez toutes les vis après avoir achever l'assemblage.

Il est recommandé, une fois la faitière posée, de mettre un joint en silicone (non fourni) afin d'assurer l'étanchéité et d'éviter ainsi toute infiltration d'eau entre le mur et la faitière.

Attention, en cas de non respect des recommandations de montage, la garantie ne pourra pas être appliquée

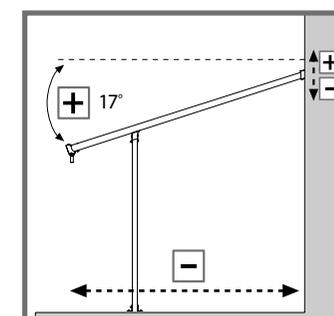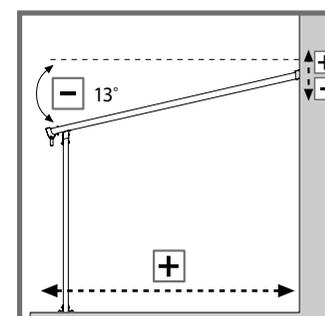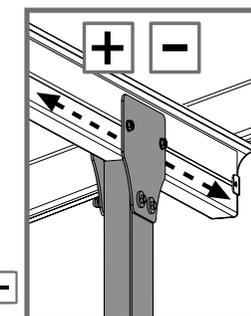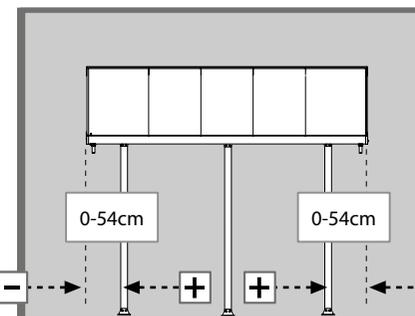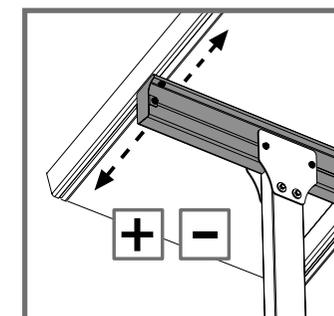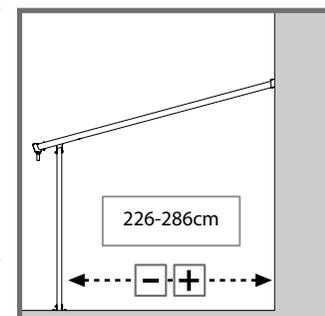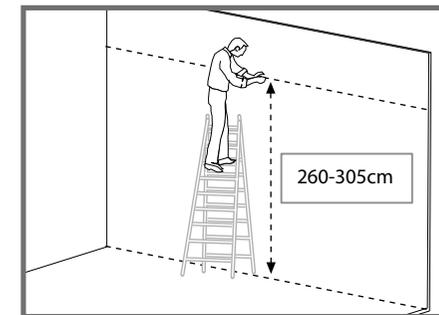

Contents

Item	Qty.
7041	1
7040	1

1042	3
------	---

1043	6
------	---

1044	2
------	---




Item	Qty.
7042	1
7043	1



7288	1
7290	1

7291	1
7293	1


3018	7
------	---

1

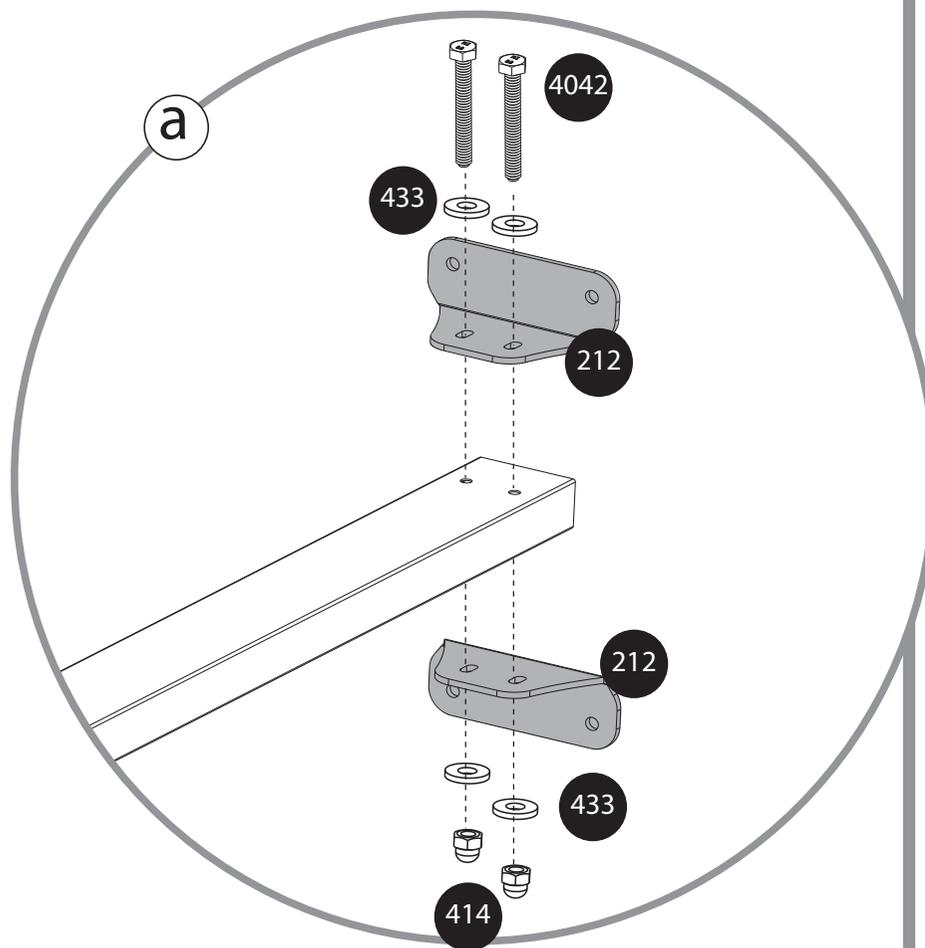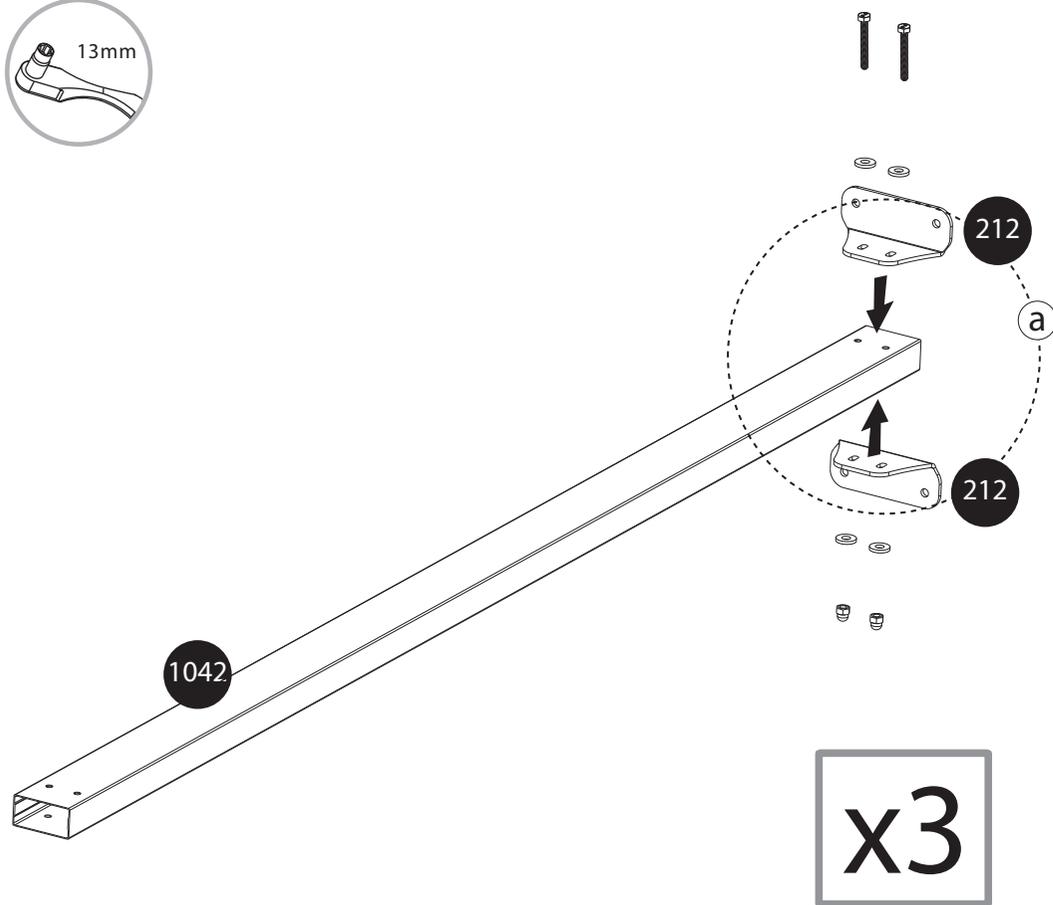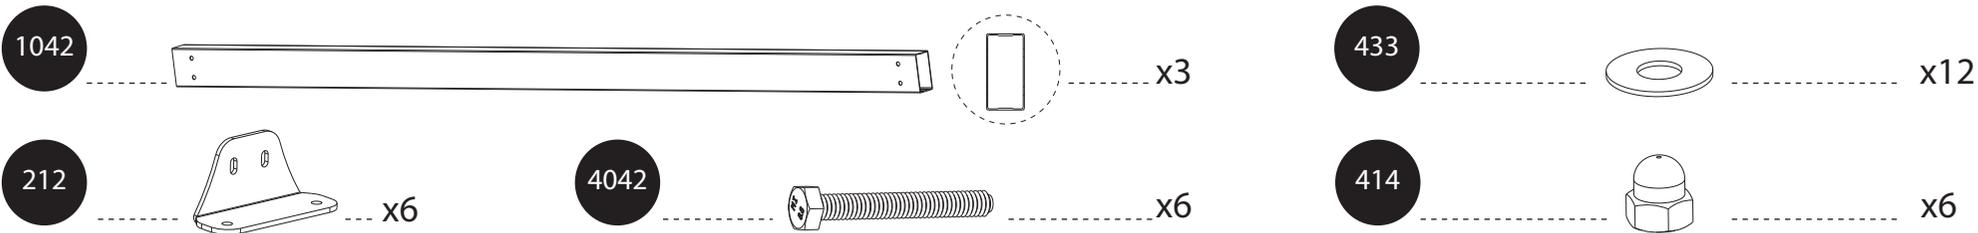

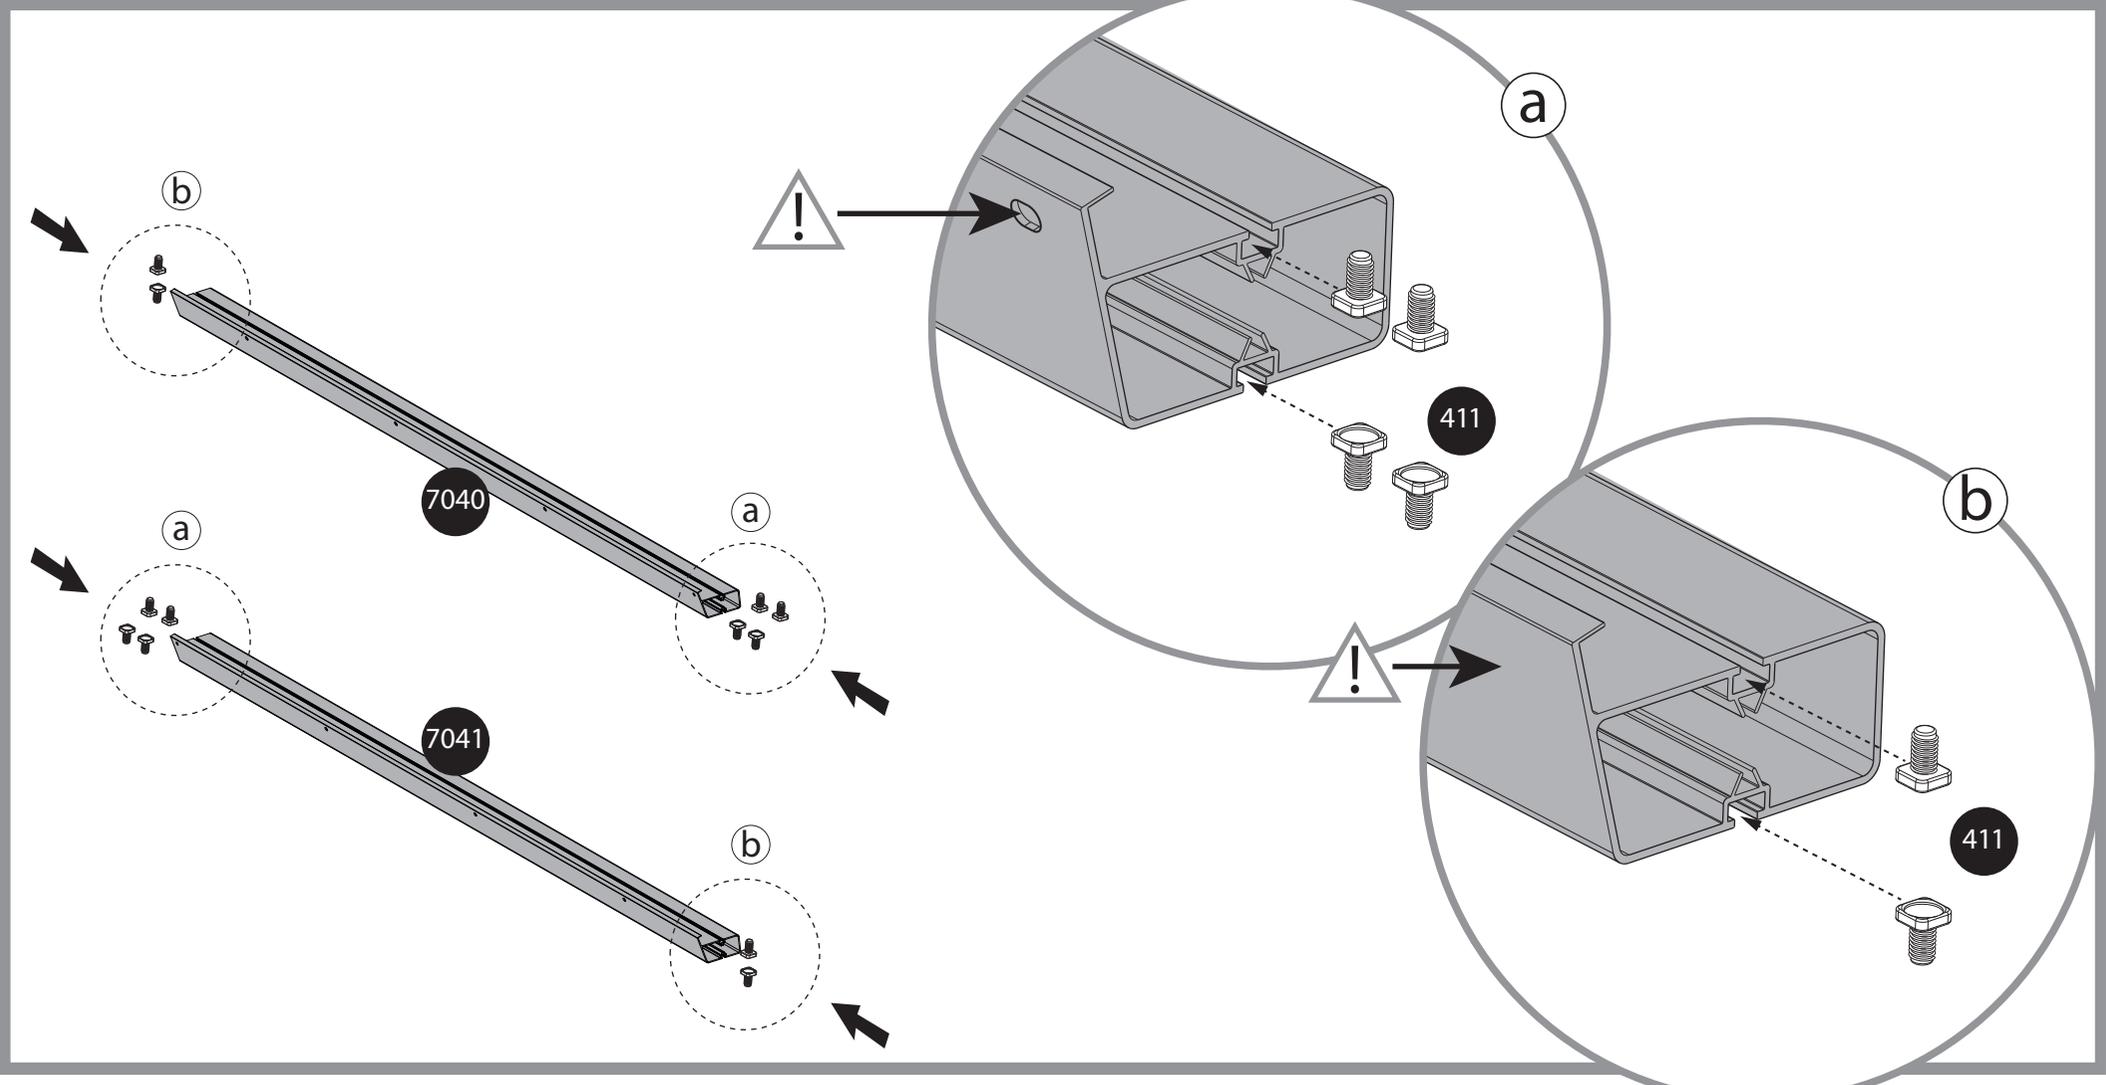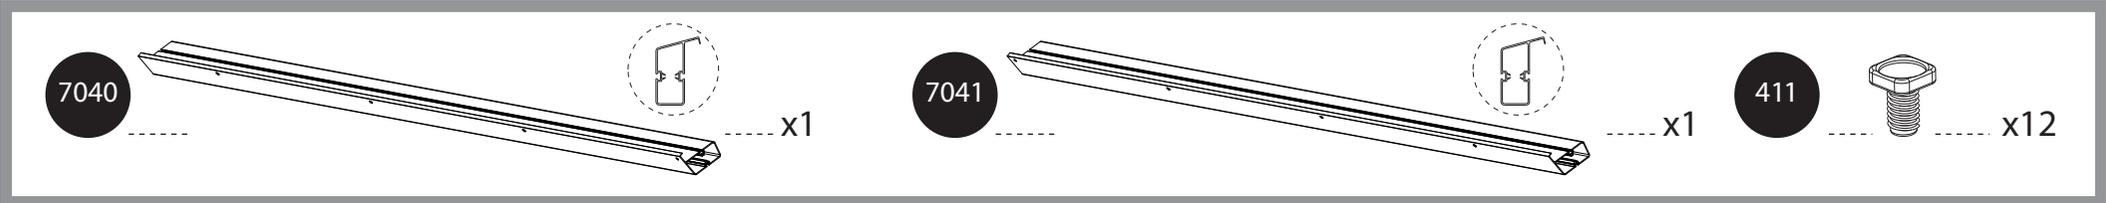

937



x6

466



x12

a



7041

b




7040


a



937




b

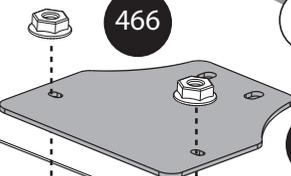

7041


937



7040

466


a

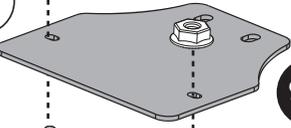


937

7040 / 7041

937

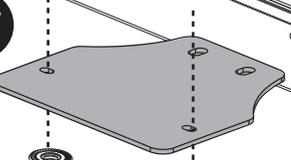


466



0 - 54cm
0 - 21.2"




7041

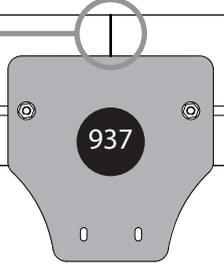

7040


4

7296

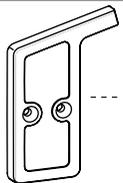

x1

7297

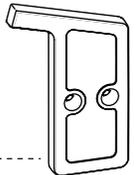


x1

8708




x4

a

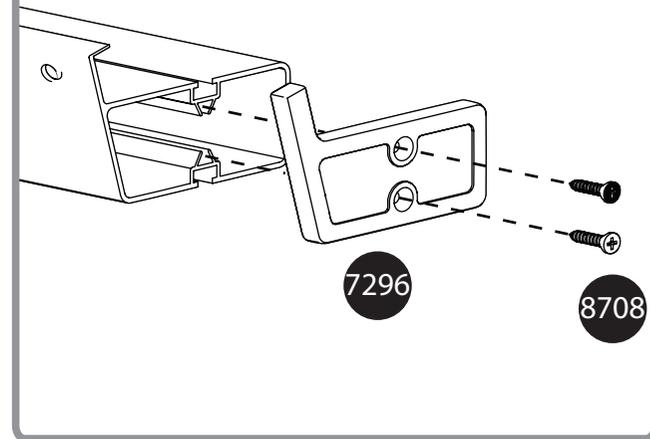


a + b

7297



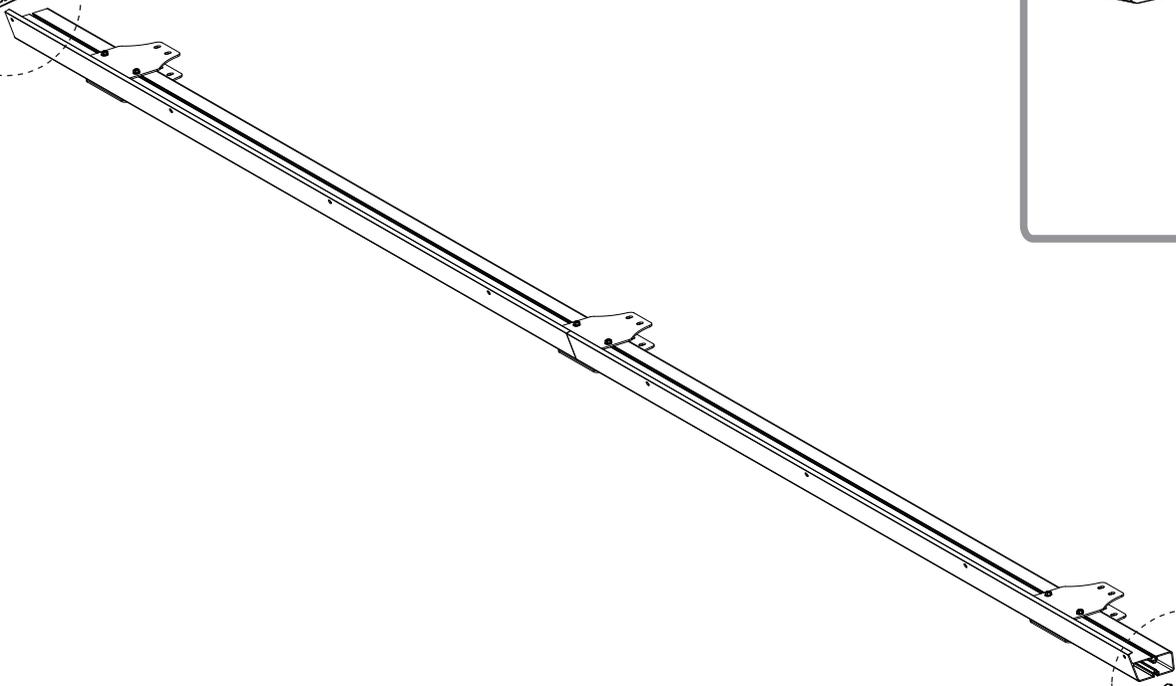


7296


a + b

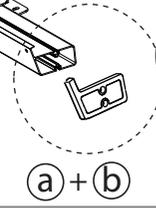


5

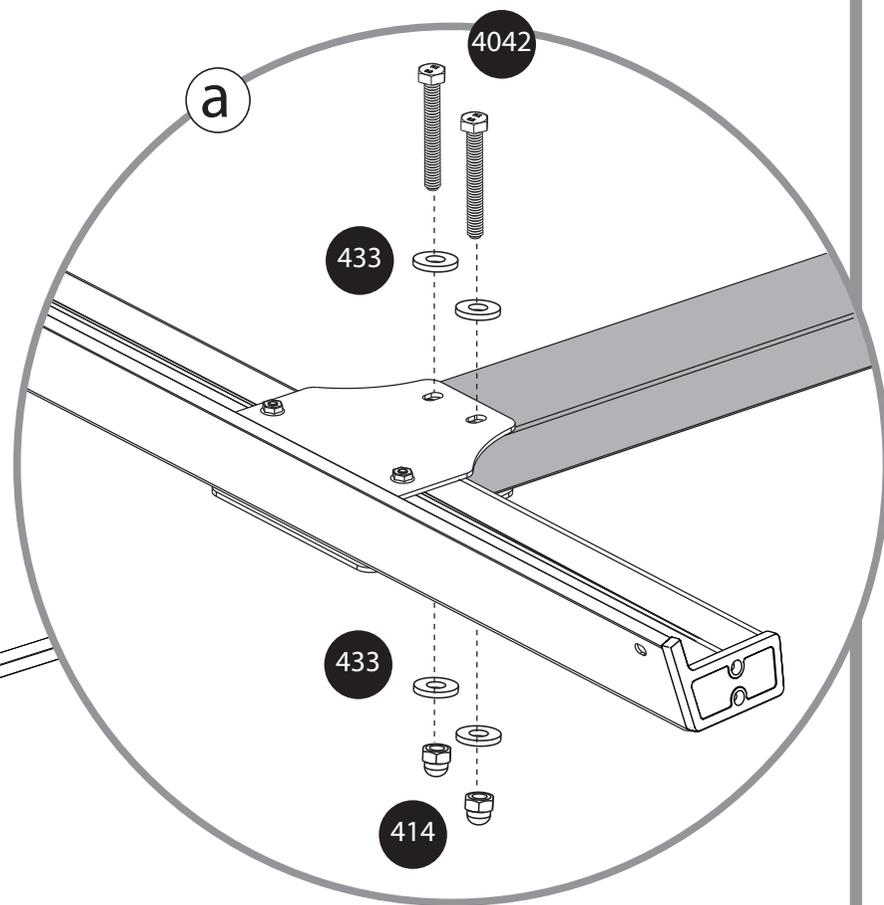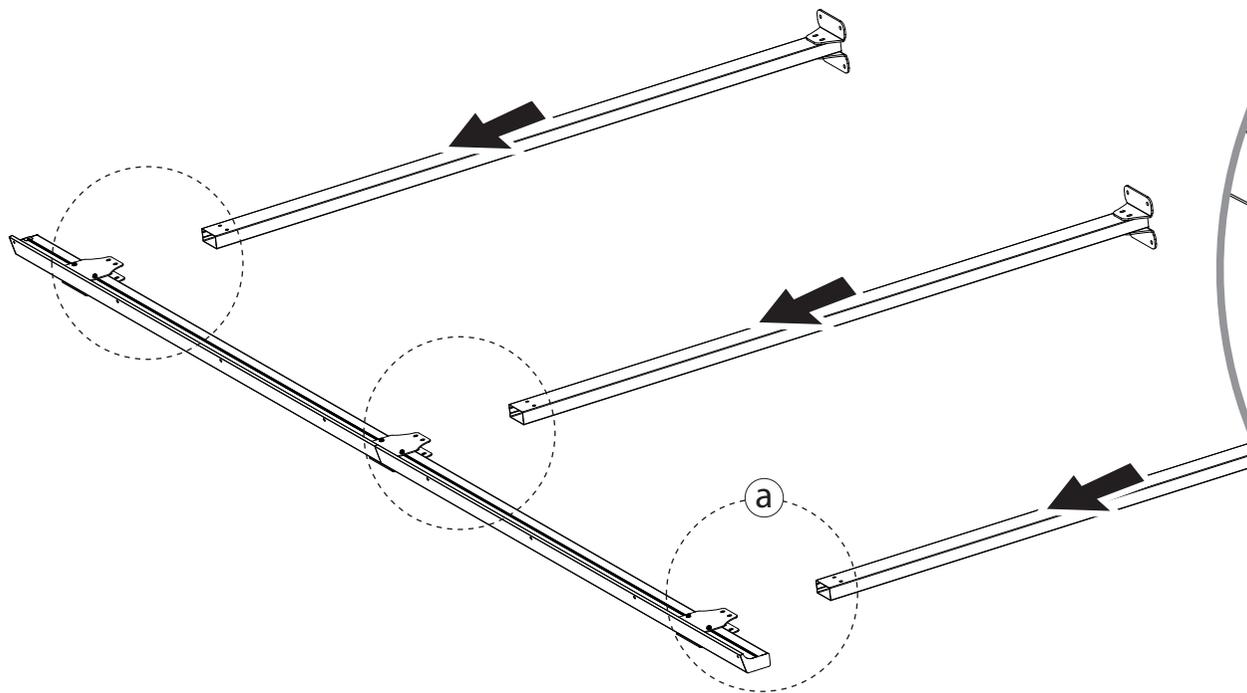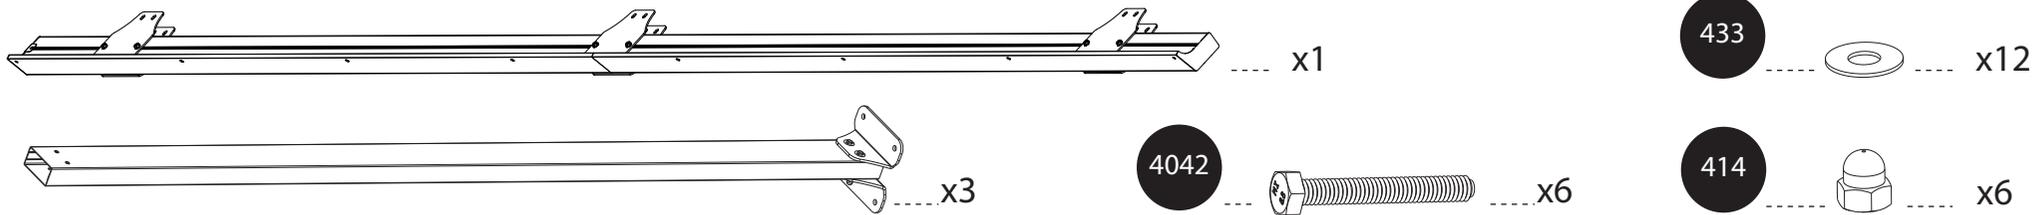

7039

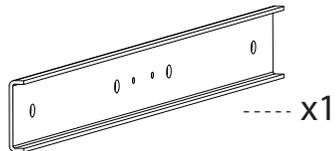



7029

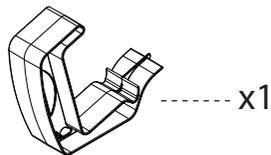


466









411

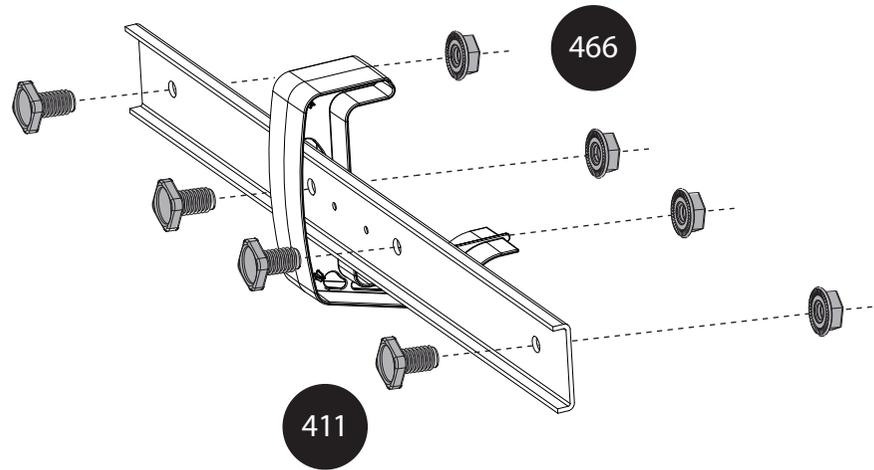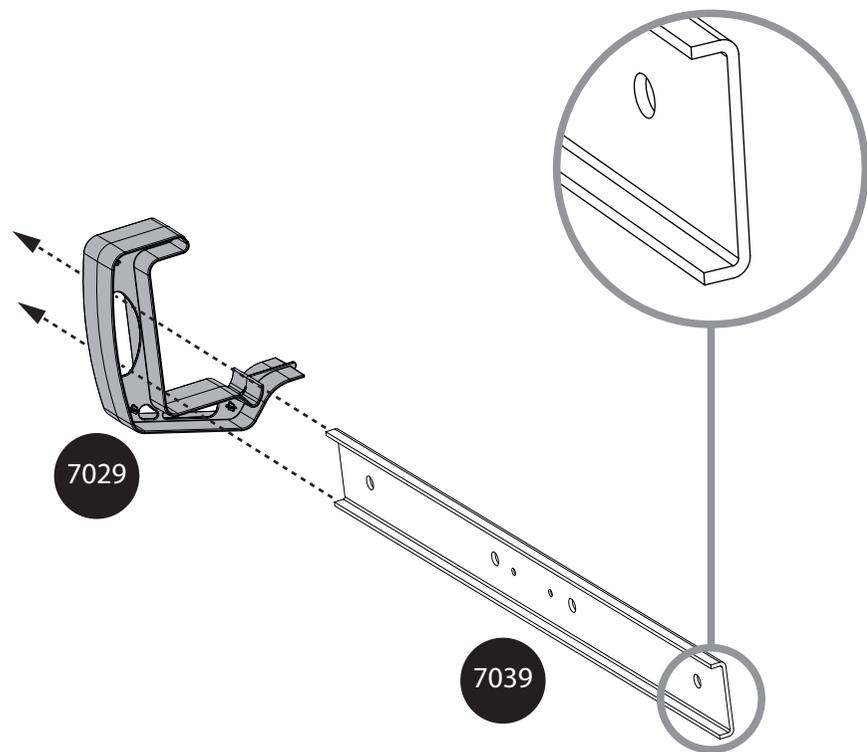

7042



7043

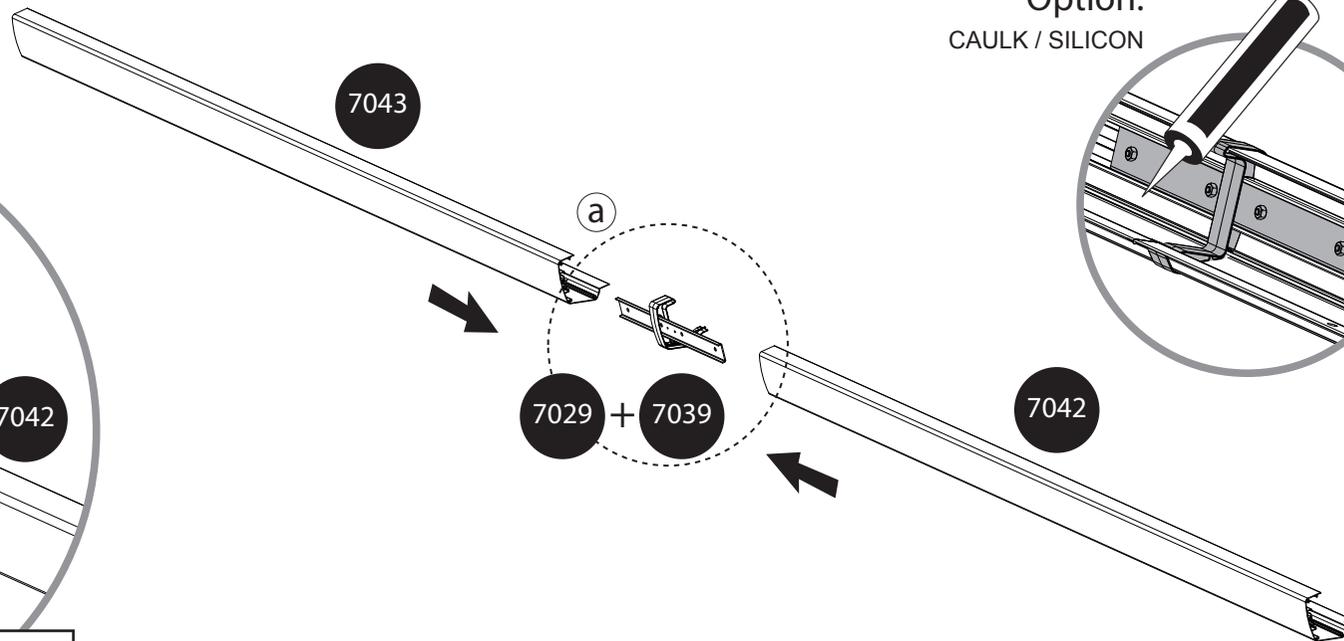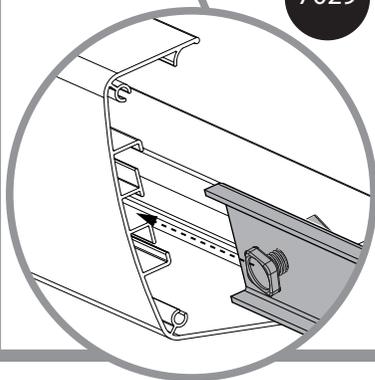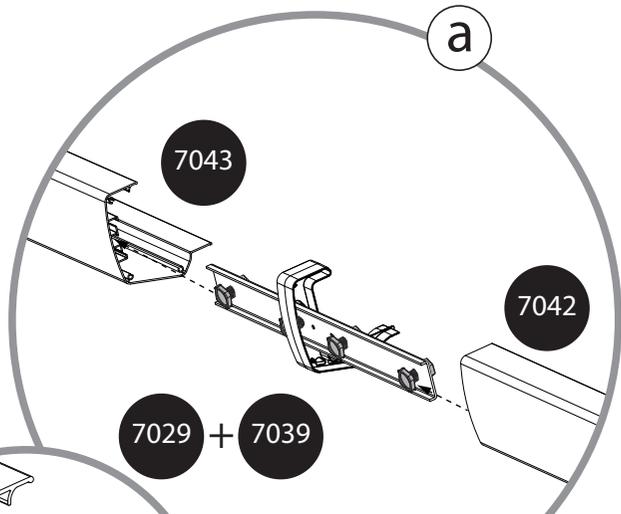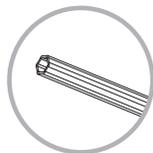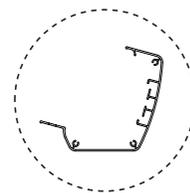

Option:
CAULK / SILICON

7027



x1

7028




x1

8708



x6

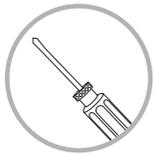

7028



a

7043


7042

a

7027




7042




8708

7027

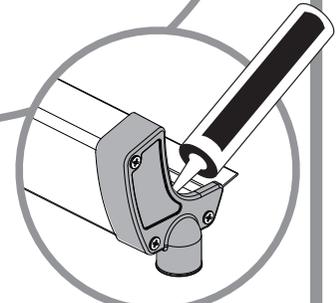


Option:
CAULK / SILICON

7290






x1


4010




x2

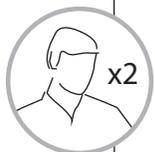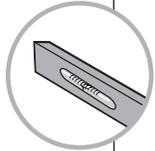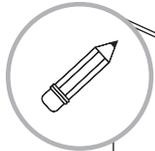

a

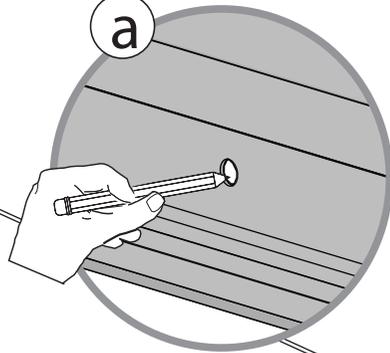


7290

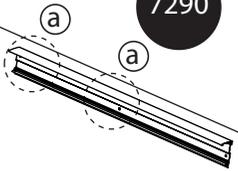

420cm
165.3"



285cm - 305cm
112.2" - 120"

b

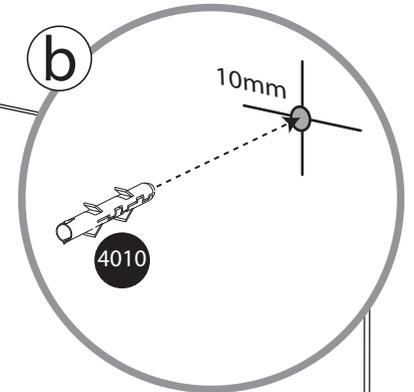


4010








10mm


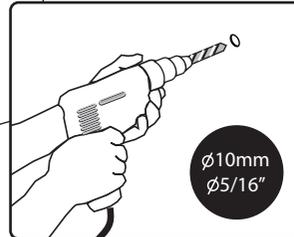
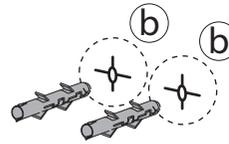




ø10mm
ø5/16"

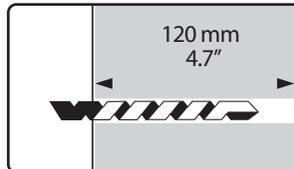

120mm
4.7"

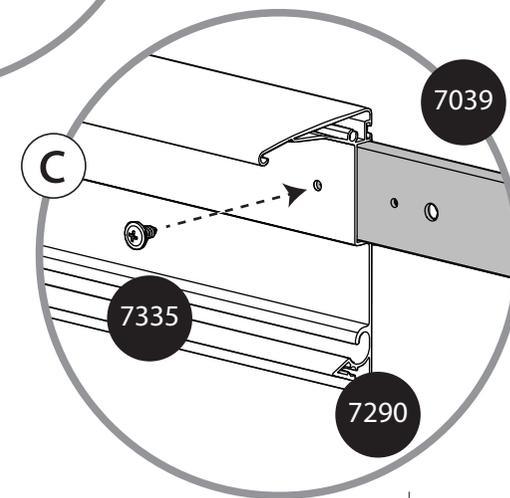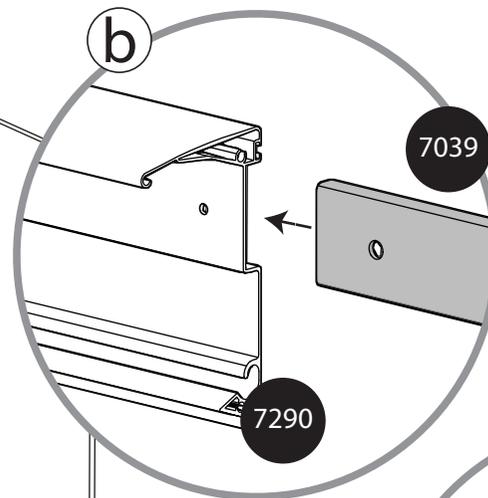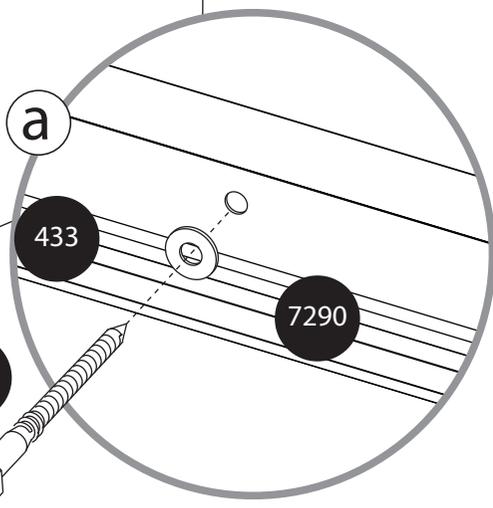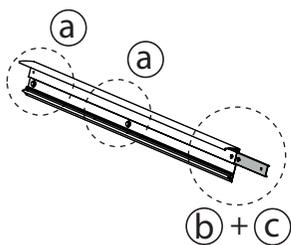


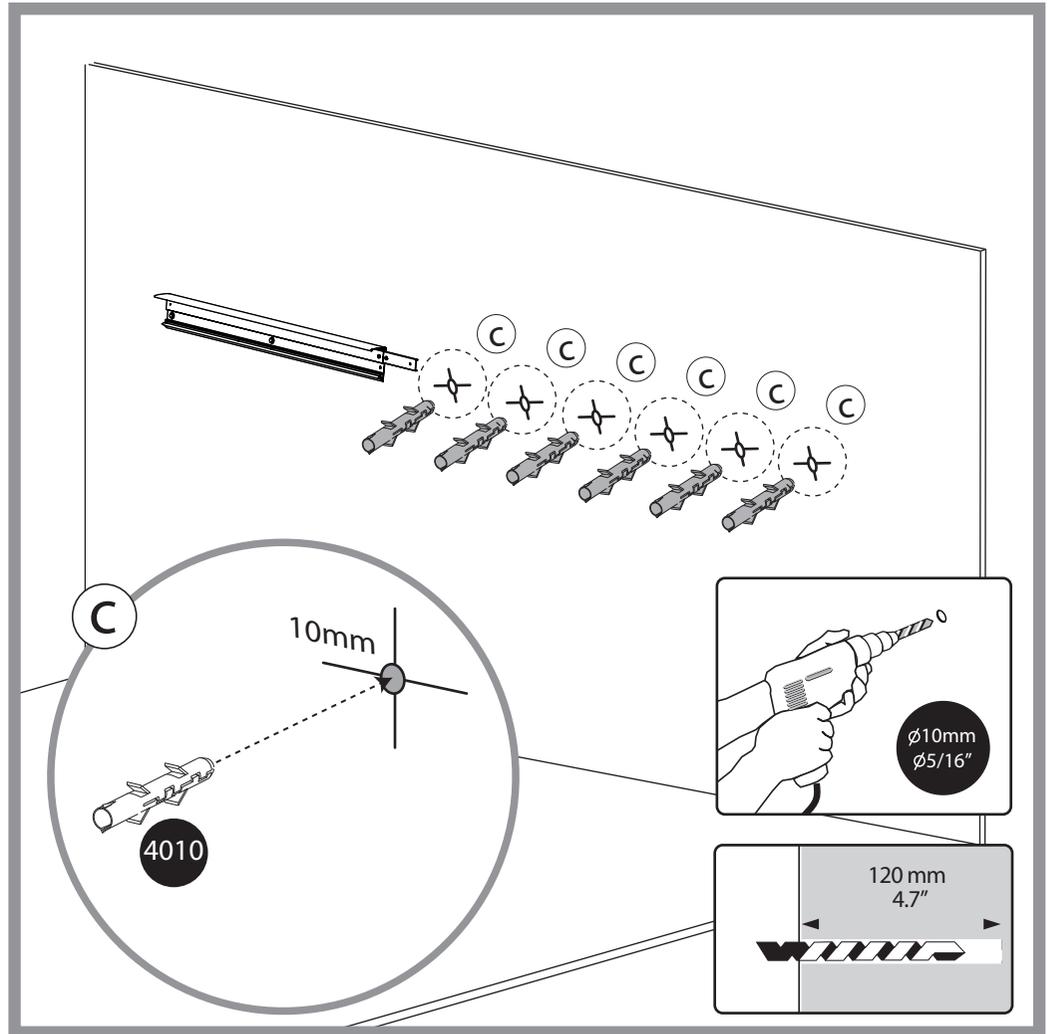
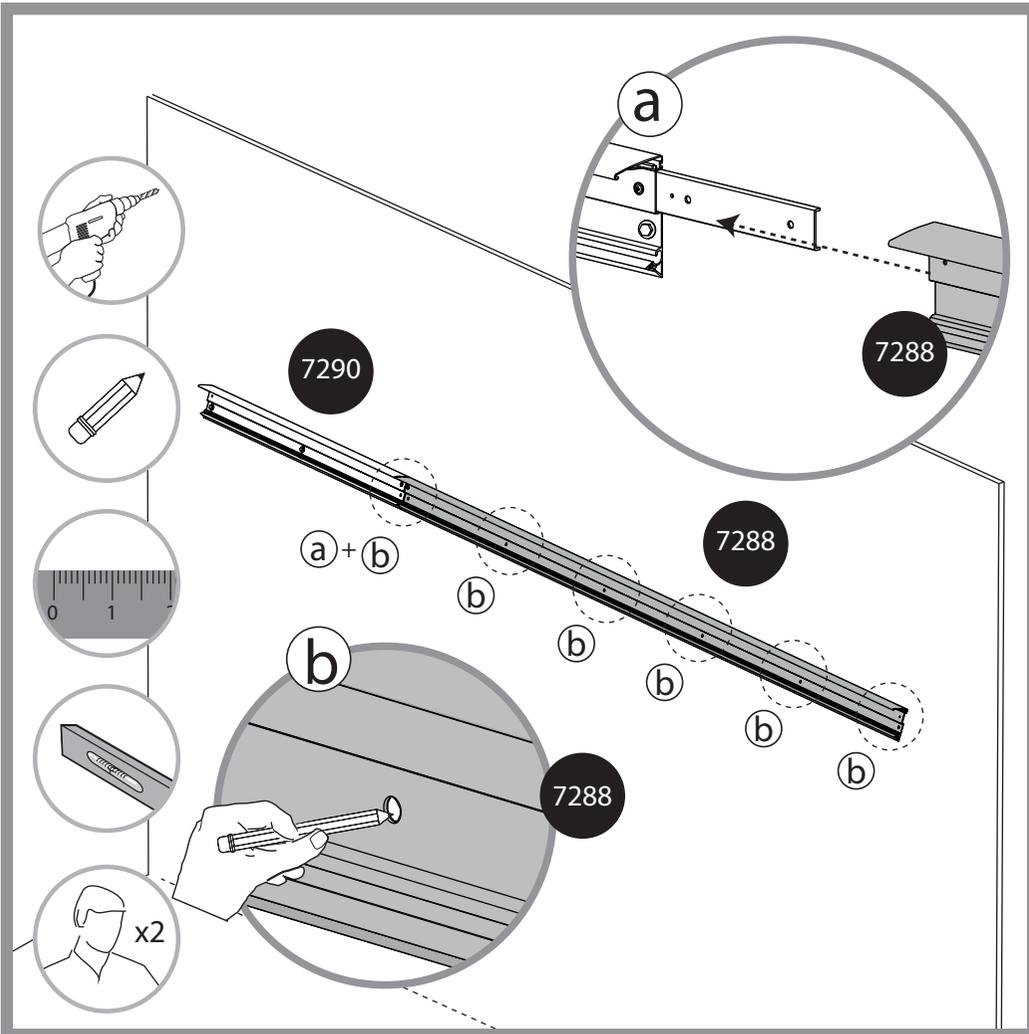



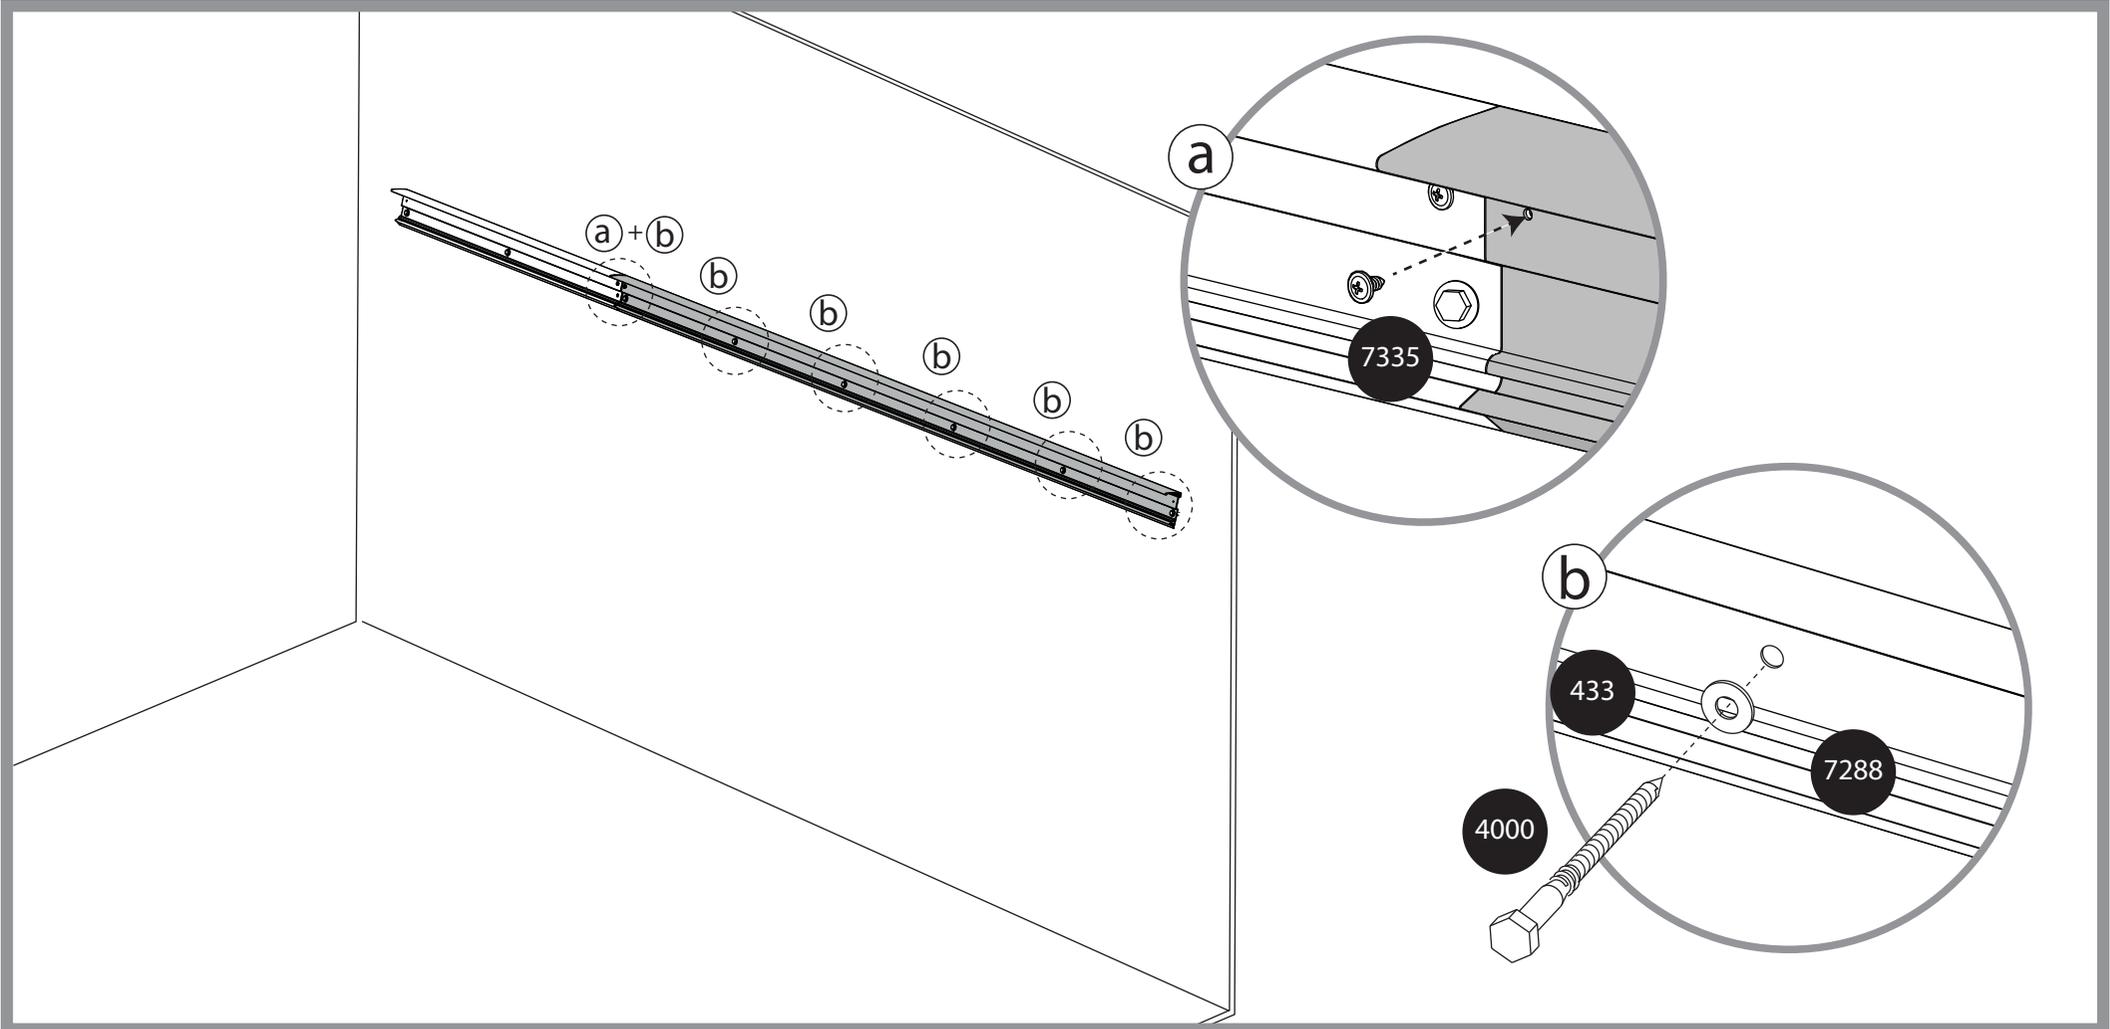



7291








x1

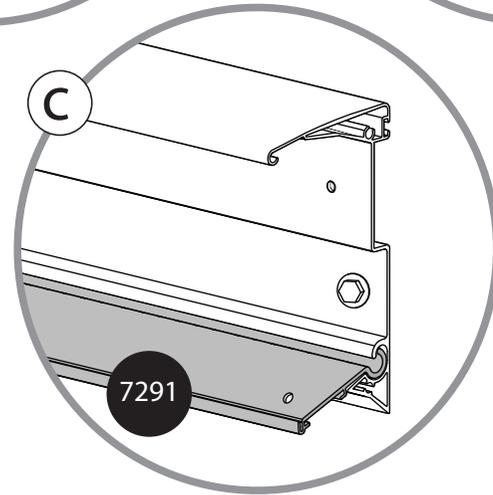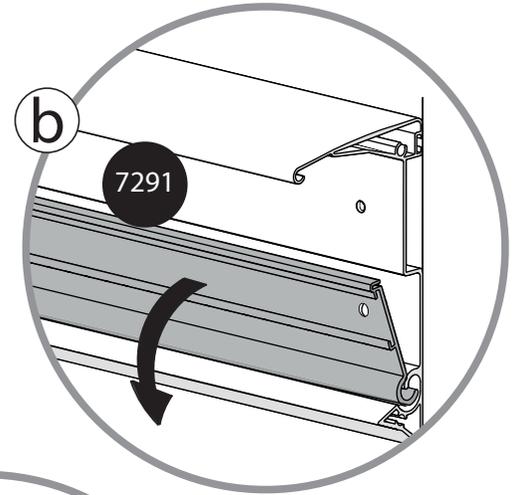
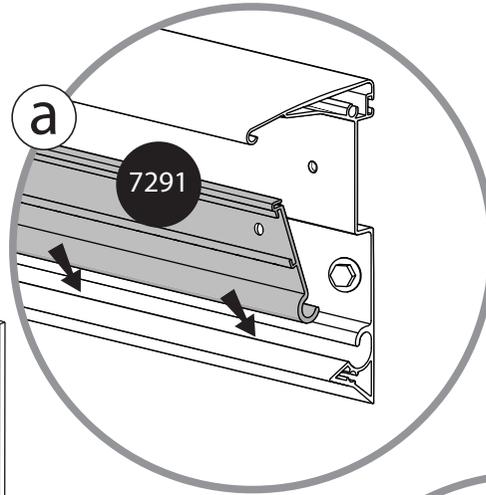
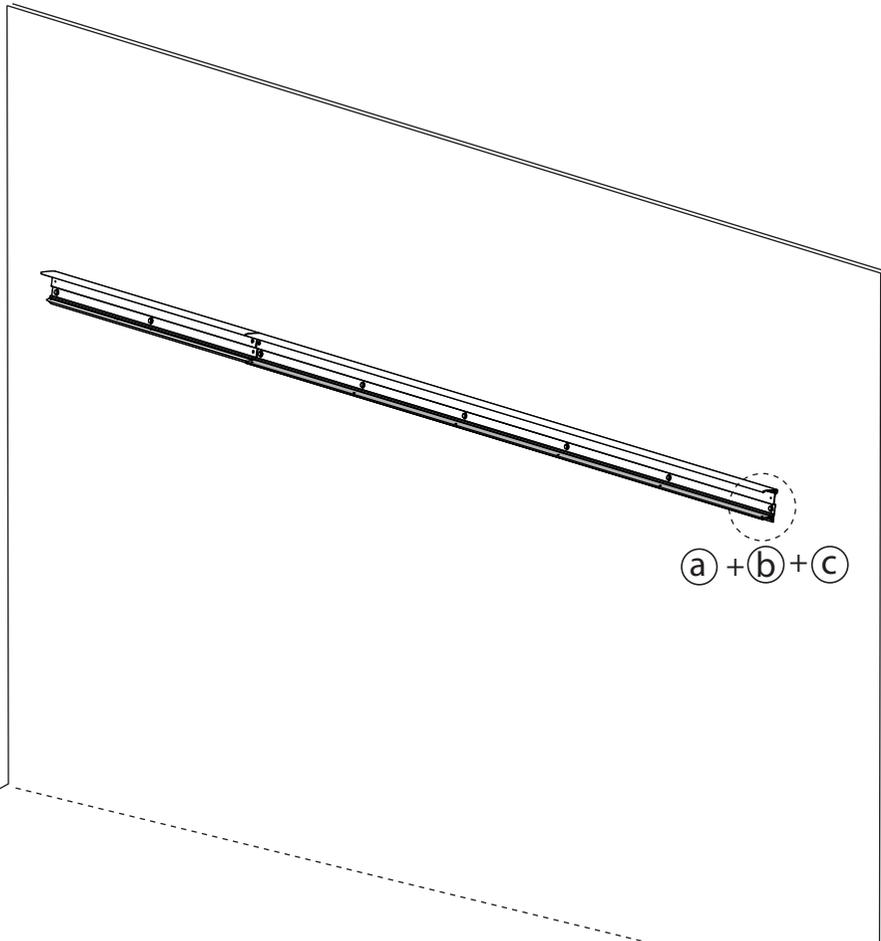


- 466  x7
- 411  x7

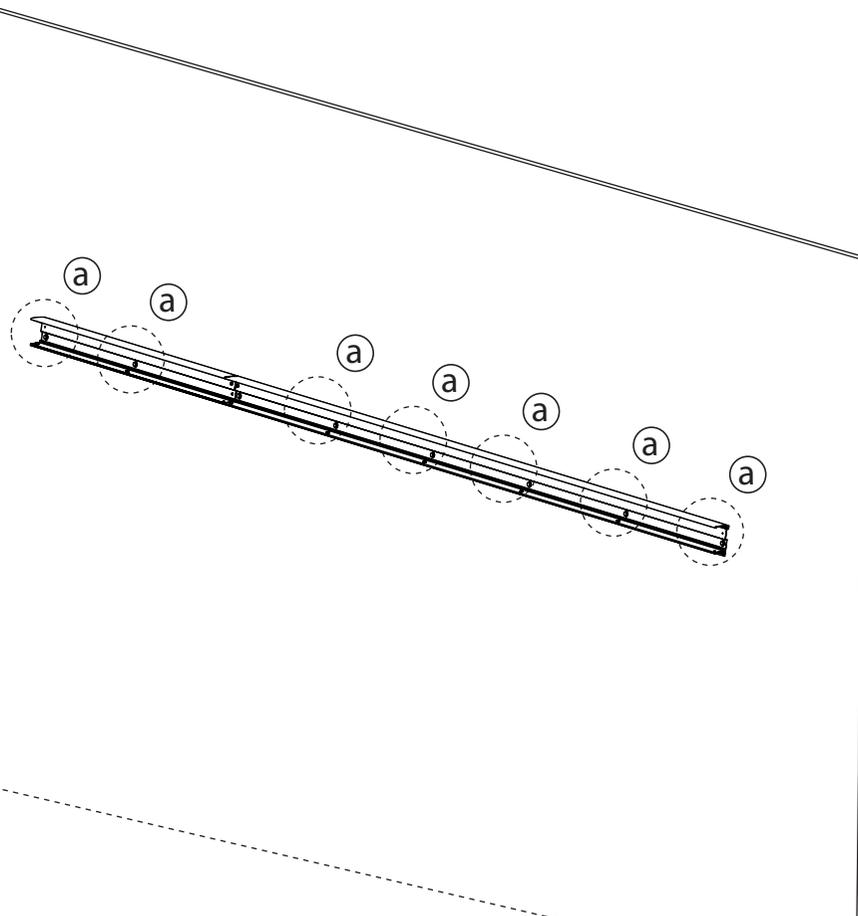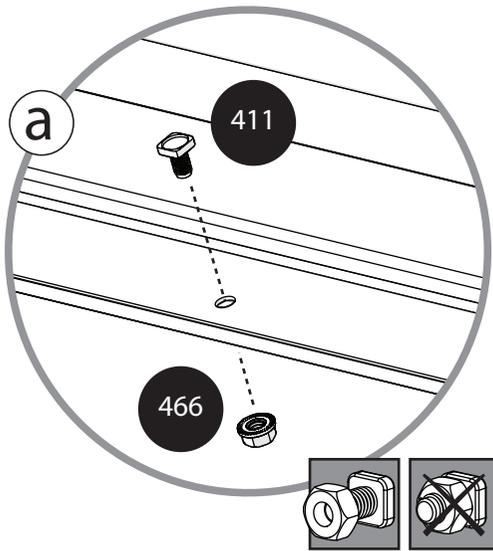

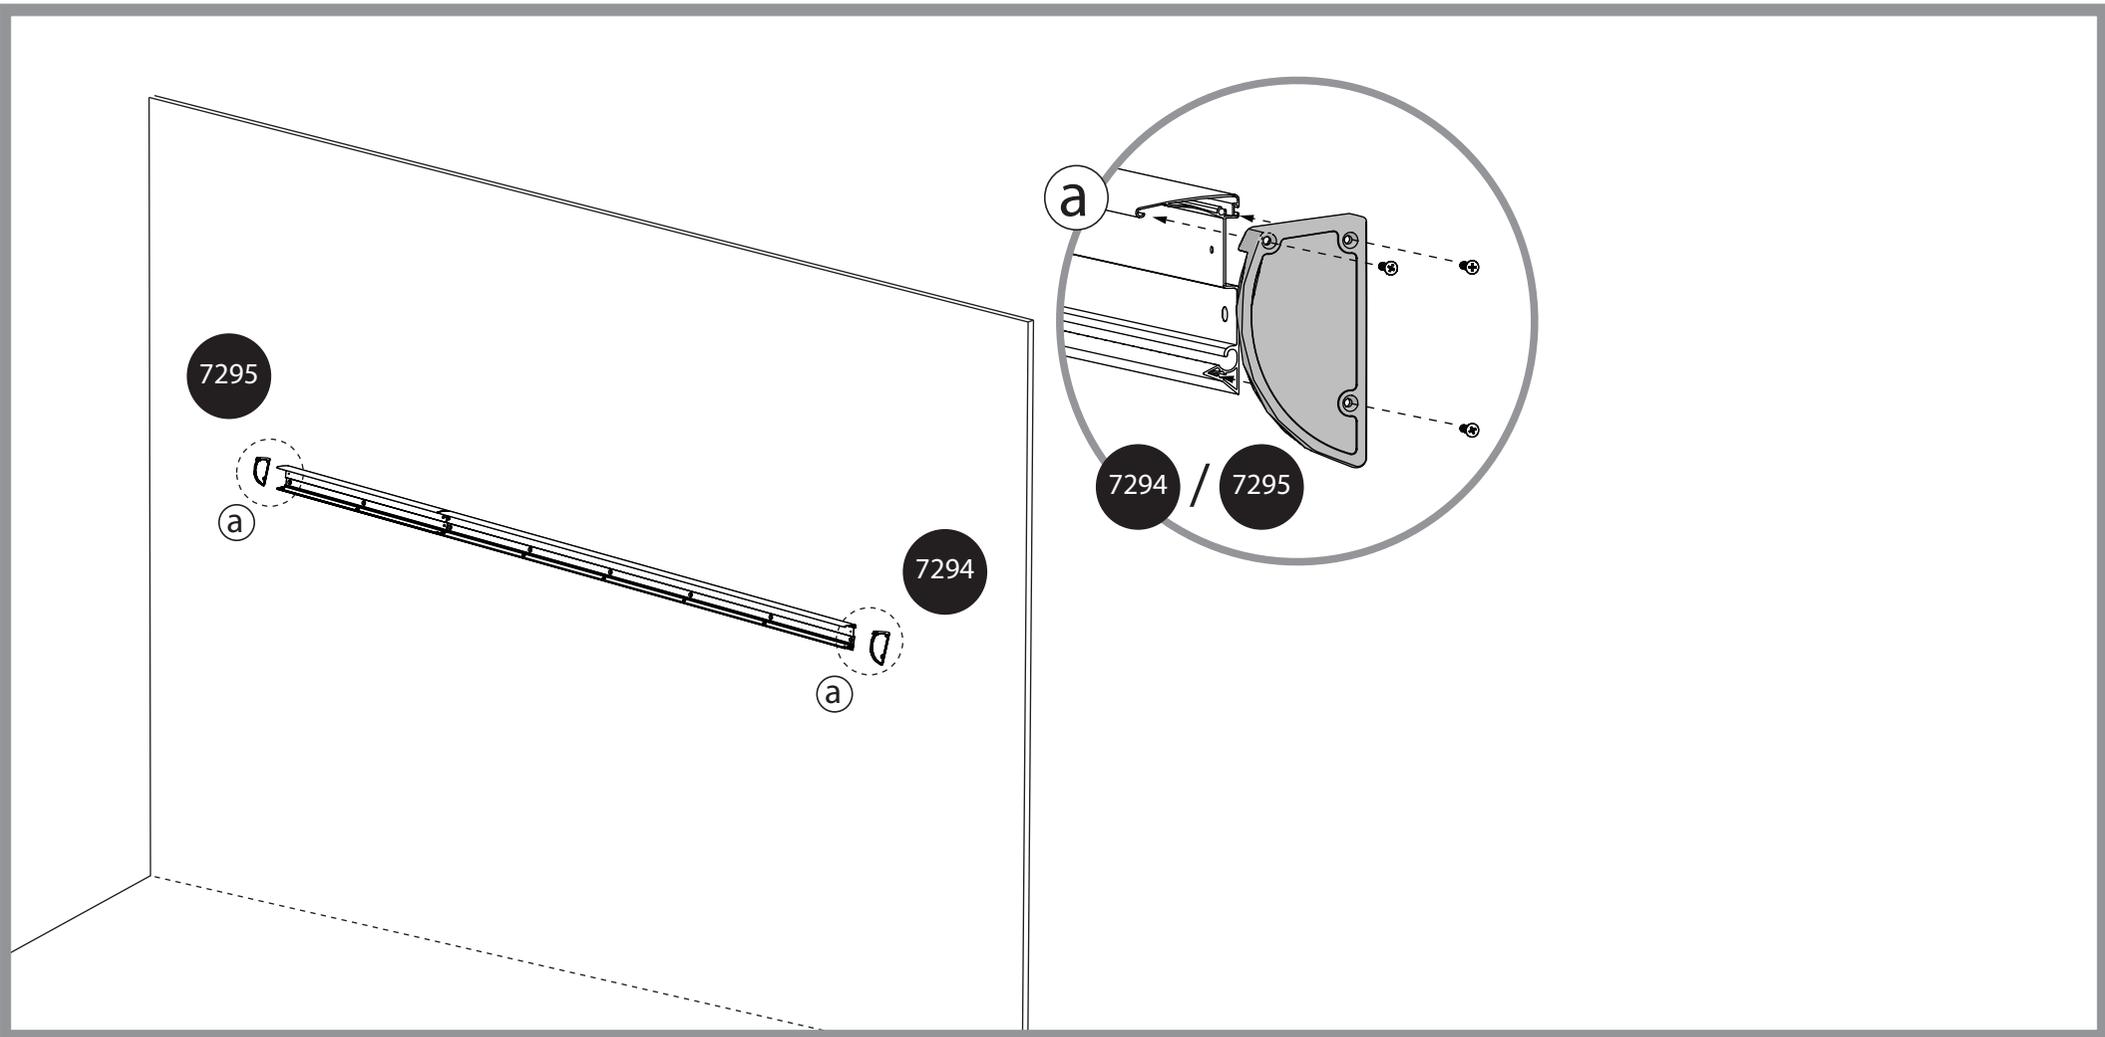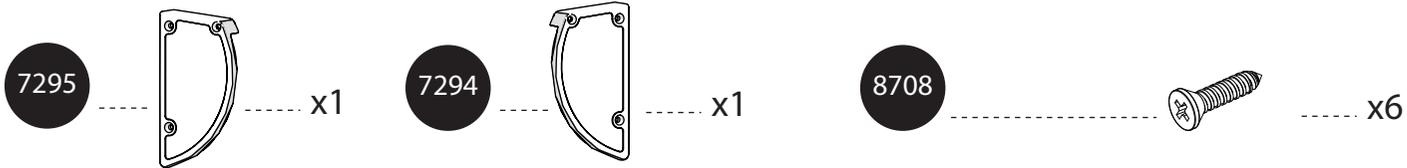

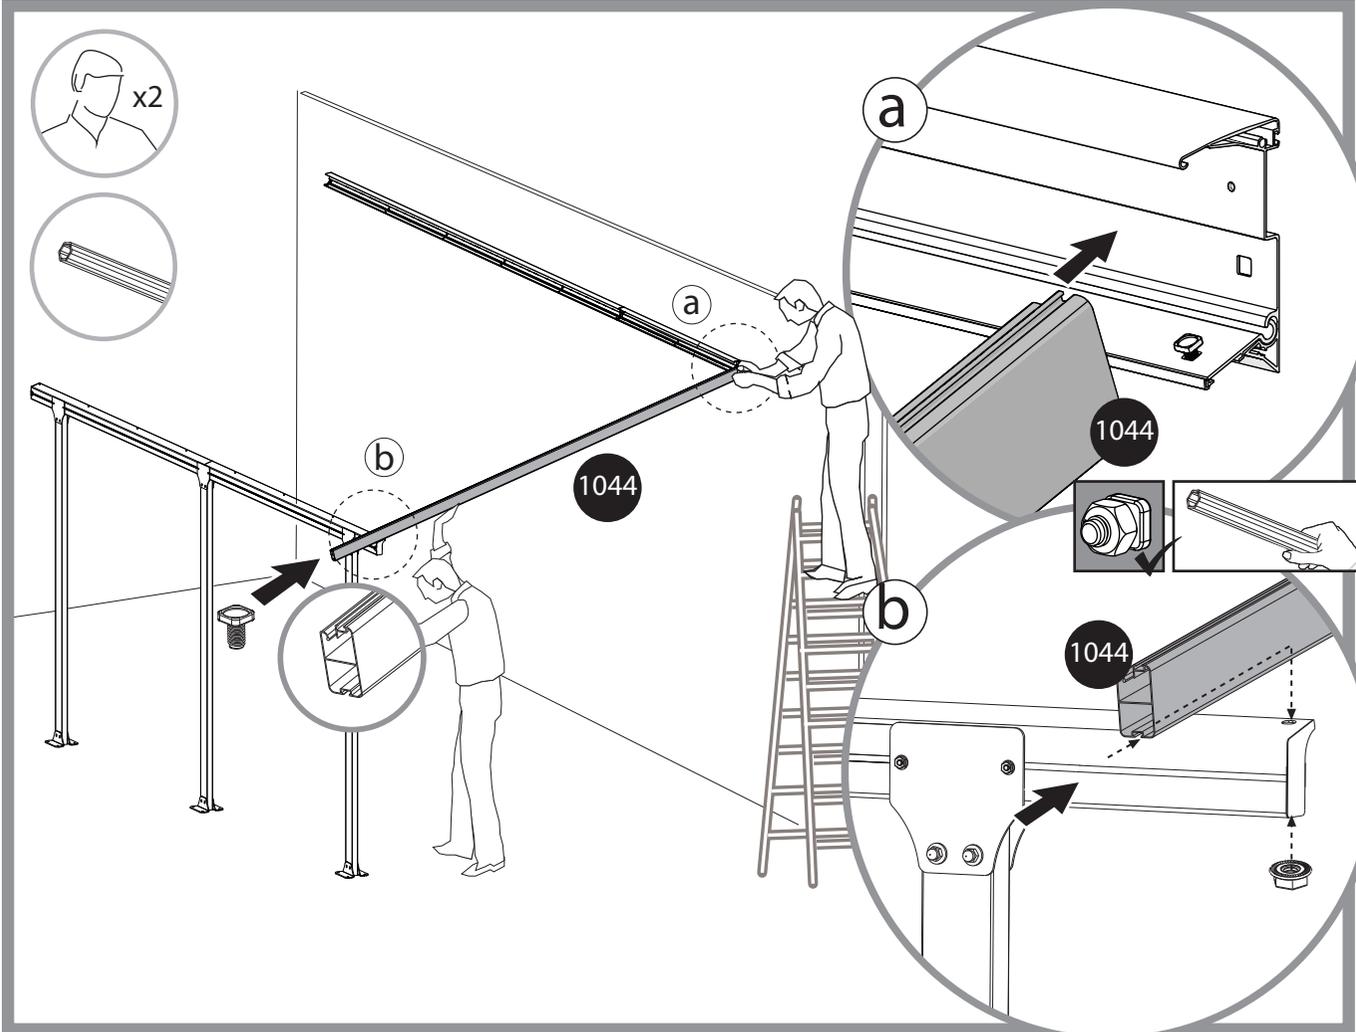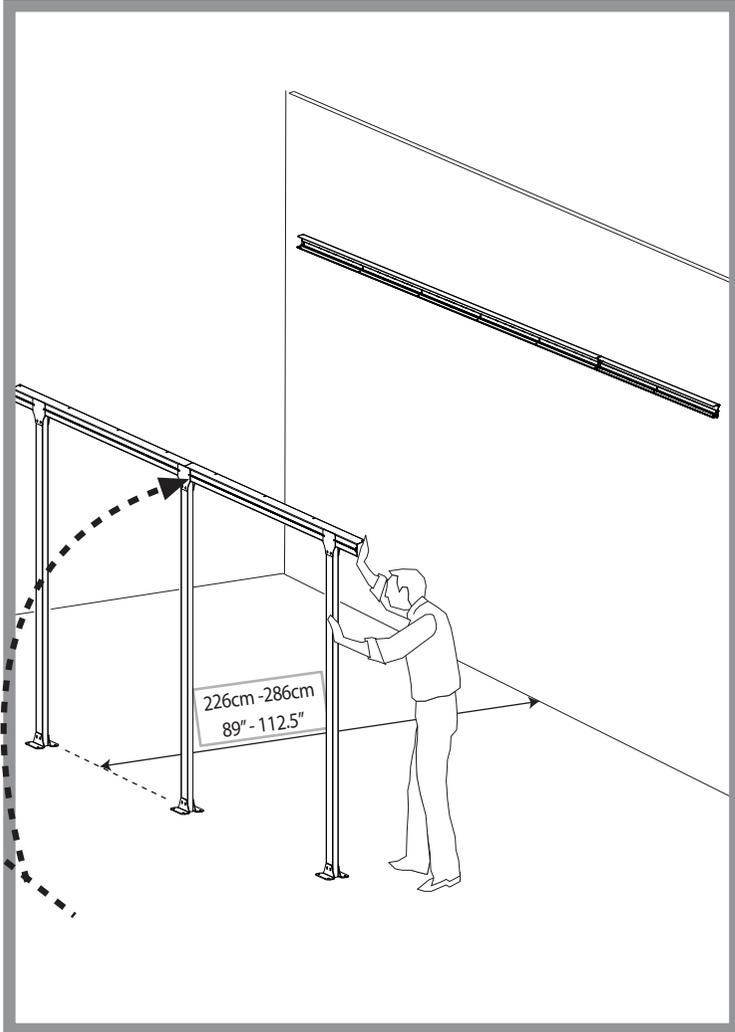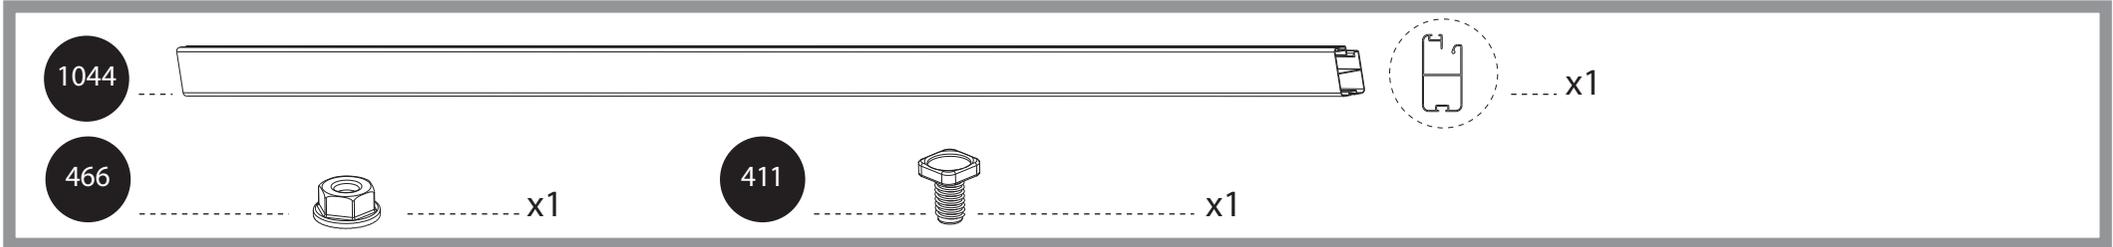

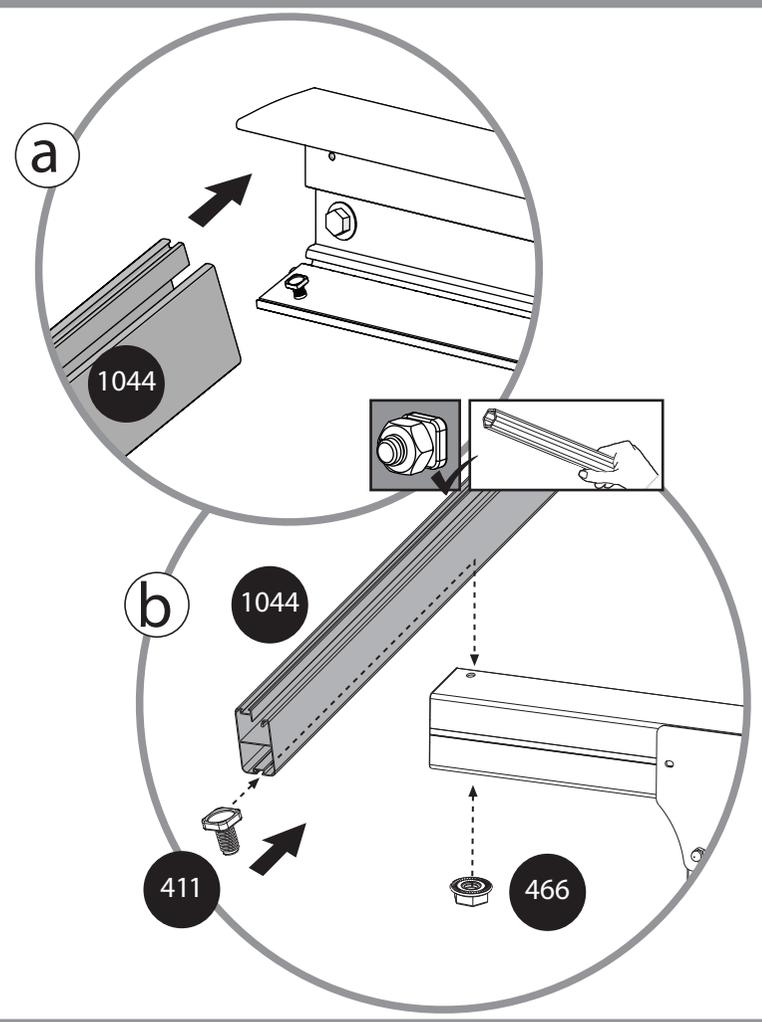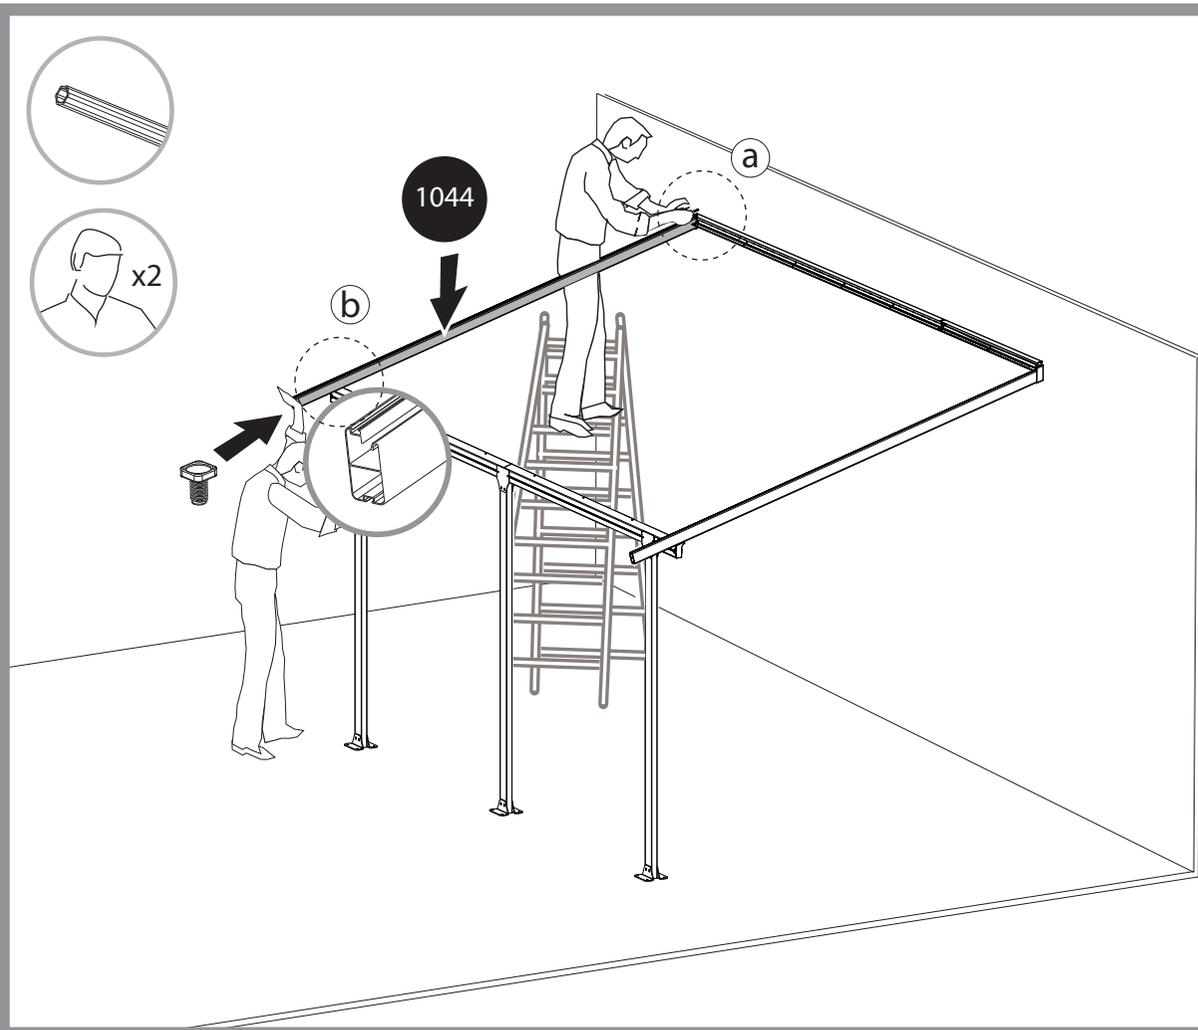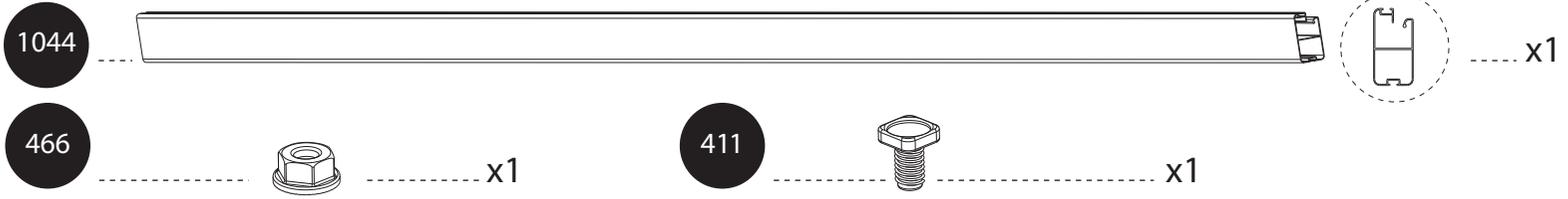

1043



x6

466






x6


411




x6

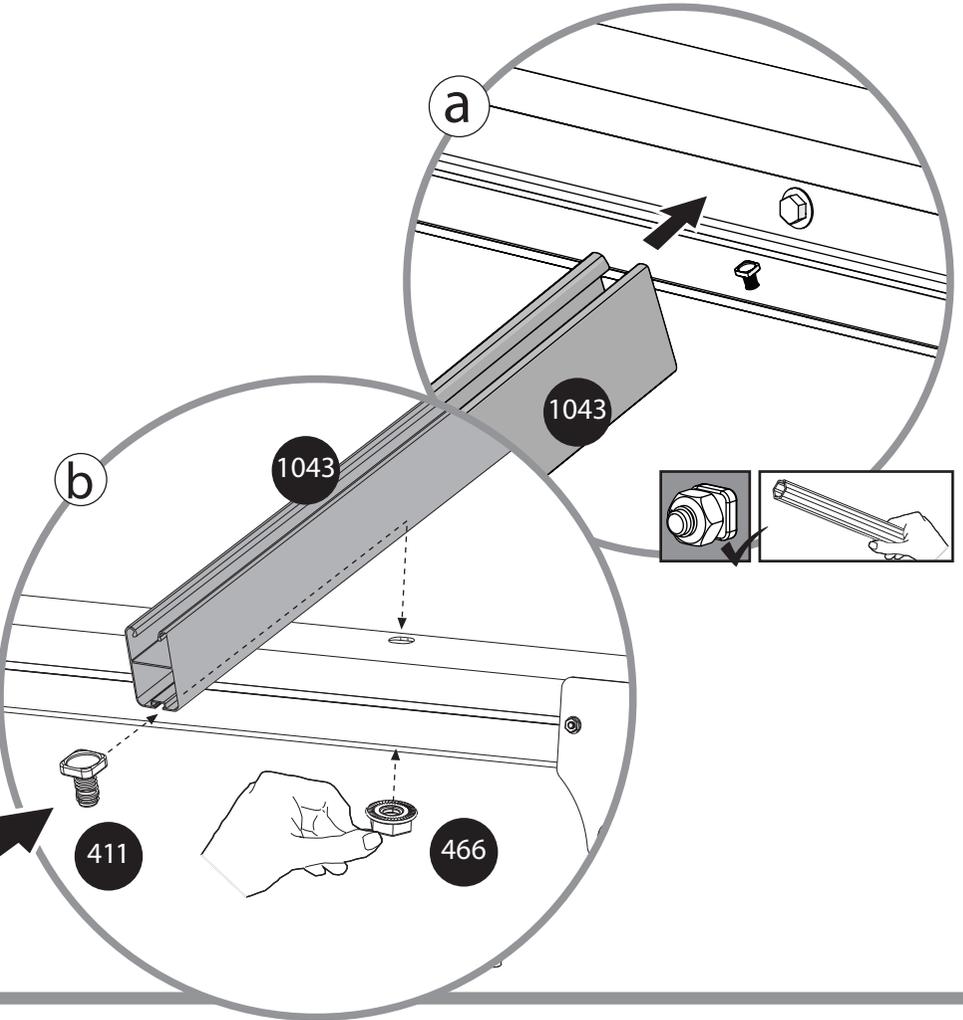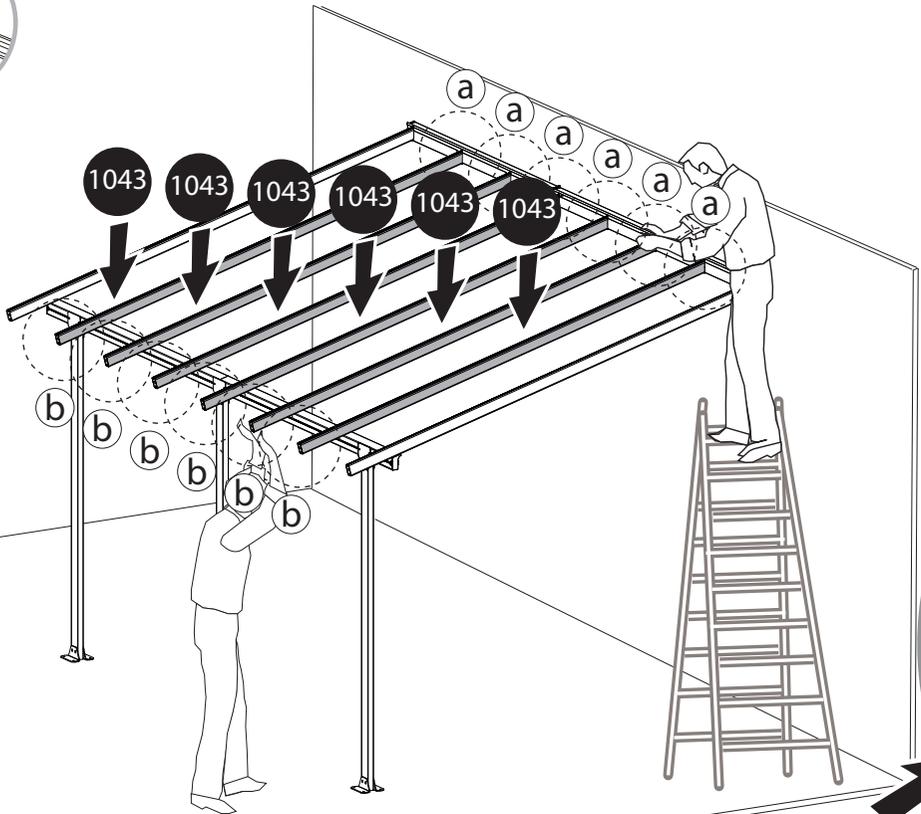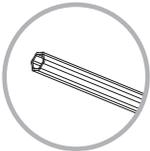

3018




x7

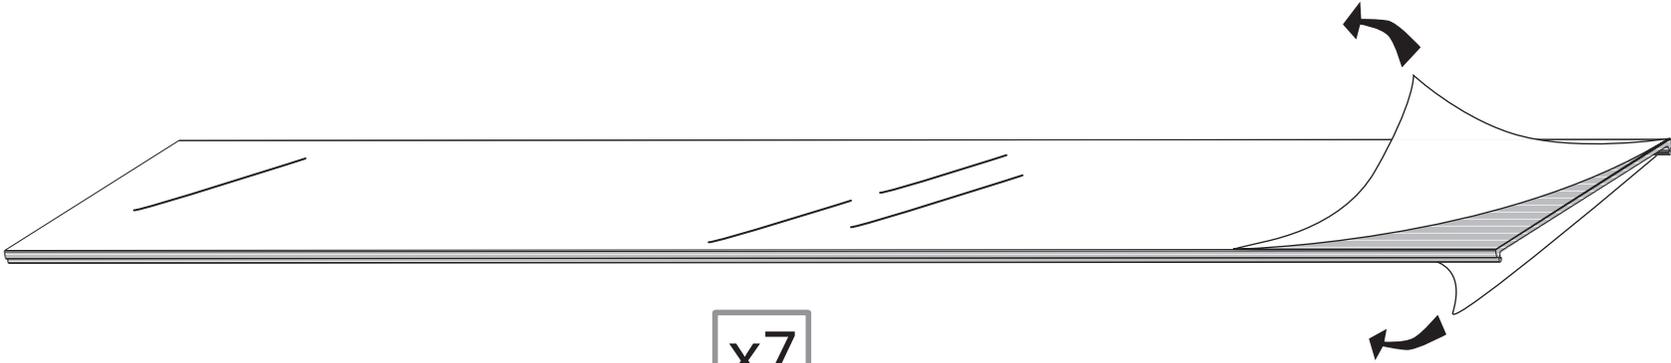





x7





3018




x1

3018

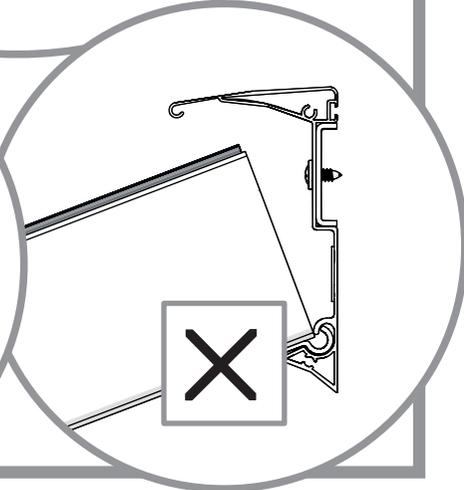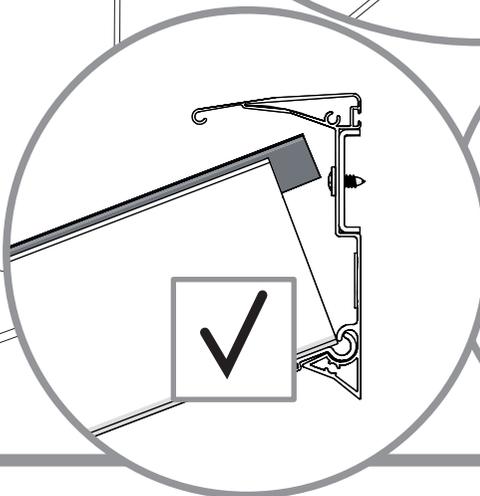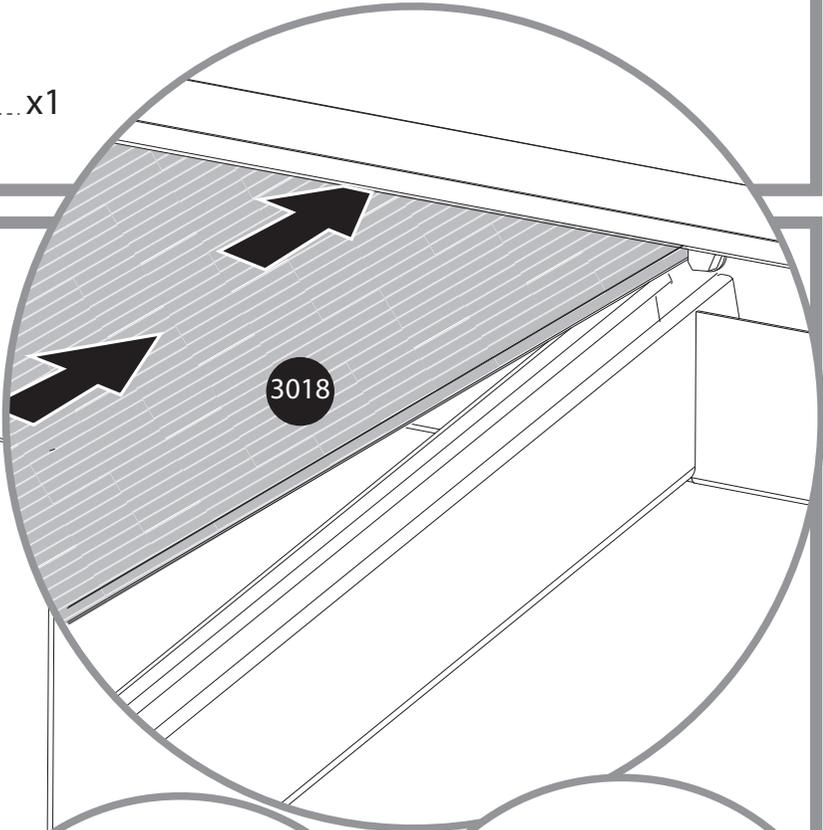
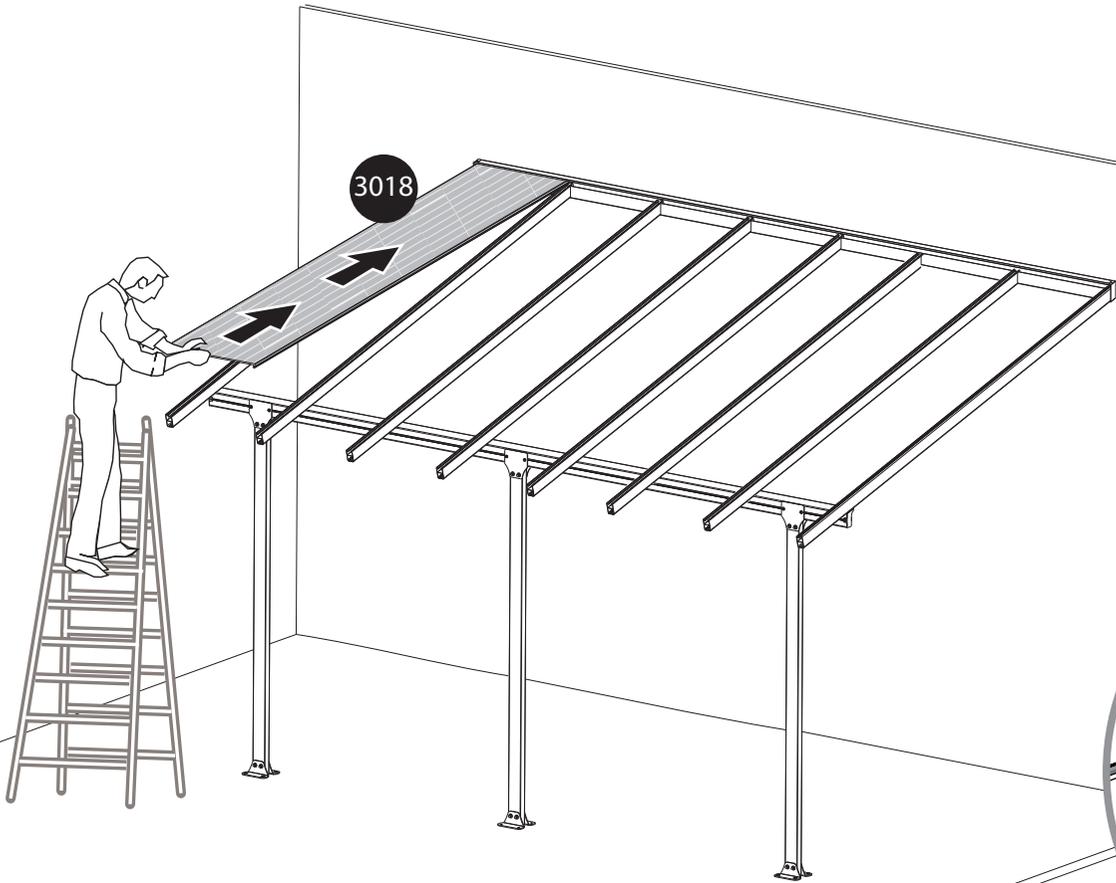


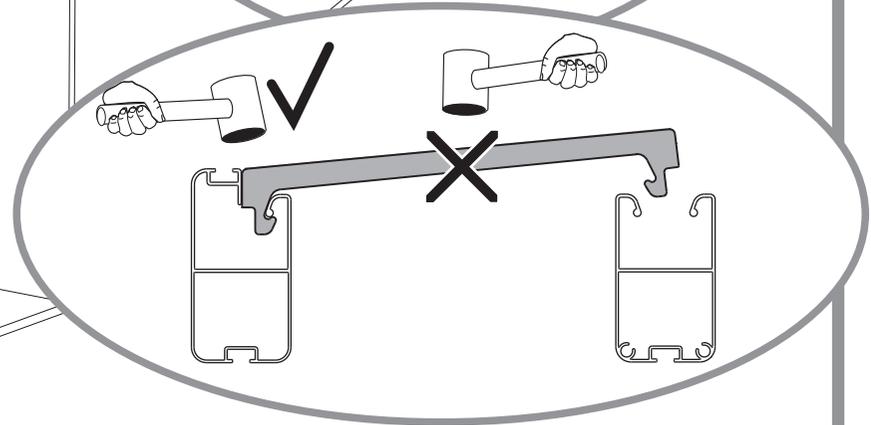
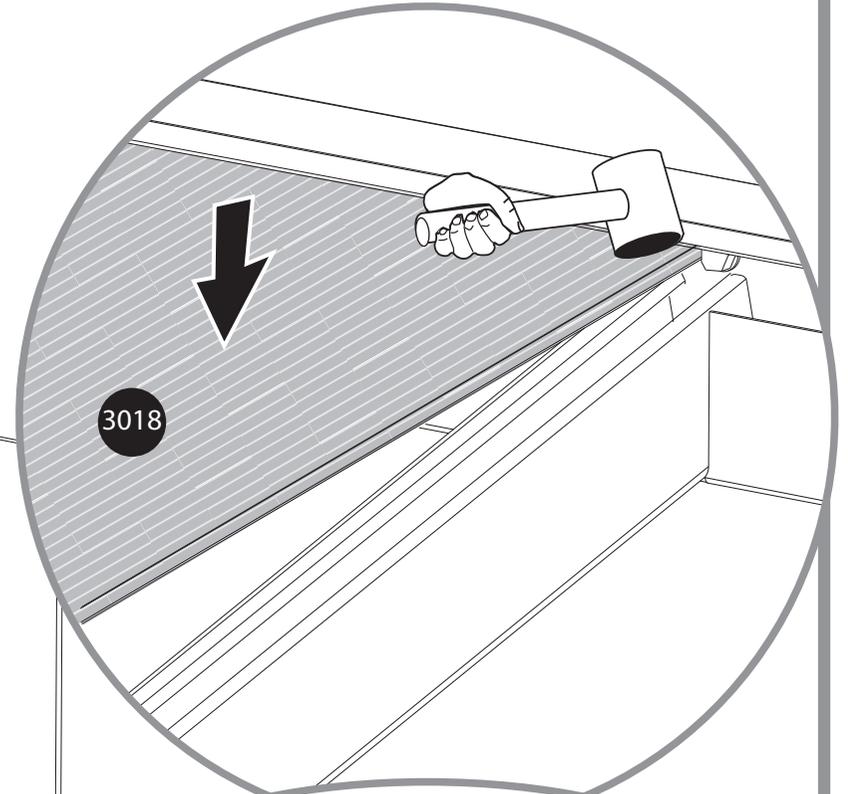
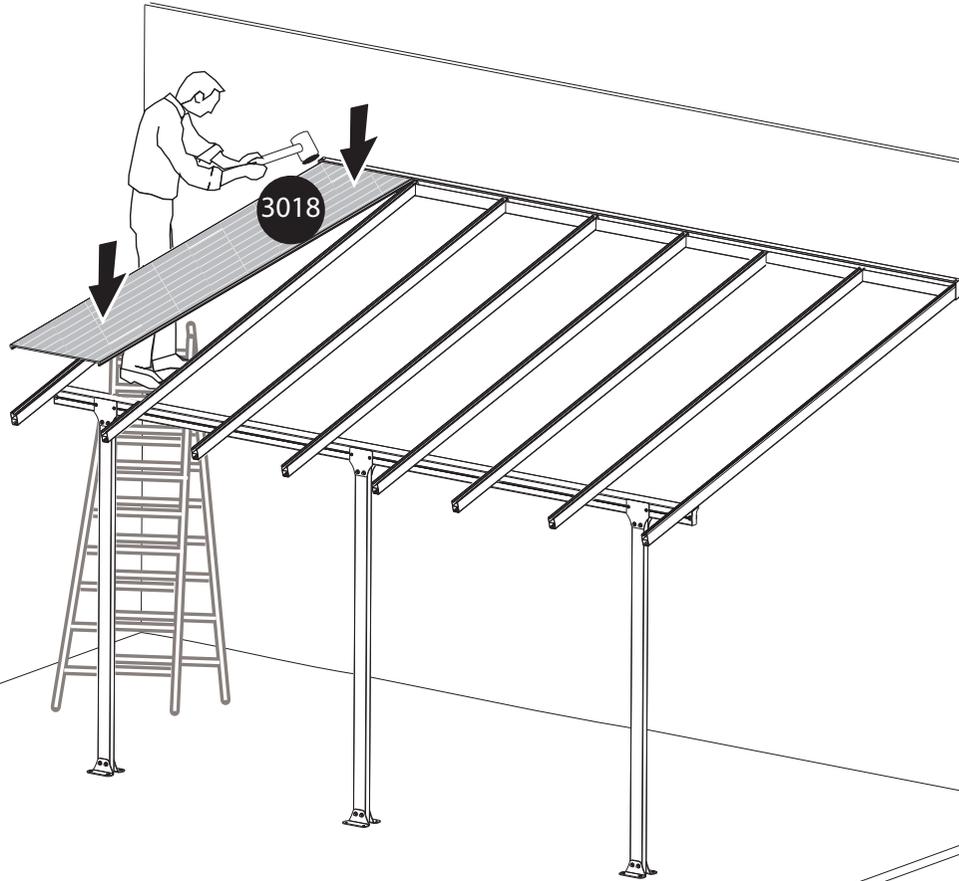
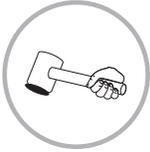




3018





x6

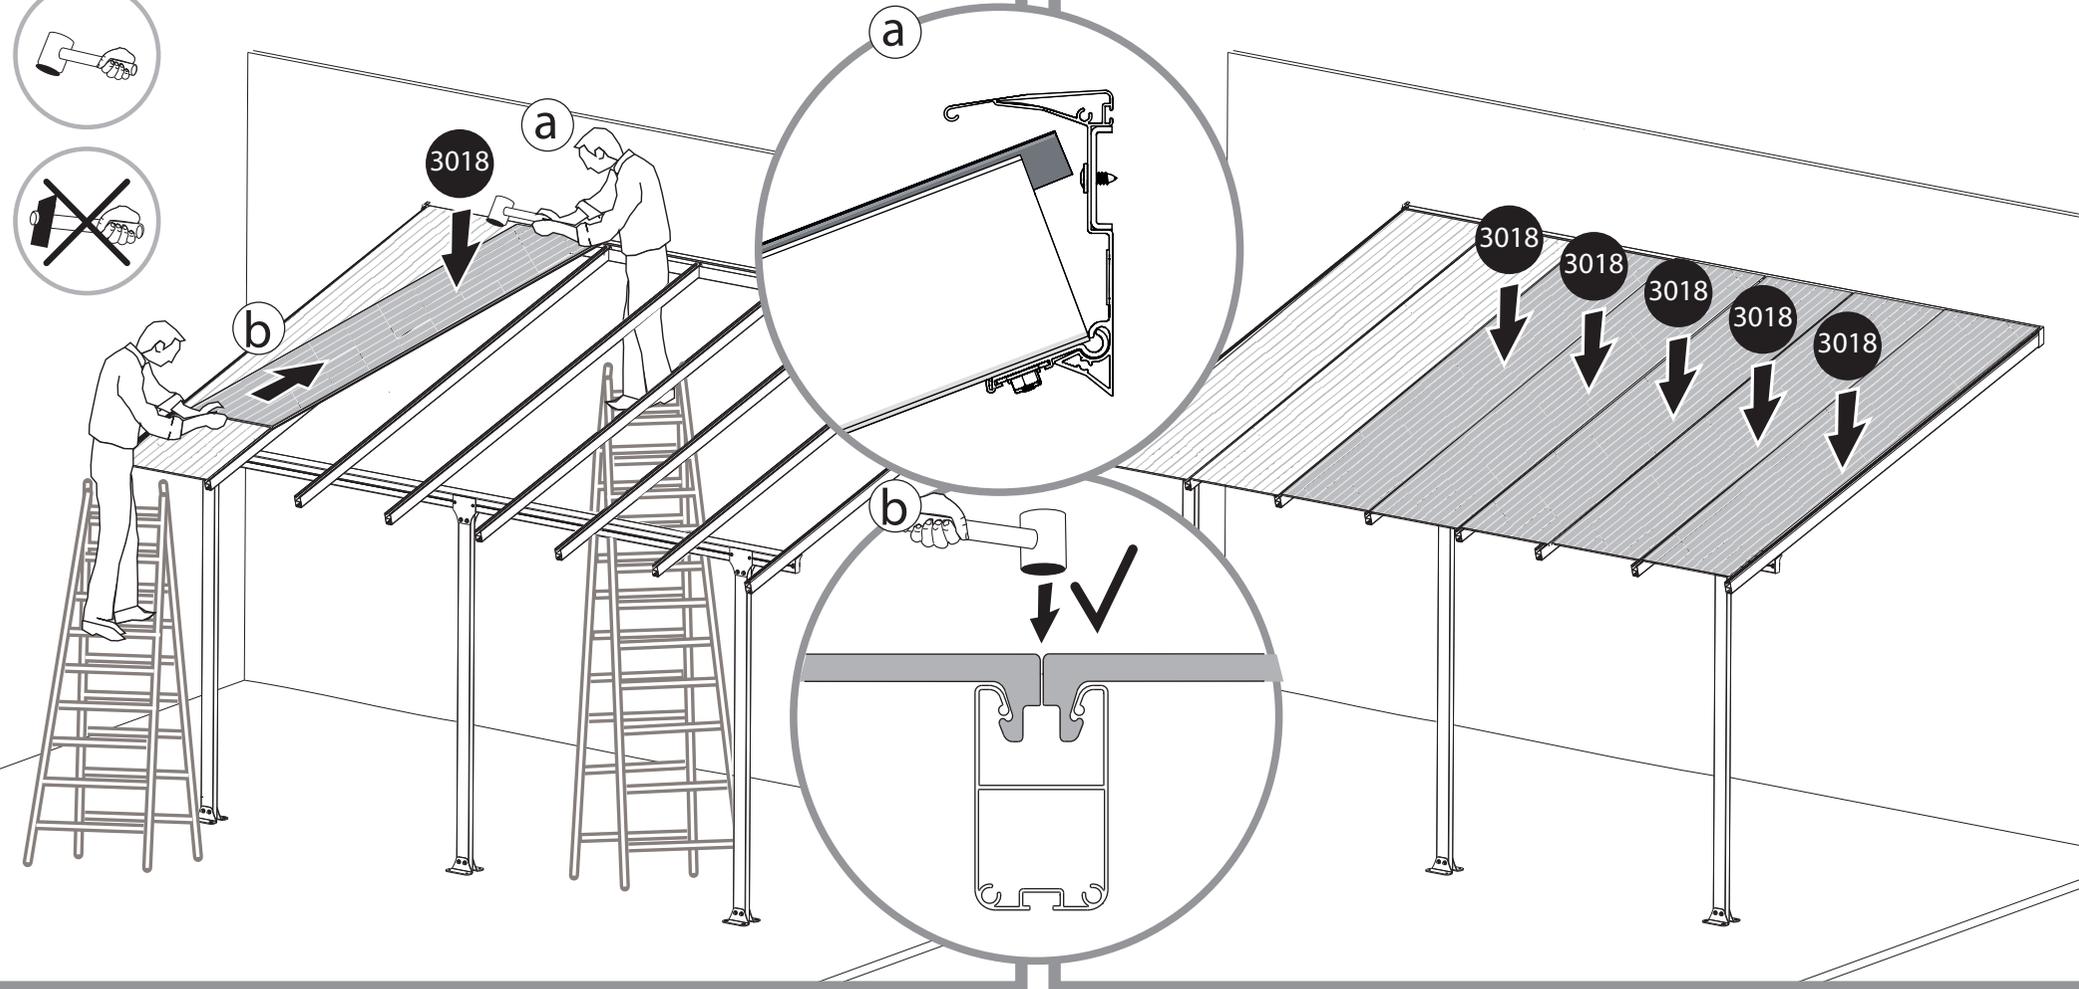
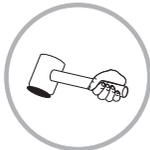


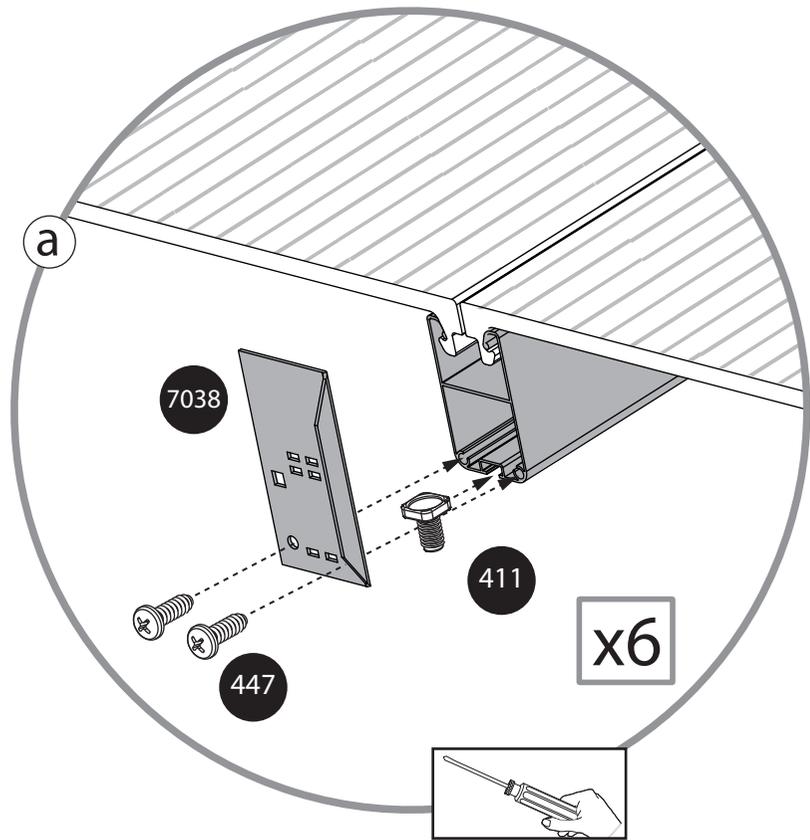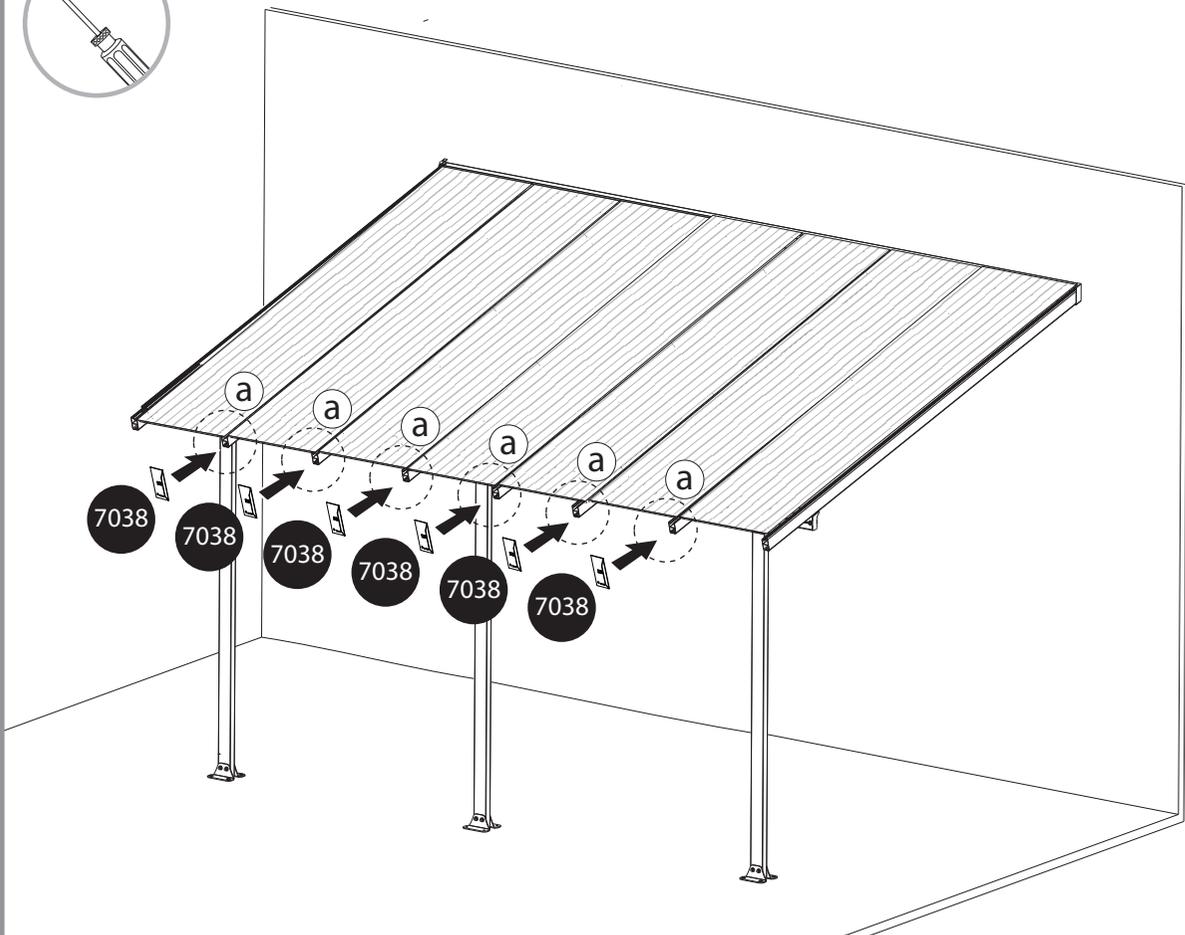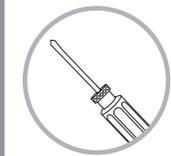


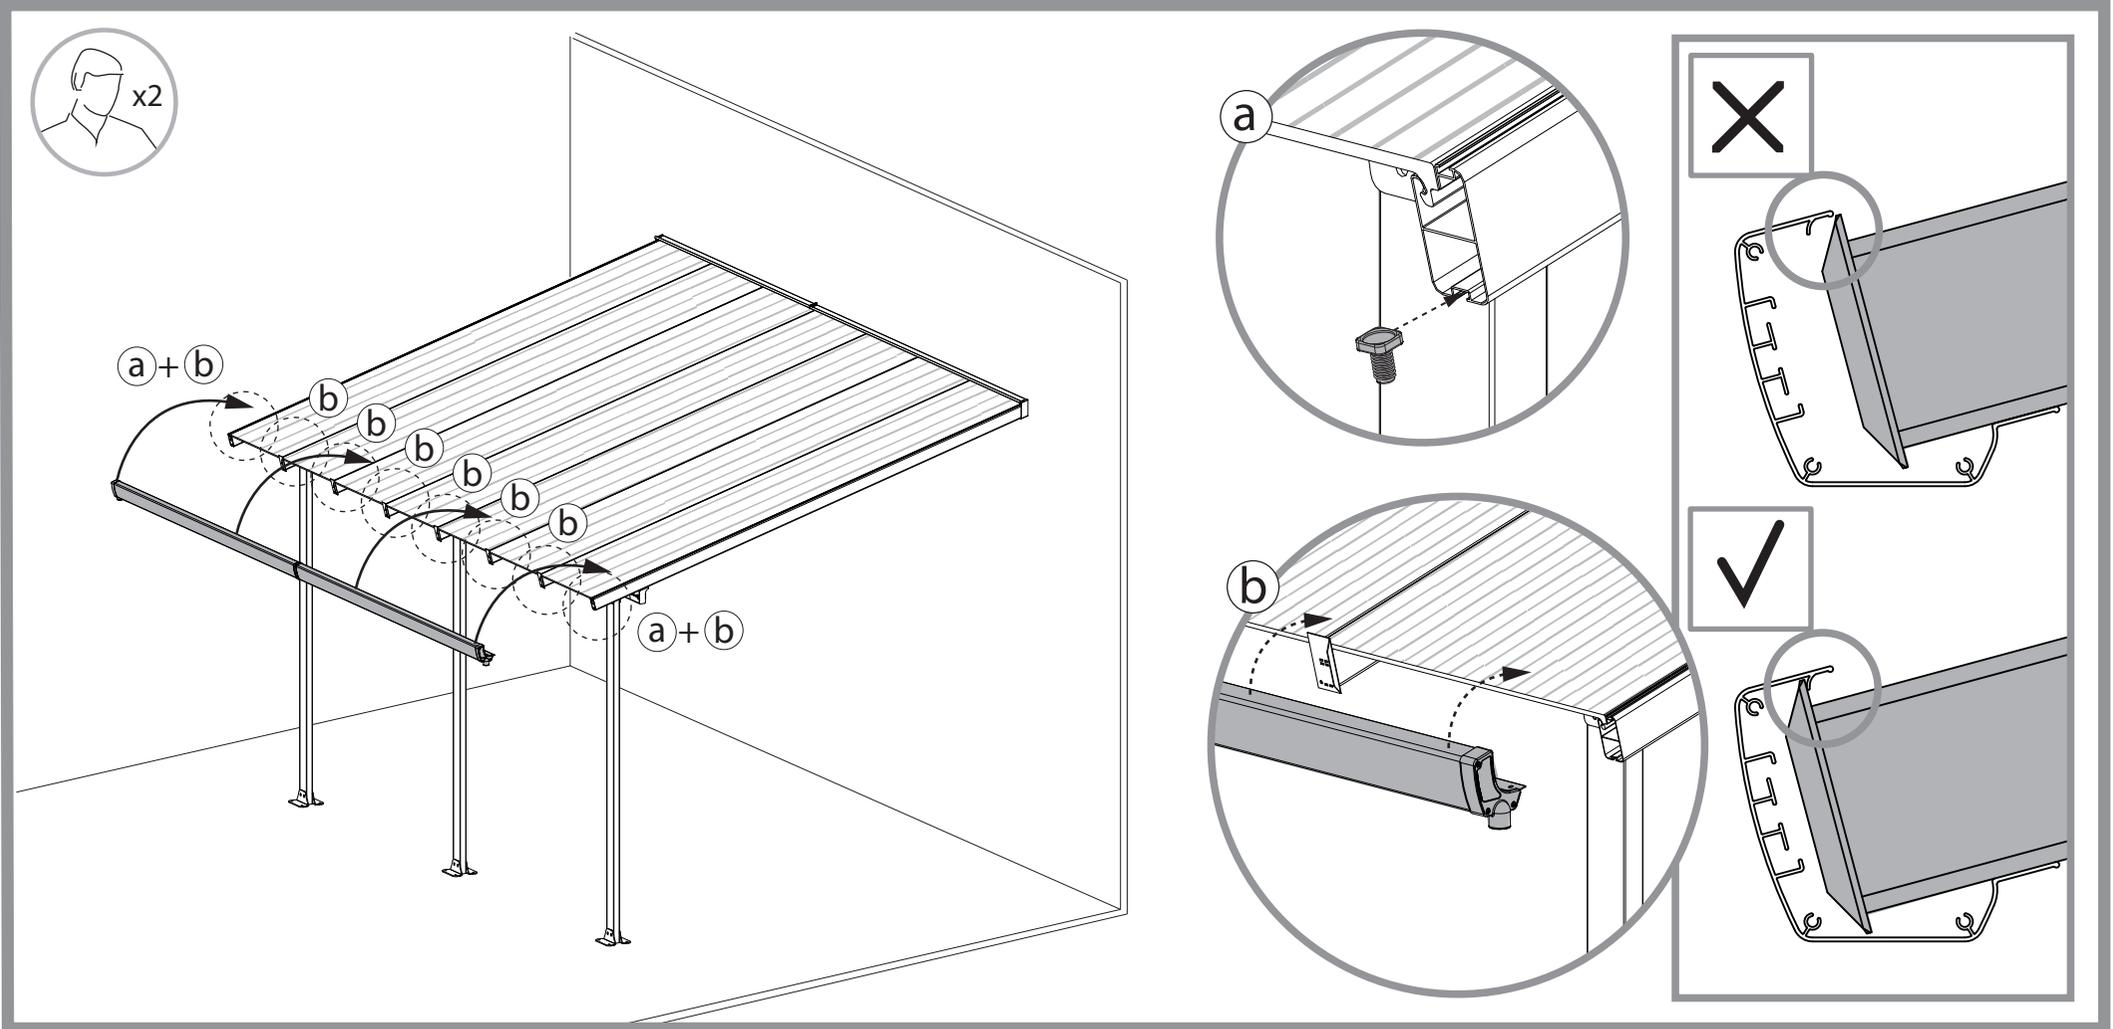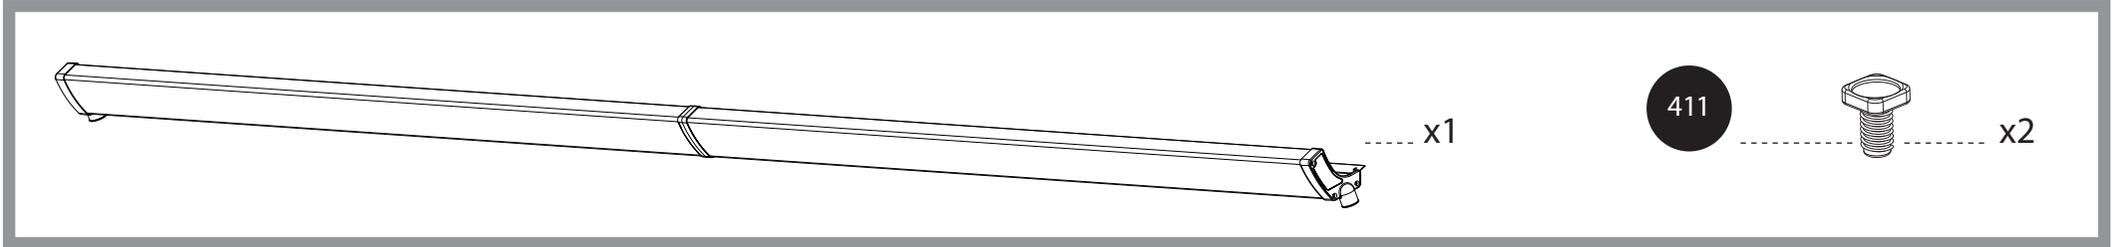

466  x8

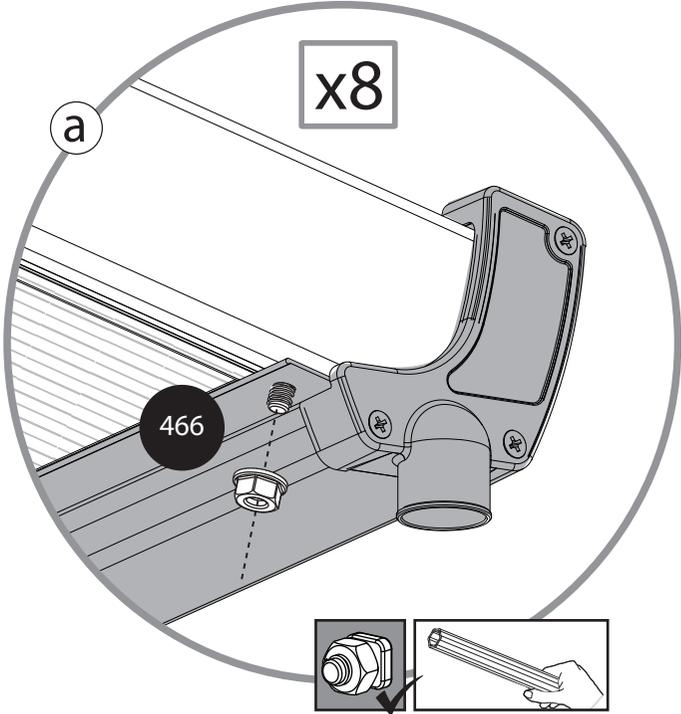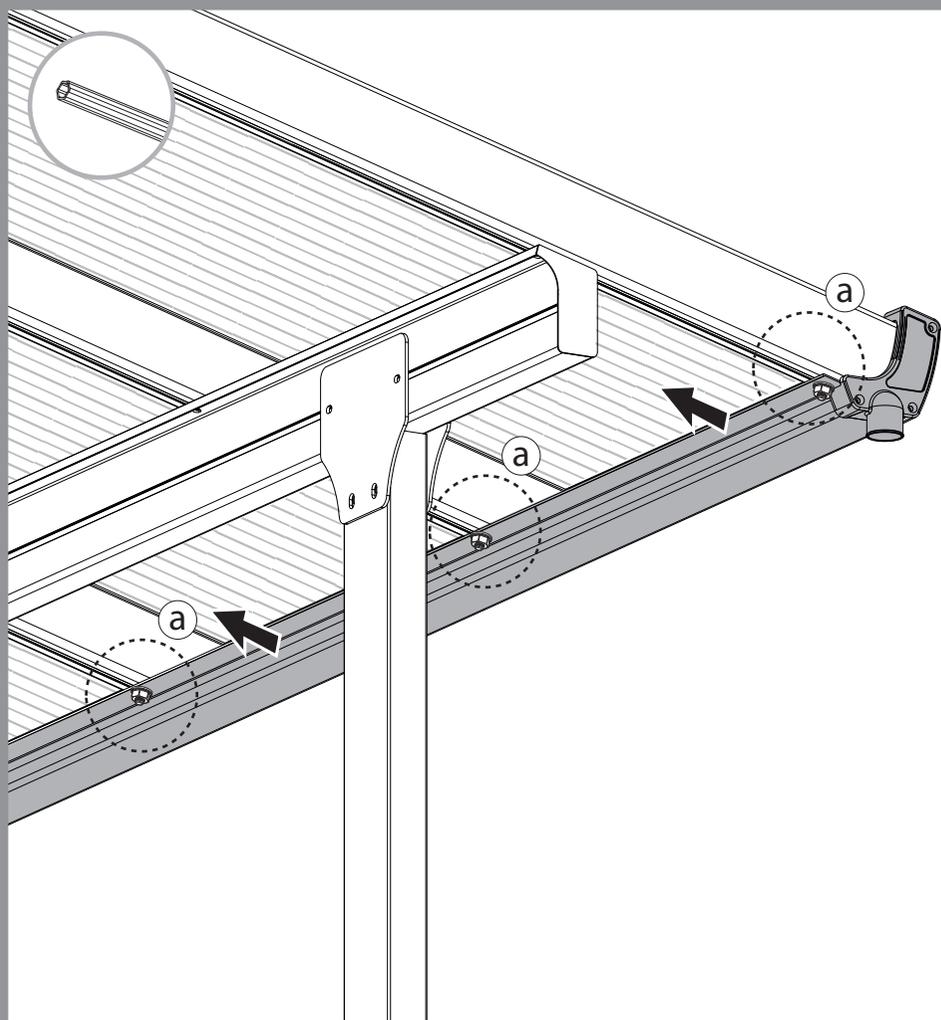

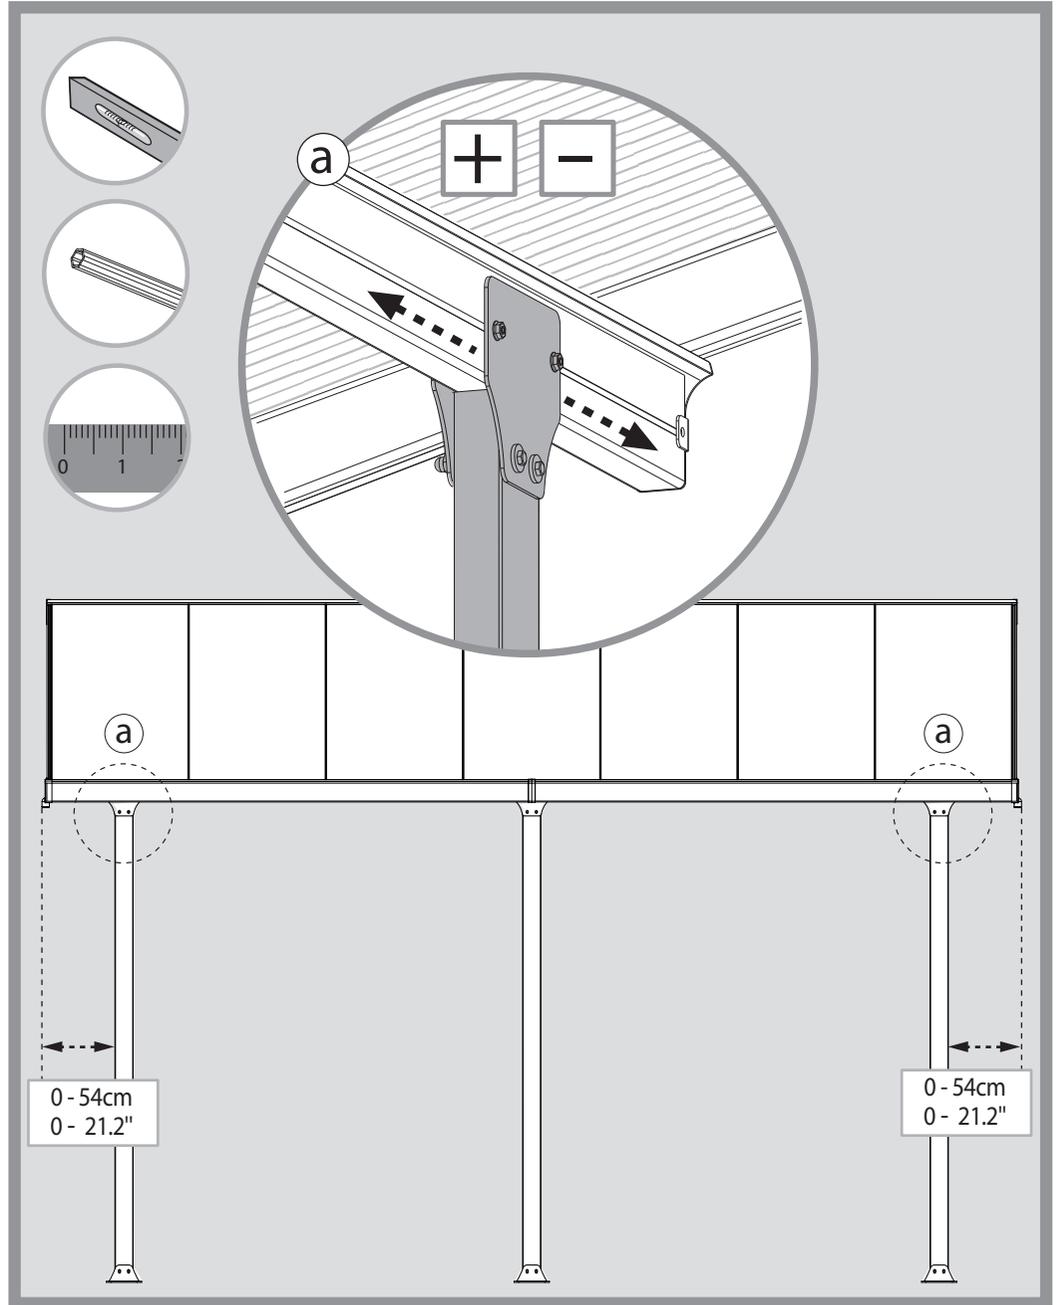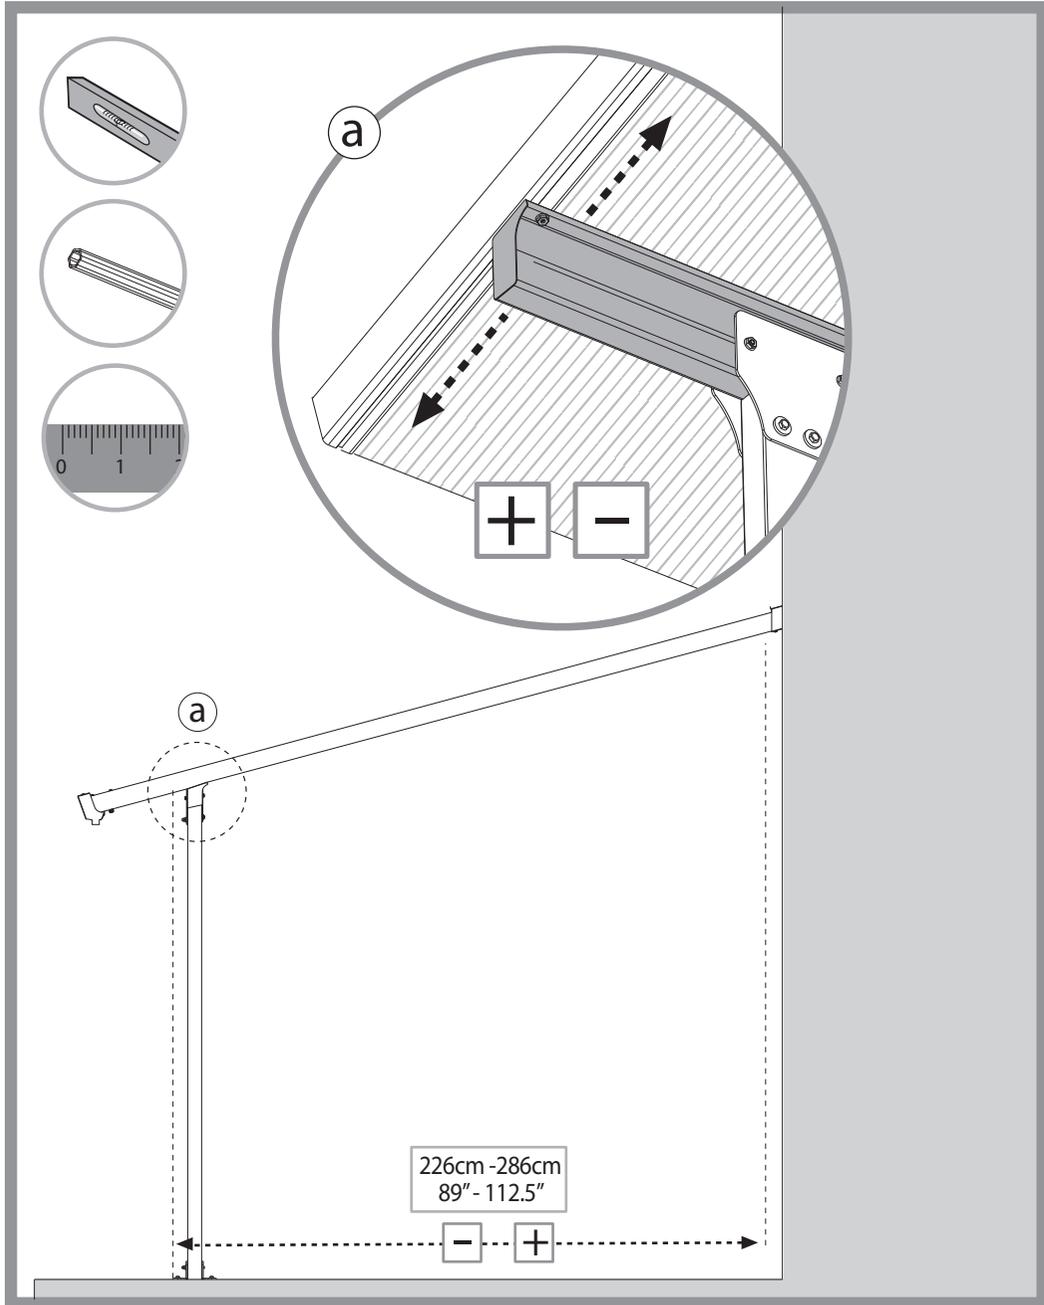

- 433  x12
- 4000  x12
- 5000  x12
- 4010  x12

