

I. Matériel nécessaire



Un cutter



Une raclette



Une maroufle



Un pulvérisateur rempli d'eau et de deux cuillères à soupe de produit savonneux (ex : liquide vaisselle) pour 1/2 litre



Un grattoir à vitres à lame de rasoir




Un chiffon doux ou un rouleau d'essuie-tout

II. Les étapes de pose



1. Nettoyez parfaitement le vitrage avec le grattoir et le pulvérisateur. Essuyez l'encadrement avec un essuie-tout.

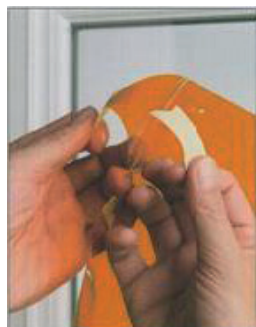

2. Séparez la pellicule de protection du film, en vous aidant de deux morceaux de scotch. ATTENTION, pour les films anti buée, il y a une pellicule de chaque côté. (Nous contacter pour plus d'infos)



3. Posez le film sur un support plus grand que lui (ou sur votre fenêtre) partie encollée face à vous. Retirez la pellicule de protection et pulvérisez d'eau savonneuse sur la face encollée.



4. Appliquez le film coté encollé sur le vitrage.



5. Vaporisez le film avec l'eau savonneuse afin de permettre à la raclette de bien glisser.



6. Marouflez avec la raclette du centre vers l'extérieur, en commençant par le haut.



7. Recoupez si nécessaire le film, à l'aide du cutter, afin qu'il ne touche plus l'encadrement, puis marouflez à nouveau.

o Essuyez les bords du film avec un essuie-tout pour ne pas que le liquide s'infilte à nouveau sous le film.
o Laissez sécher environ 1 à 3 semaines suivant l'exposition de la vitre (ensoleillée ou non). Pendant ce laps de temps, ne pas toucher au film.
o Pour entretenir une vitre où l'on a posé du film, il suffit de la nettoyer avec les produits à vitres classiques et une raclette. N'utilisez ni brosses, ni abrasifs.
o Pour les poses extérieures, il est conseillé d'apposer un joint silicone neutre ou un vernis type marine sur le contour du film pour éviter les éventuelles infiltrations d'eau.