




In den  
Duschbereich  
guckend

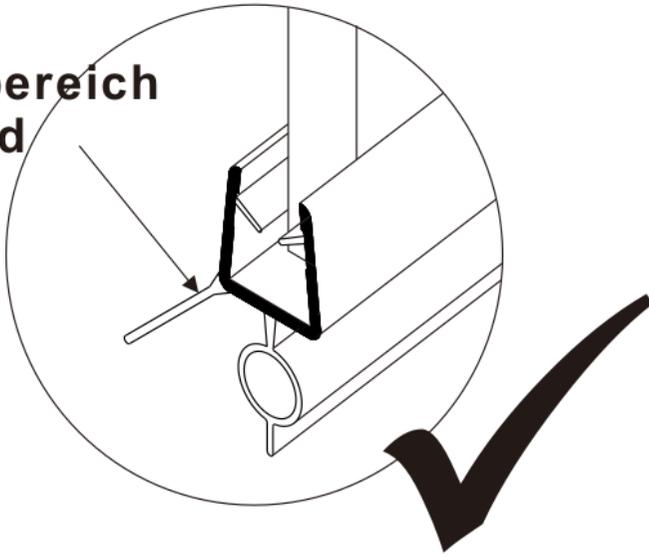

In den  
Duschbereich  
guckend

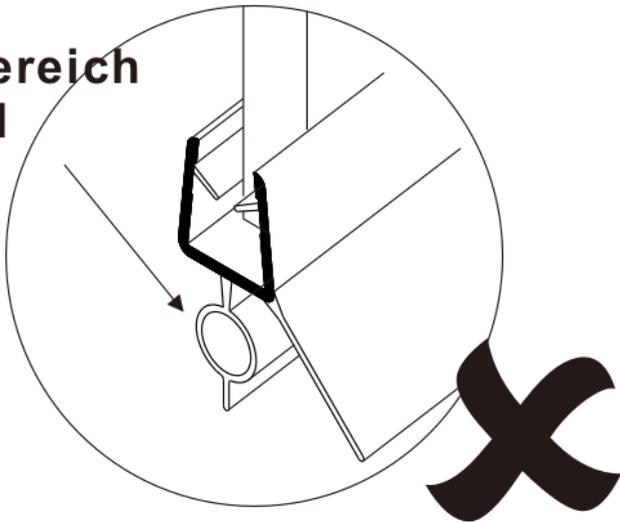

## AUFBAUHILFE

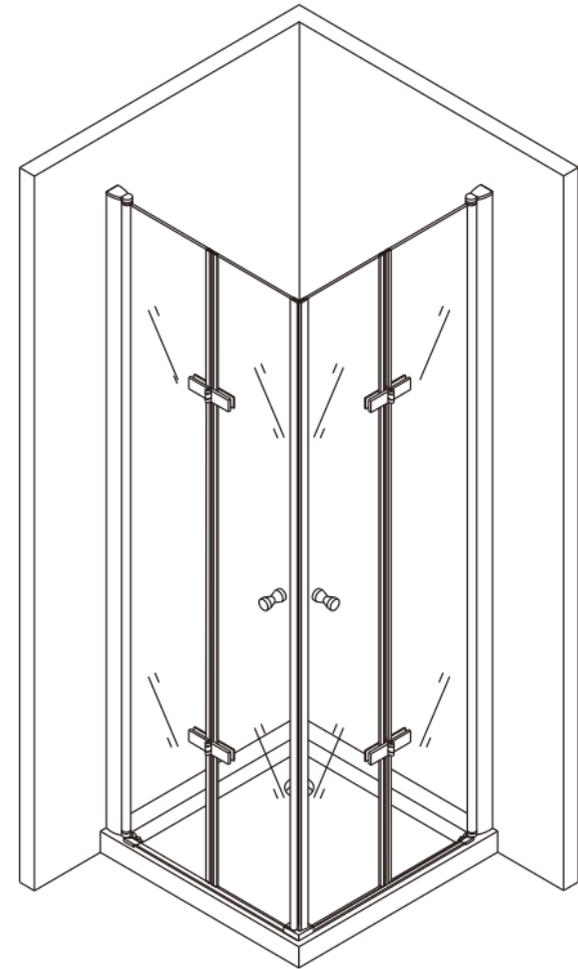

i-flair

Es handelt sich hier um eine Aufbauanleitung, welche von uns erstellt wurde. Es handelt sich hier um eine Aufbauempfehlung. Ersuchen Sie unbedingt einen Fachmann, welcher Ihnen Ihre Montage und sonstige Details nachweislich bestätigt /abnimmt!

Wir empfehlen den Aufbau durch einen Fachmann, welcher Ihnen eine Rechnung ausstellt – damit Sie auch eine Garantie auf Dichtigkeit etc. erhalten. Wasserschäden oder Verletzungen werden somit vermieden – nur so sichern Sie sich ab.


Beim Einbau von diesem Duschartikel muss professionelle Schutzkleidung benutzt werden. Anheben von Glas nur durch Fachpersonal. Das Glas kann platzen und Sie verletzen. Achten Sie darauf, dass sich keine Kinder bzw. schwache Personen in der Nähe des Aufbaus befinden.

Wir haften nicht für Ihren Aufbau, jedoch stehen wir telefonisch für Sie bereit unter der Festnetznummer 040 73675470 um eventuelle Fragen zu beantworten.



Beim Erwerb einer Duschkabine mit Duschtasse:

Duschtassen sind von unten gesehen hohl. Man muss die hohle Fläche unbedingt mit Baumaterial ausfüllen um Risse oder ähnliche Materialschäden zu vermeiden. (Wir empfehlen nicht den Einsatz von Zement um die Hohlfäche auszufüllen, da sich Zement mit den unterschiedlichen Temperaturen bewegt und Risse verursacht!)


1. Montieren Sie die Griffe an den Glastüren.
2. Schieben Sie die unteren Gummidichtungen auf die Unterseite der Glastüren und versiegeln Sie die Duschkabine von innen und von außen wie abgebildet mit Silikon.
3. Setzen Sie die Kunststoffkappen oben auf die Wandprofile.

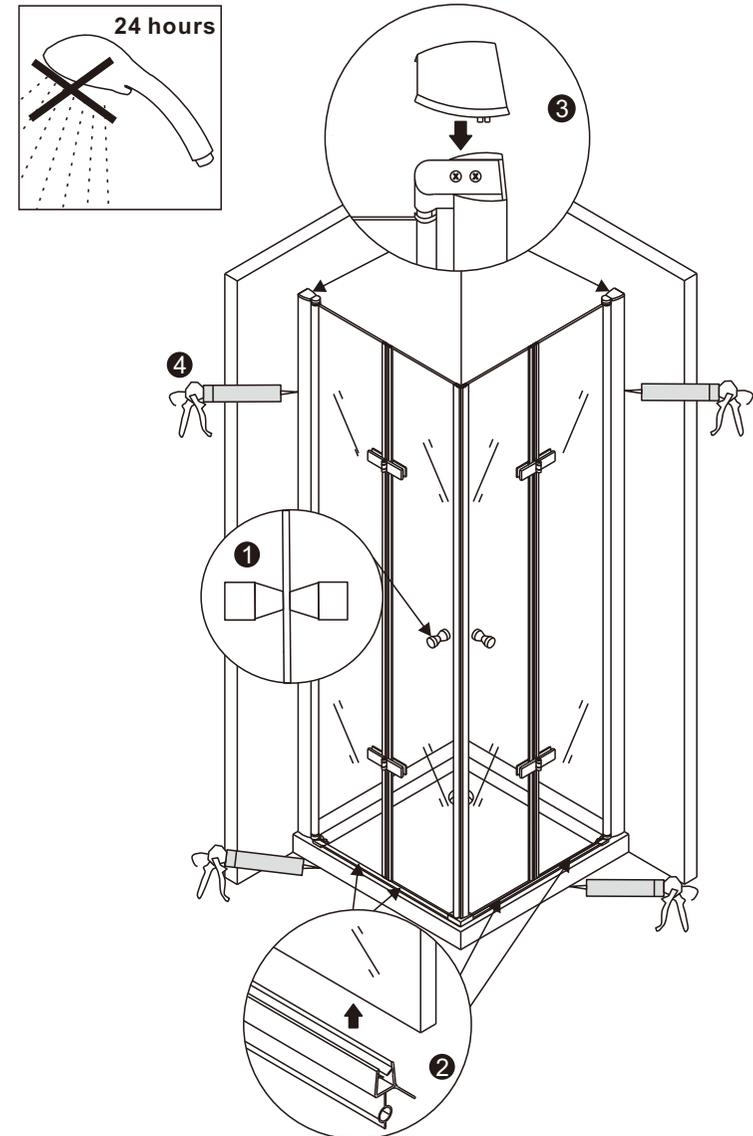

1. Befestigen Sie die Bodenleisten mit Hilfe der Plastikteile und Versiegeln Sie die Bodenleisten mit Silikon.  
 Sie die Bodenleisten mit Silikon.

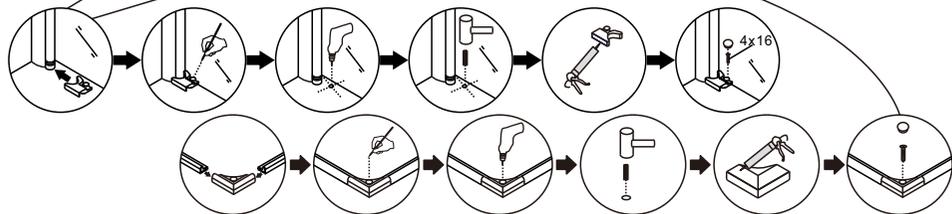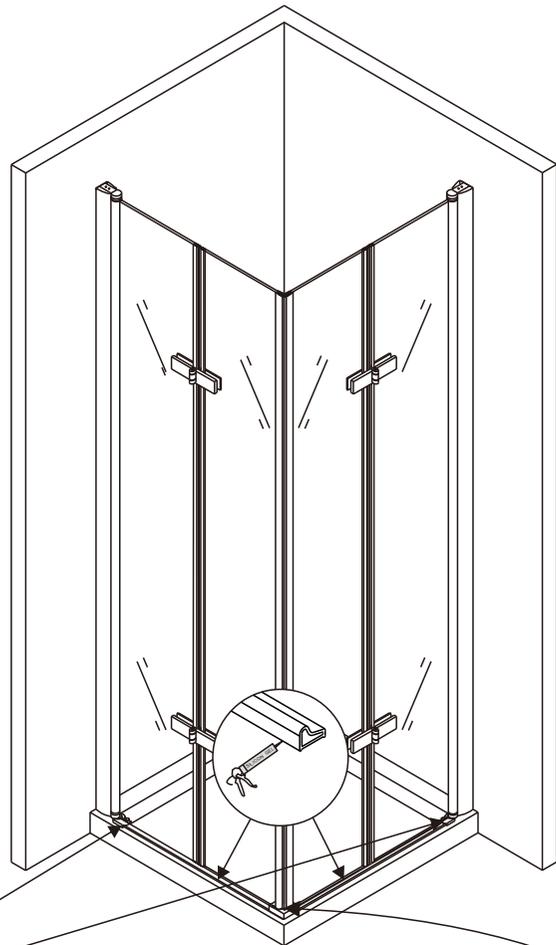


Die Befestigungen der Bodenleisten dürfen alternativ auch verklebt werden.

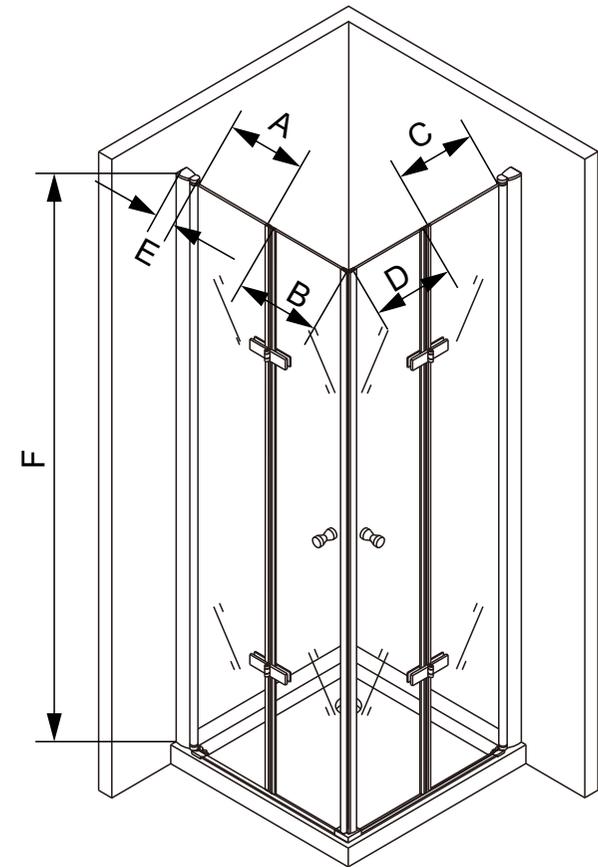


SIZE(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
750x750x1900	310	310	310	310	66	1900
800x800x1900	335	335	335	335	66	1900
850x850x1900	360	360	360	360	66	1900
900x900x1900	385	385	385	385	66	1900
950x950x1900	410	410	410	410	66	1900
1000x1000x1900	435	435	435	435	66	1900
1050x1050x1900	460	460	460	460	66	1900
1100x1100x1900	485	485	485	485	66	1900
1150x1150x1900	510	510	510	510	66	1900
1200x1200x1900	535	535	535	535	66	1900


# WERKZEUGE

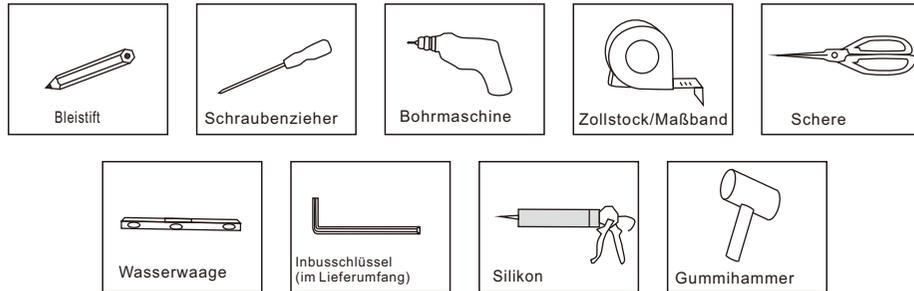


# Teileauflistung

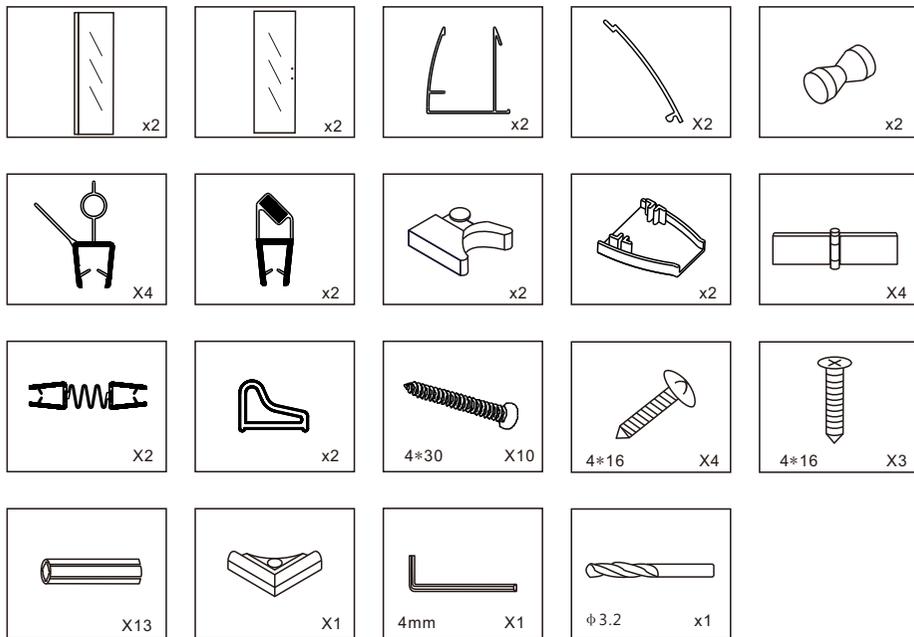

1. Schieben Sie die Faltdichtungen jeweils zwischen die beiden Glaselemente.
2. Nachdem Sie die Gläser ausgerichtet haben, bohren Sie durch beide Profile Wandprofil mit dem Innenprofil, welches an der Schelbe verklebt ist. Klipsen Sie nun die Alublende in das Wandprofil, um die Verschraubungen zu verdecken.

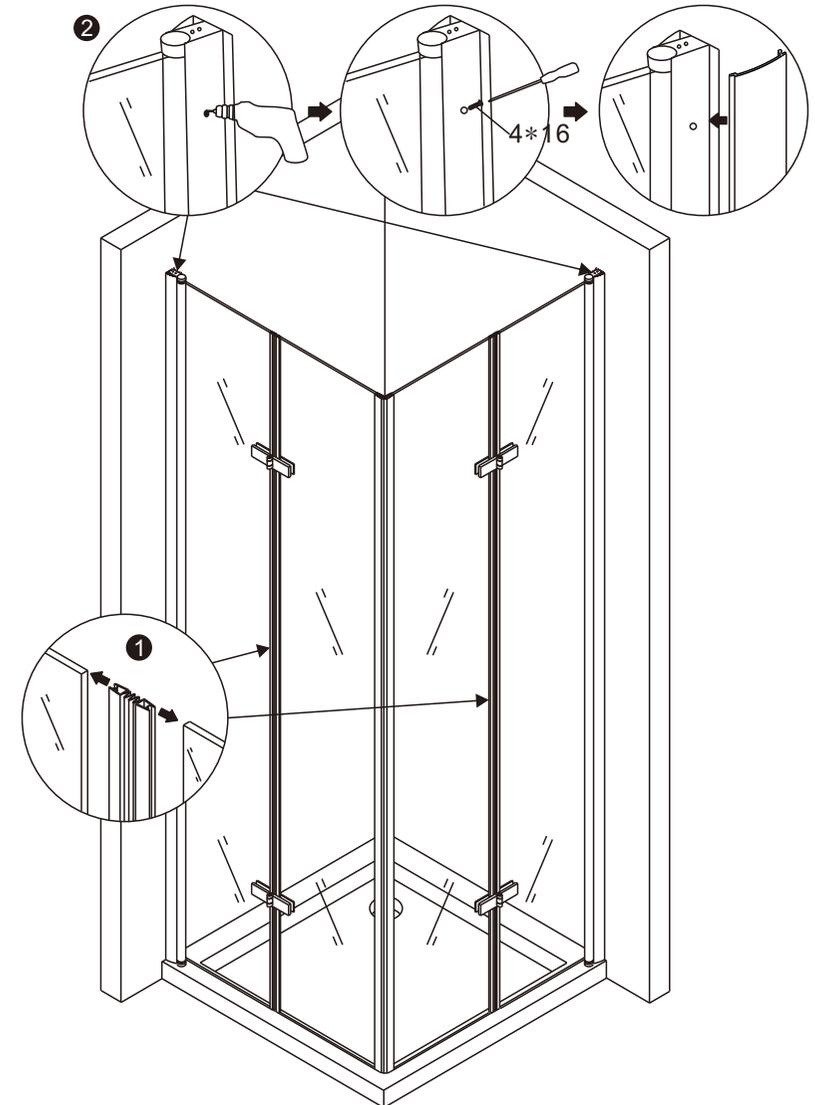


1. Verschrauben Sie die Glastüren mit den Scharnieren.
2. Schieben Sie die Magnetchichtungen auf die Glastüren.

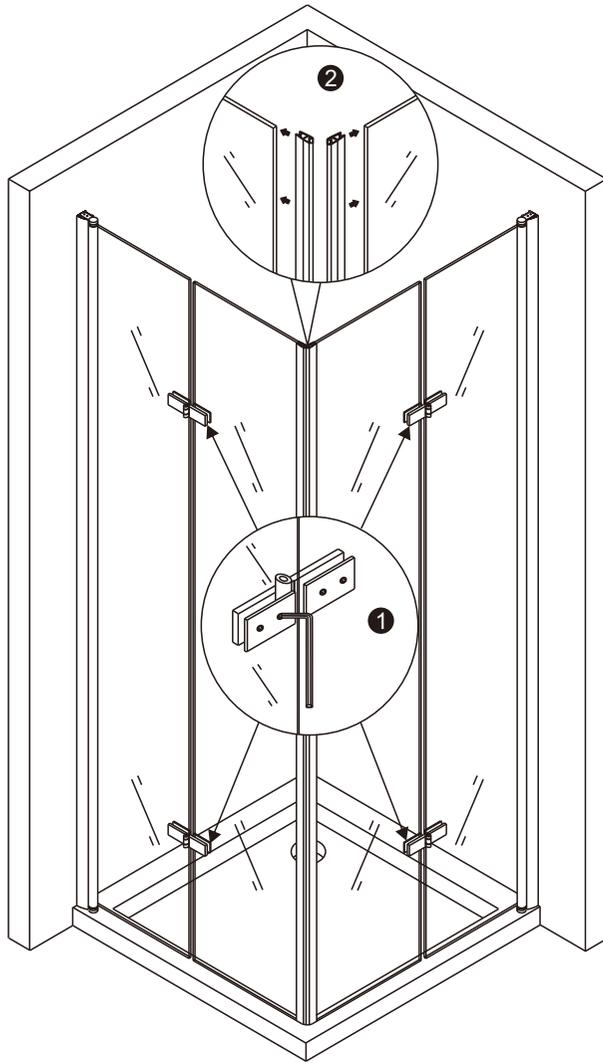


1. Richten Sie die Wandprofile (U-Profile) mit Hilfe einer Wasserwaage senkrecht an den Wänden aus. Idealerweise sollten die Wandprofile dabei gleichzeitig den Boden / die Wanne berühren, damit kein zu großer Spalt unten entsteht.
2. Markieren Sie durch das Wandprofil die Bohrpunkte und bohren Sie die Löcher.
3. Führen Sie die Dübel in die Löcher ein und verschrauben Sie die Wandprofile.

SIZE(mm)	L1(mm)	L2(mm)
750x750	720-740	720-740
800x800	770-790	770-790
850x850	820-840	820-840
900x900	870-890	870-890
950x950	920-940	920-940
1000x1000	970-990	970-990
1050x1050	1020-1040	1020-1040
1100x1100	1070-1090	1070-1090
1150x1150	1120-1140	1120-1140
1200x1200	1170-1190	1170-1190

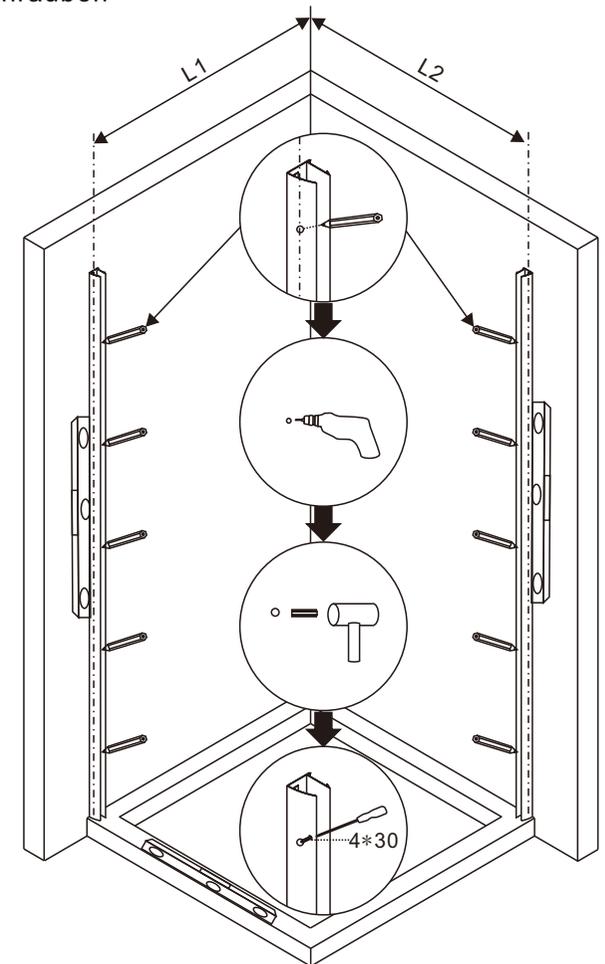


1. Schieben Sie die Wandgläser mit den Pendelscharnieren in die Wandprofile.

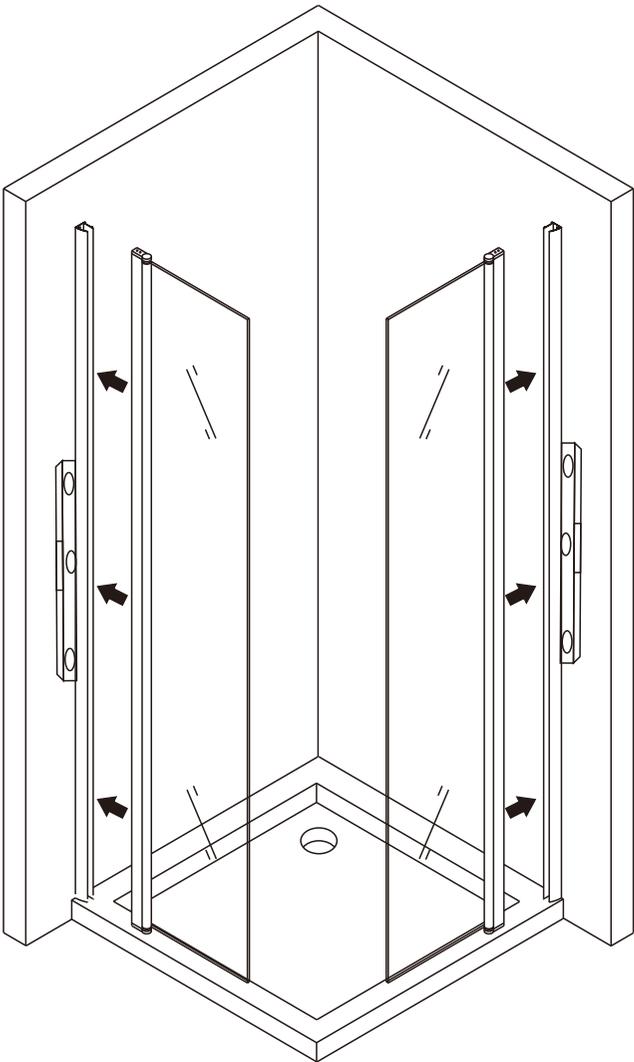

5

1. Verschrauben Sie alle vier Scharniere mit den Wandgläsern.

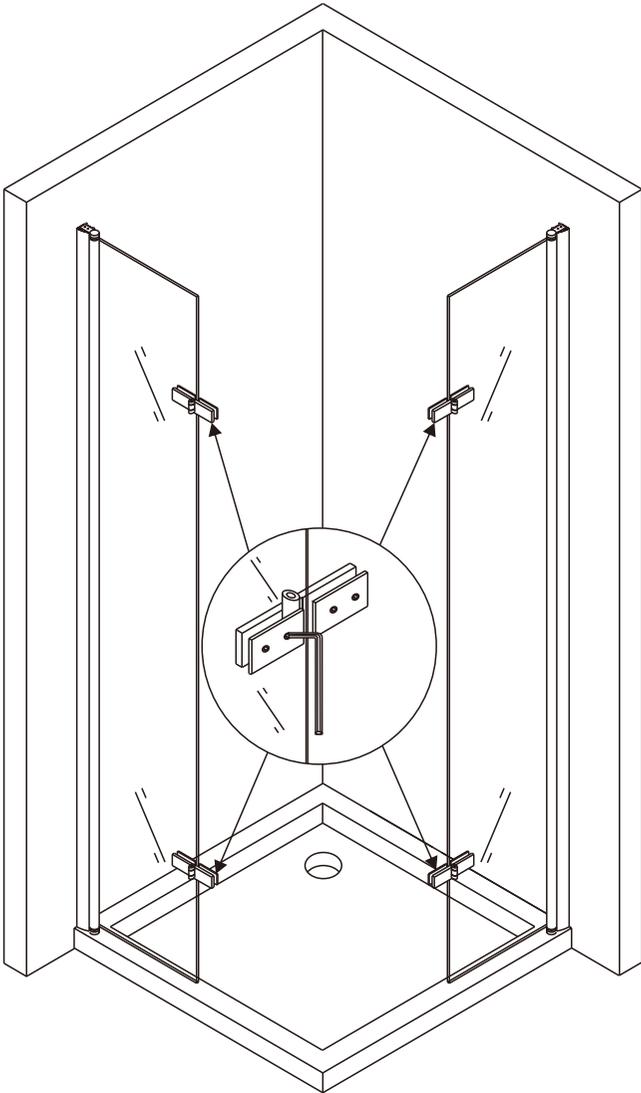

6