



# ROZZO

Mosaïc

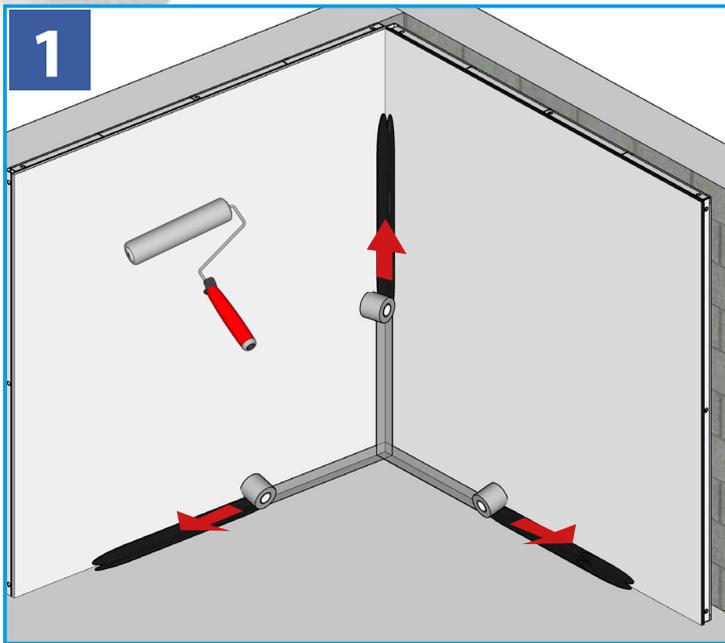


## PREPARATION DU SUPPORT

- En cas de douche à l'italienne, s'assurer que les pentes de la chape (solution maçonnée) ou du receveur à carrelers sont suffisantes (supérieures à 1,5%) afin de proposer une bonne évacuation.
- Vérifier les nuances de pierres avant de démarrer le collage.
- Appliquer une bande étanche et des coins d'étanchéité sur toute la périphérie de la douche, afin de traiter les points singuliers avant de démarrer le collage de la mosaïque.
- Les nattes collées sur la mosaïque confèrent à la mosaïque une étanchéité. Toutefois, il est conseillé de faire une étanchéité liquide sur le substrat lors d'une application en douche (hormis les receveurs à carrelers dont l'étanchéité est garantie par la natte étanche).

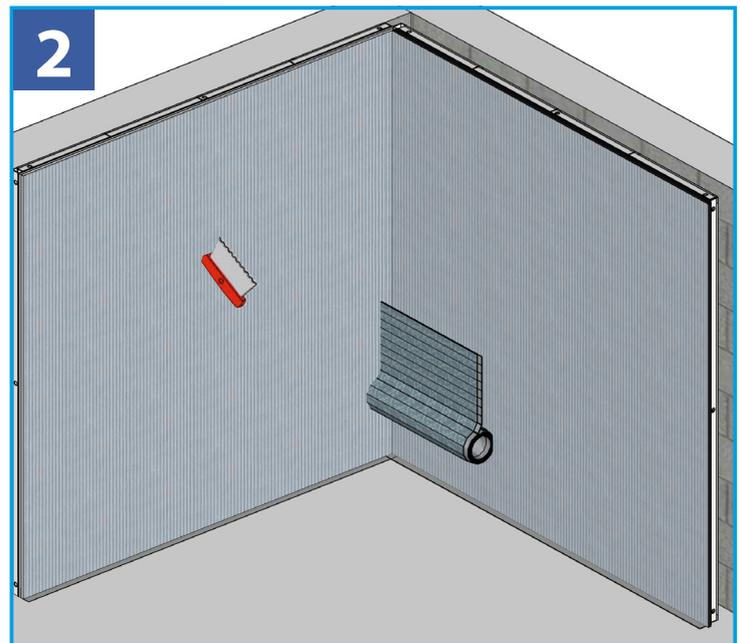


## COLLAGE

- Positionner les produits à nu sur le substrat afin de prévoir les coupes avant le collage.
- Application d'une colle professionnelle adaptée en encollage simple avec un peigne fin.
- Bien répartir la colle et assurer un collage homogène pour éviter des défauts de planéité.

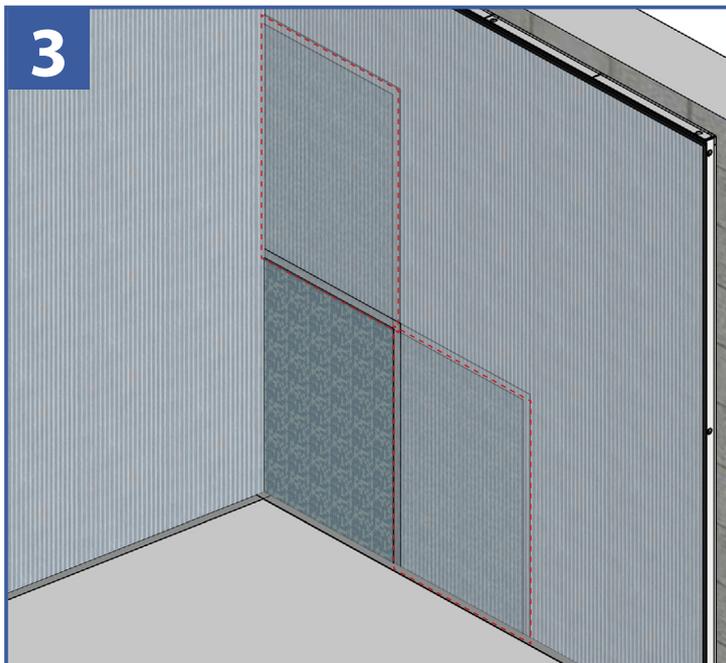


### 3 COLLAGE (suite)

- Utiliser des croisillons pour respecter les calibrages des joints entre les rouleaux ou les plaques.
- Partir de la bande étanche de jonction avec le mur, avec le côté sans natte de la mosaïque pour assurer une continuité d'étanchéité.
- Repartir ensuite de la natte étanche extérieure de la première mosaïque pour appliquer la mosaïque suivante avec le côté sans natte. Et ainsi de suite.

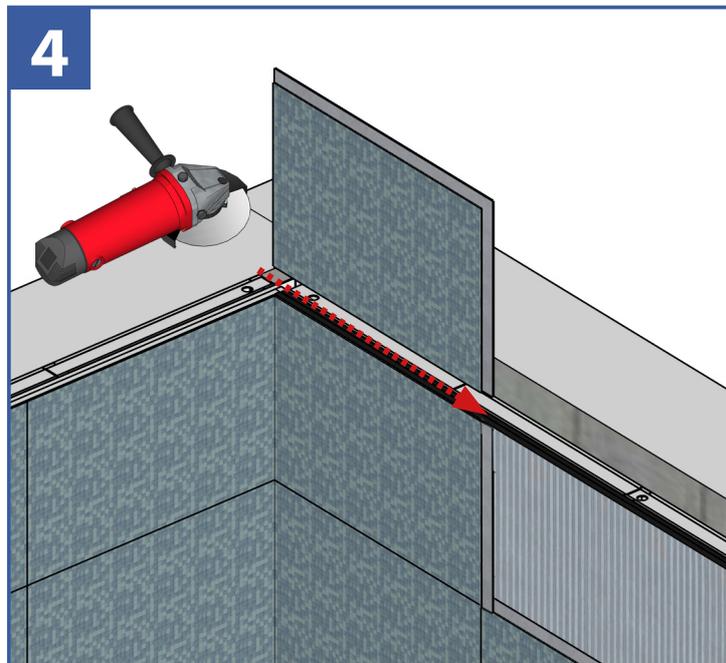

### 4 COUPE

- Utiliser un disque (meuleuse) pour les découpes. Les parties coupées doivent ensuite être posées sur les bandes étanches.
- Astuce : prendre une chute de carreau pour faire les découpes de mosaïque avec un support. Ne pas couper de préférence du côté de l'extension de la natte. Dans ce cas, rajouter une bande étanche.

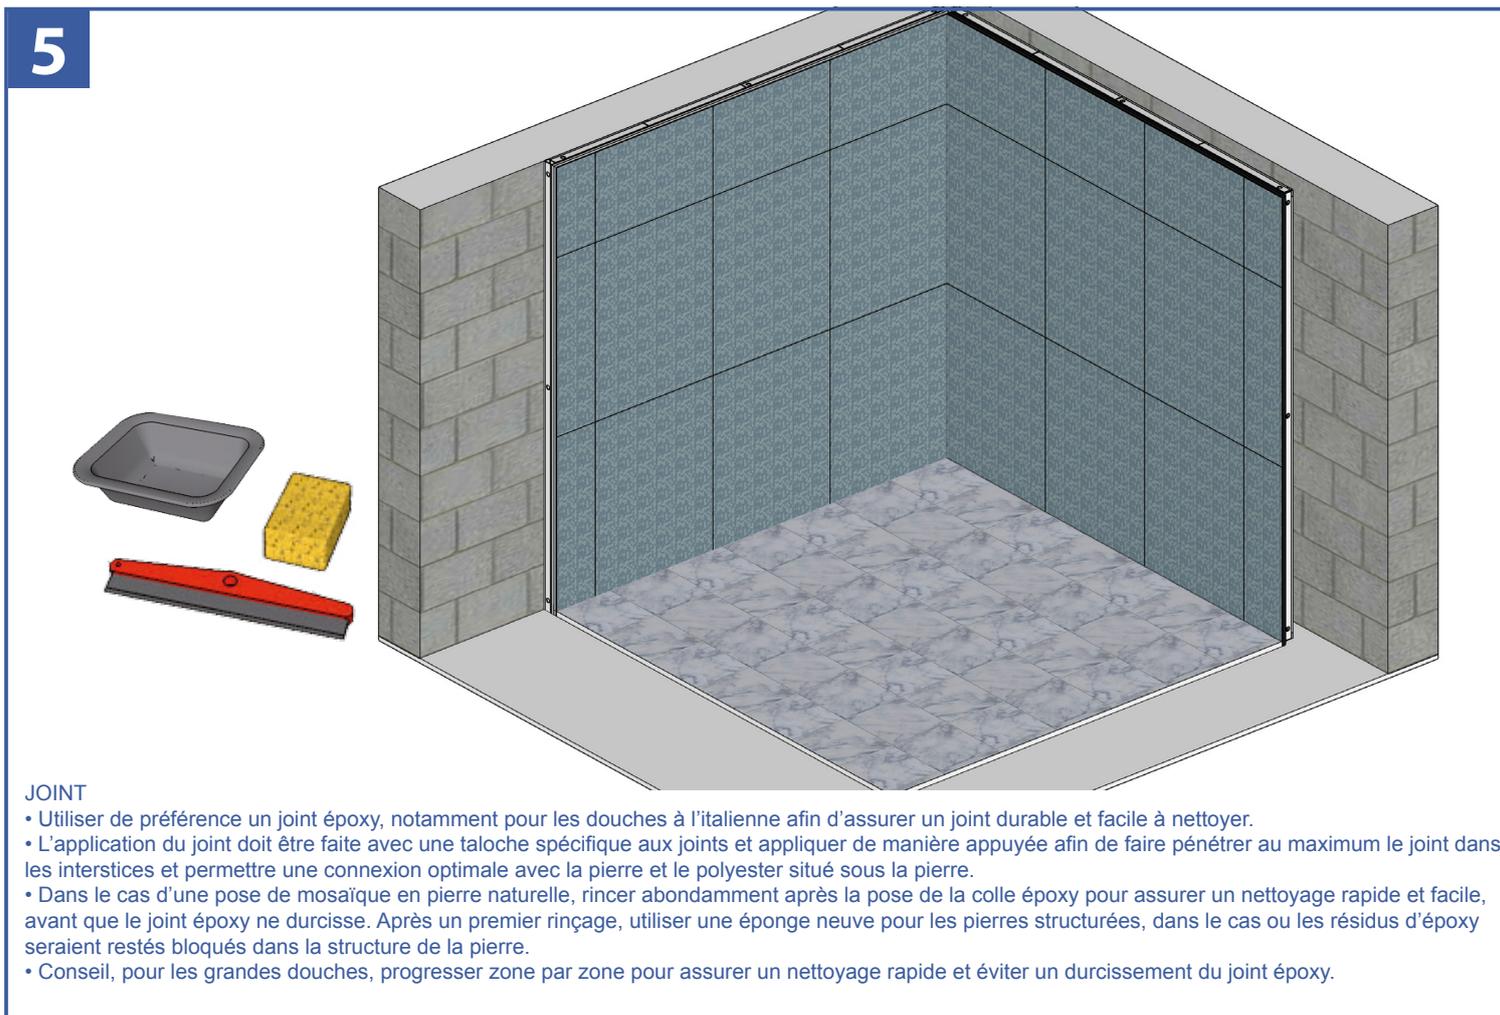

### 5 JOINT

- Utiliser de préférence un joint époxy, notamment pour les douches à l'italienne afin d'assurer un joint durable et facile à nettoyer.
- L'application du joint doit être faite avec une taloche spécifique aux joints et appliquer de manière appuyée afin de faire pénétrer au maximum le joint dans les interstices et permettre une connexion optimale avec la pierre et le polyester situé sous la pierre.
- Dans le cas d'une pose de mosaïque en pierre naturelle, rincer abondamment après la pose de la colle époxy pour assurer un nettoyage rapide et facile, avant que le joint époxy ne durcisse. Après un premier rinçage, utiliser une éponge neuve pour les pierres structurées, dans le cas où les résidus d'époxy seraient restés bloqués dans la structure de la pierre.
- Conseil, pour les grandes douches, progresser zone par zone pour assurer un nettoyage rapide et éviter un durcissement du joint époxy.

### ENTRETIEN

- Nettoyer à l'eau savonneuse, de manière abondante.
- Ne pas appliquer de produits détergents agressifs (javel, vinaigre blanc pour la pierre naturelle...)
- En fonction de la typologie de la pierre, ne pas utiliser de produits trop abrasifs (brosse raide par exemple).
- Les receveurs sont traités d'origine en usine, mais il convient d'entretenir la pierre avec des produits adaptés pour pierre naturelle (auprès de votre revendeur) et de renouveler les traitements hydrofuges tous les deux à trois ans en fonction des utilisations.