



MULTIPRISE CORNERO 3P 16A - 250V

CLASSE I



INSTRUCTIONS

TEMPS D'ASSEMBLAGE 5'

CONSERVER LA NOTICE
POUR TOUTE INTERVENTION
FUTURE





CETTE BOÎTE CONTIENT

- (A)  X 6
- (B)  X 6
- (C)  X 1
- (D)  X 4



**COUPER LE COURANT
ÉLECTRIQUE
AVANT TOUTE
INTERVENTION !**

DESSIN

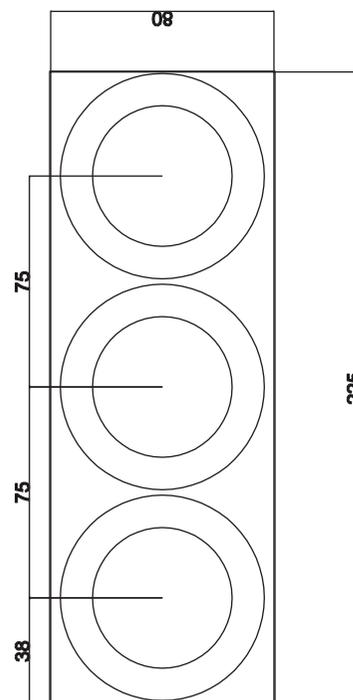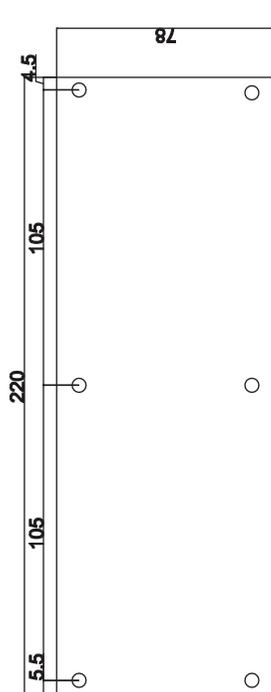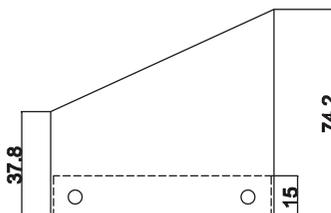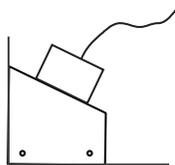

Distribué par :
Luisina Design
www.Luisina.com
Tél. 02 99 00 24 24
Fax 02 99 00 24 22

MONTAGE

FIG. 1

Fixer le support métallique
au top de la cuisine avec les
6 vis et chevilles fournies. (A)

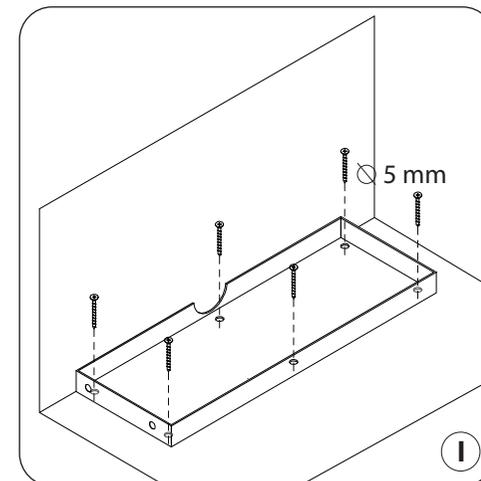


FIG. 2

Inserer la multiprise dans
le support et fixer avec
les 4 vis fournies. (B)

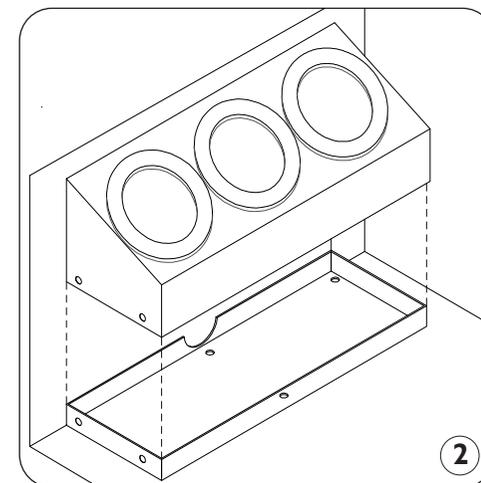


FIG. 3

Inserer le capuchon vis
de protection. (D)

Connecter le cable au
reseau electrique en prenant
soin de respecter l'identifica
tion des fils electriques de la
multiprise.

CLASSE I



Le produit doit être
connecté à la terre.

