

# Plaques galvanisées ondulées **McCover**

## NOTICE DE MONTAGE

### DÉCOUPE

**1** Couper les plaques à la longueur désirée en utilisant une grignoteuse, meuleuse ou tronçonneuse à disque.

### CONSEILS DE POSE



**2** Poser les plaques sur les traverses du toit avec un chevauchement égal à 1 ondulation.

**3** Pour le montage des plaques, employer les vis auto-perceuses espacées régulièrement toutes les trois ou quatre ondulations. Percer les plaques avec un forêt à métaux, en vitesse lente (5 ou 6 plaques peuvent être percées simultanément).

**4** Fixer les bords des plaques au niveau de la gouttière et du faite toutes les deux ondulations. La bonne finition et l'étanchéité des bords peuvent être obtenues par la pose de bandes de fermeture mousse.

**5** Nettoyage à l'eau claire avec une pompe à pression.

### INSTALLATION

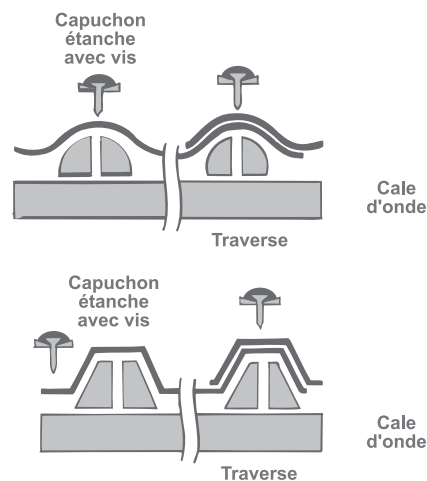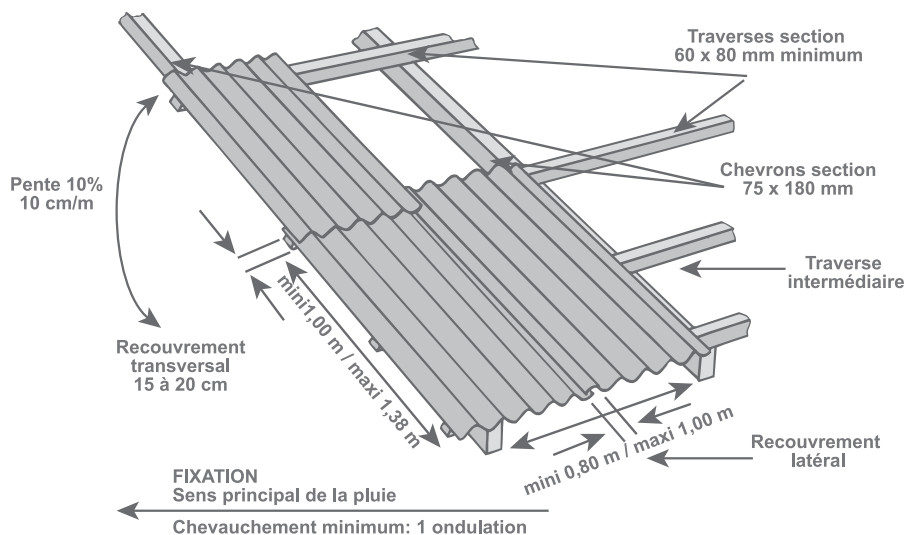

### ACCESSOIRES

Capuchons anticorrosions	Vis auto-perceuse	Plaquette	Cale d'ondes