

# Plaques de P.V.C. ondulées **McCover**

## NOTICE DE MONTAGE

### DÉCOUPE

**1** Couper les plaques à la longueur désirée en utilisant une scie à dents fines ou une scie circulaire.

### CONSEILS DE POSE


**2** Tous les appuis (chevrons) sur lesquels reposent les plaques seront peints en blanc ou recouverts d'un revêtement réfléchissant.

**3** Poser les plaques sur les traverses du toit avec un chevauchement égal à 1 ou 2 ondulations.

**4** Pour le montage des plaques, employer notre kit de fixation ou des fixations traitées anti-rouille espacées régulièrement toutes les trois ou quatre ondulations.

**5** Fixer les bords des plaques au niveau de la gouttière et du faîte toutes les deux ondulations. Enlever l'excédent avec des cisailles ou une scie à dents fines. La bonne finition et l'étanchéité des bords peuvent être obtenues par la pose de bandes de fermeture mousse. Pour plus d'information, vous reportez au cahier technique.


## INSTALLATION

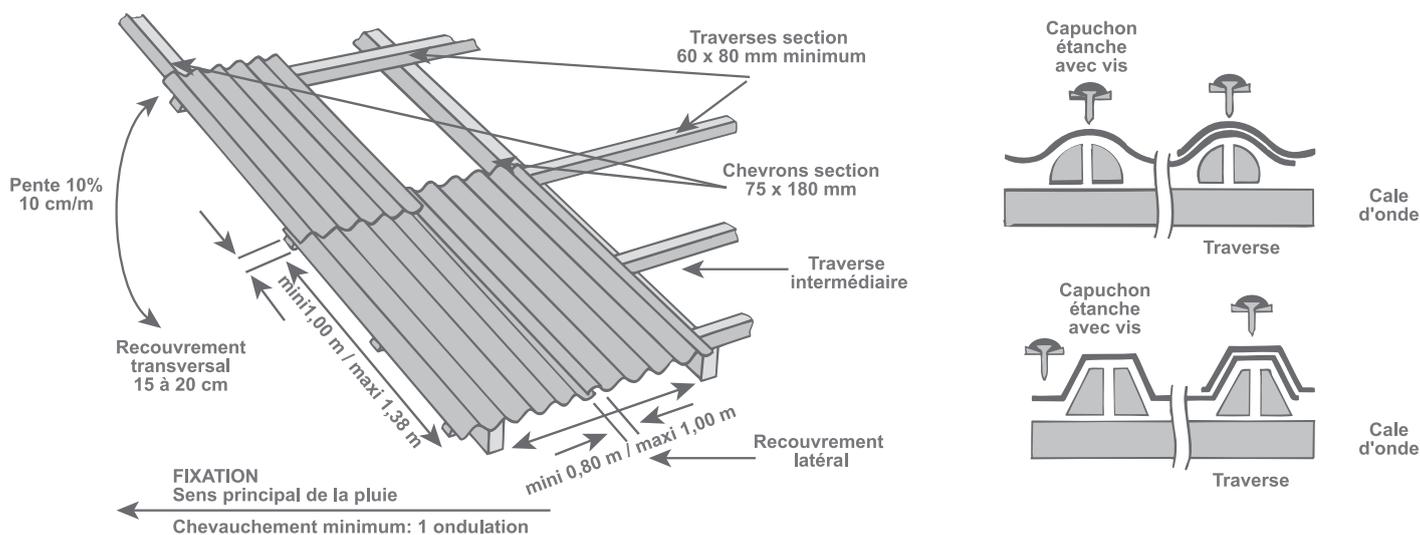

## ACCESSOIRES (micros ondes, grandes ondes, petites ondes, nervurées)

Kit de fixation		
Plaquette	Vis	Cale d'ondes

**Attention** cependant, son usage est déconseillé dans les départements exposés à la chaleur (hors garantie). Les plaques **sont garanties** dans les départements **en vert** reportés sur la carte ci-dessous. Si vous êtes dans un département exposé, nous vous conseillons de partir sur des plaques en polyester ou en polycarbonate qui seront garanties 10 ans.

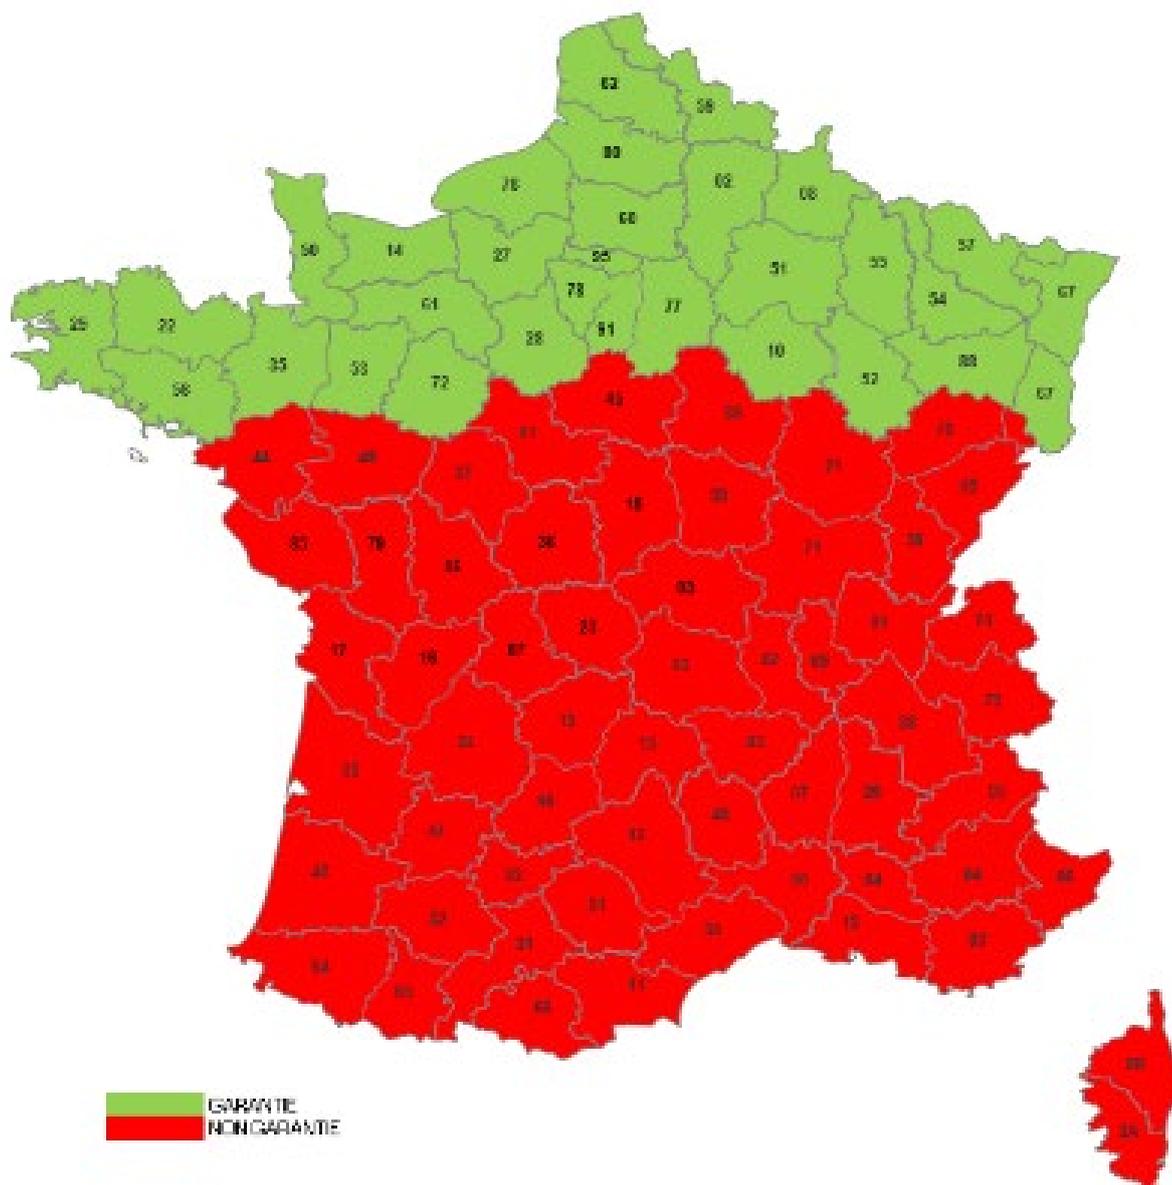

**Vert** : département où le produit est garanti

**Rouge** : département sans garanti