




c/da Misericordia snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

Texas 2.0

- ITALIANO PAG. 3
- FRANÇAIS PAG. 14
- ESPAÑOL PAG. 25
- DEUTSCH PAG. 36
- ENGLISH PAG. 47

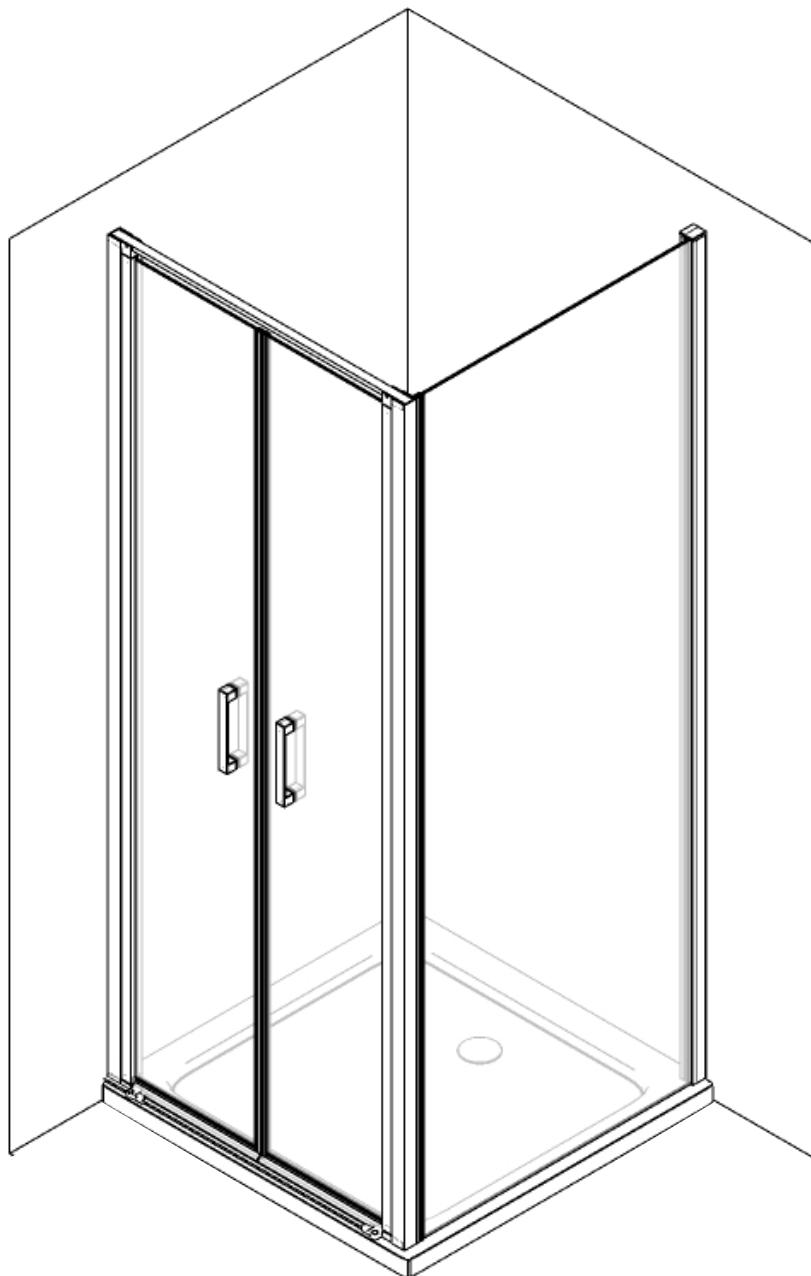

Texas 2.0

DESCRIZIONE

Box doccia tipo "Saloon" con due ante ad apertura dentro/fuori, con parete fissa laterale h 190 realizzata in vetro 6mm. Regolaggio manuale dei profili a muro di 2 cm per lato. Sistema di sollevamento ante rotanti. Telaio in alluminio cromato, vetro con trattamento anticalcare segnalato da apposite etichette.




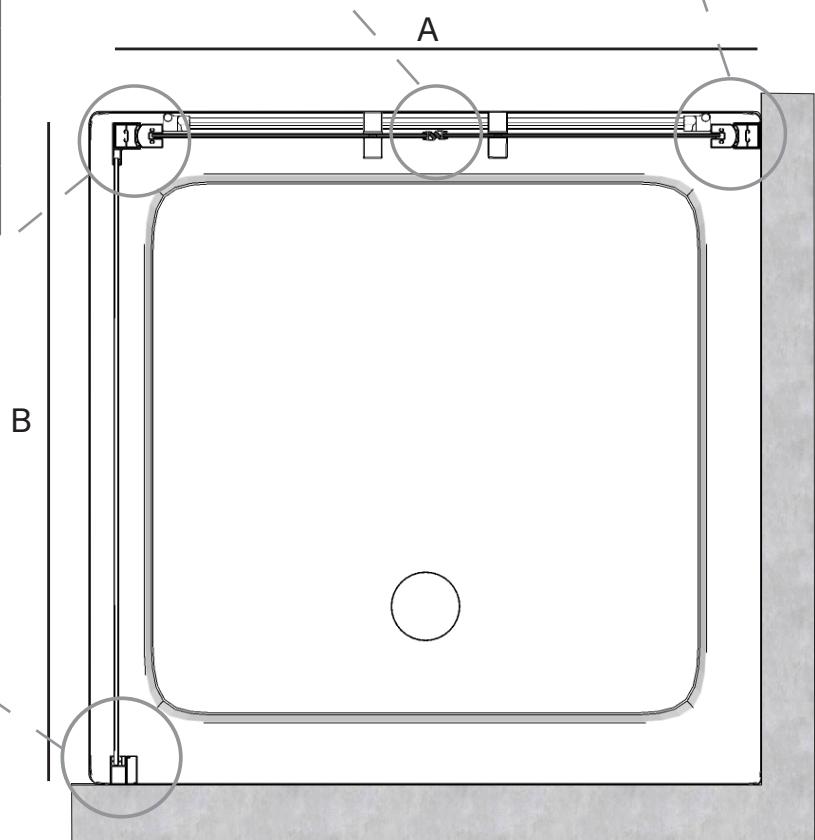


TABELLA MISURE

PORTE SALOON	MISURE A
70	670 - 710
75	720 - 760
80	770 - 810
85	820 - 860
90	870 - 910
100	970 - 1010
110	1070 - 1110
120	1170 - 1210


PARETE FISSA	MISURE B
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000

REVERSIBILE

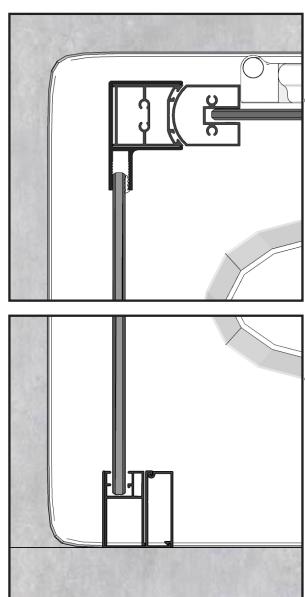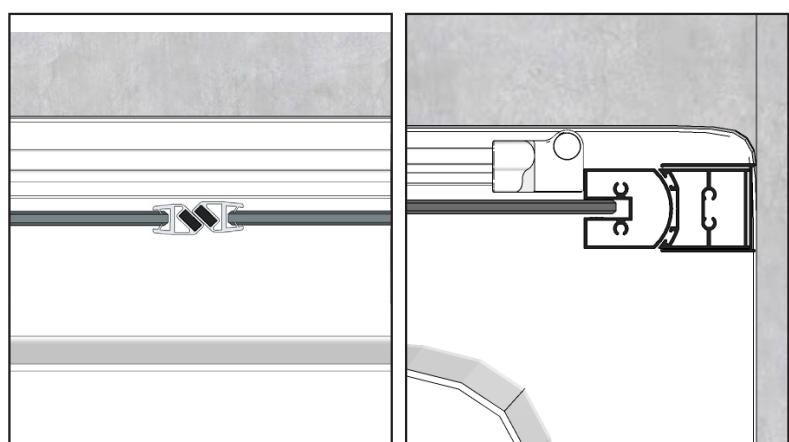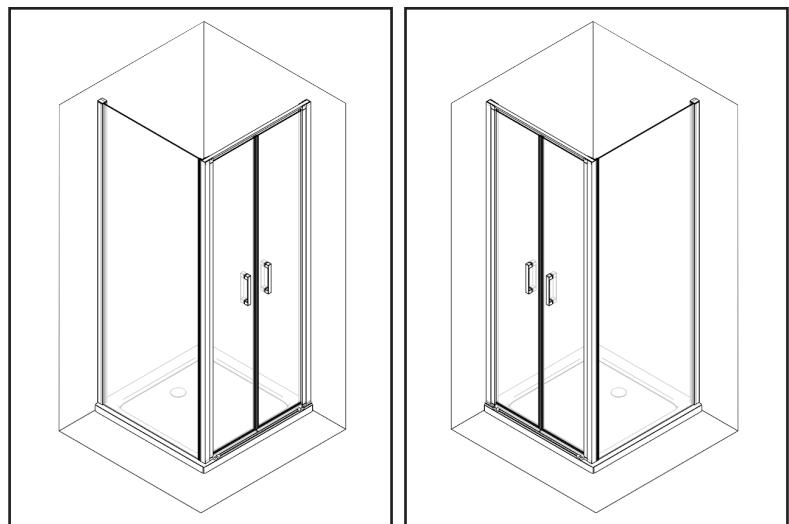


TEXAS 2.0

UTENSILI NECESSARI

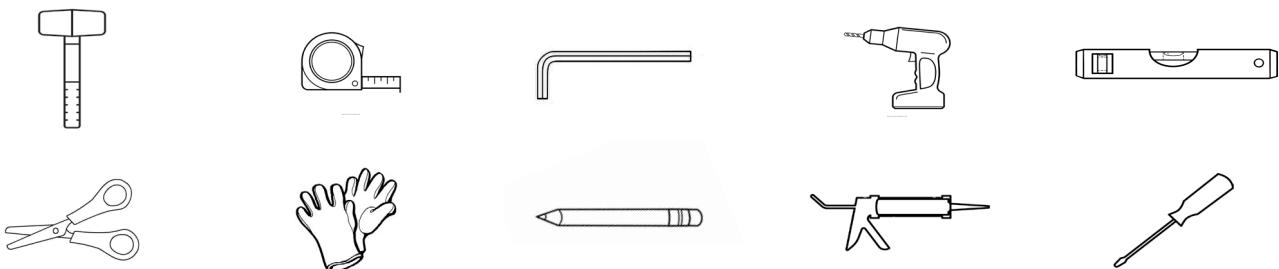

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in due colli)

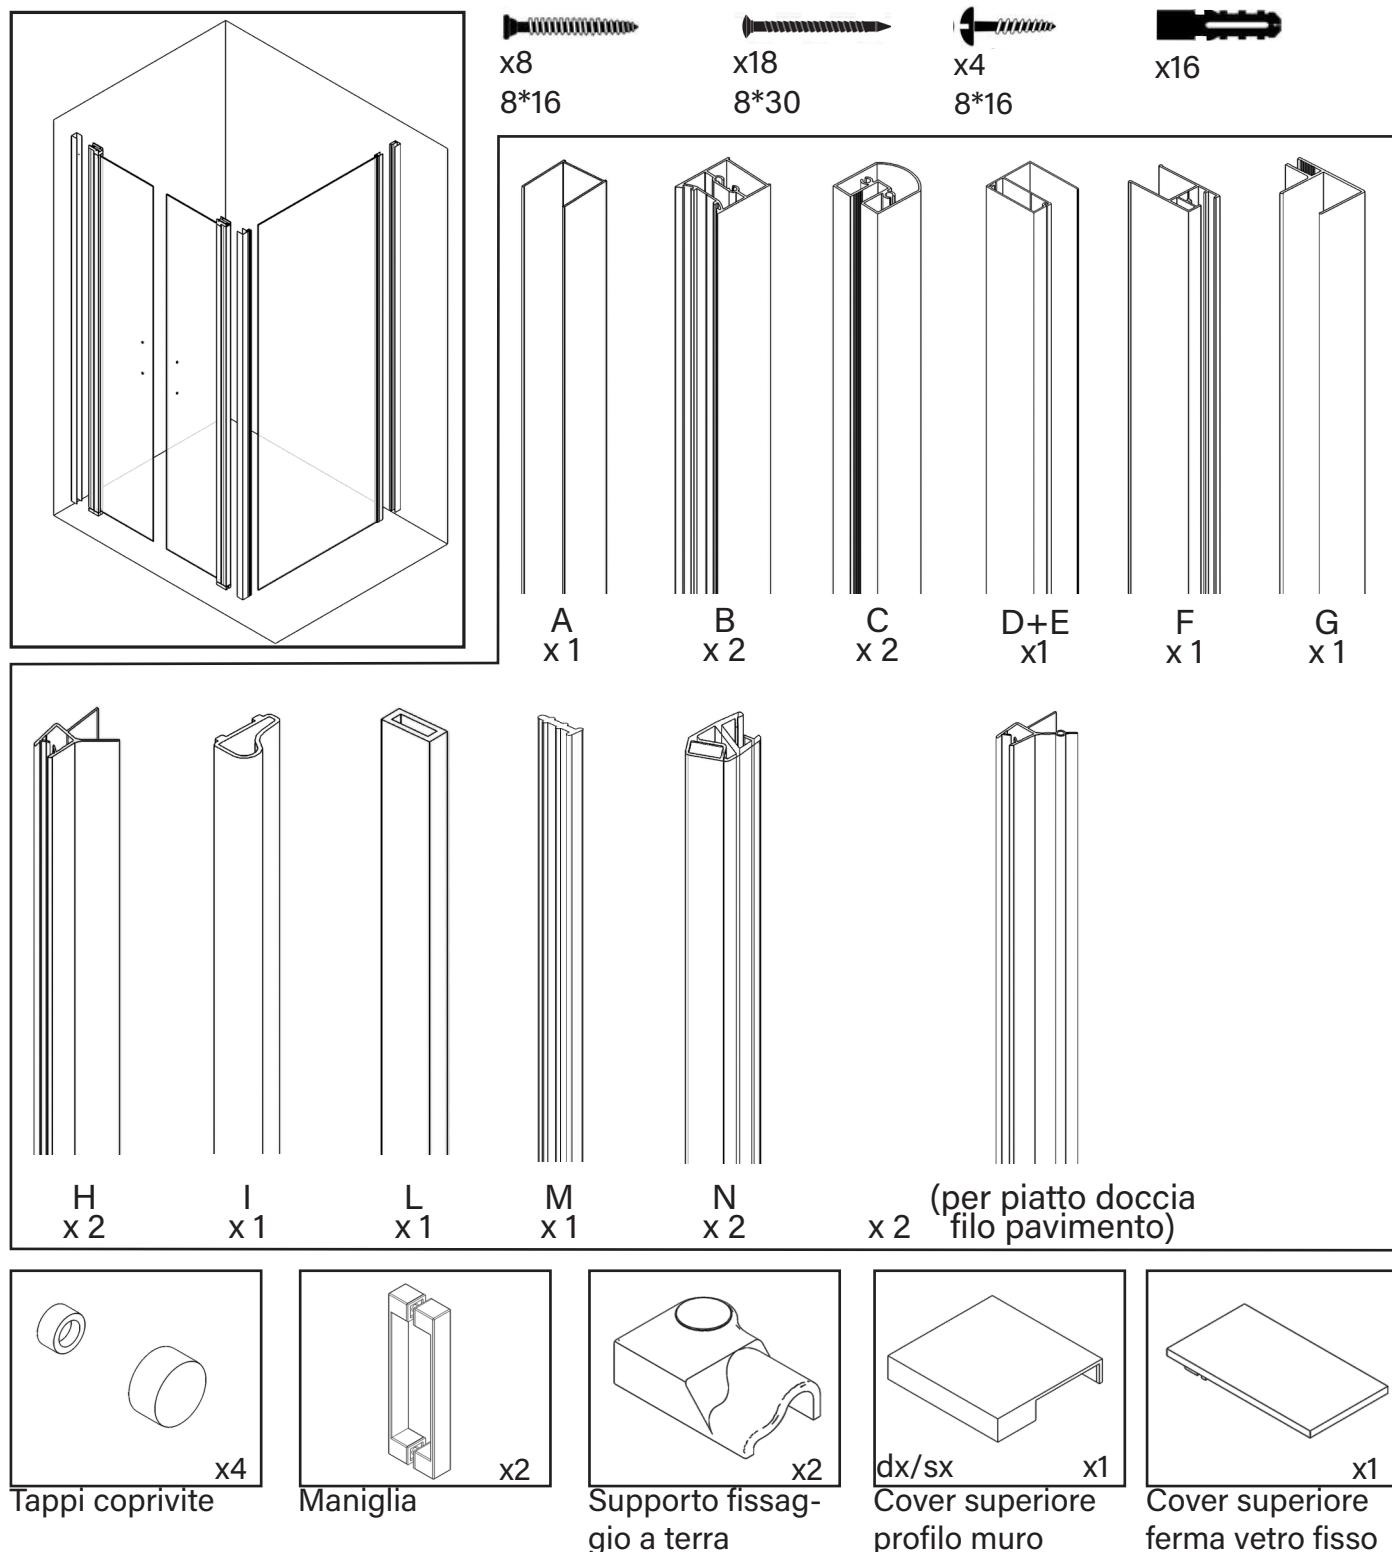





MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo .
3. Tracciare i fori a muro con la matita .
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il profilo. Ripetere i passaggi per l'altro profilo.

IMPORTANTE



è buona norma non montare i profili della porta saloon a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico e funzionale ottimale.

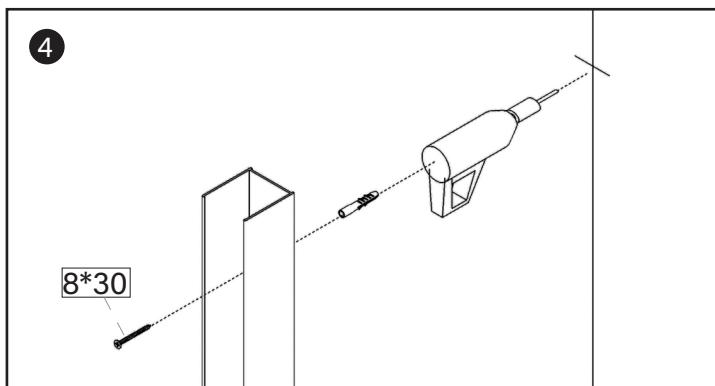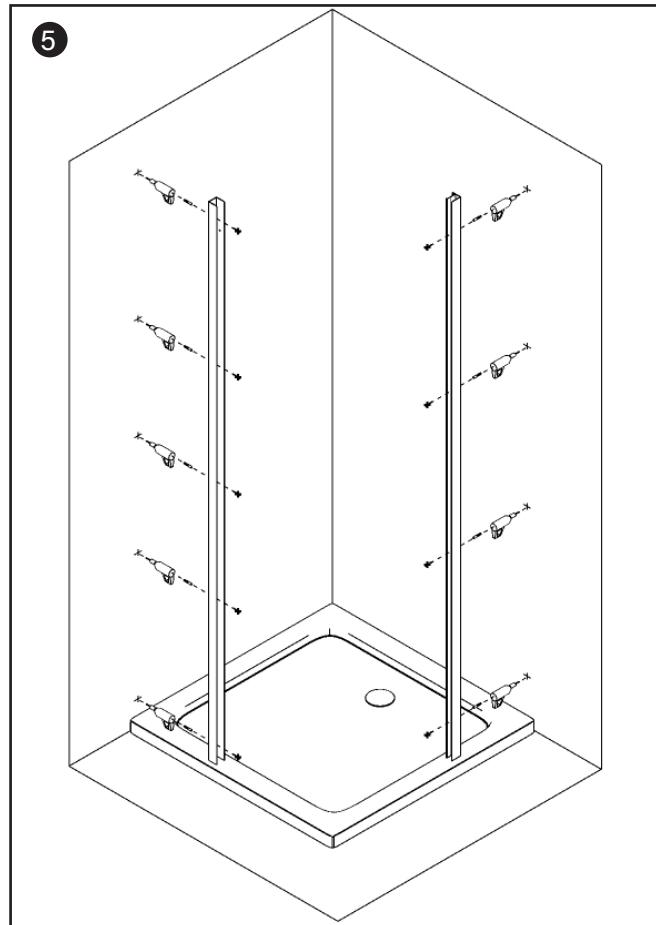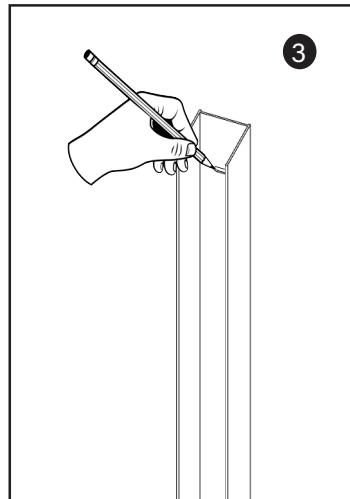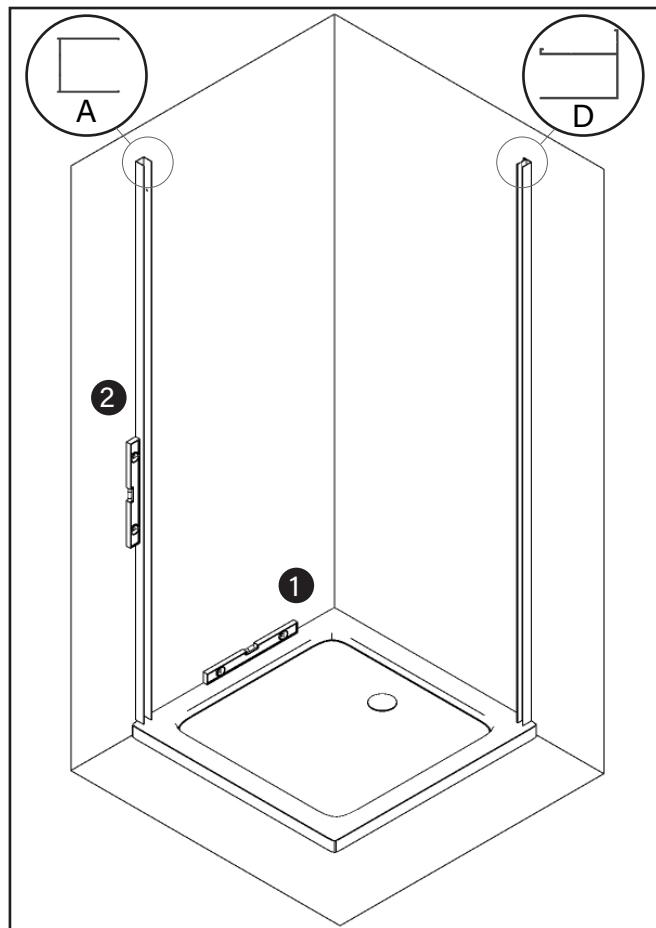

2° PASSAGGIO

1. Applicare il silicone nell'insenatura del profilo ad angolo.
2. Inserire il vetro fisso all'interno del profilo ad angolo e mentre fresco completare il passaggio successivo.
3. Installare la guarnizione ferma vetro tra il vetro e il profilo in alluminio ad angolo avendo cura di inserirla dal basso verso l'alto.

La trovi arrotolata in bustina!

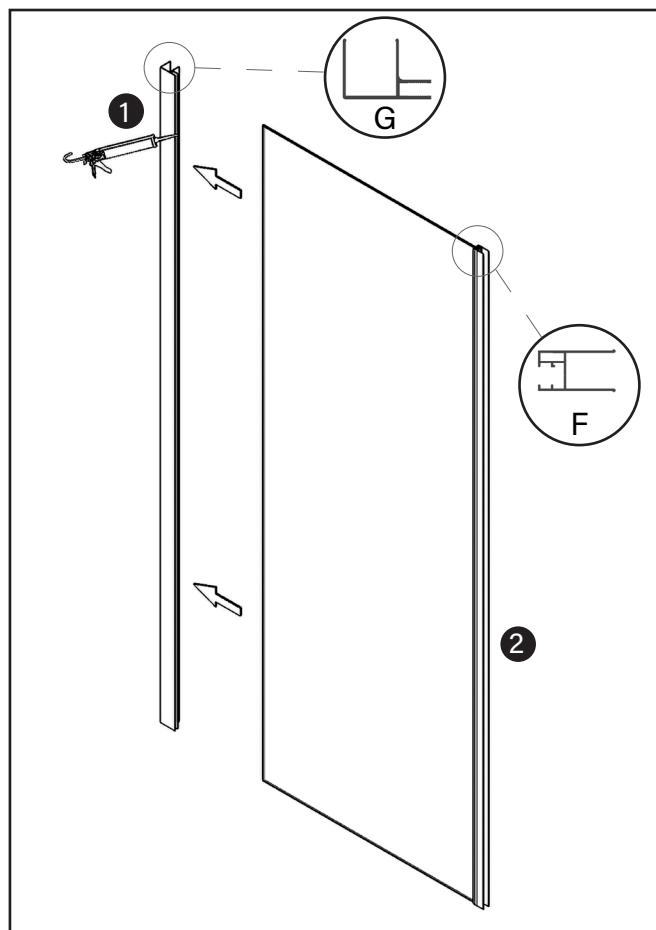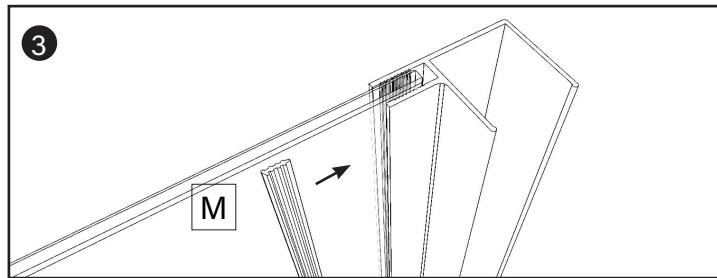


3° PASSAGGIO

1. Installare la parete fissa a muro

IMPORTANTE:

Per una corretta installazione consigliamo di rimuovere il profilo a muro dalla parete, di inserirlo sulla parete fissa in vetro per poi poggiare sul piatto il tutto, fissere il profilo muro in un secondo momento.



NOTA BENE: sotto la lastra fissa non ci va nulla ,va poggiata e siliconata dall'esterno.

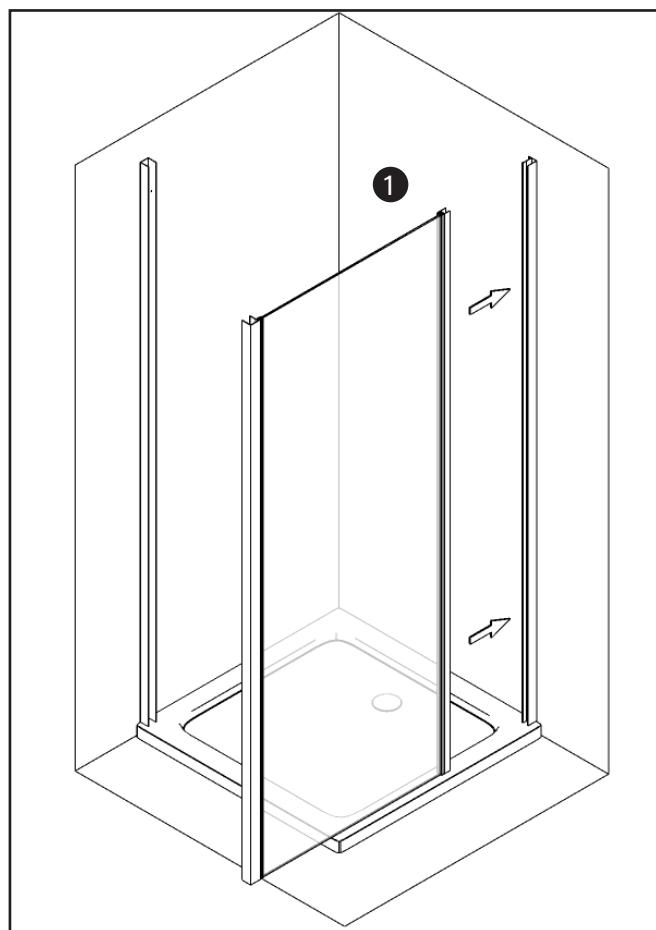

4° PASSAGGIO

1. Come mostrato in figura, installare le porte saloon in vetro, una dentro il profilo a muro e l'altra dentro il profilo ad angolo.

Nota: rispettare il senso delle frecce, sulla superficie vetrata, che indica il verso di montaggio.

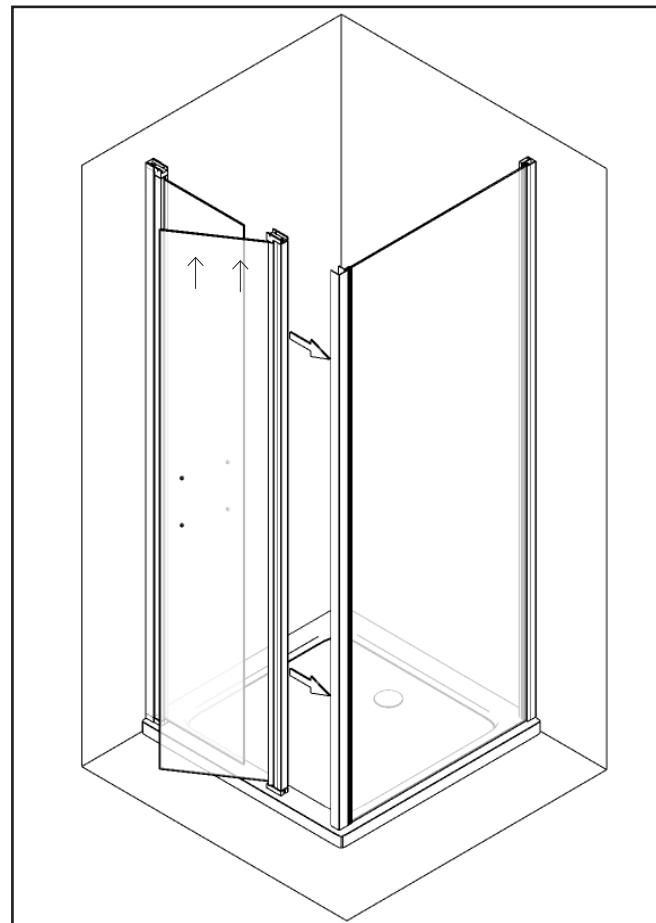
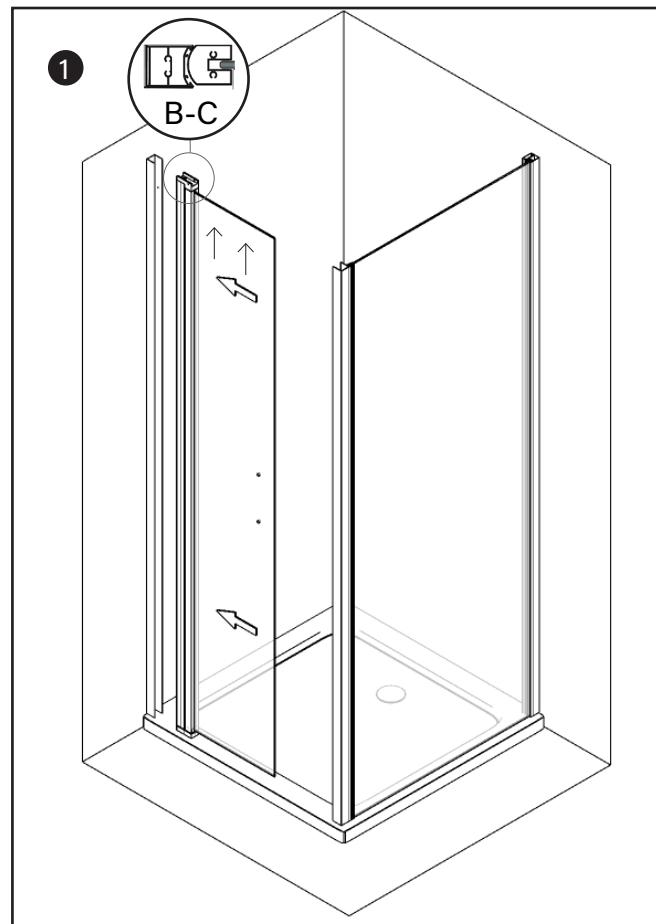


5° PASSAGGIO

1. Procedere con il fissaggio della barra di sostegno superiore come mostrato in figura.

ATTENZIONE

la barra di tenuta superiore non funge da regolaggio ma ha una sede ben precisa va installata da punta a punta tra le due ante. Il regolaggio avviene tramite i profili a muro.

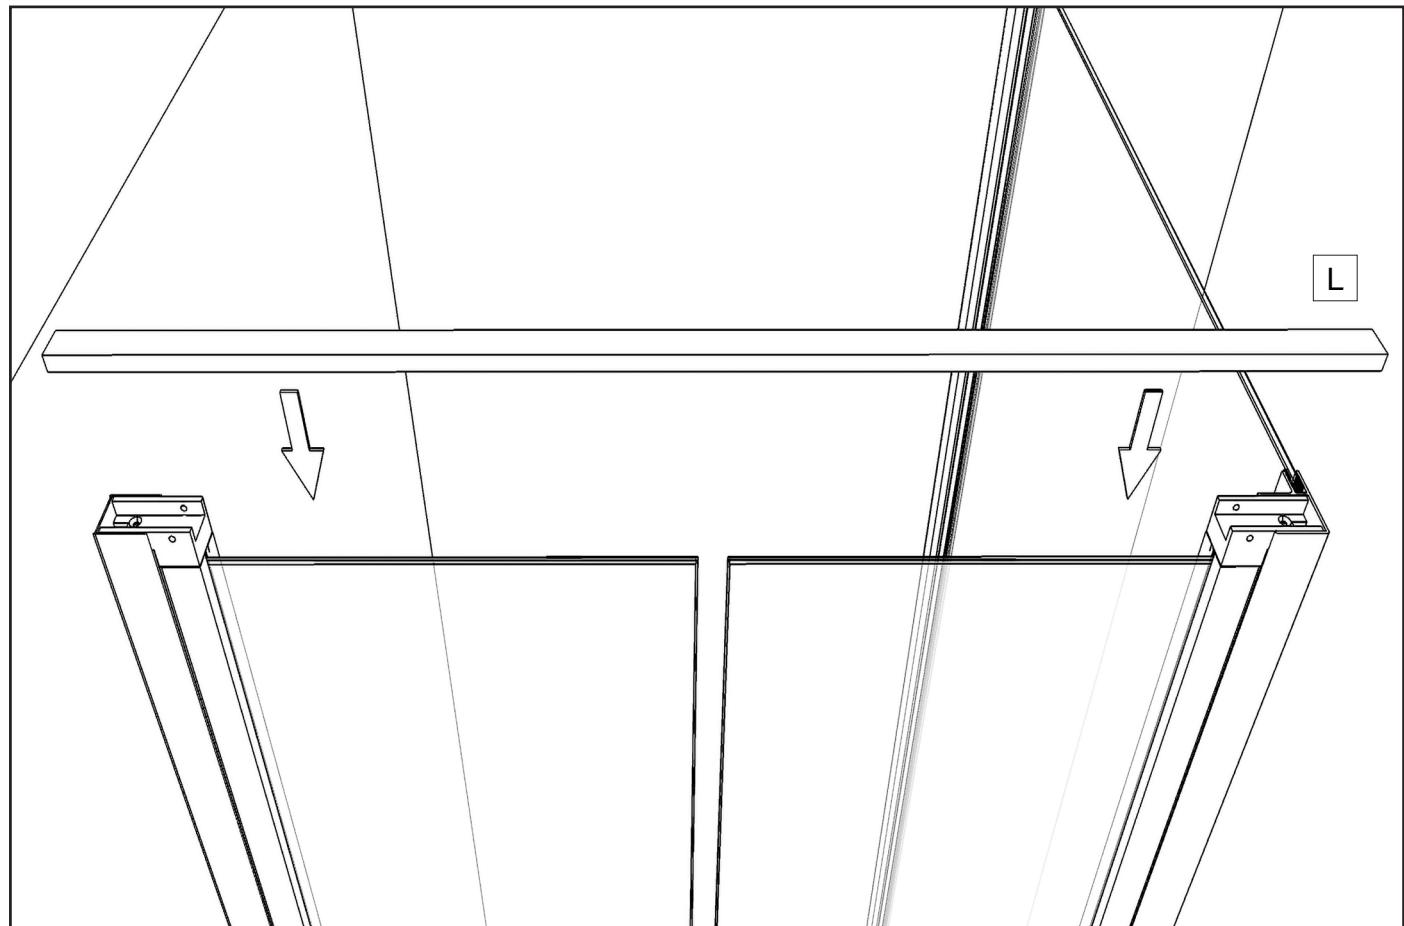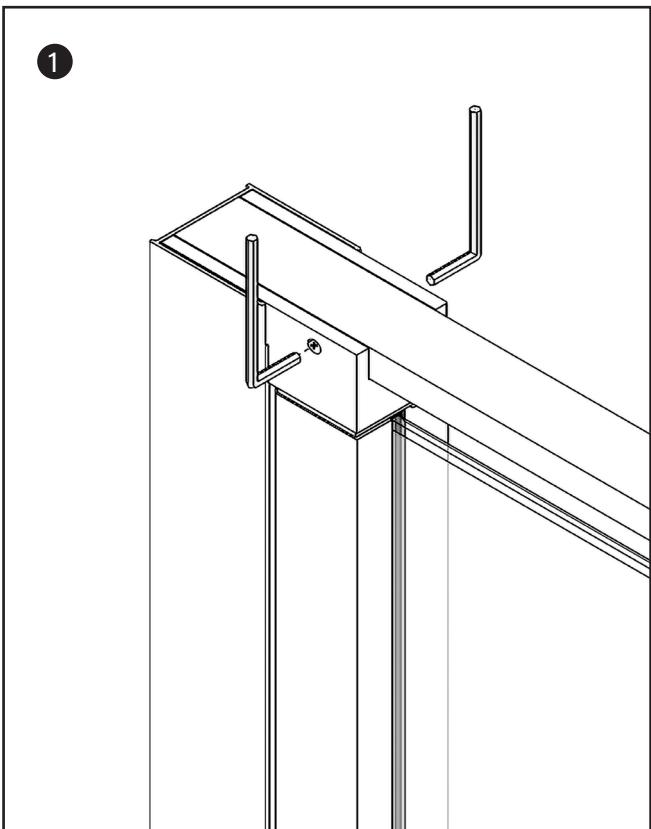



6° PASSAGGIO

1. Installare sul piatto il profilo di tenuta in alluminio assieme ai due supporti dx e sx fissandolo con del silicone, non serve praticare dei fori.

Nota: le viti in dotazione si utilizzano in caso di montaggio filo pavimento.





ATTENZIONE

Per un corretto funzionamento del sistema di tenuta acqua , il profilo salvagoccia ed i due supporti vanno montati leggermente in fuori rispetto ai telai, diversamente daranno fastidio al funzionamento delle garnizioni sotto vetro.

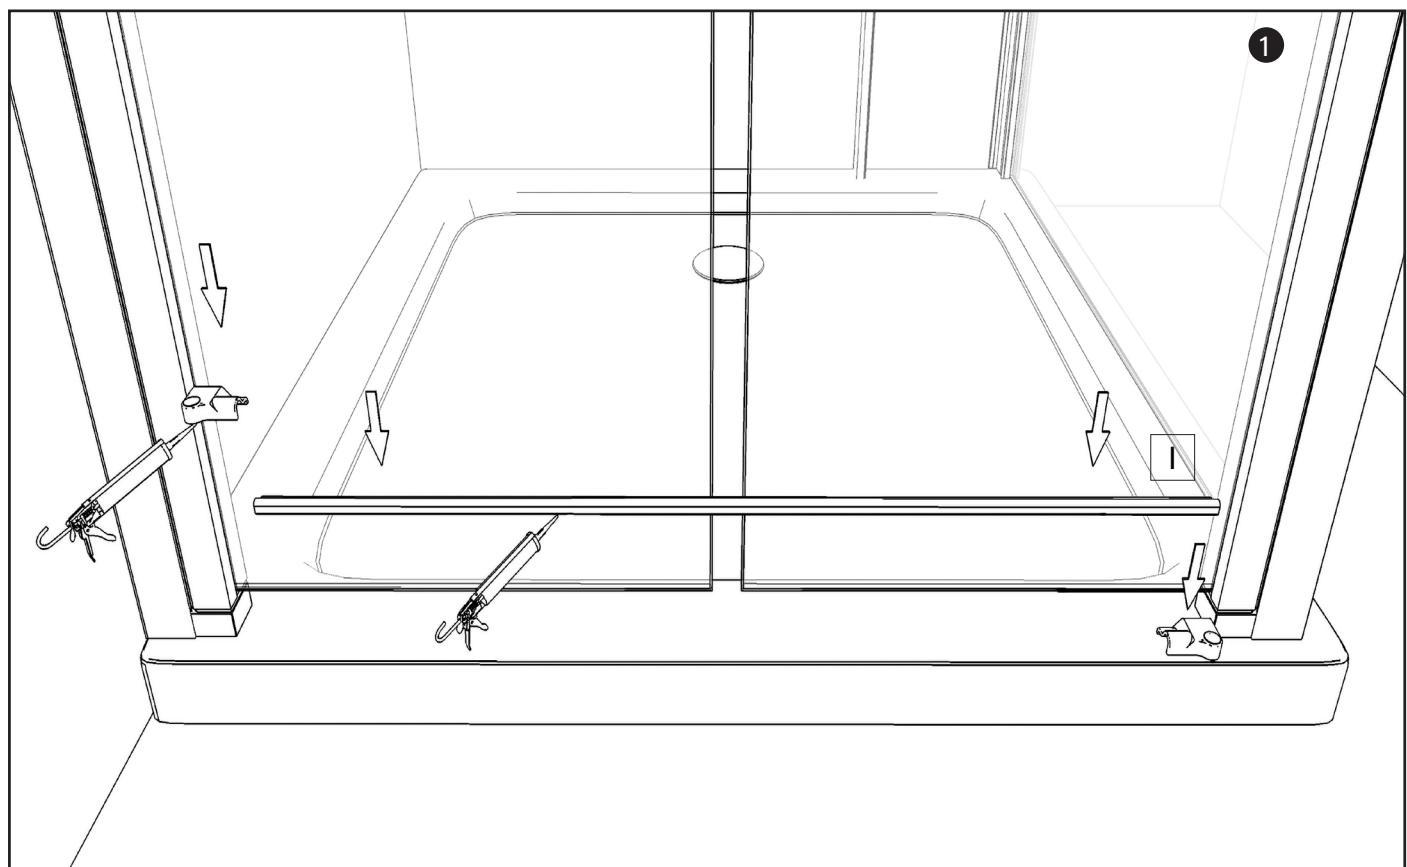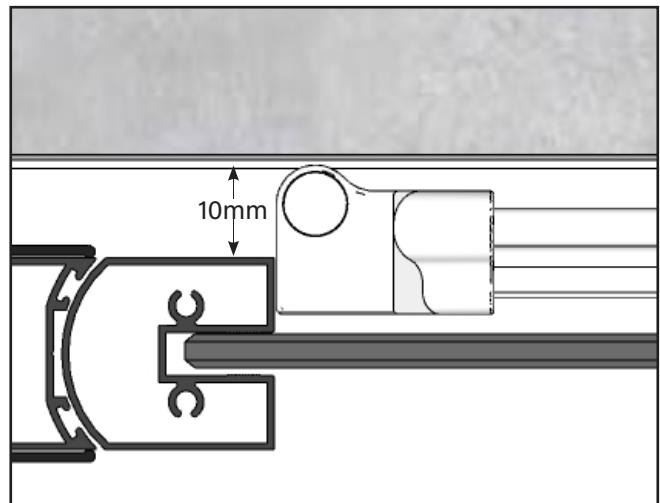

7° PASSAGGIO

1. Installare le guarnizioni magnetiche di chiusura sui vetri senza tagliarle ,sfruttando tutta l'altezza ,partendo dal basso, se troppo lunghe rifilarle dall'alto.
2. Installare le due guarnizioni di tenuta inferiore su vetri, **sagomandole ad hoc**, per evitare che si diano fastidio con le guarnizioni verticali a calamita, salvaguardando l'aletta in modo che dia la corretta tenuta all'acqua .

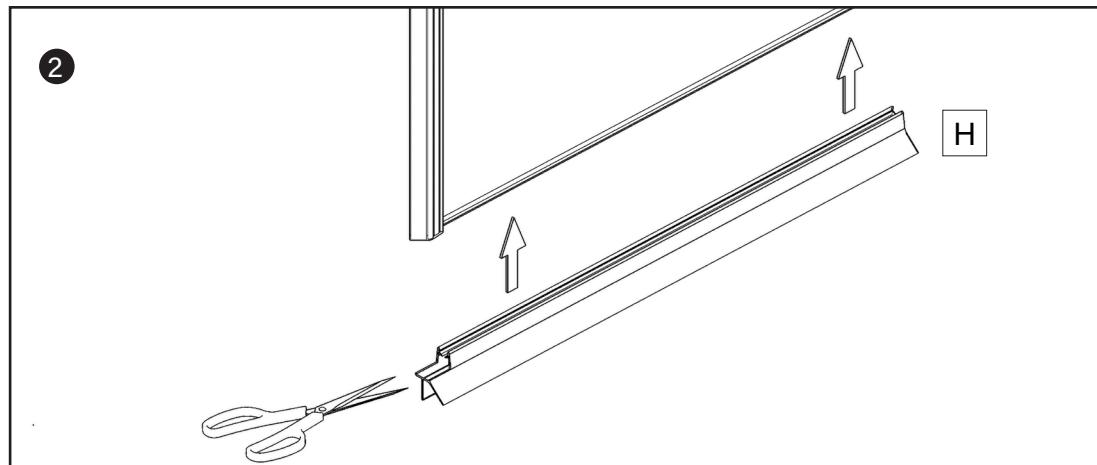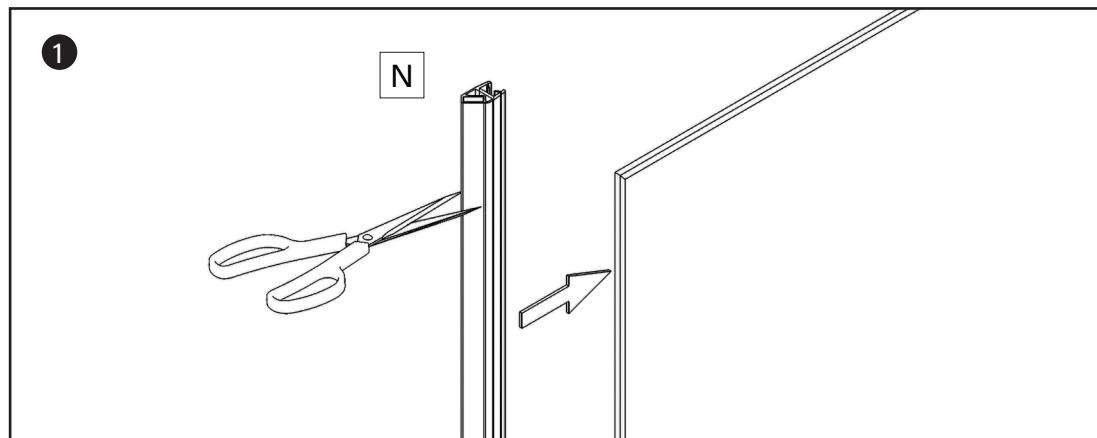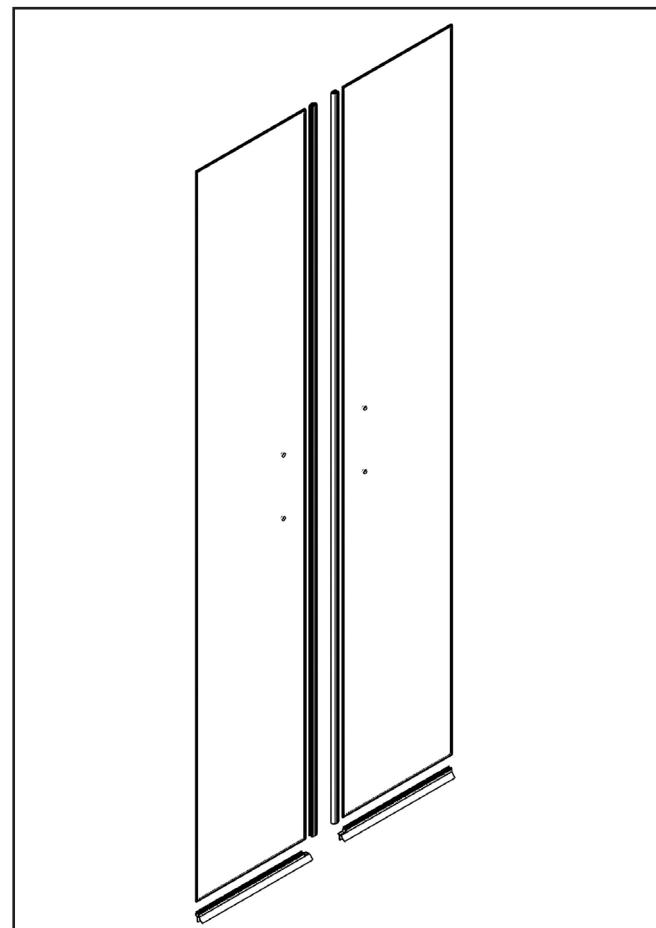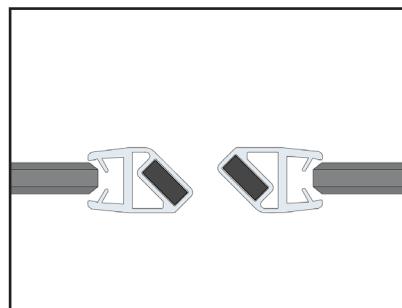



8° PASSAGGIO

- Praticare dei fori e applicare la vite dal lato interno per bloccare la parete doccia, sia ai profili a muro che al profilo ad angolo tramite le viti 8x16,

IMPORTANTE: regolaggio massimo porta saloon 2 cm, vetro fisso 2,5 cm.



Nota: vanno praticati in totale 6 fori, 2 fori per profilo, 1 in alto ed 1 in basso. Le viti verranno coperte con gli appositi coperchi cromati nei profili della porta saloon.

- Coprire il profilo a muro della parete fissa con la cover in alluminio, in modo da nascondere le viti di fissaggio e in modo da proteggerle dall'acqua.

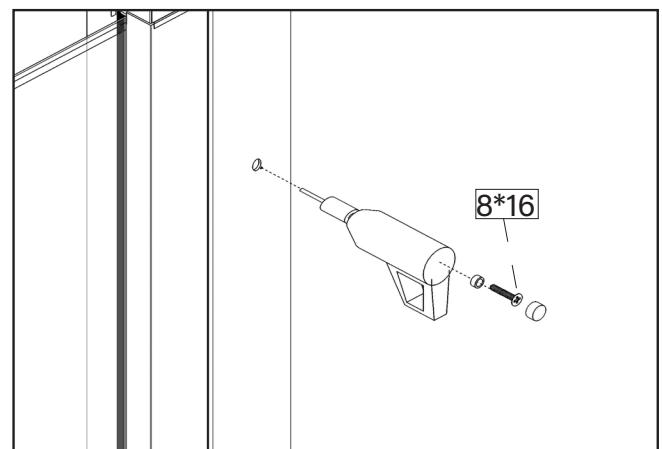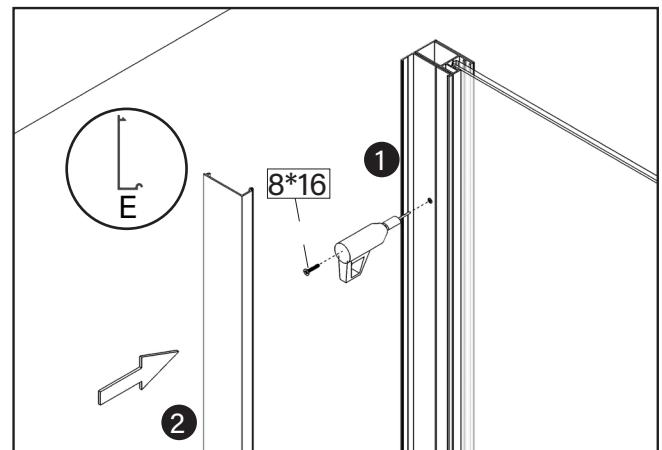

9° PASSAGGIO

- Installare le maniglie come mostrato in figura (foro viti lato interno).
- Installare la cover decotativa sulla parte superiore del profilo a muro
- Applicare il silicone come mostrato in figura e attendere 24h.

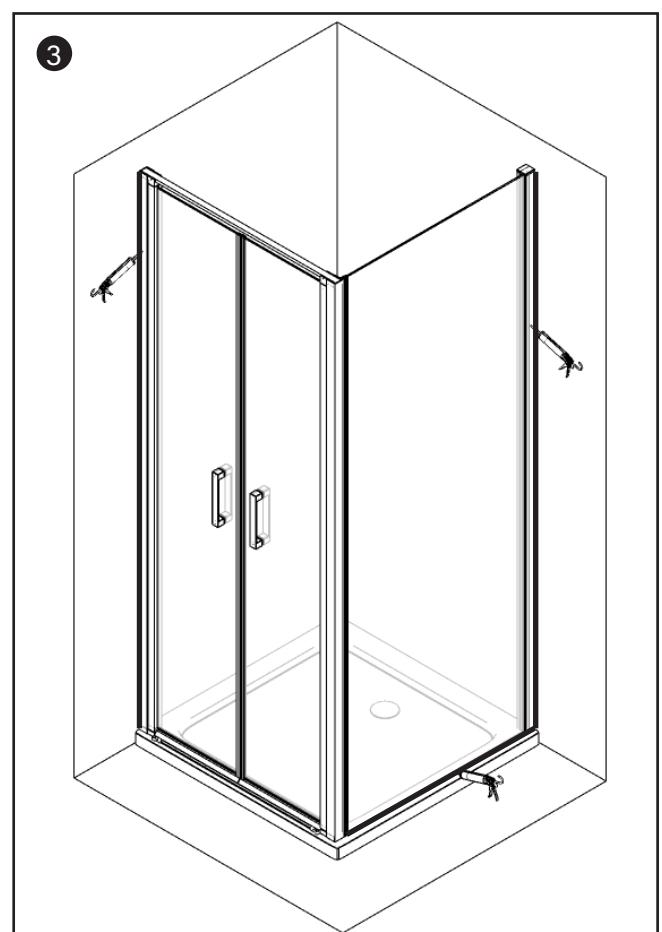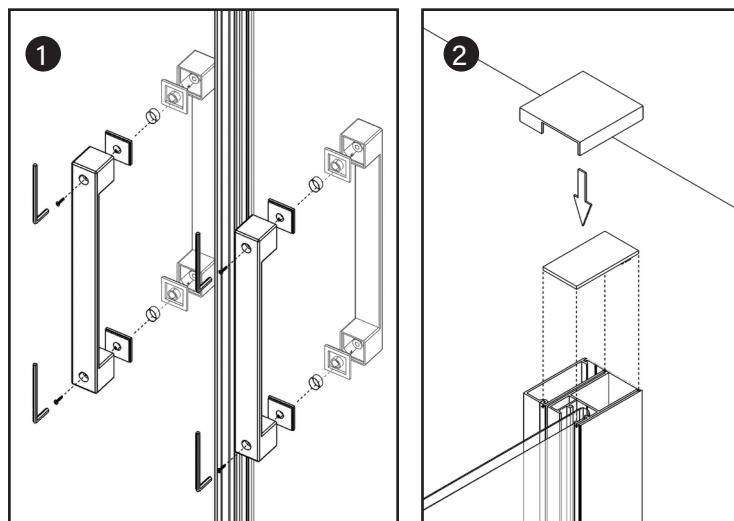



c/da Misericordia snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

Texas 2.0

DESCRIPTION

Cabine de douche de type "salon" avec deux portes s'ouvrant de l'intérieur vers l'extérieur, avec paroi latérale fixe h 190 en verre de 6 mm. Réglage manuel des profilés muraux de 2 cm par côté. Cadre en aluminium chromé, verre avec traitement anti-calcaire indiqué par des étiquettes spéciales.





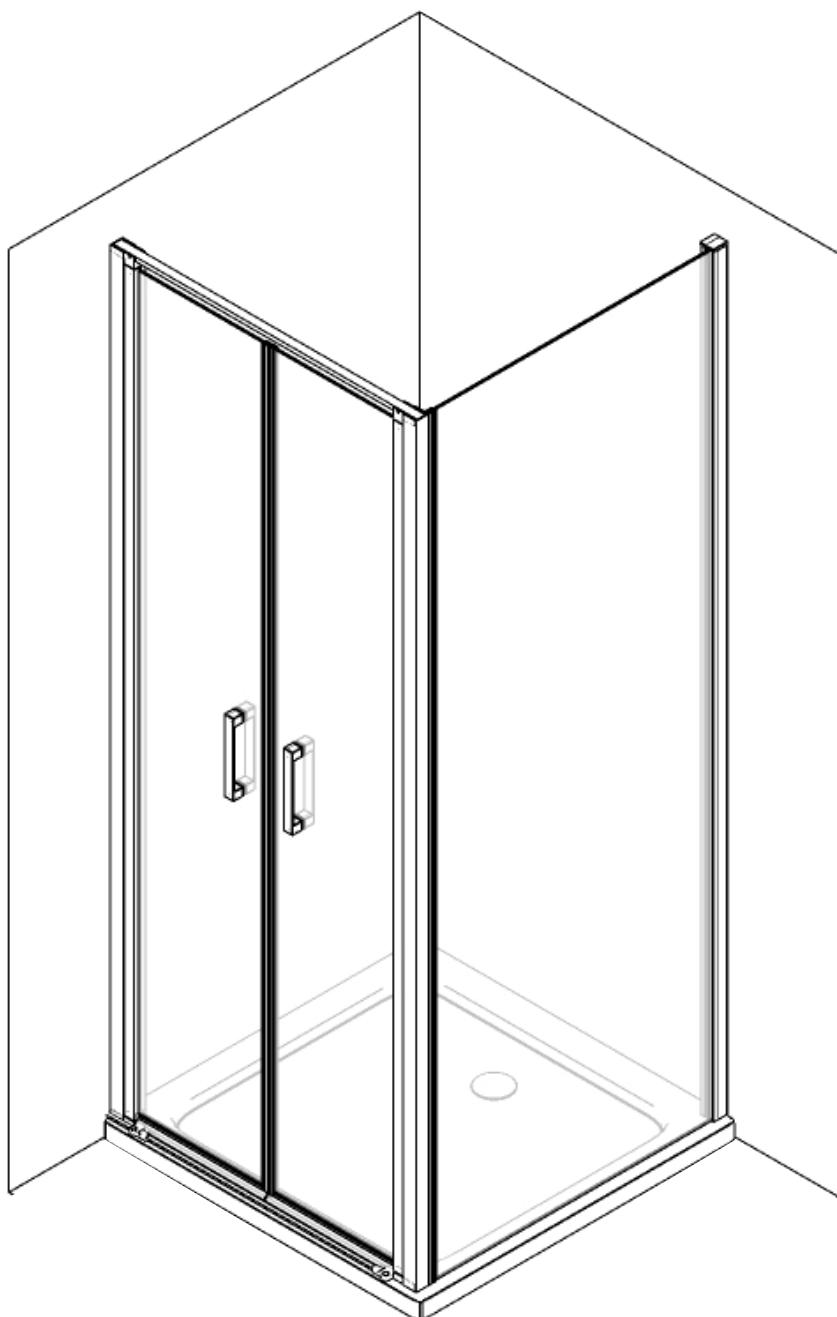


TABLEAU DES MESURES

PORTES TYPE SALOON MESURES A	
70	670 - 710
75	720 - 760
80	770 - 810
85	820 - 860
90	870 - 910
100	970 - 1010
110	1070 - 1110
120	1170 - 1210


MUR FIXE	MESURES B
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000

RÉVERSIBLE

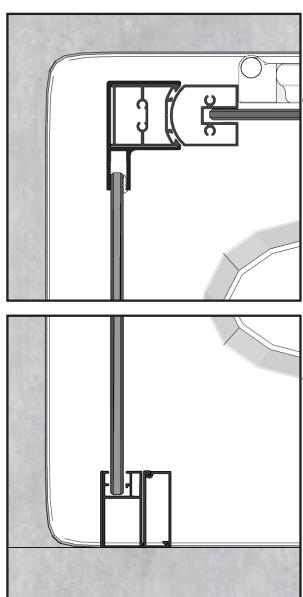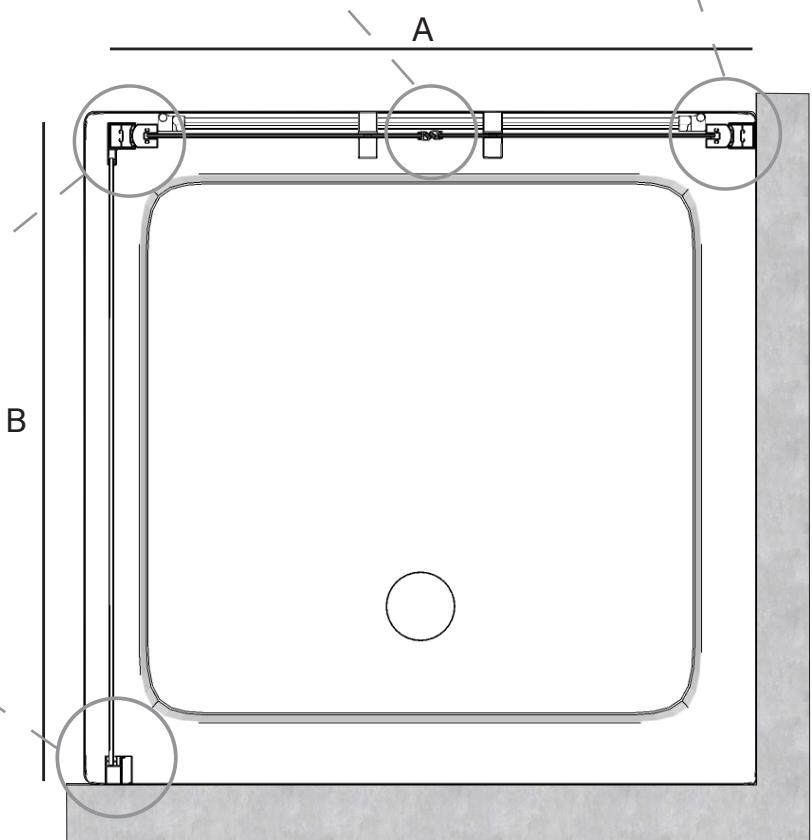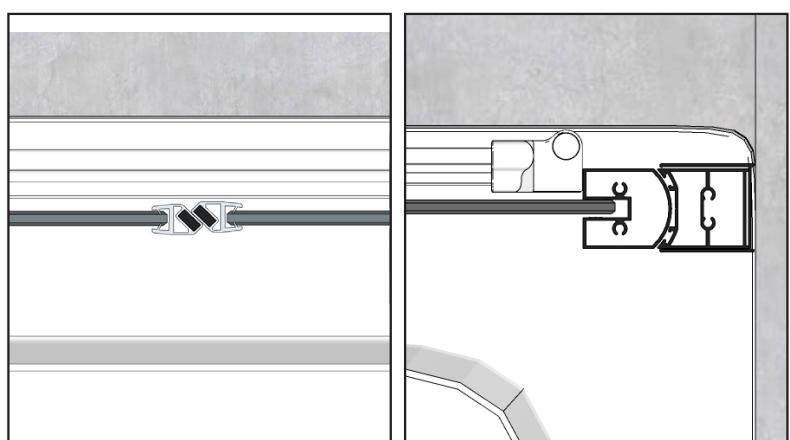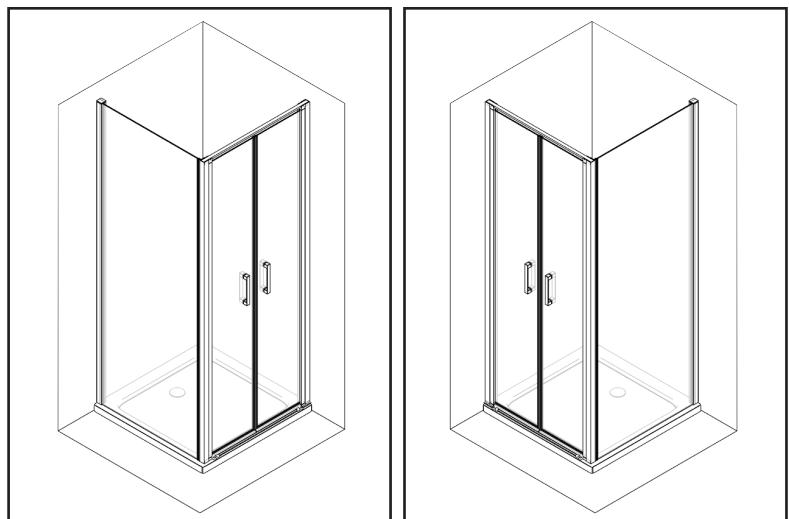


TEXAS 2.0

OUTILS NÉCESSAIRES

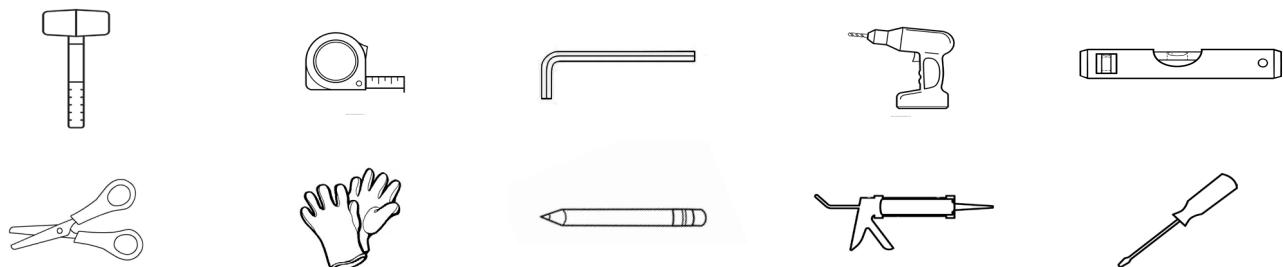

CONTENU DU PAQUET (produit expédié en deux paquets)

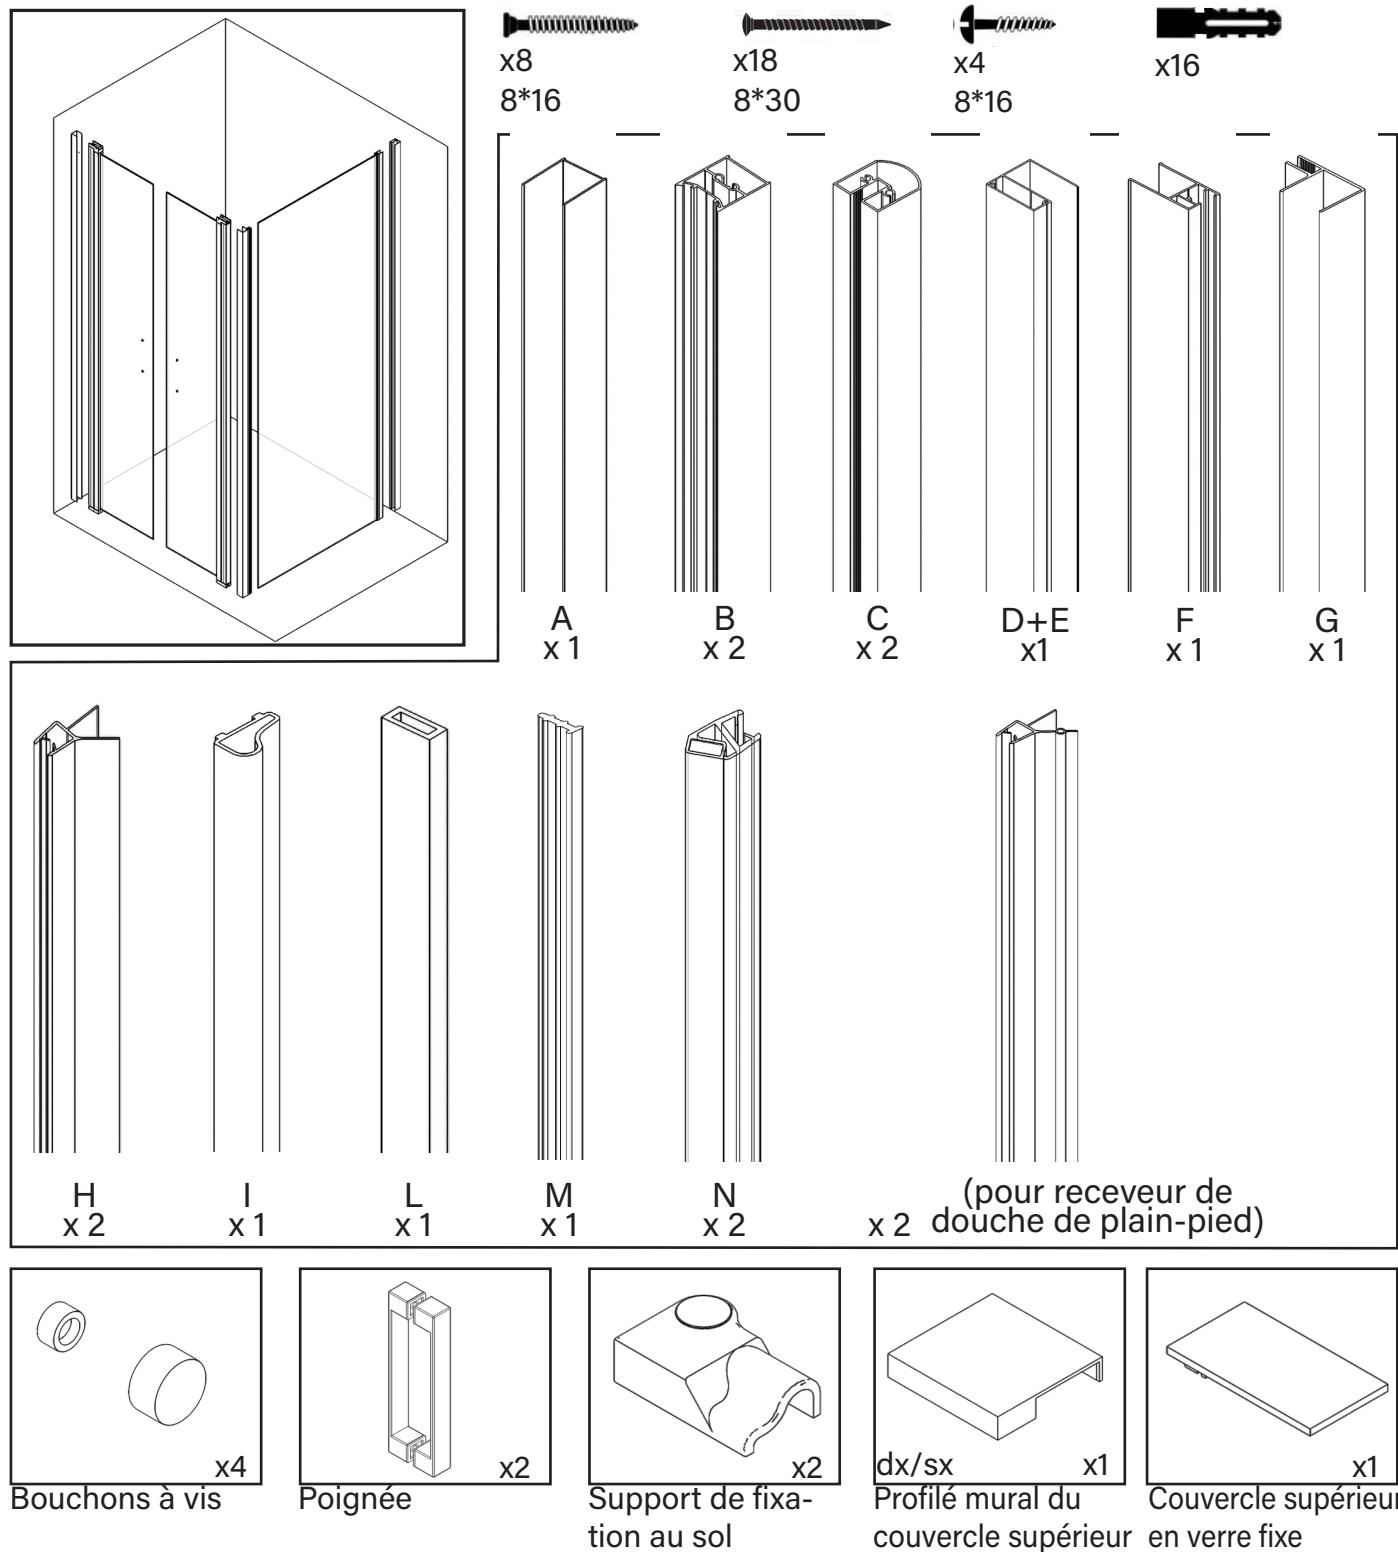

Bouchons à vis

x4

Poignée

x2

Support de fixation au sol

x2

Profilé mural du couvercle supérieur

x1

Couvercle supérieur en verre fixe





MONTAGE

1^o ÉTAPE

1. Vérifiez que le receveur de douche est de niveau.
2. Placez le profilé sur le mur et utilisez le niveau d'aplomb .
3. Tracez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
4. Percez les trous dans le mur.
5. Insérez la prise murale et serrez les vis pour fixer le profilé. Répéter les étapes pour l'autre profilé.

IMPORTANT



il est conseillé de ne pas monter les profils de la porte de salon près du bord extérieur du receveur de douche, en laissant toujours environ 1 cm pour un résultat esthétique et fonctionnel optimal.

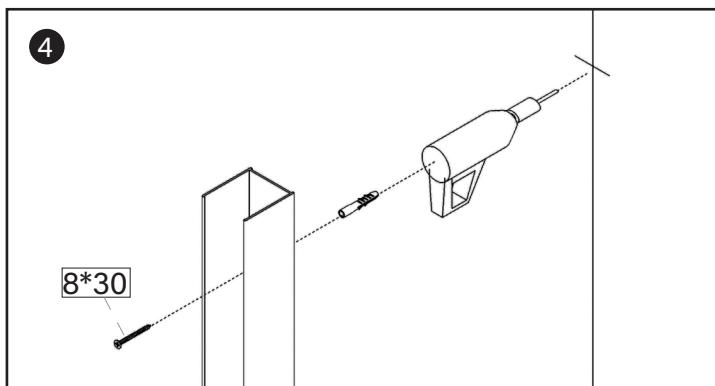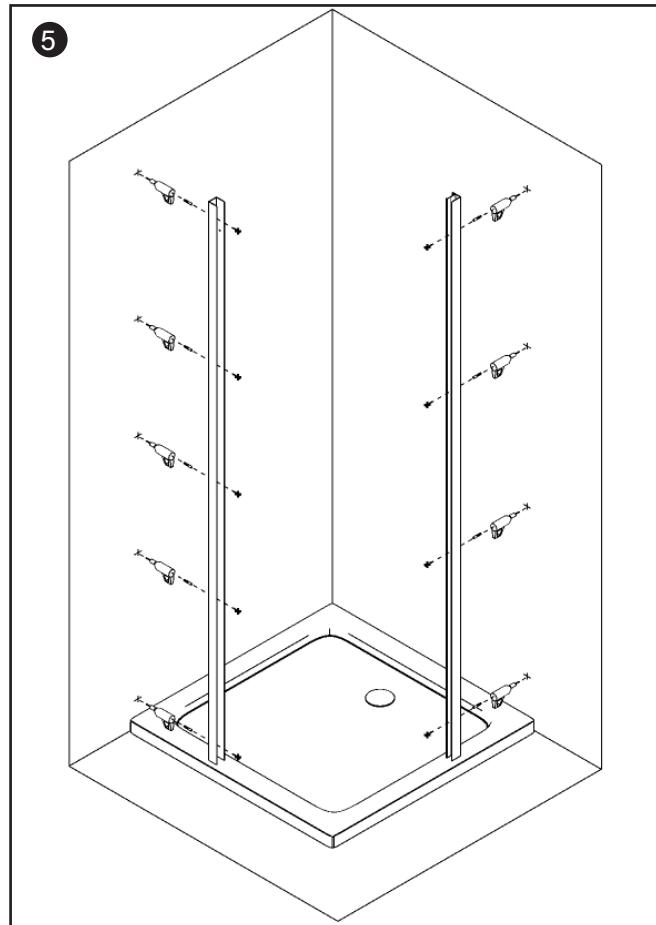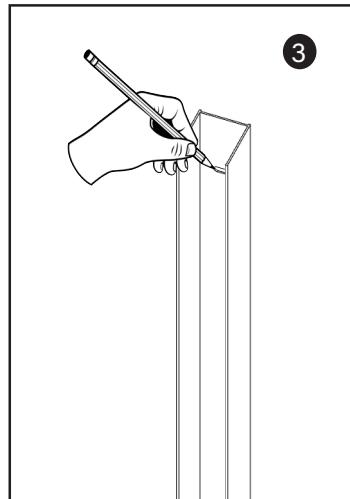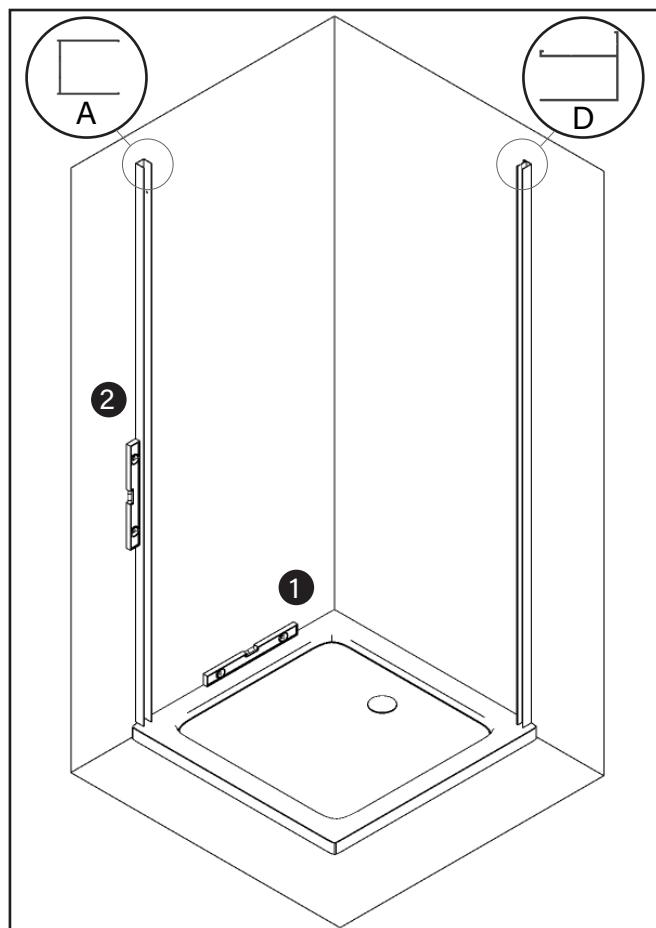

2° ÉTAPE

1. Appliquer du silicone dans la rainure du profilé d'angle.
2. Insérez le verre fixe à l'intérieur du profilé d'angle et, pendant qu'il est frais, effectuez l'étape suivante.
3. Installez le joint d'arrêt entre le verre et le profilé d'angle en aluminium, en prenant soin de l'insérer de bas en haut.

Vous pouvez le trouver roulé dans un sachet !

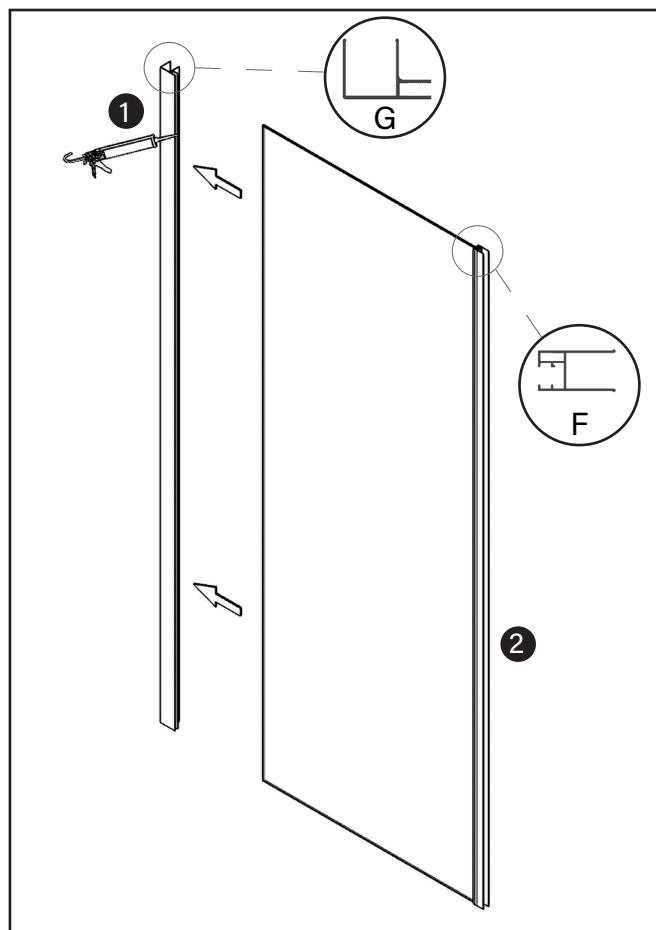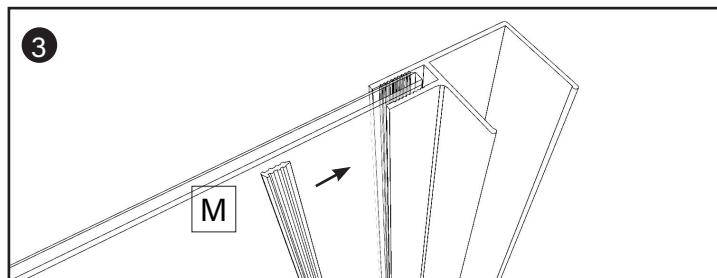


3° ÉTAPE

1. Installation de la paroi fixe.

IMPORTANT:

Pour une installation correcte, nous recommandons de retirer le profilé mural du mur, de l'insérer sur la paroi en verre fixe et de le placer ensuite sur la plaque; vous fixerez le profilé mural ultérieurement.



ATTENTION : rien ne va sous la plaque fixe, elle doit être placée et siliconée de l'extérieur.

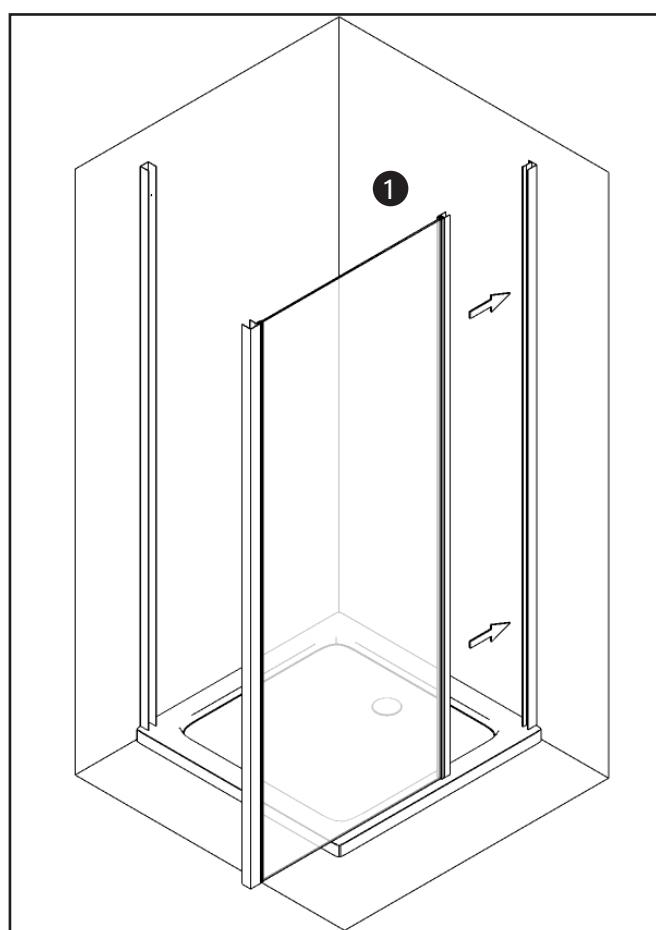

4^eÉTAPE

1. Comme indiqué sur l'image, installez les portes de salon en verre, l'une à l'intérieur du profilé mural et l'autre à l'intérieur du profilé d'angle.

Note : Observez la direction des flèches, sur la surface du verre, indiquant le sens de l'installation.

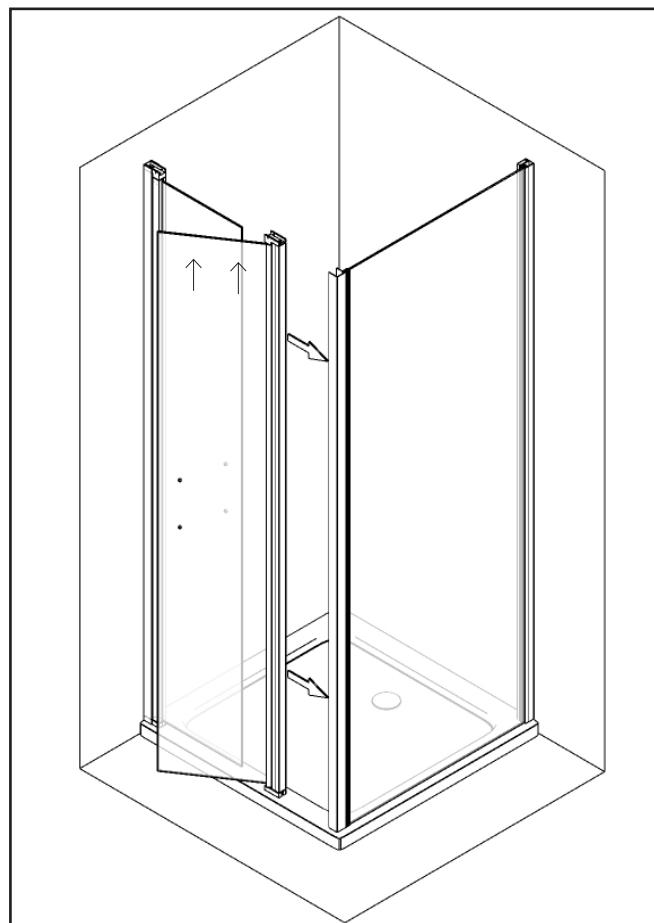
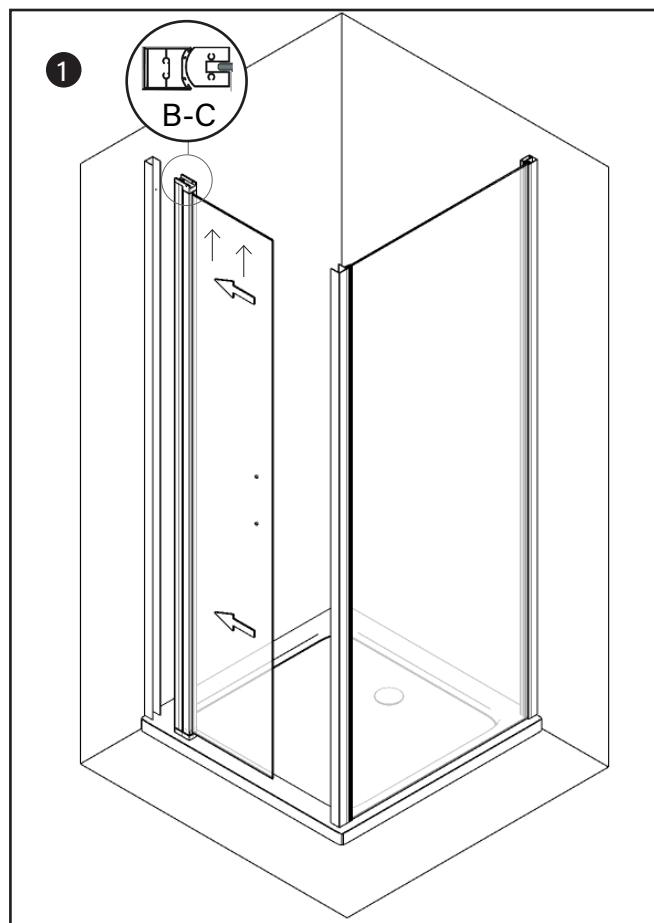


5° ÉTAPE

1. Procéder à la fixation de la barre de support supérieure comme indiqué.

ATTENTION

la barre d'étanchéité supérieure ne sert pas de réglage mais a un siège précis et doit être installée bout à bout entre les deux vantaux. Le réglage se fait par l'intermédiaire des profilés muraux.

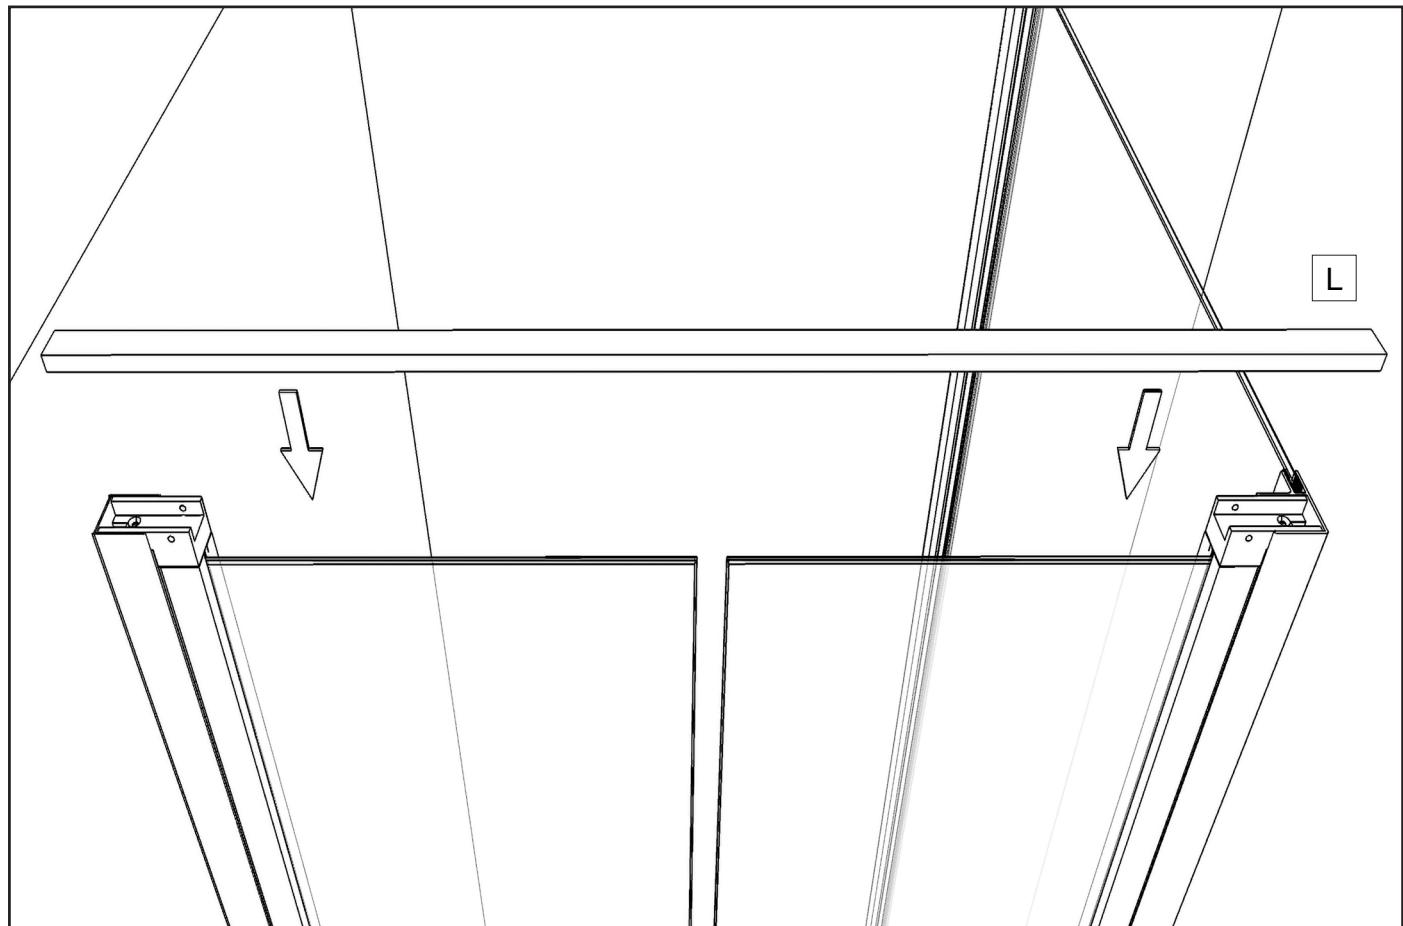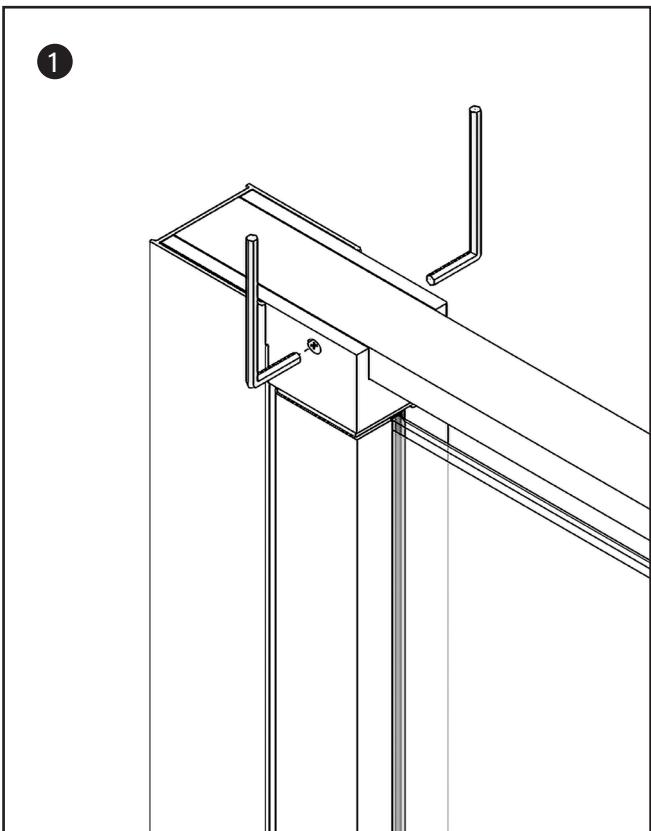



6° ÉTAPE

1. Installer le profilé d'étanchéité en aluminium avec les deux supports droit et gauche sur la plaque, en le fixant avec du silicone, sans avoir à percer de trous.

Note : Les vis fournies sont utilisées pour le montage encastré.





ATTENTION

Pour un bon fonctionnement du système d'étanchéité, le profilé d'écoulement et les deux supports doivent être montés légèrement à l'extérieur des cadres, sinon ils gêneront le fonctionnement des joints d'étanchéité sous le vitrage.

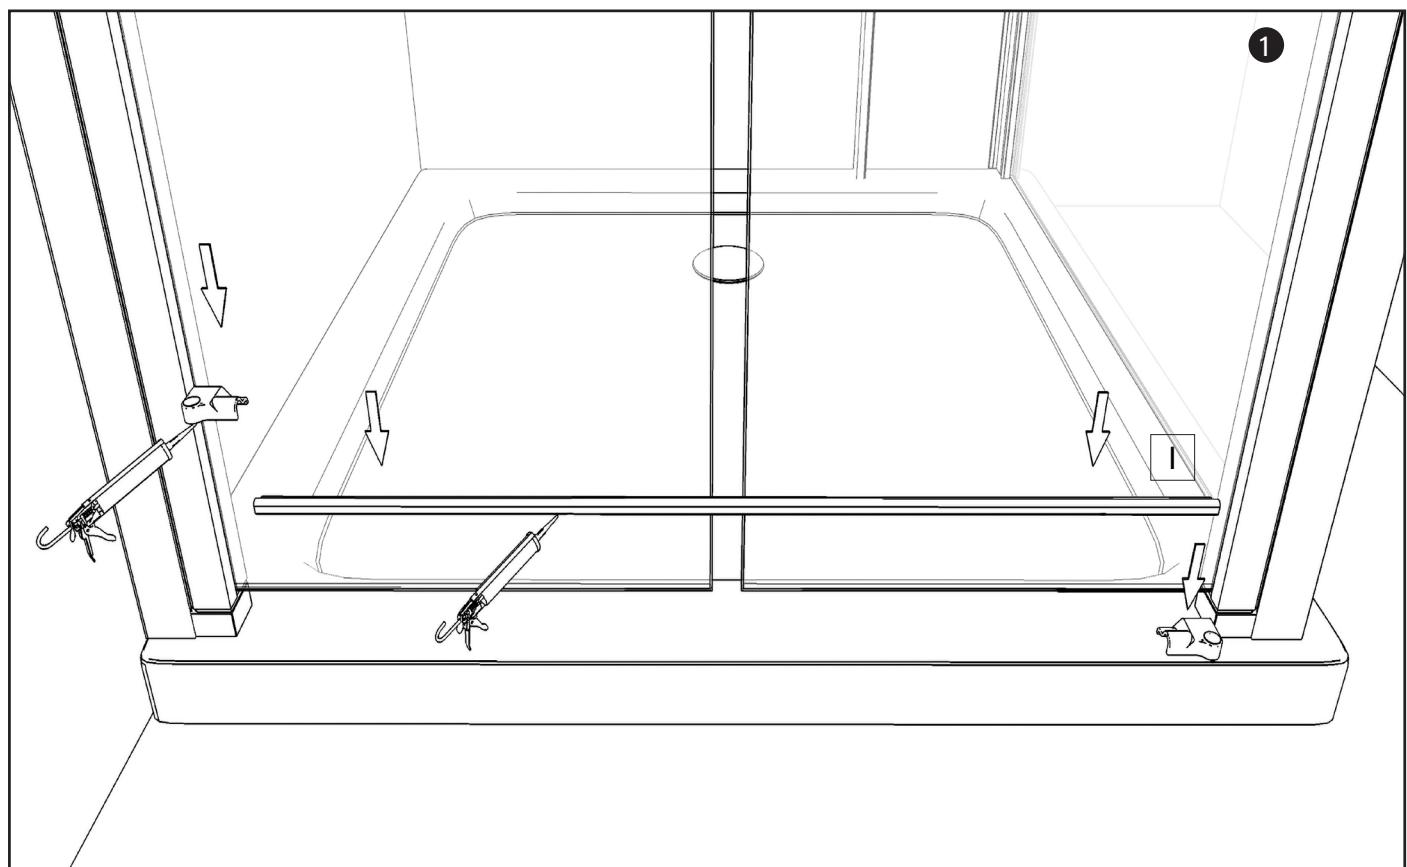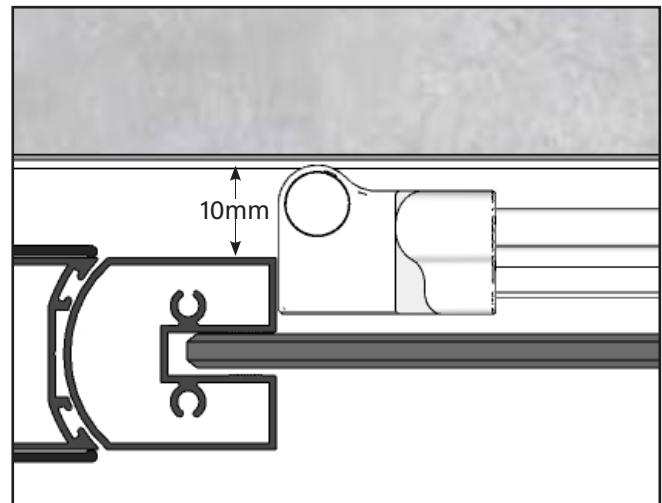

7° ÉTAPE

1. Installer les joints magnétiques sur les fenêtres sans les couper, sur toute la hauteur, en commençant par le bas ; s'ils sont trop longs, les couper par le haut.
2. Installer les deux joints d'étanchéité inférieurs sur les vitres, en les façonnant pour éviter qu'ils n'interfèrent avec les joints magnétiques verticaux, en protégeant l'ailette de manière à ce qu'elle assure une étanchéité correcte à l'eau.

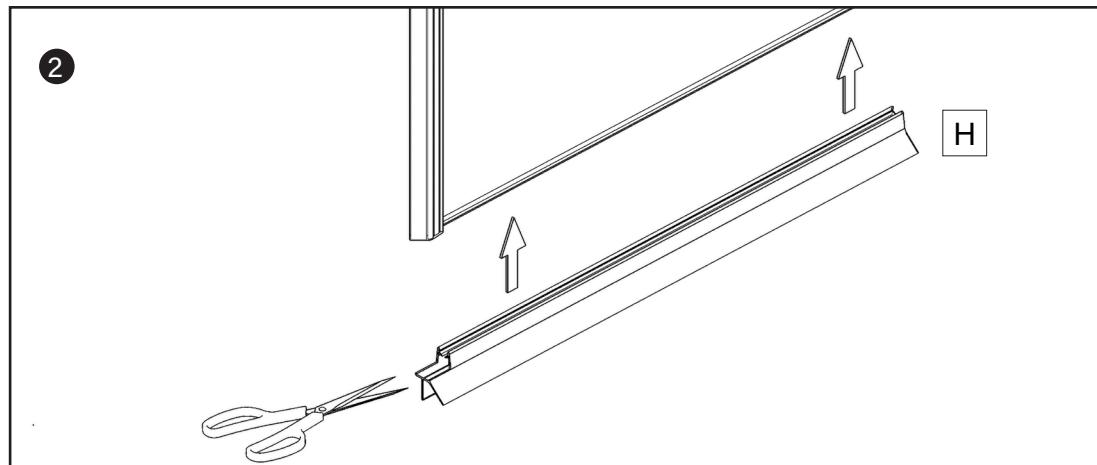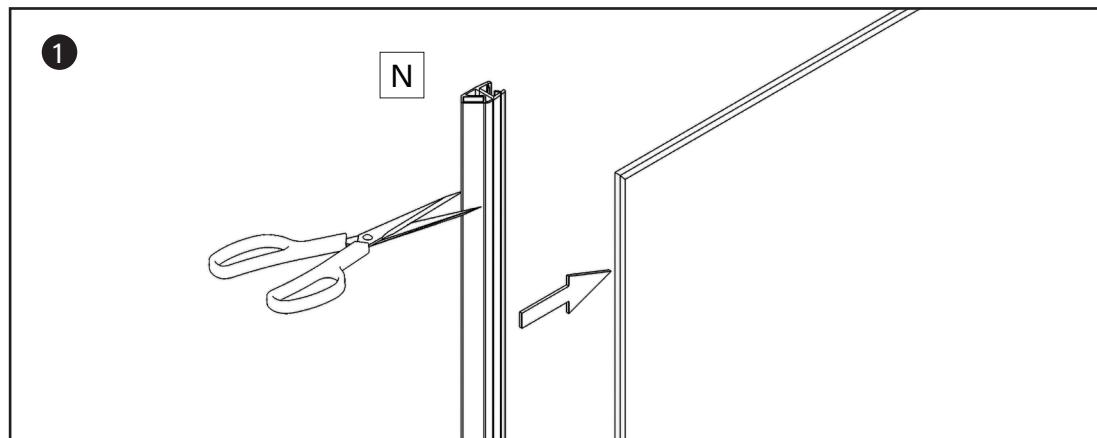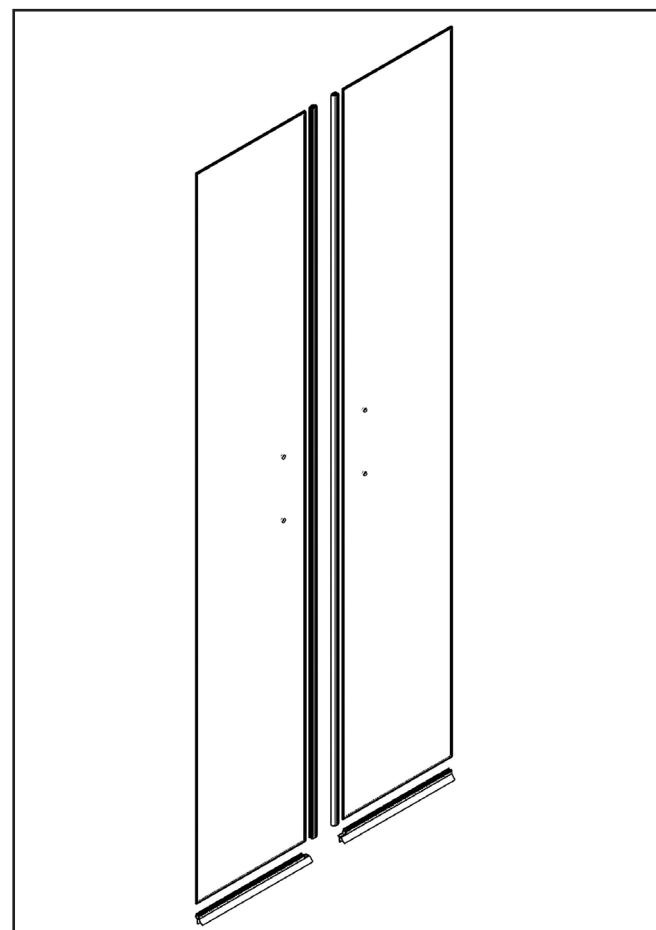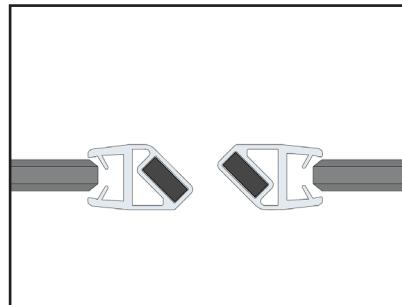



8° ÉTAPE

- Percez des trous et fixez les vis de l'intérieur pour fixer la paroi de douche aux profilés muraux et d'angle à l'aide des vis 8x16.

IMPORTANT: Ajustement maximal de la porte du salon 2 cm, verre fixe 2,5 cm.



NOTE: il faut percer 6 trous au total, 2 trous par profil, 1 en haut et 1 en bas. Les vis seront recouvertes de couvercles chromés dans les profils des portes de salon.

- Recouvrir le profilé mural de la paroi fixe avec le cache en aluminium pour dissimuler les vis de fixation et les protéger de l'eau.

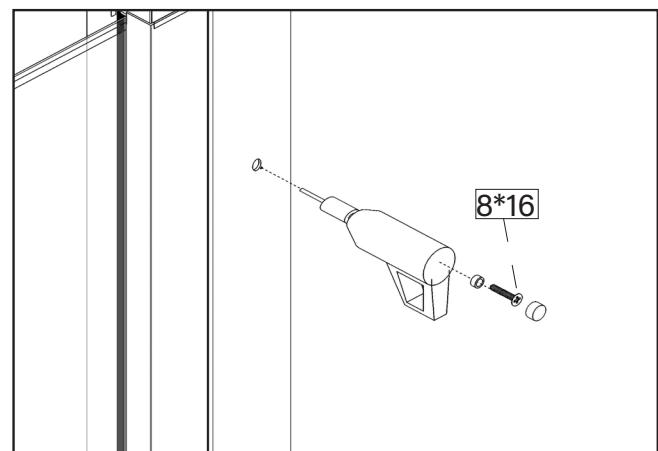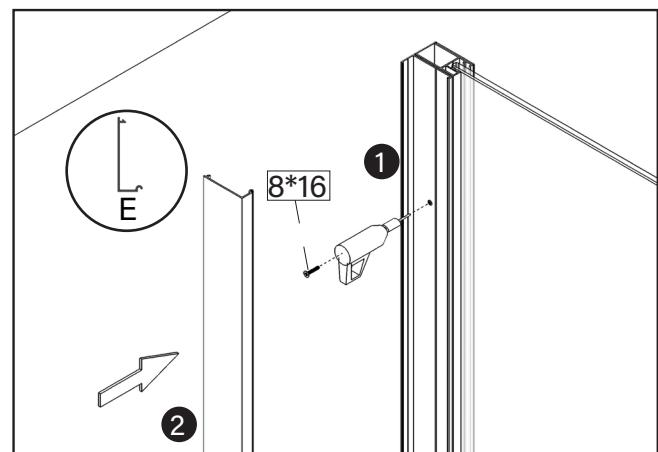

9° ÉTAPE

- Installer les poignées comme indiqué sur la figure (trou de vis à l'intérieur).
- Installer le couvercle de décoration sur le profilé mural.
- Appliquer le silicone comme indiqué et attendre 24 heures.

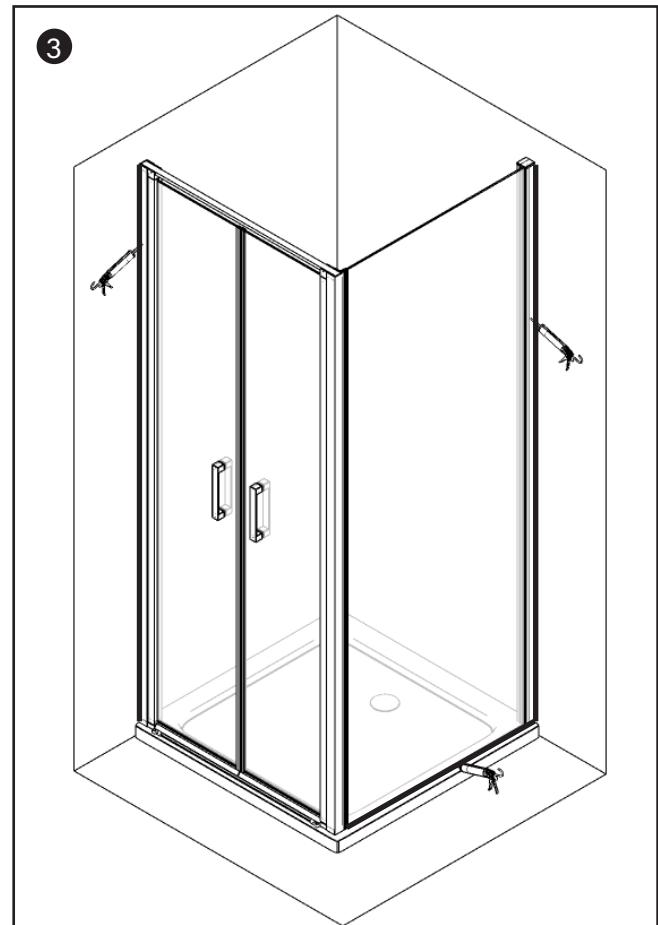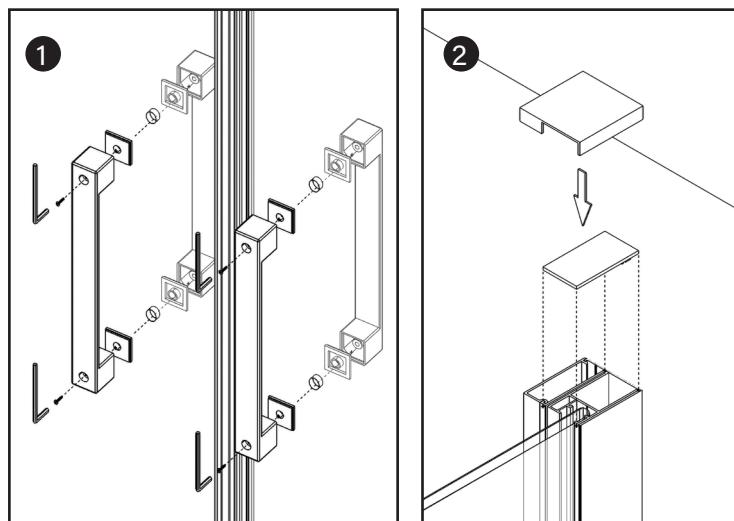




c/da Misericordia snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

Texas 2.0

DESCRIPCIÓN





Cabina de ducha tipo "salón" con dos puertas que se abren hacia dentro y hacia fuera, con pared lateral fija h 190 de cristal de 6 mm. Ajuste manual de los perfiles de pared 2 cm por lado. Marco de aluminio cromado, cristal con tratamiento antical indicado mediante etiquetas especiales.

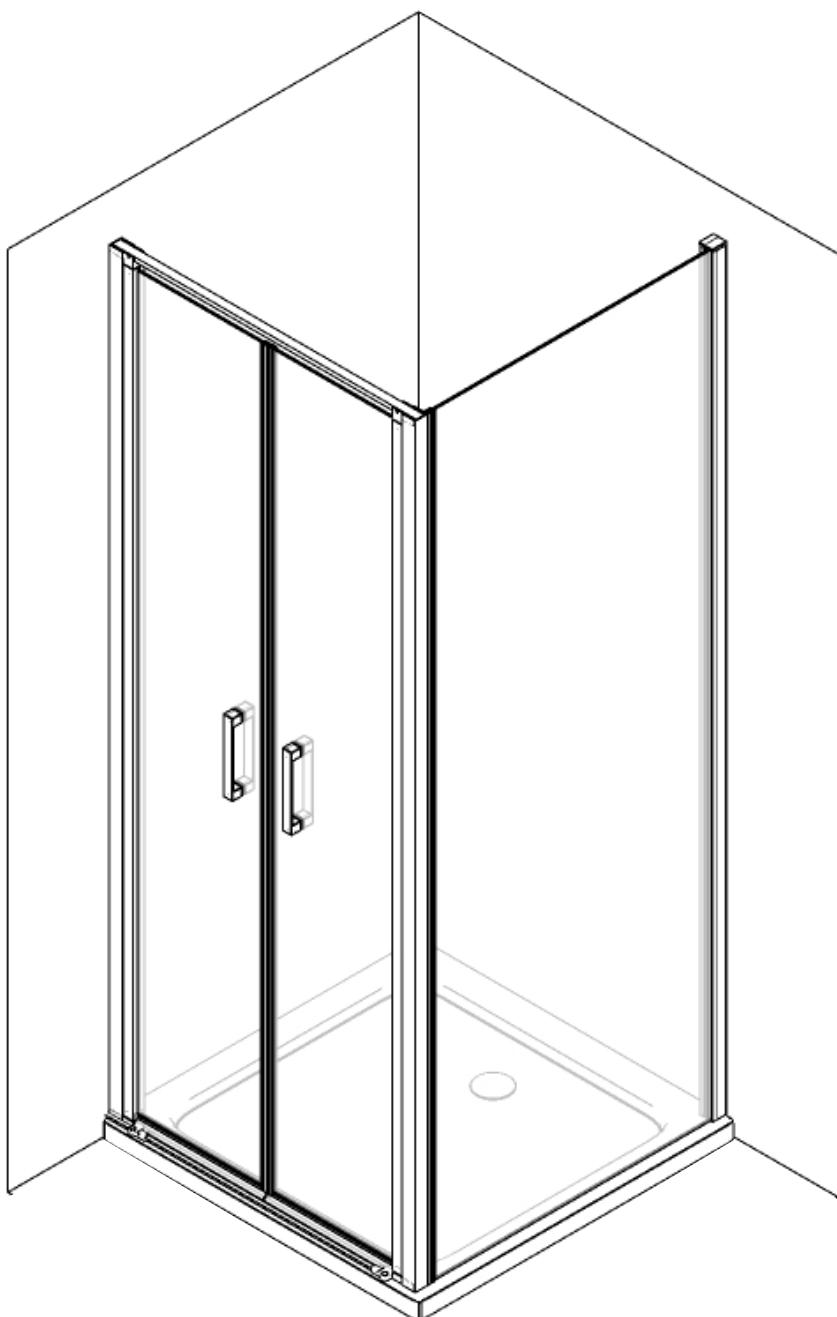

CUADRO DE MEDIDAS


PORTE "SALOON"	MEDIDAS A
70	670 - 710
75	720 - 760
80	770 - 810
85	820 - 860
90	870 - 910
100	970 - 1010
110	1070 - 1110
120	1170 - 1210
PARED FIJA	MEDIDAS B
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000

REVERSIBLE

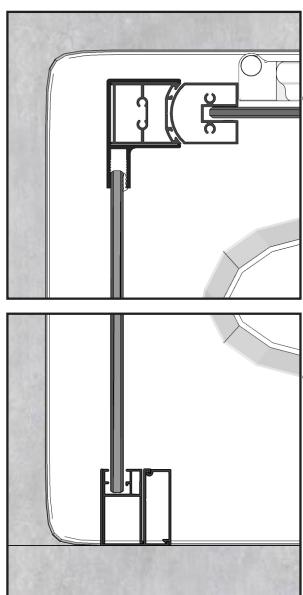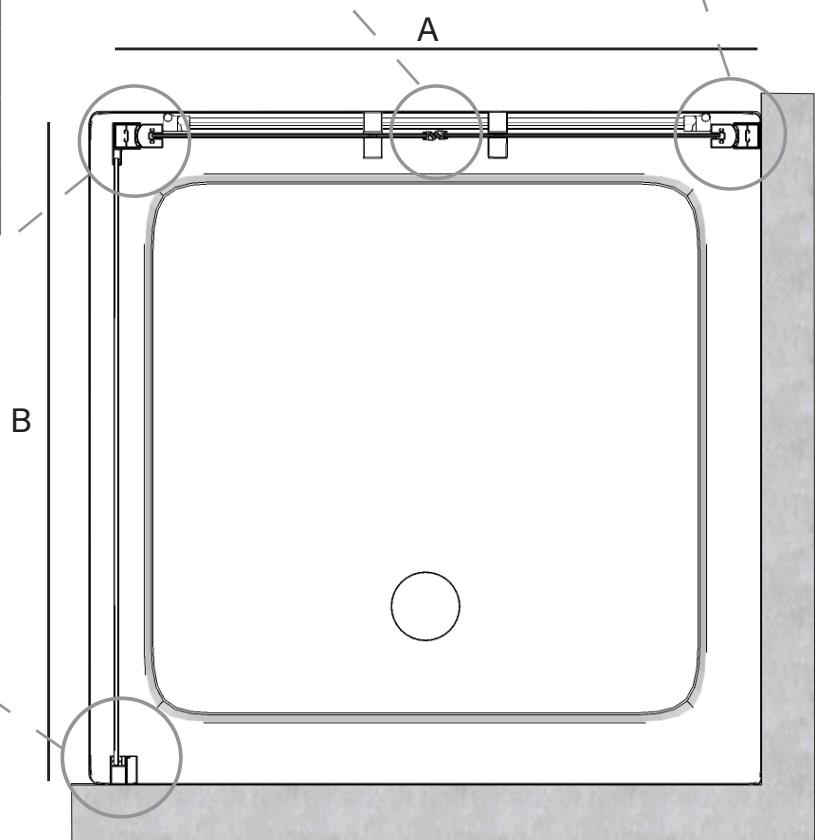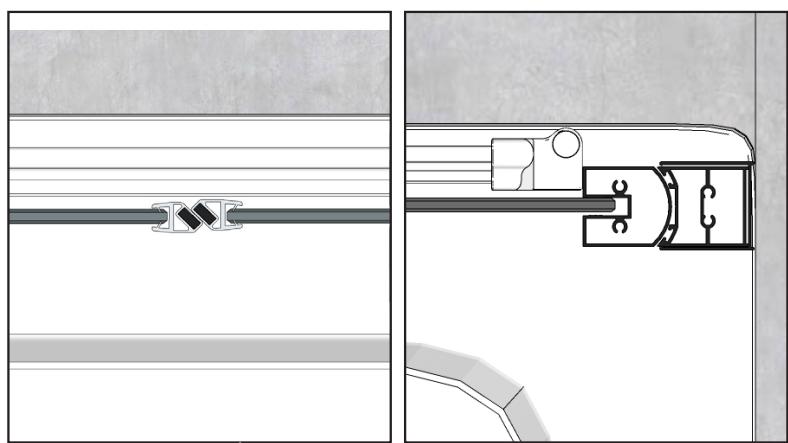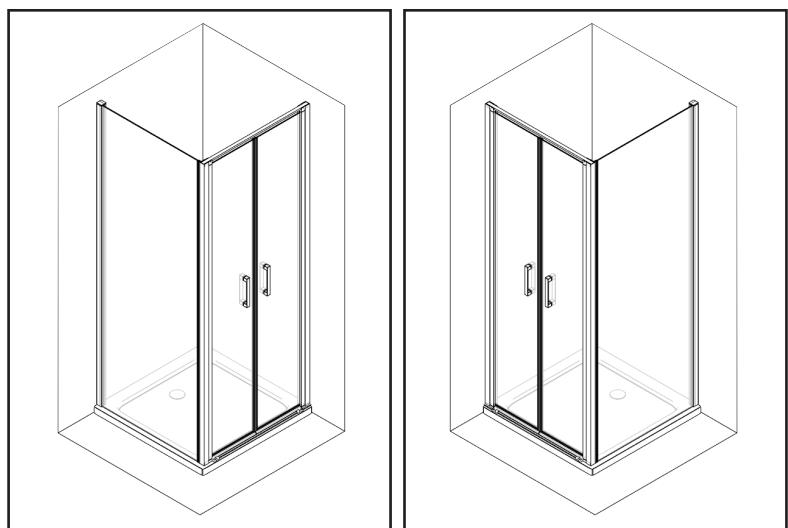


TEXAS 2.0

HERRAMIENTAS NECESARIAS

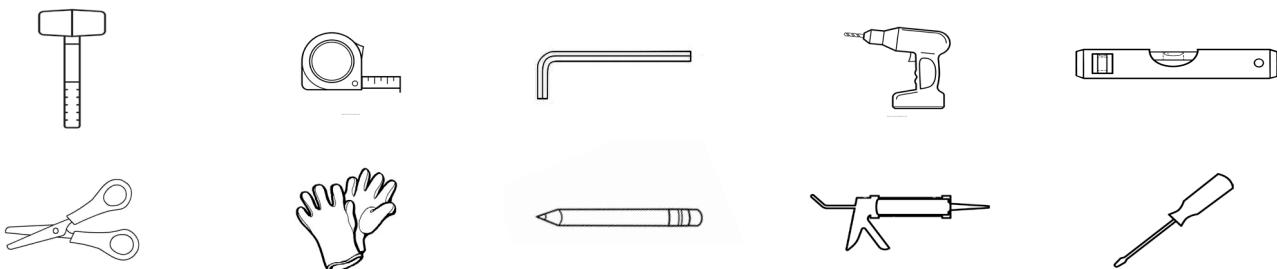

CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en dos paquetes)

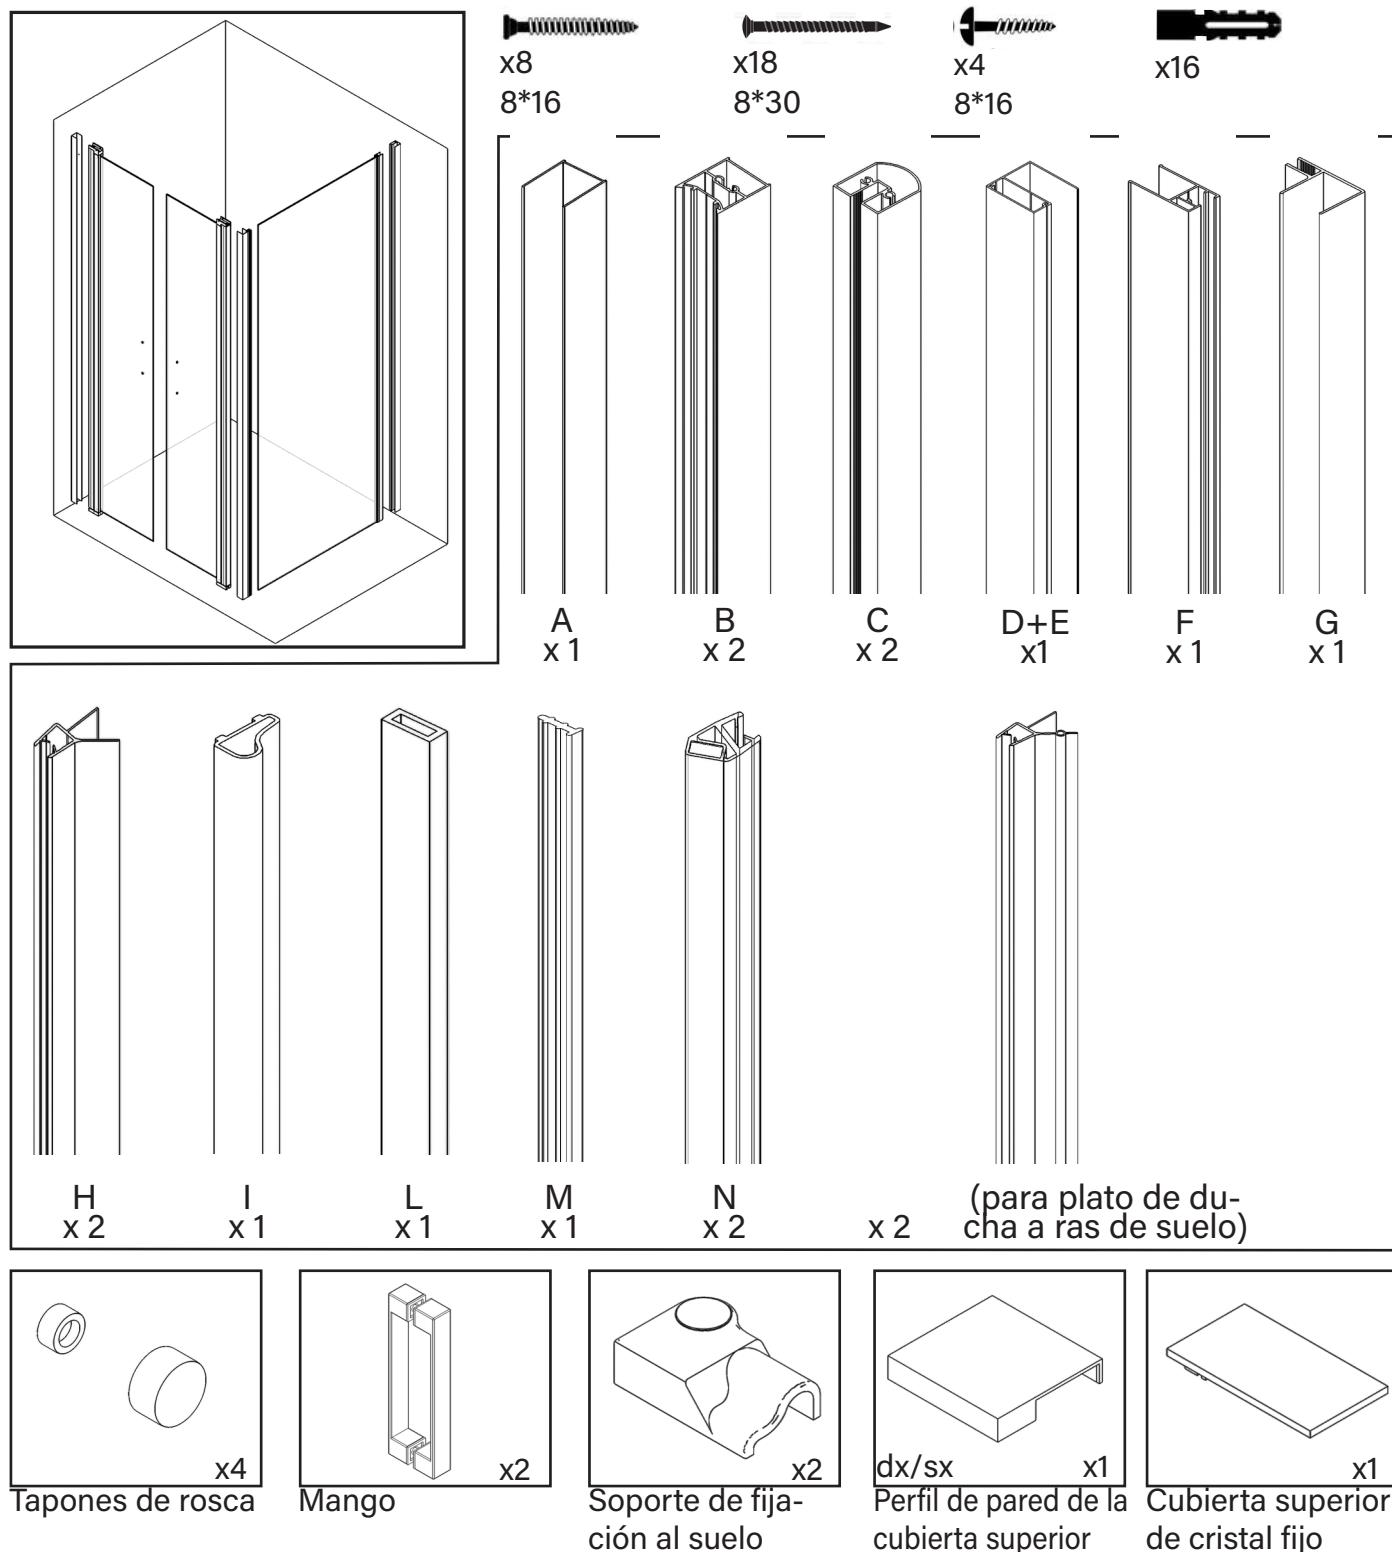





MONTAJE

1º PASAJE

1. Compruebe que el plato de ducha esté nivelado.
2. Coloque el perfil en la pared y utilice el nivel de plomada .
3. Marca los agujeros en la pared con un lápiz .
4. Taladra los agujeros en la pared.
5. Inserte la clavija de pared y apriete los tornillos para fijar el perfil. Repita los pasos para el otro perfil.

IMPORTANTE



es una buena práctica no montar los perfiles de la puerta del salón cerca del borde exterior del plato de ducha, deje siempre aproximadamente 1 cm para obtener un resultado estético y funcional óptimo.

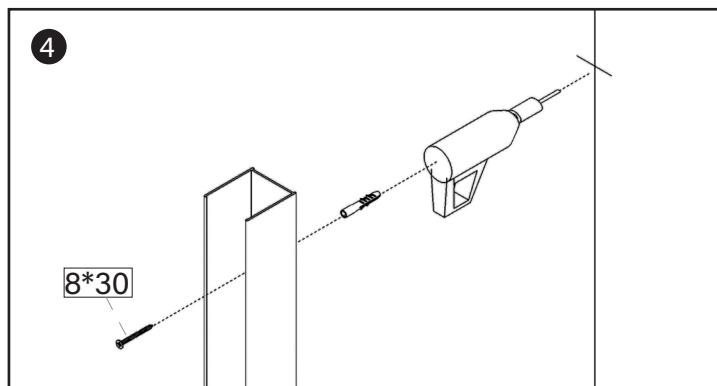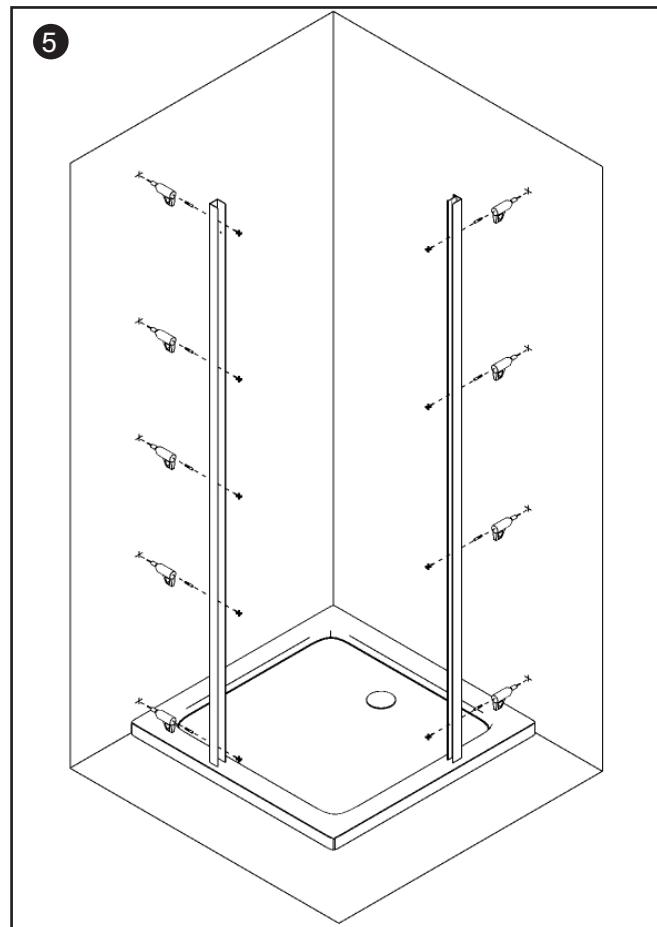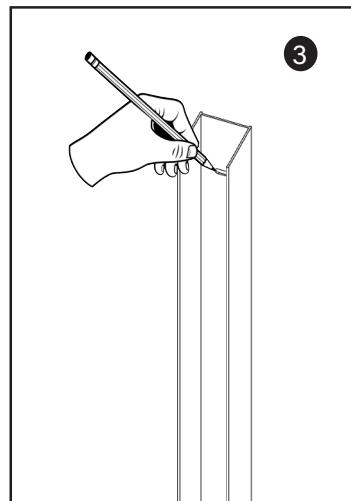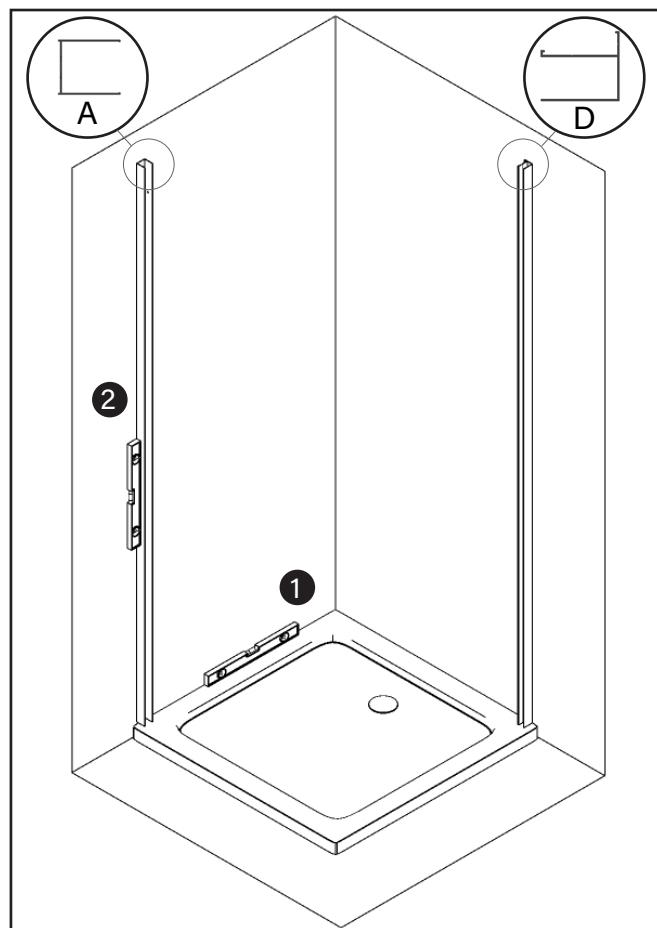

2º PASAJE

1. Aplique silicona en la ranura del perfil angular.
2. Introduzca el cristal fijo en el interior del perfil angular y, mientras esté fresco, complete el siguiente paso.
3. Instale la junta de tope entre el cristal y el perfil angular de aluminio, teniendo cuidado de introducirla de abajo hacia arriba.

Puedes encontrarlo enrollado en una bolsita!

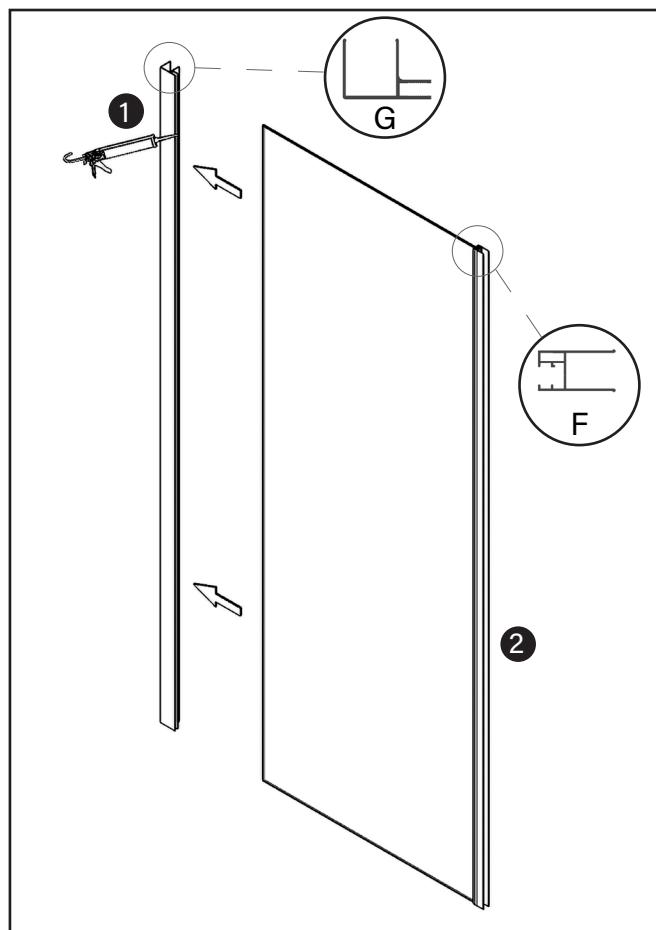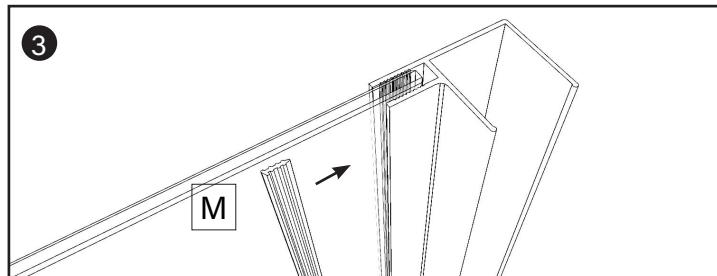


3º PASAJE

1. Instalación de la pared fija.

IMPORTANTE:

Para una correcta instalación, recomendamos retirar el perfil mural de la pared, insertarlo en la pared de cristal fija y luego colocarlo sobre la placa; el perfil mural lo fijará más tarde.



ATENCIÓN: debajo de la placa fija no va nada, hay que colocarla y siliconarla desde el exterior.

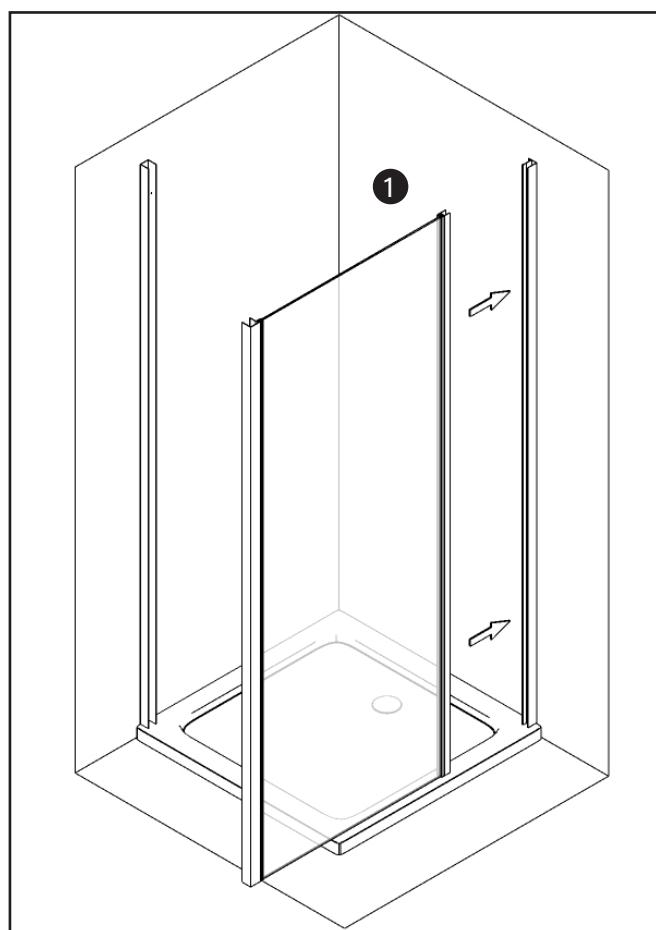

4º PASAJE

1. Como se muestra en la imagen, instale las puertas de cristal del salón, una dentro del perfil de la pared y la otra dentro del perfil de la esquina.

Nota: Observe la dirección de las flechas, en la superficie del cristal, que indican la dirección de instalación.

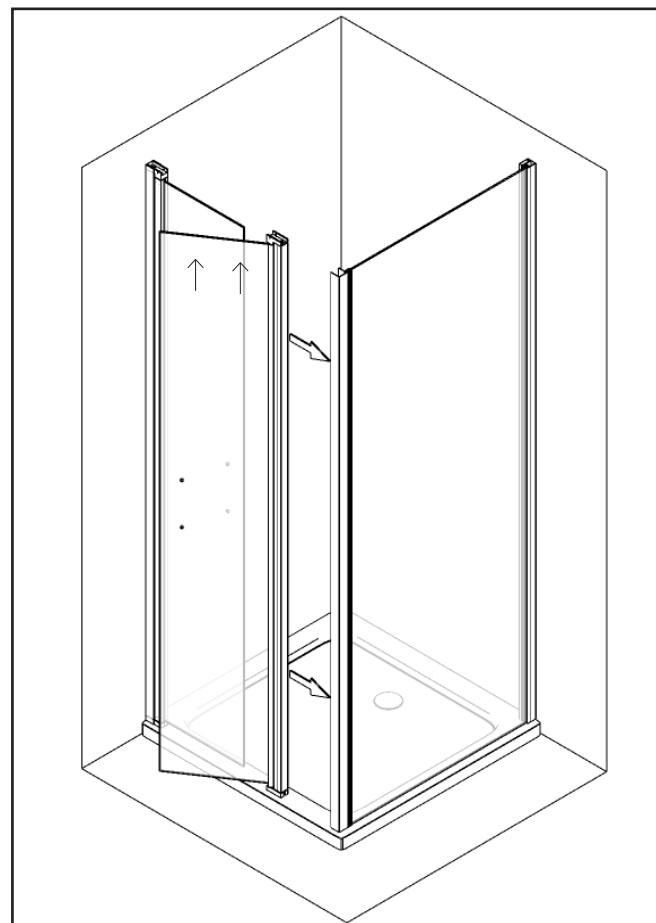
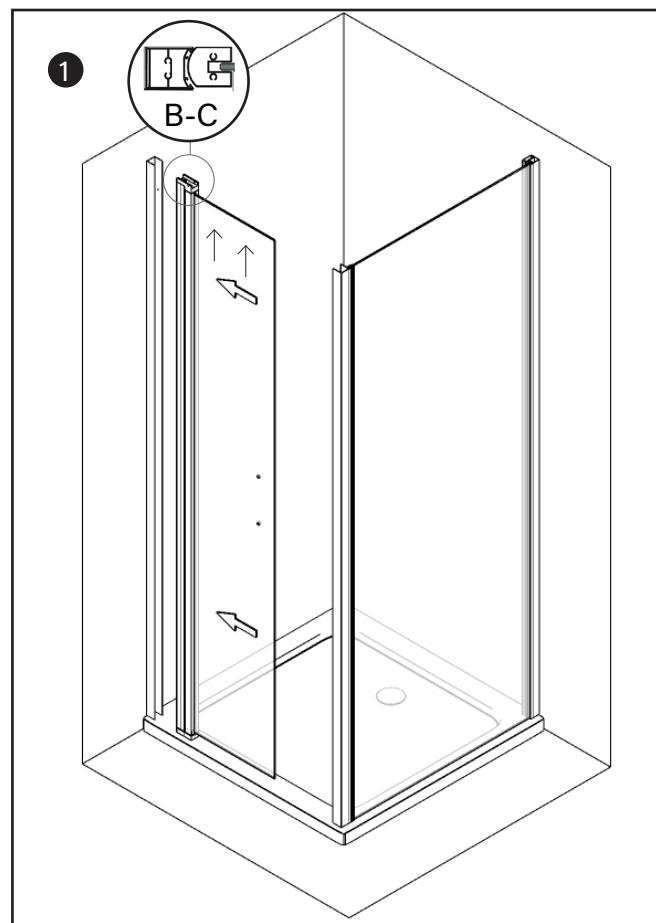


5° PASAJE

1. Proceda a fijar la barra de soporte superior como se indica.

ATENCIÓN

la barra de sellado superior no actúa como ajustador, sino que tiene un asiento preciso y debe instalarse punta con punta entre las dos hojas. El ajuste se realiza a través de los perfiles murales.

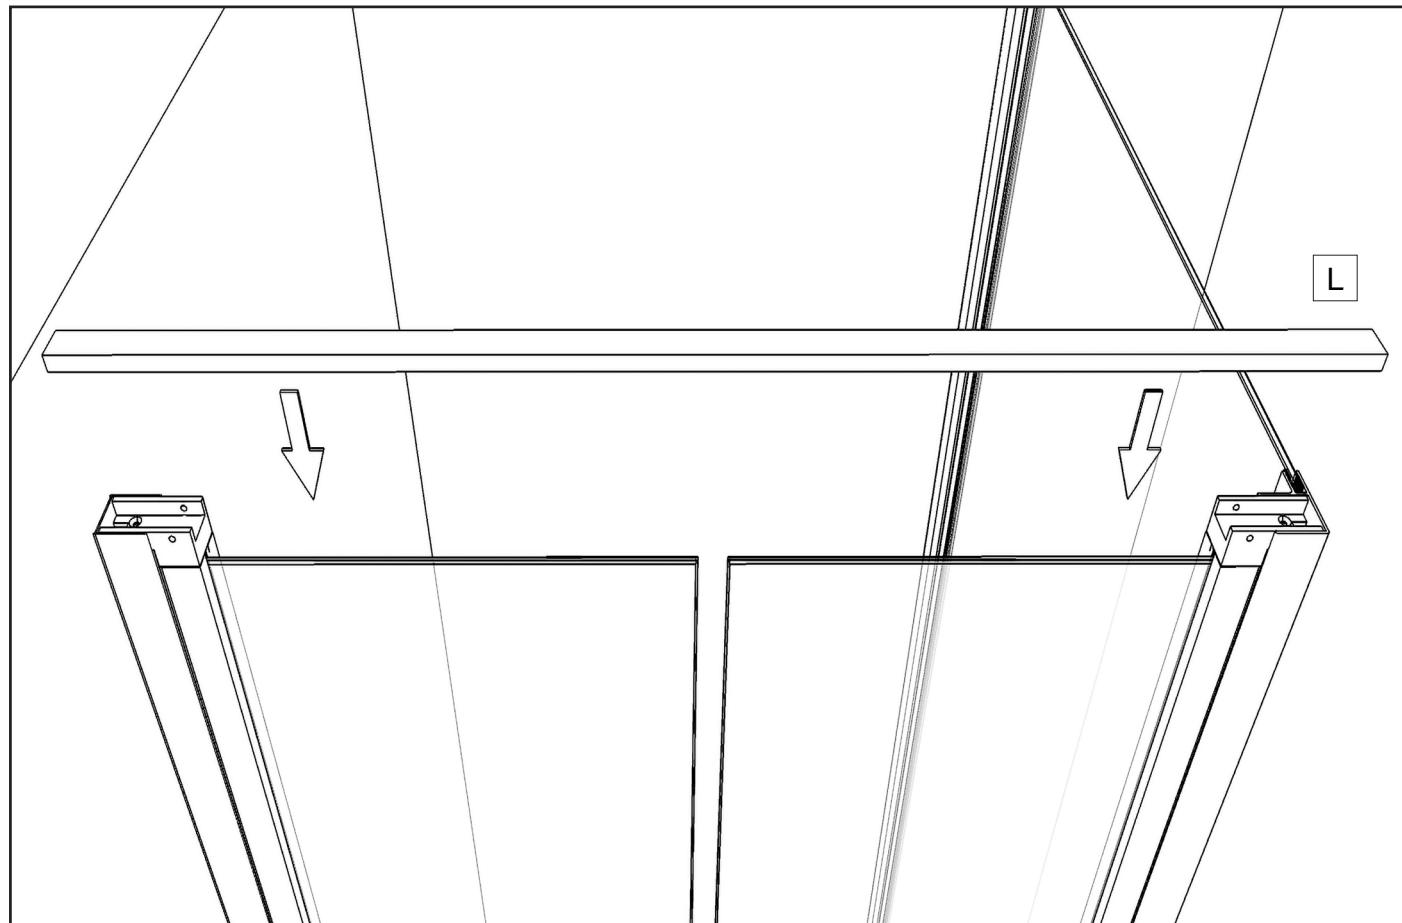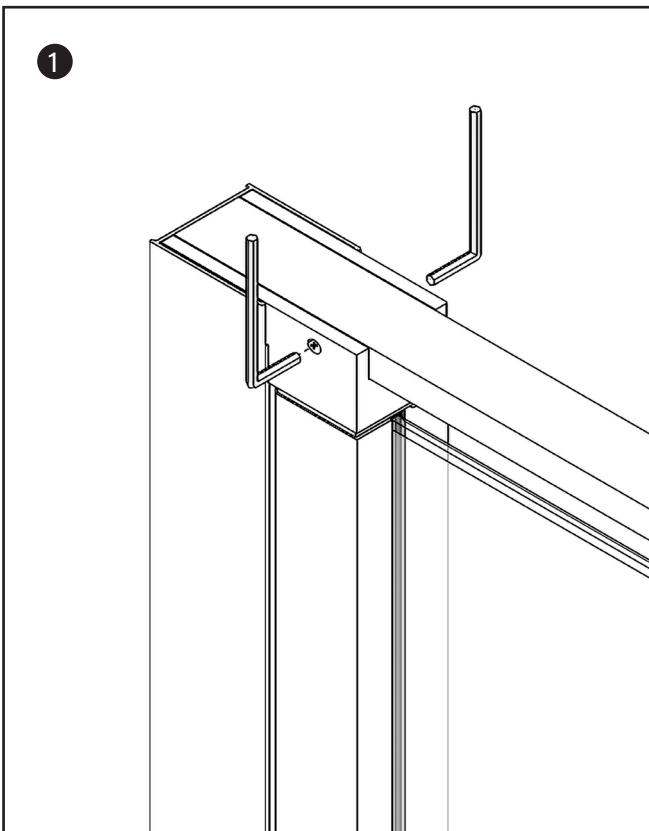



6º PASAJE

1. Instale el perfil de sellado de aluminio junto con los dos soportes derecho e izquierdo en la placa, fijándolo con silicona, sin necesidad de taladrar agujeros.

Nota: Los tornillos suministrados se utilizan para el montaje empotrado.




ATENCIÓN

Para que el sistema de estanqueidad funcione correctamente, el perfil de goteo y los dos soportes deben montarse ligeramente hacia el exterior de los marcos, ya que de lo contrario interferirían en el funcionamiento de las juntas bajo el cristal.

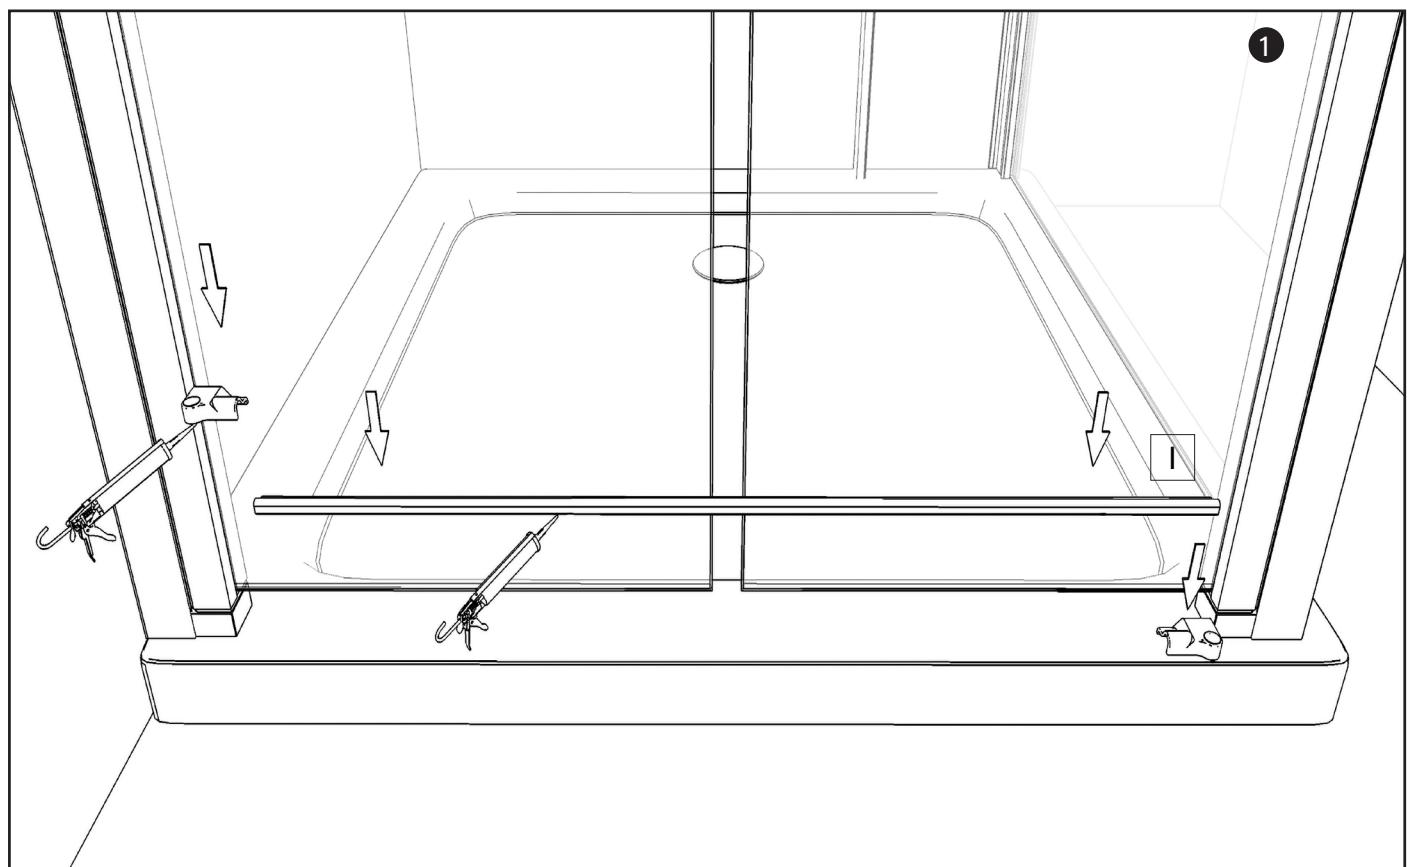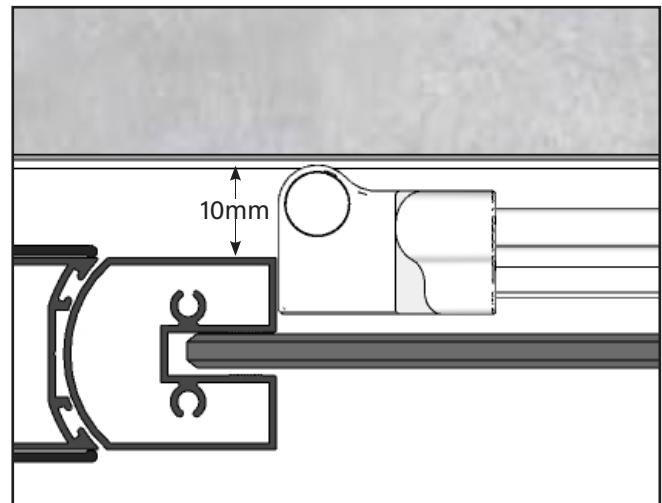

7º PASAJE

1. Instale las juntas magnéticas en las ventanas sin cortarlas, utilizando toda la altura, empezando por la parte inferior; si son demasiado largas, recórtelas por la parte superior.
2. Instale las dos juntas de estanqueidad inferiores sobre los cristales, dándoles forma para que no interfieran con las juntas magnéticas verticales, salvaguardando la aleta para que dé el correcto sellado al agua .

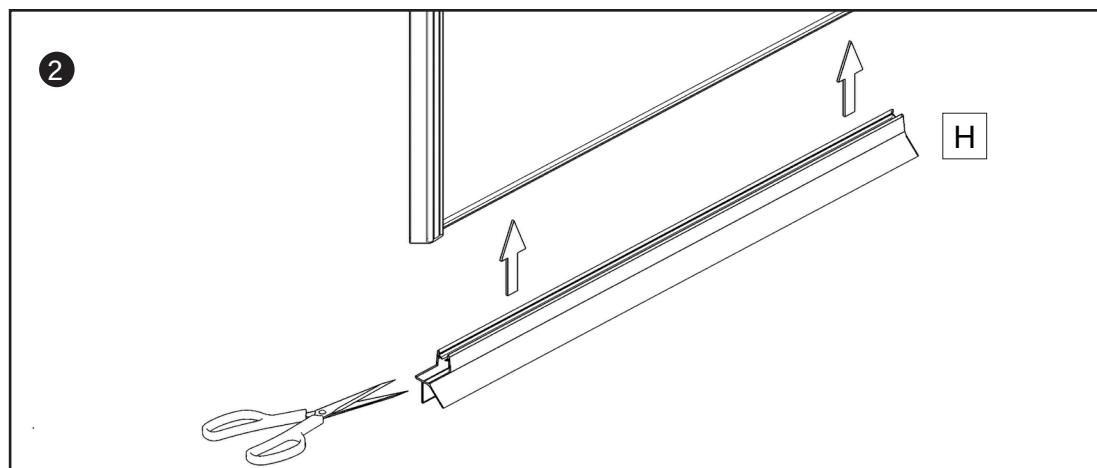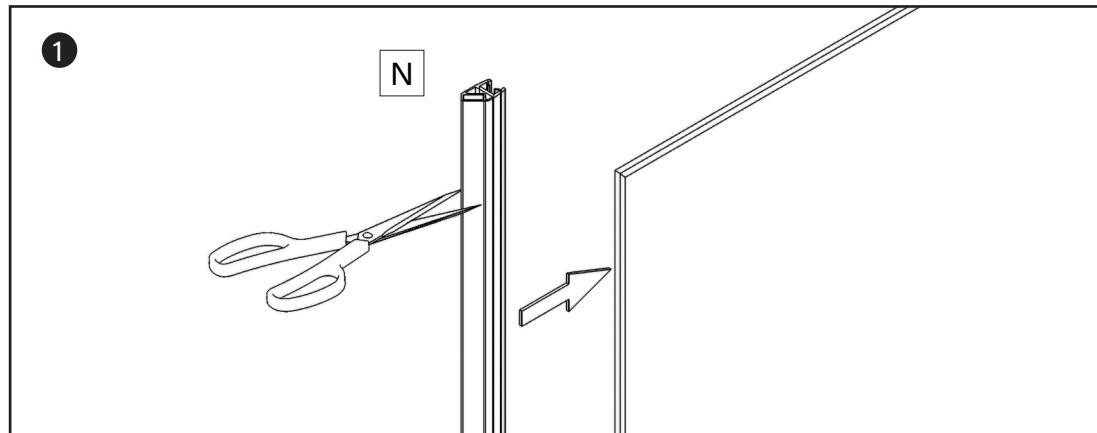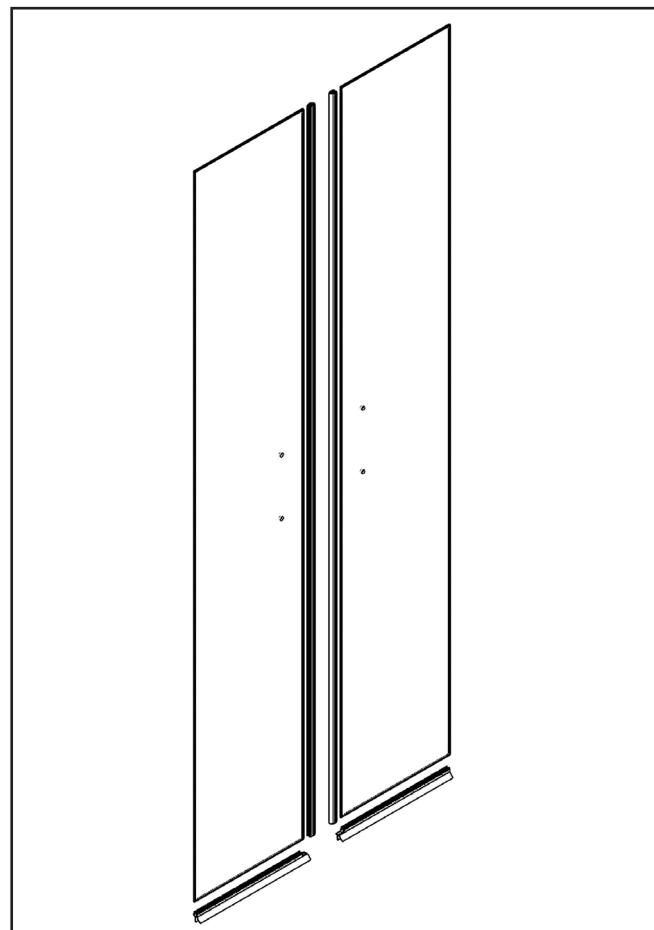



8° PASAJE

- Taladre agujeros y fije el tornillo desde el interior para fijar la pared de la ducha tanto a la pared como a los perfiles angulares utilizando los tornillos 8x16.

IMPORTANTE: ajuste máximo de la puerta del salón 2 cm, cristal fijo 2,5 cm.



Nota: Hay que taladrar un total de 6 agujeros, 2 agujeros por perfil, 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior. Los tornillos se cubrirán con tapas cromadas en los perfiles de las puertas "saloon".

- Cubra el perfil mural de la pared fija con la tapa de aluminio para ocultar los tornillos de fijación y protegerlos del agua.

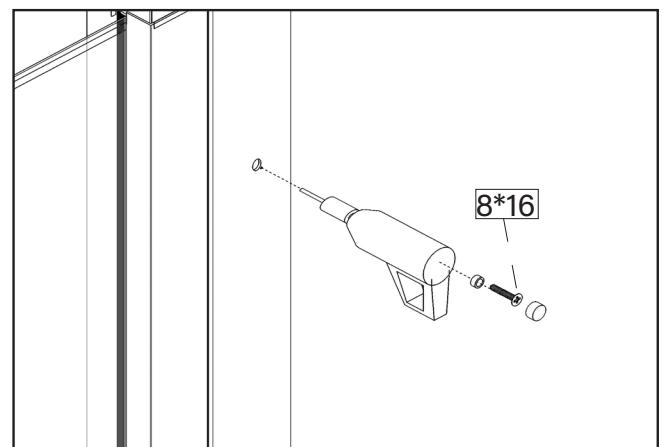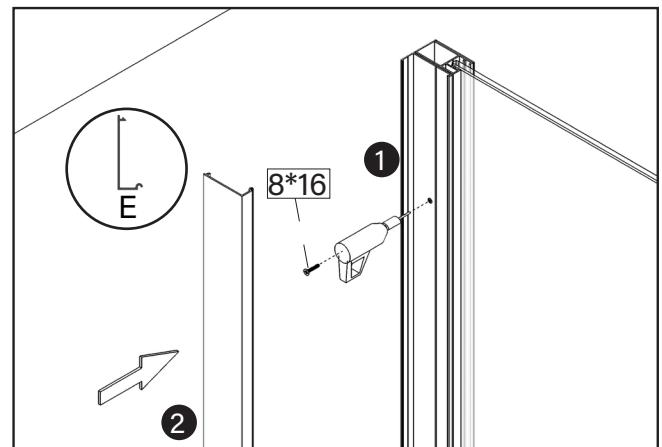

9° PASAJE

- Instale las asas como se muestra en la figura (orificio para tornillo en la parte interior).
- Instale la cubierta deco en la parte superior del perfil de pared
- Aplique silicona como se indica y espere 24 horas.

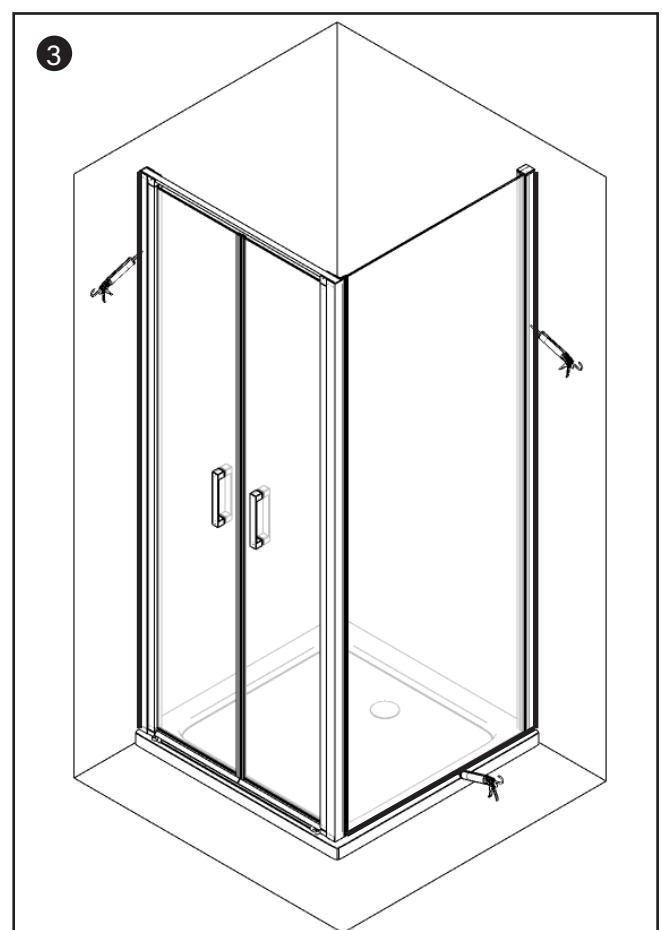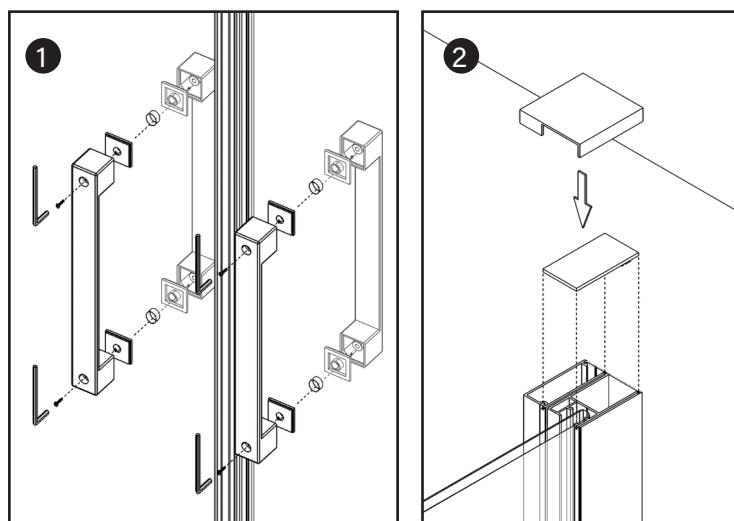



c/da Misericordia snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

Texas 2.0

BESCHREIBUNG

Duschkabine vom Typ "Salon" mit zwei nach innen und außen öffnenden Türen, mit fester Seitenwand h 190 aus 6 mm Glas. Manuelle Verstellung der Wandprofile um 2 cm pro Seite. Rahmen aus verchromtem Aluminium, Glas mit Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle Etiketten.


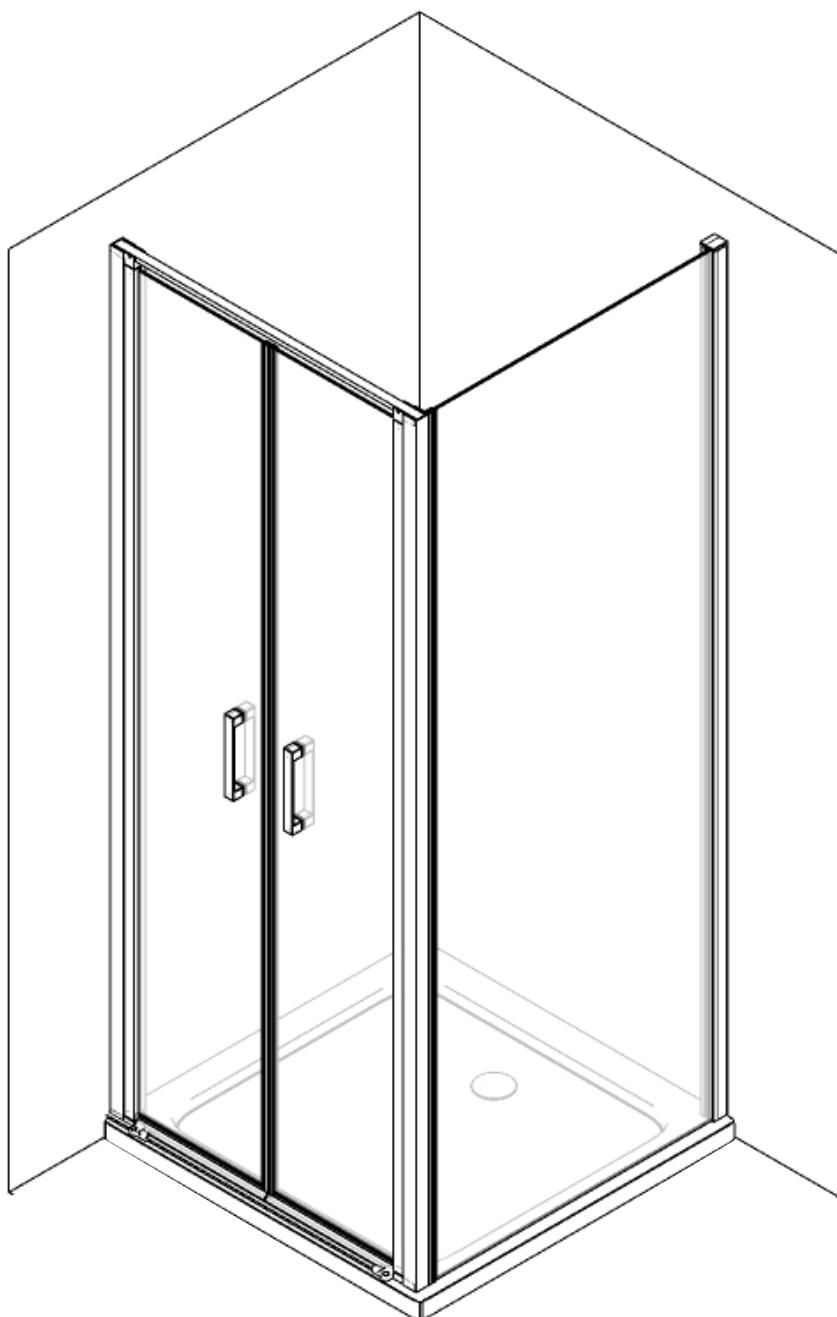


TABELLE DER MASSNAHMEN


SCHWINGTÜREN	MASSE A
70	670 - 710
75	720 - 760
80	770 - 810
85	820 - 860
90	870 - 910
100	970 - 1010
110	1070 - 1110
120	1170 - 1210
FESTE WAND	MASSE B
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000

REVERSIBEL

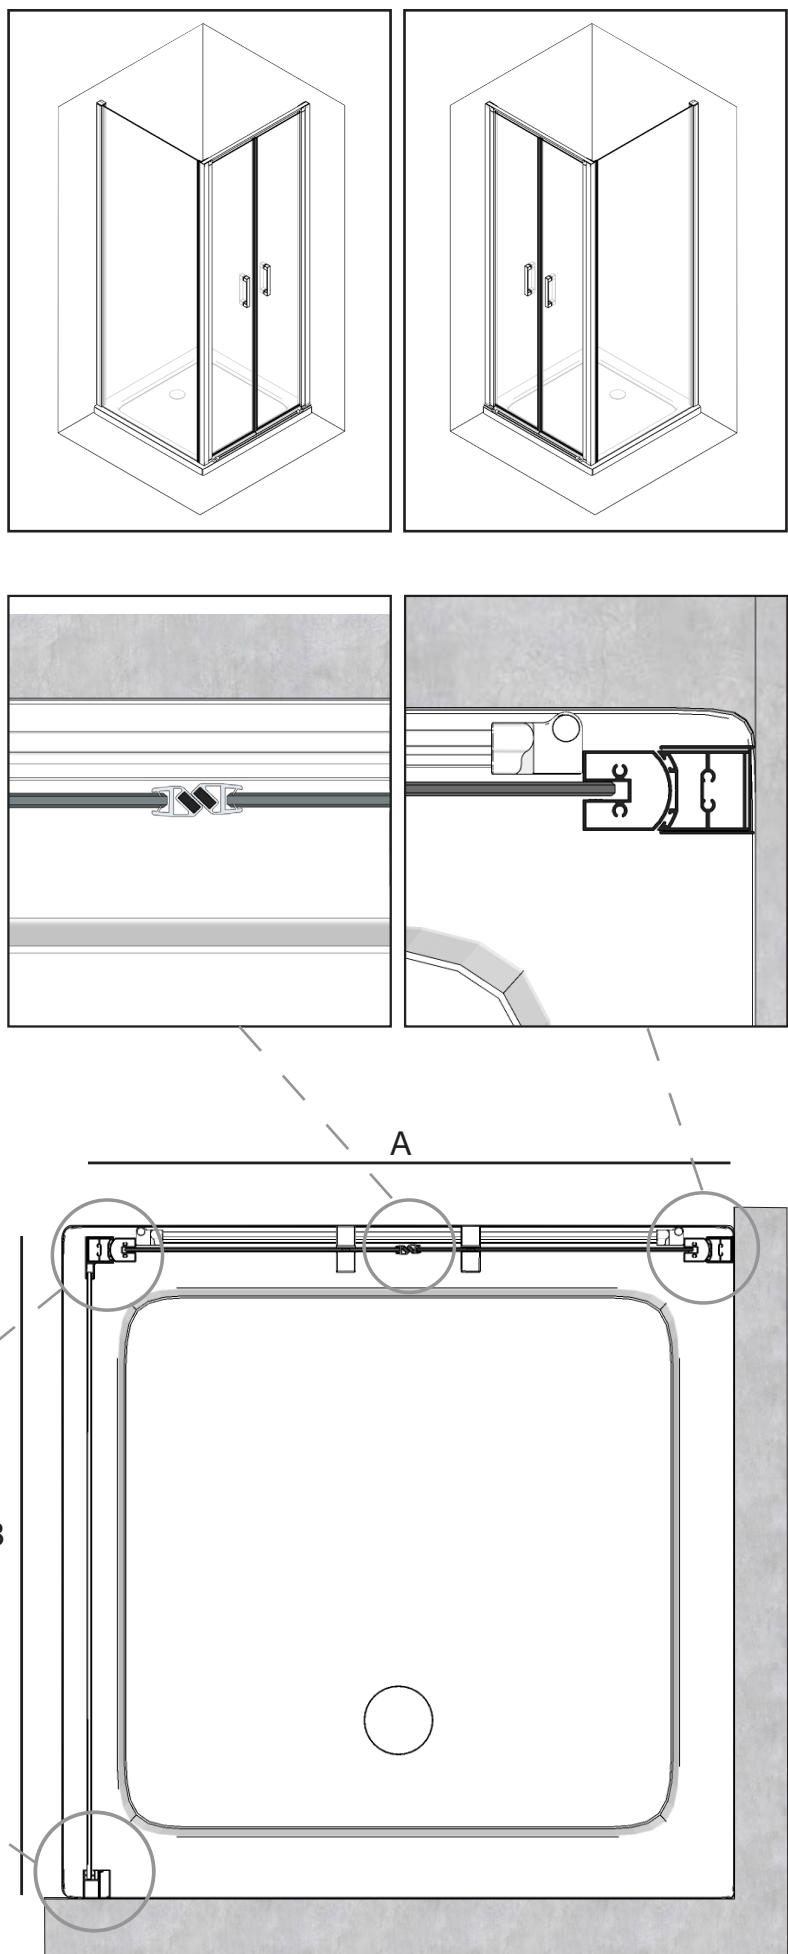


TEXAS 2.0

ERFORDERLICHES WERKZEUG

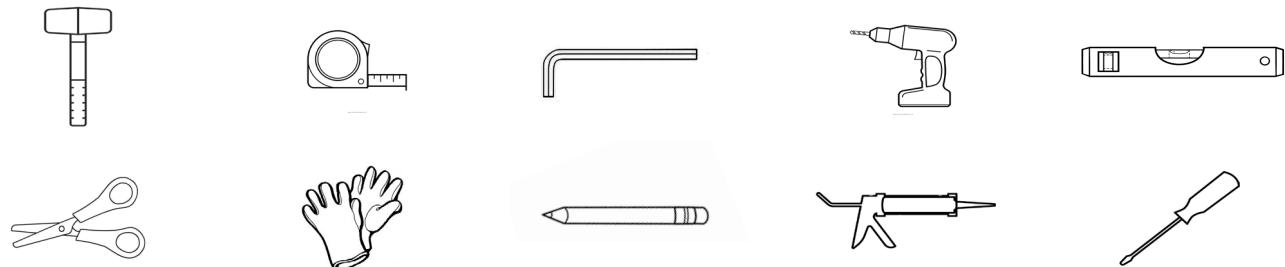

VERPACKUNGSMATERIAL (das Produkt wird in zwei Paketen versandt)

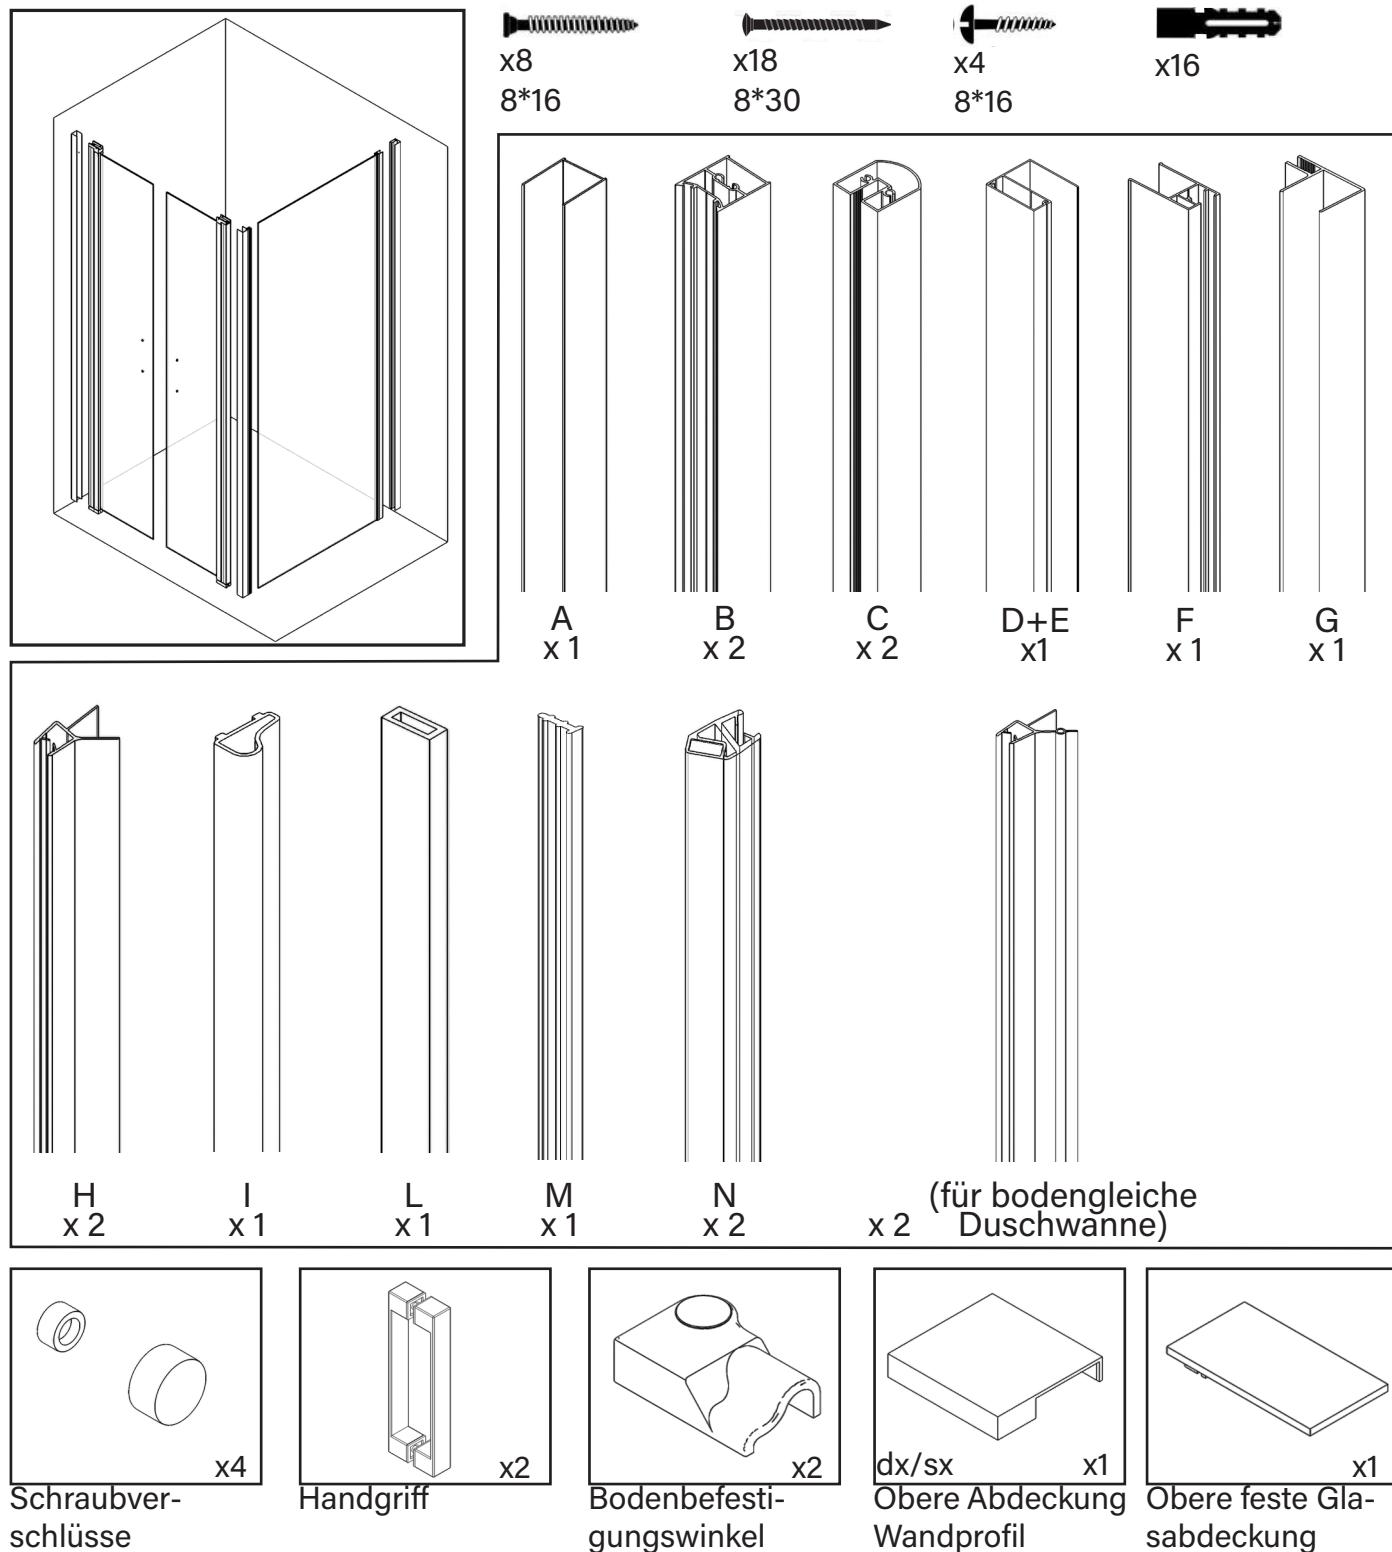

Schraubver-
schlüsse

Handgriff

Bodenbefesti-
gungswinkel

Obere Abdeckung
Wandprofil





Obere feste Glas-
abdeckung

MONTAGE

1. DURCHGANG

1. Prüfen Sie, ob die Duschwanne eben ist.
2. Setzen Sie das Profil an die Wand und verwenden Sie die Wasserwaage.
3. Markieren Sie die Löcher in der Wand mit einem Bleistift.
4. Bohren Sie die Löcher in die Wand.
5. Setzen Sie den Dübel ein und ziehen Sie die Schrauben fest, um das Profil zu sichern. Wiederholen Sie die Schritte für das andere Profil.



WICHTIG Es ist ratsam, die Profile der Salontüren nicht zu dicht an der Außenkante der Duschwanne zu montieren. Lassen Sie immer etwa 1 cm frei, um ein optimales ästhetisches und funktionales Ergebnis zu erzielen.

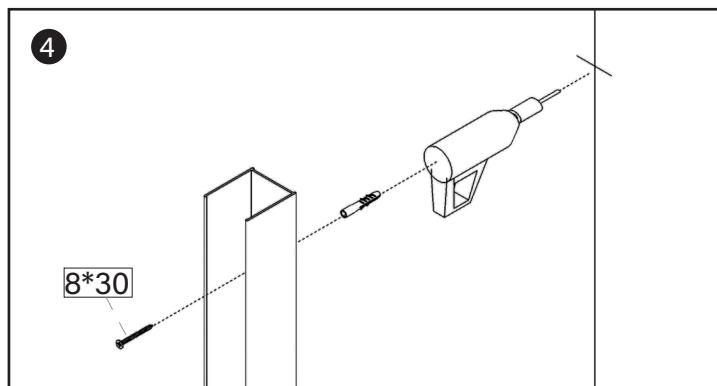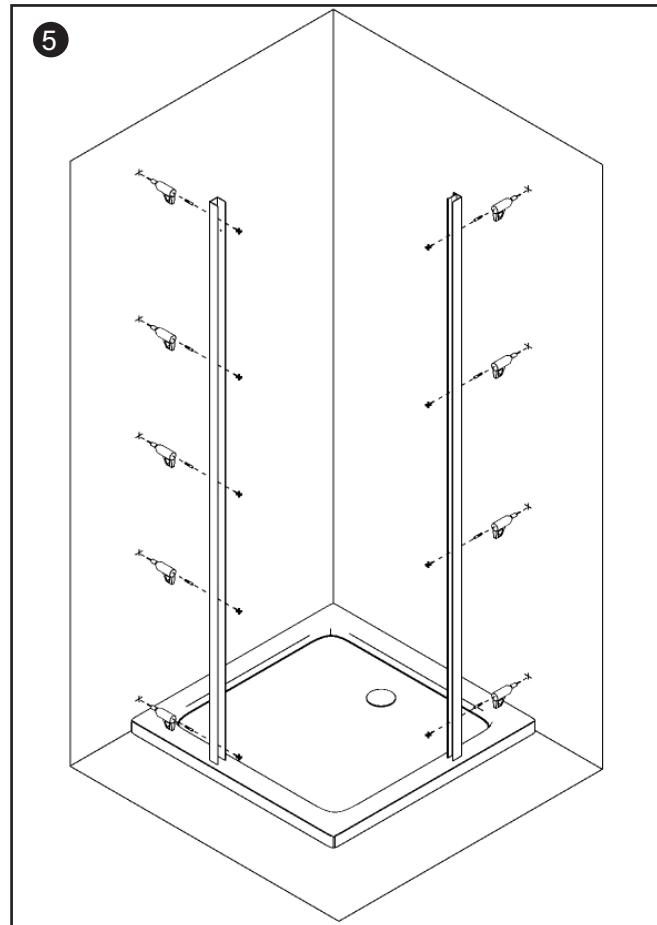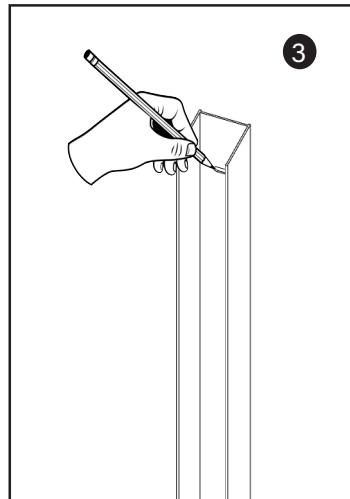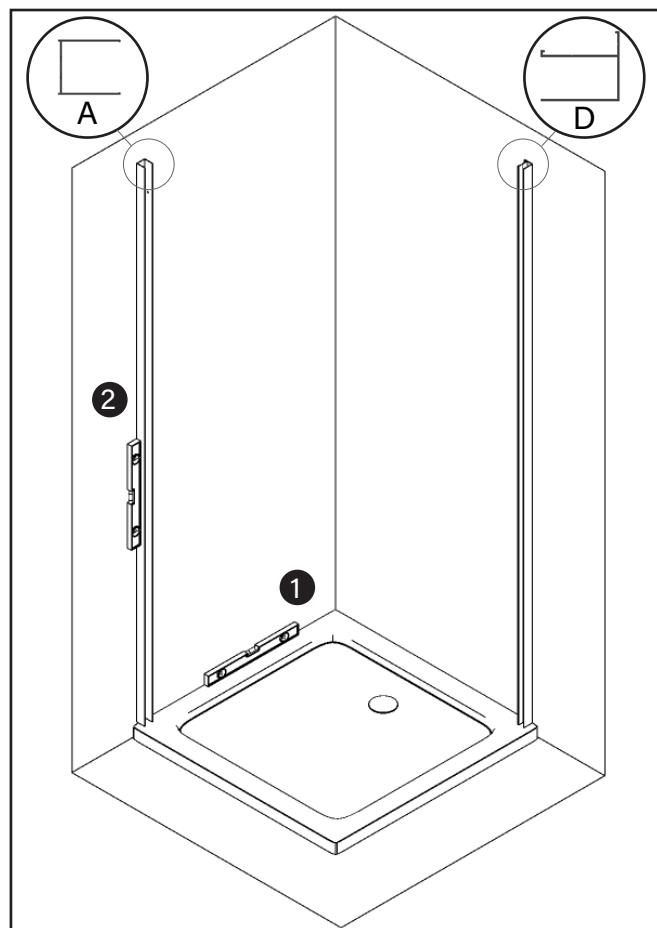

2. DURCHGANG

1. Tragen Sie Silikon in die Nut des Winkelprofils auf.
2. Setzen Sie das feste Glas in das Eckprofil ein und führen Sie den nächsten Schritt aus, solange es noch frisch ist.
3. Bringen Sie die Glasanschlagdichtung zwischen dem Glas und dem Aluminium-Eckprofil an und achten Sie darauf, dass sie von unten nach oben eingesetzt wird.

Sie finden es aufgerollt in einem Tütchen!

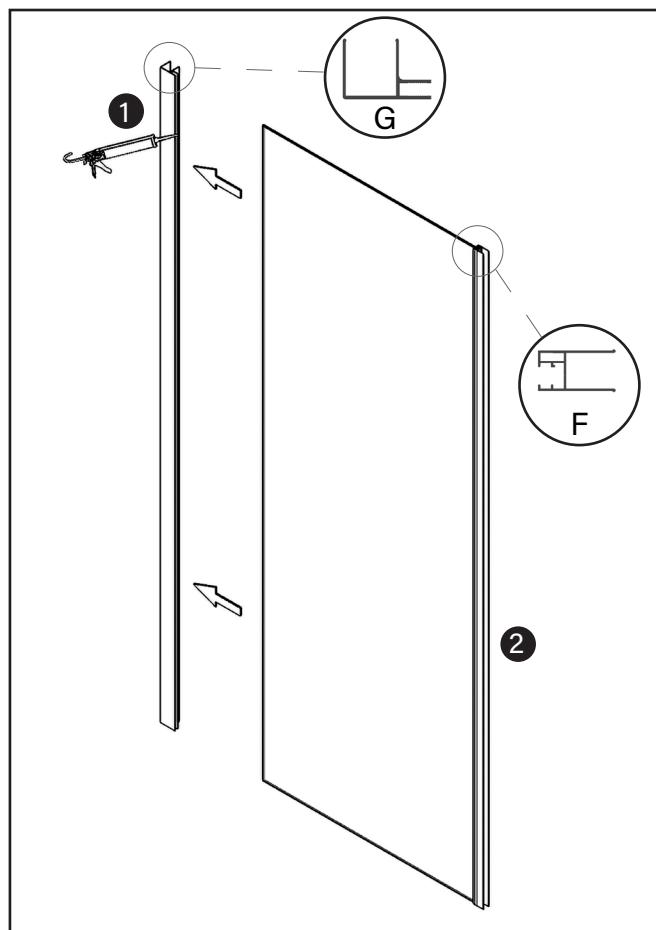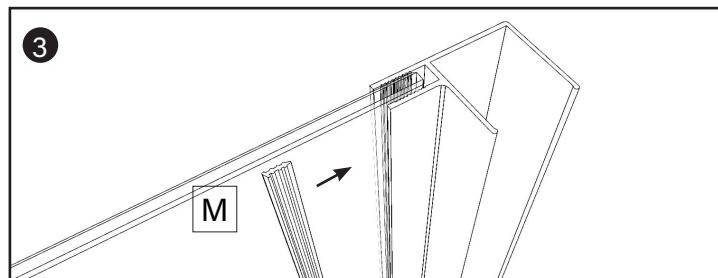


3. DURCHGANG

1. Montage der festen Wand.

WICHTIG: Für eine korrekte Installation empfehlen wir, das Wandprofil von der Wand zu entfernen, es auf die feste Glaswand zu setzen und dann auf die Platte zu legen, das Wandprofil wird später befestigt.



HINWEIS: Unter die feste Platte kommt nichts, sie muss von außen verlegt und silikonisiert werden.

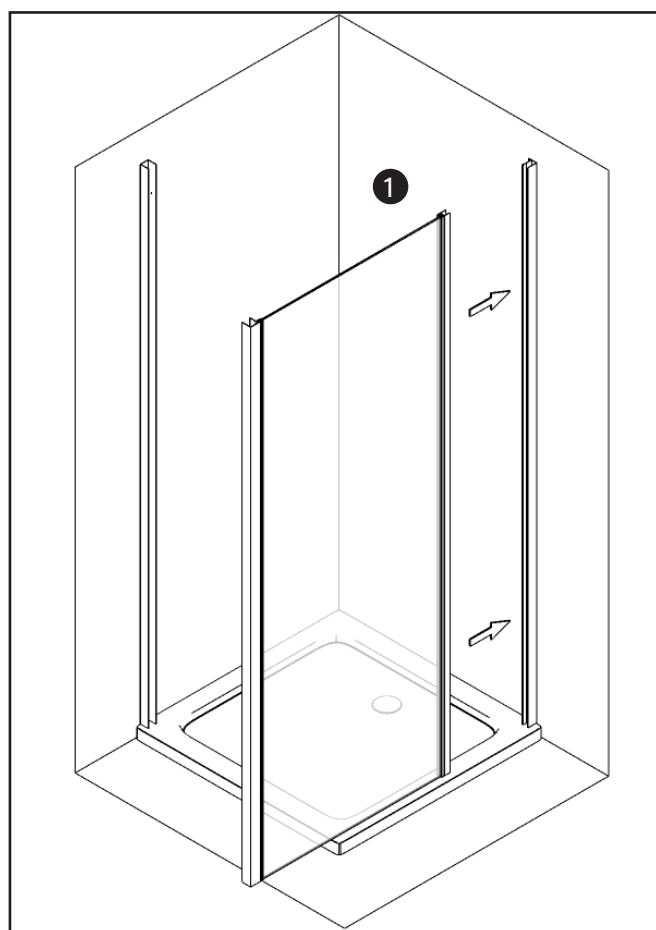

4. DURCHGANG

1. Montieren Sie die Glastüren des Salons wie in der Abbildung gezeigt, eine im Wandprofil und die andere im Eckprofil.



Hinweis: Beachten Sie die Richtung der Pfeile auf der Glasoberfläche, die die Einbaurichtung angeben.

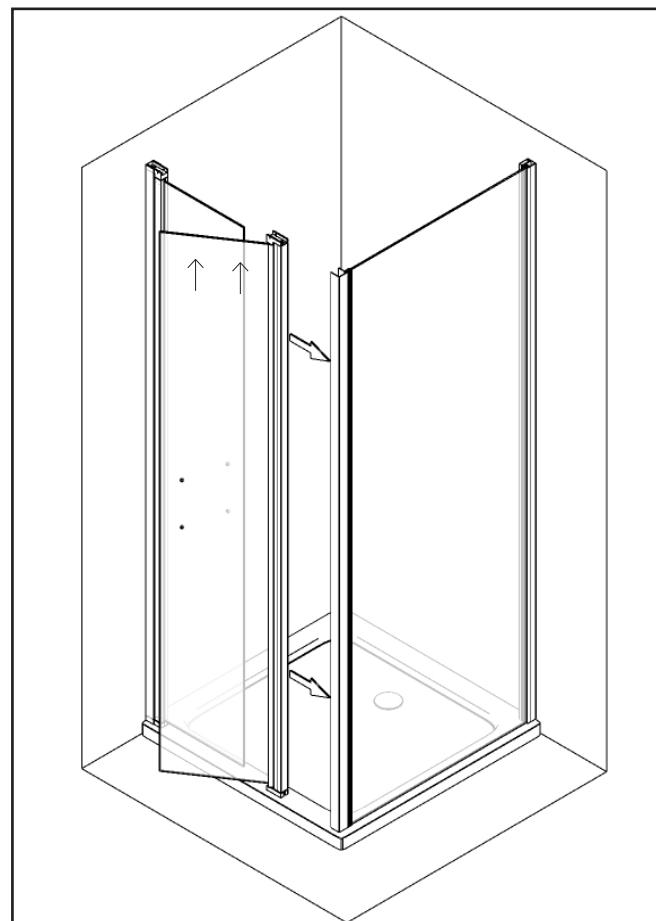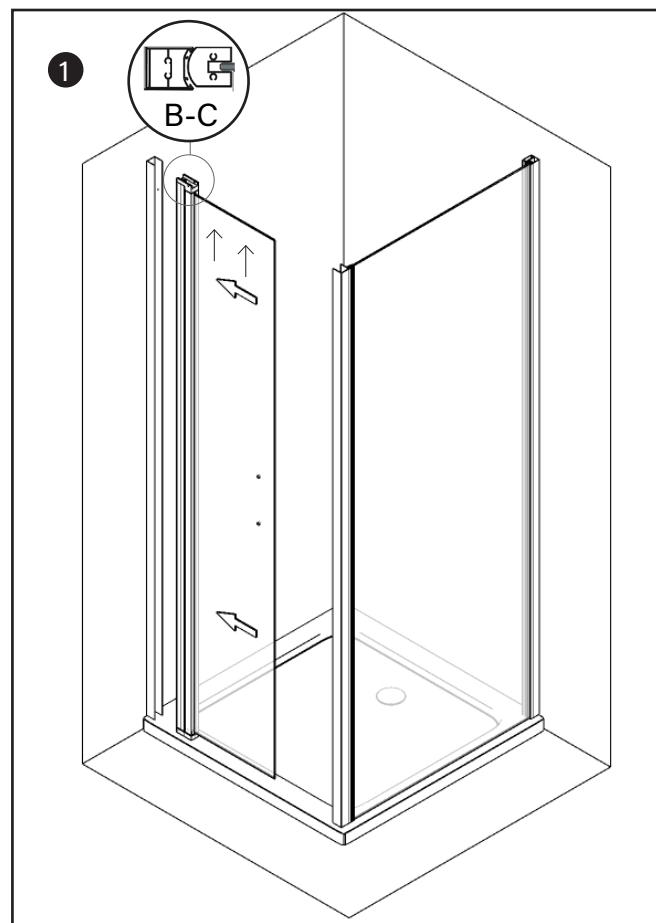

5. DURCHGANG

1. Fahren Sie mit der Befestigung der oberen Stützstange wie gezeigt fort.

ACHTUNG: Die obere Haltestange dient nicht als Versteller, sondern hat einen präzisen Sitz, um zwischen den beiden Flügeln kopfüber montiert zu werden. Die Einstellung erfolgt über die Wandprofile.

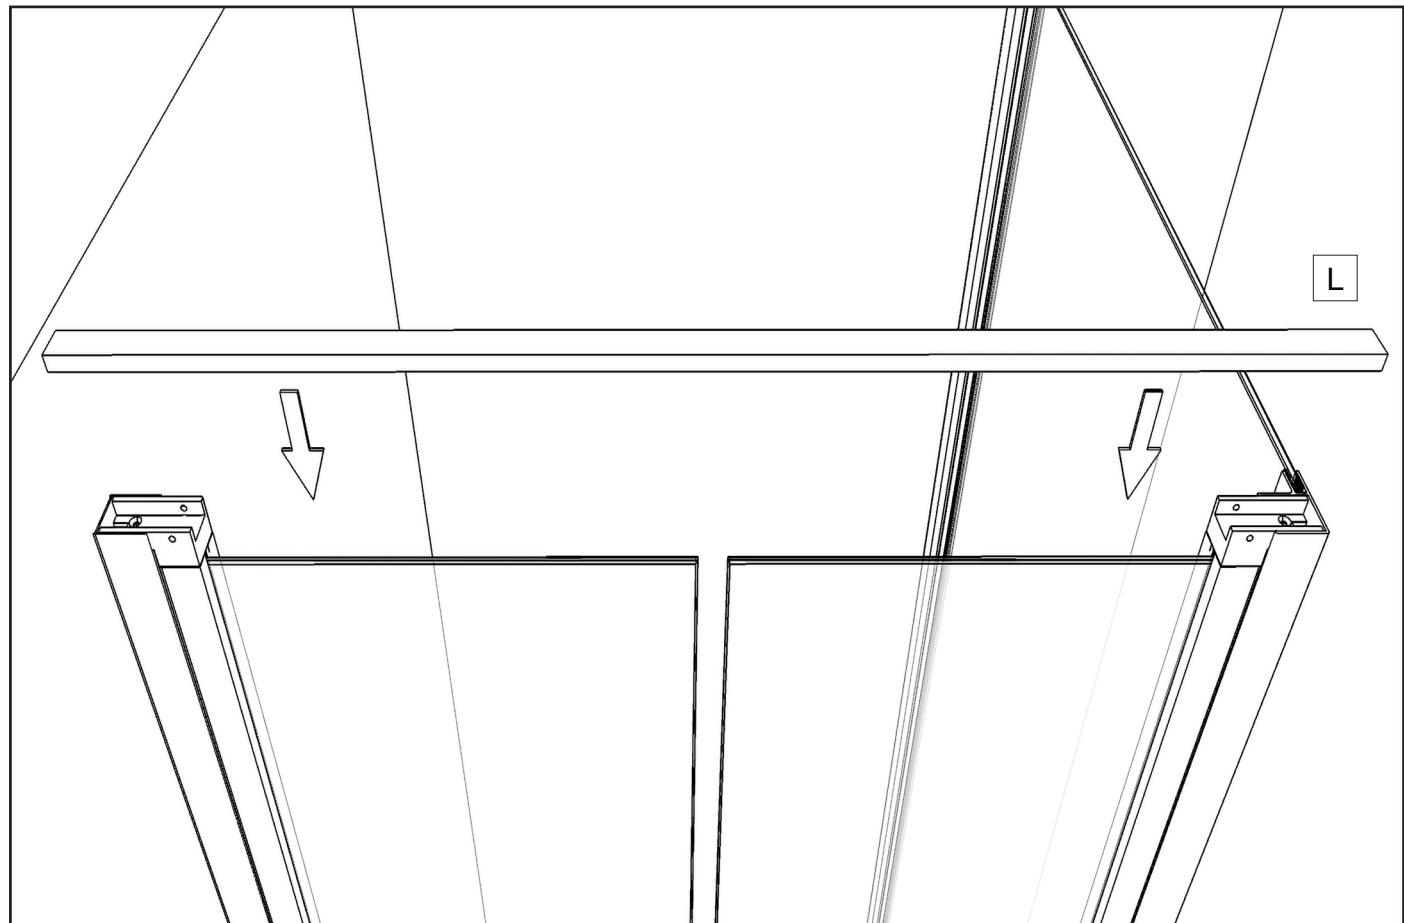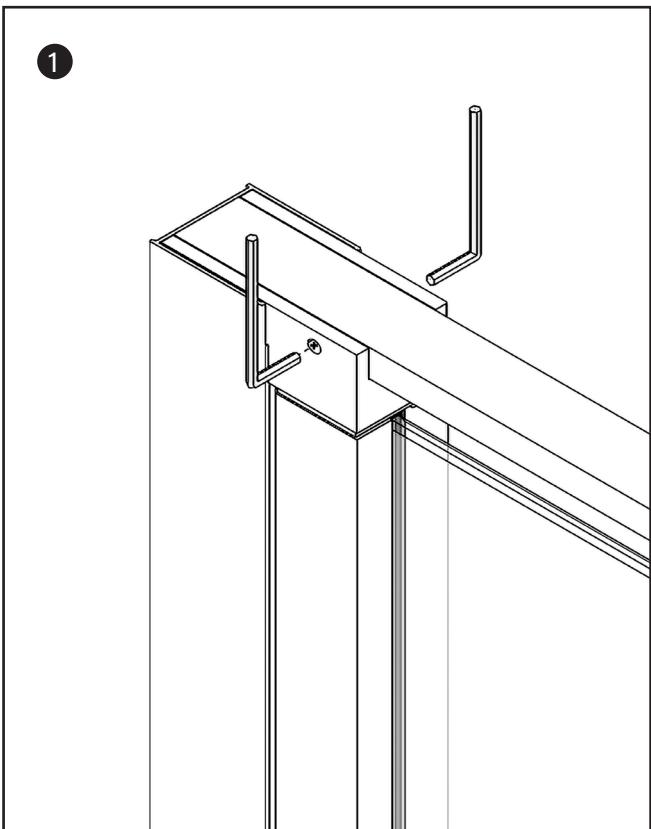



6. DURCHGANG

1. Montieren Sie das Aluminium-Dichtungsprofil zusammen mit den beiden rechten und linken Stützen auf der Platte und fixieren Sie es mit Silikon, ohne dass Sie Löcher bohren müssen.

Hinweis: Die mitgelieferten Schrauben werden für die Unterputzmontage verwendet.





ACHTUNG

Für eine einwandfreie Funktion des Dichtungssystems müssen das Tropfprofil und die beiden Stützen etwas außerhalb des Rahmens montiert werden, da sie sonst die Funktion der Unterglasdichtungen beeinträchtigen.

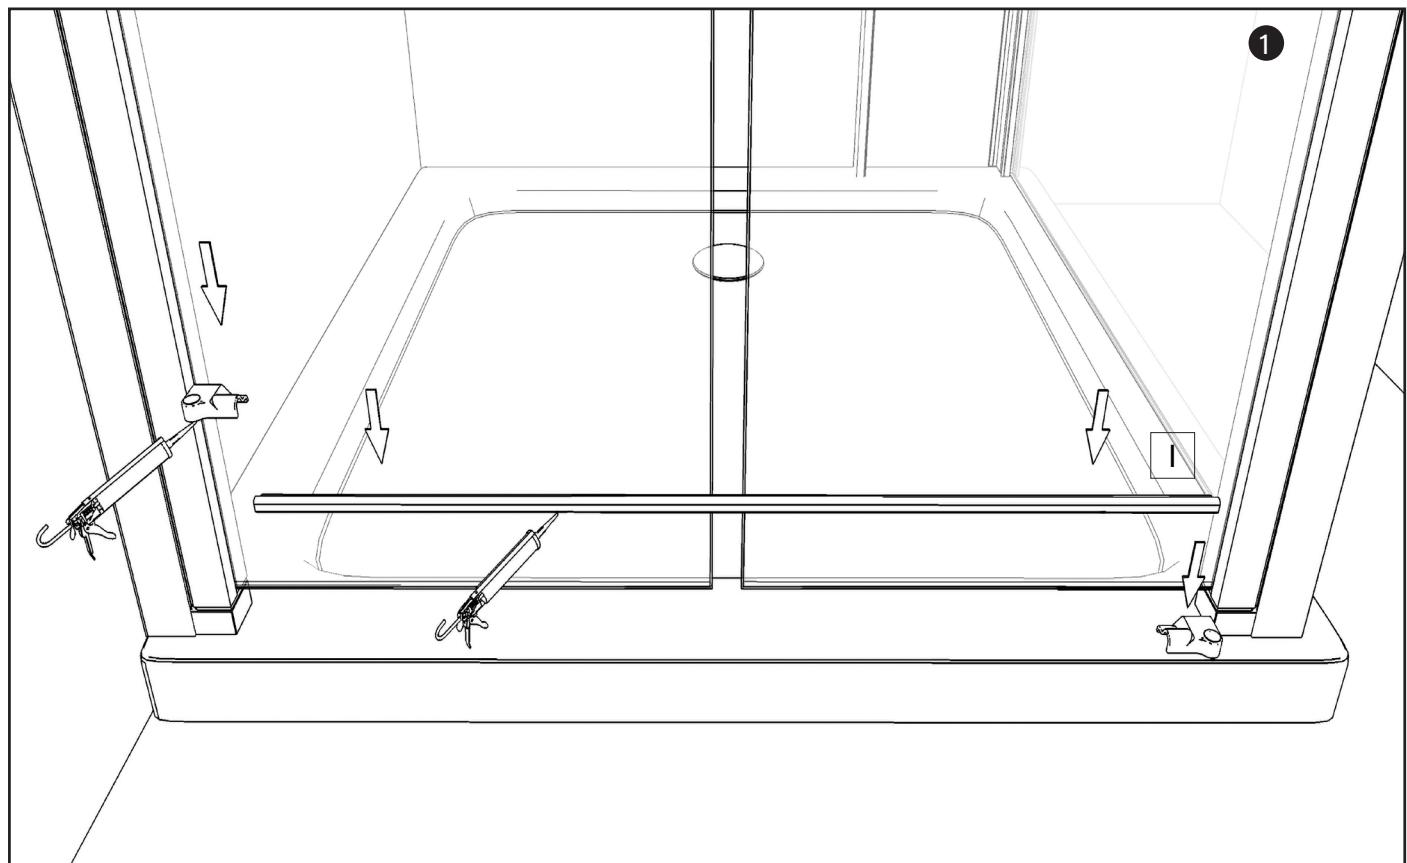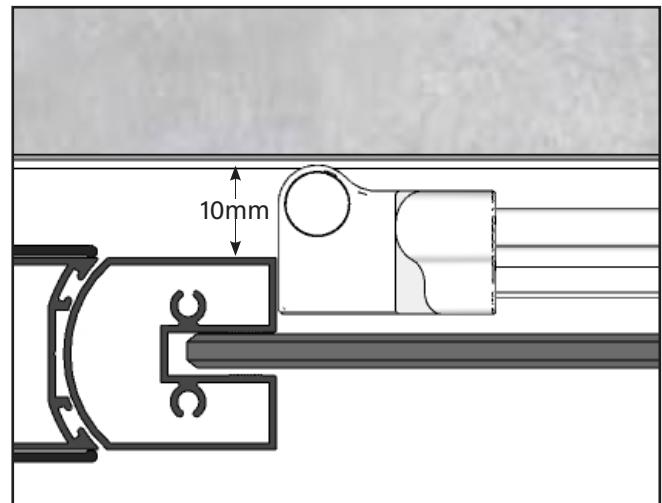

7. DURCHGANG

1. Bringen Sie die Magnetzwickelungen an den Fenstern an, ohne sie abzuschneiden, und nutzen Sie dabei die volle Höhe, indem Sie unten beginnen; wenn sie zu lang sind, schneiden Sie sie oben ab.
2. Bringen Sie die beiden unteren Dichtungen auf den Scheiben an und formen Sie sie so, dass sie nicht mit den vertikalen Magnetzwickelungen in Berührung kommen, um die Rippe so zu schützen, dass sie die korrekte Abdichtung gewährleistet.

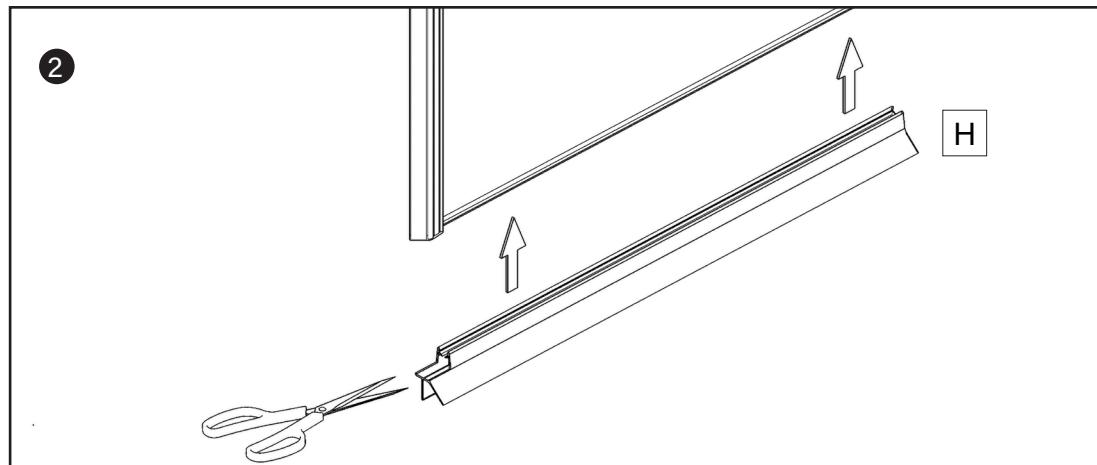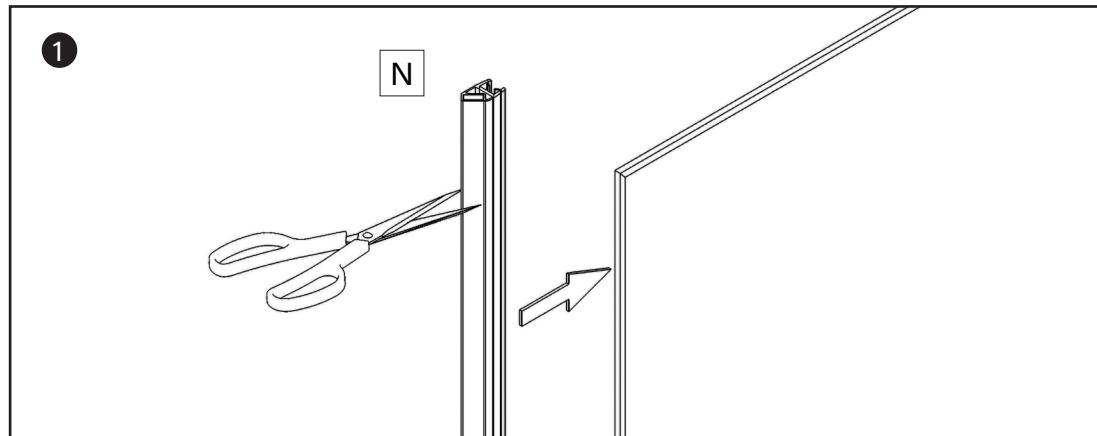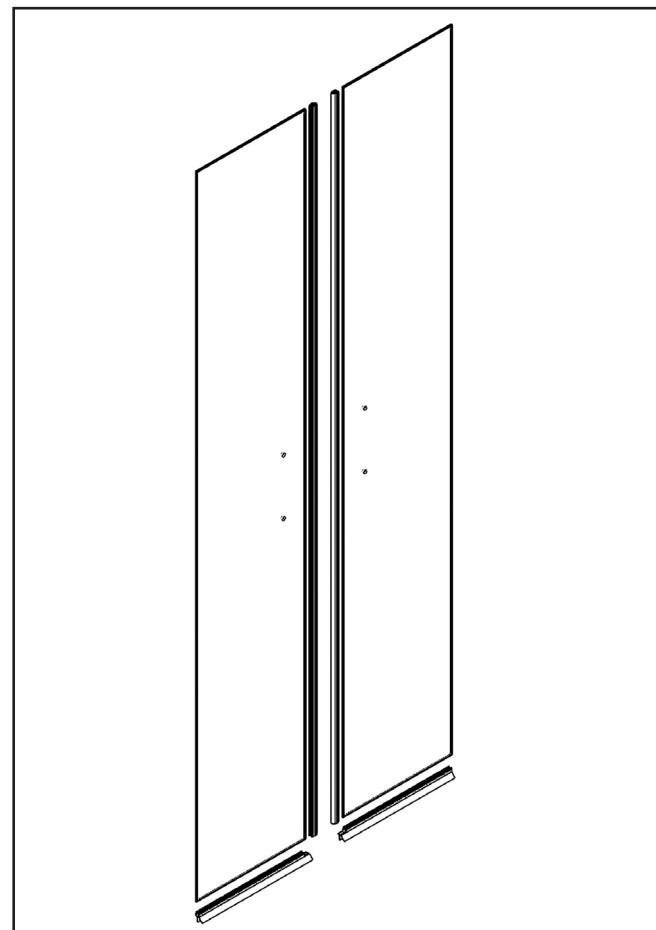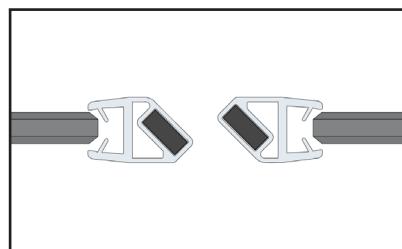



8. DURCHGANG

- Bohren Sie Löcher und befestigen Sie die Schraube von innen, um die Duschwand sowohl an der Wand als auch an den Eckprofilen mit den Schrauben 8x16 zu befestigen.

WICHTIG: maximale Verstellung der Salontür 2 cm, Festverglasung 2,5 cm.



Hinweis: Es müssen insgesamt 6 Löcher gebohrt werden, 2 Löcher pro Profil, 1 oben und 1 unten. Die Schrauben werden mit verchromten Abdeckungen in den Salontürprofilen abgedeckt.

- Decken Sie das Wandprofil der festen Wand mit der Aluminiumabdeckung ab, um die Befestigungsschrauben zu verdecken und sie vor Wasser zu schützen.

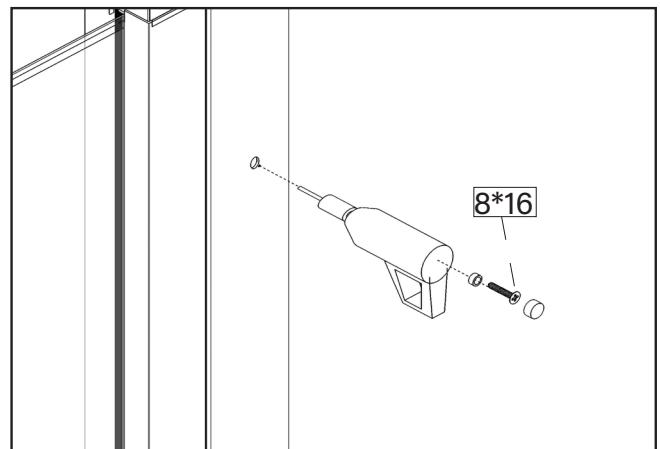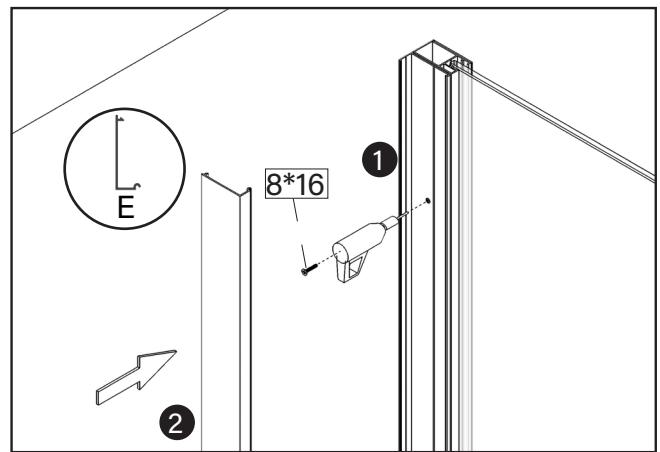

9. DURCHGANG

- Bringen Sie die Griffe wie in der Abbildung gezeigt an (Schraubenloch auf der Innenseite).
- Montieren Sie die Dekoabdeckung oben auf dem Wandprofil.
- Silikon wie gezeigt auftragen und 24 Stunden warten.

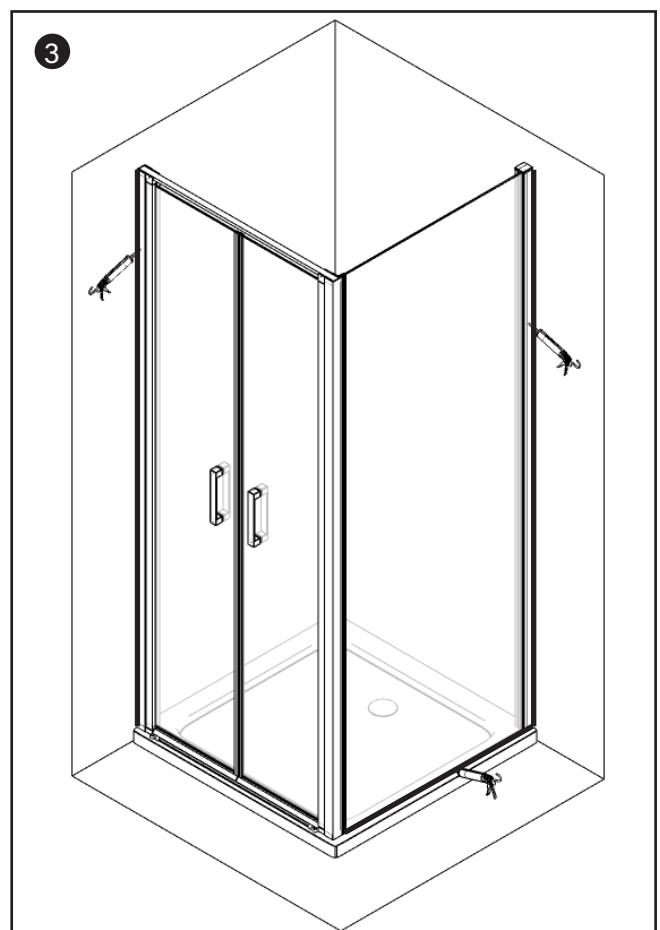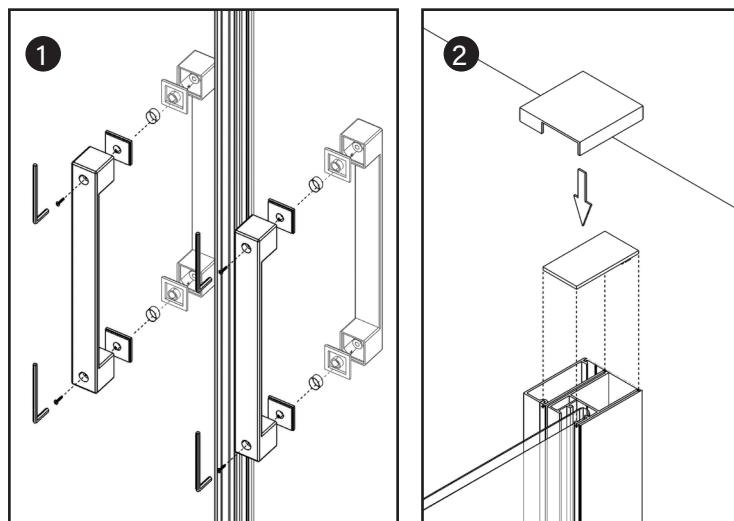

Laneri
sanitary ware®

c/da Misericordia snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

Texas 2.0

DESCRIPTION





Saloon" type shower enclosure with two doors opening in/out, with fixed side wall h 190 made of 6 mm glass. Manual adjustment of wall profiles 2 cm per side. Rotating door lifting system. Chromed aluminium frame, glass with anti-limescale treatment indicated by special labels.



TABLE OF MEASURES


"SALOON"DOORS	MEASURES A
70	670 - 710
75	720 - 760
80	770 - 810
85	820 - 860
90	870 - 910
100	970 - 1010
110	1070 - 1110
120	1170 - 1210
FIXED WALL	MEASURES B
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000

REVERSIBILE

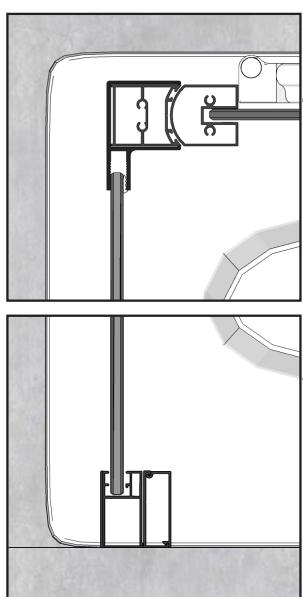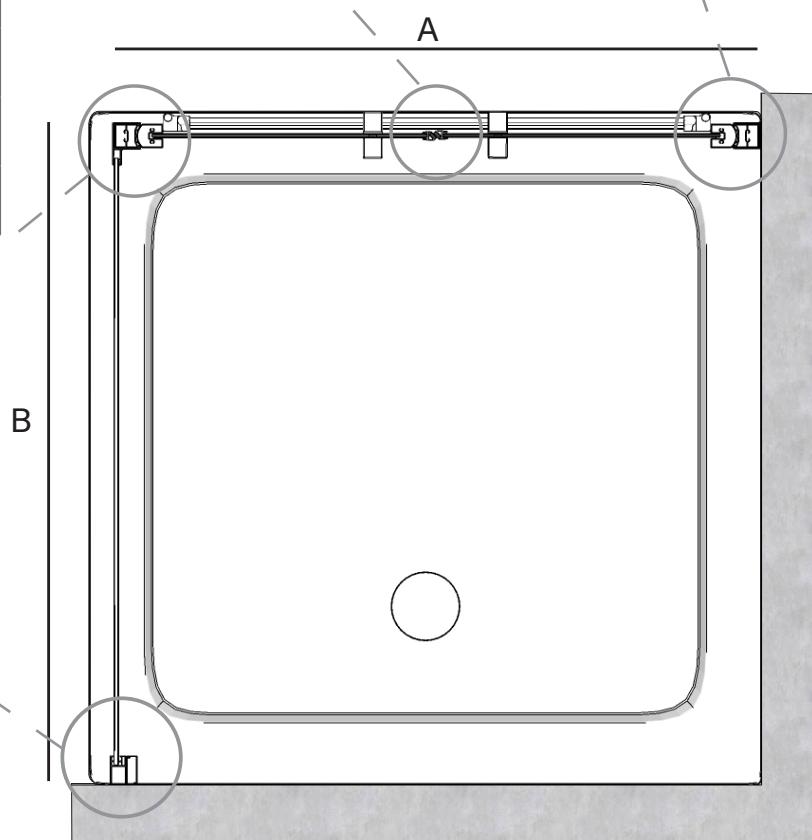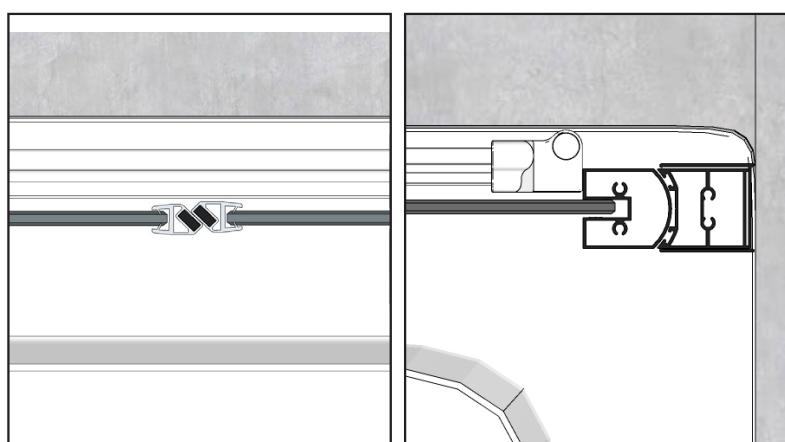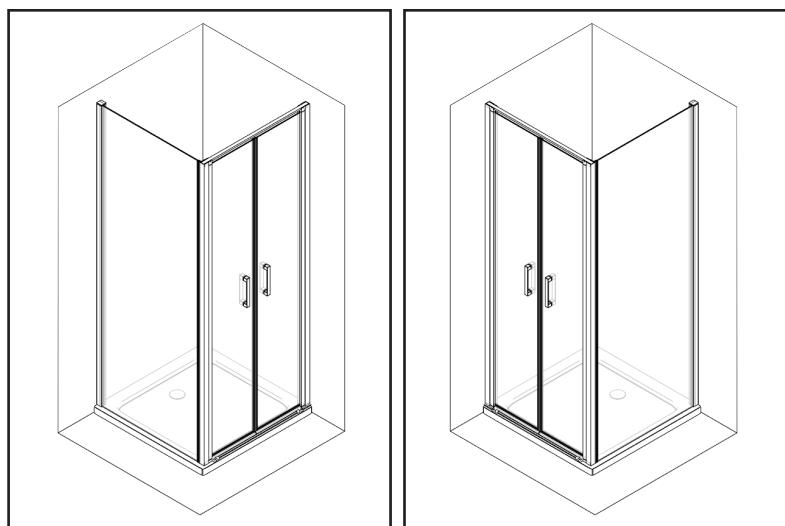


TEXAS 2.0

TOOLS REQUIRED

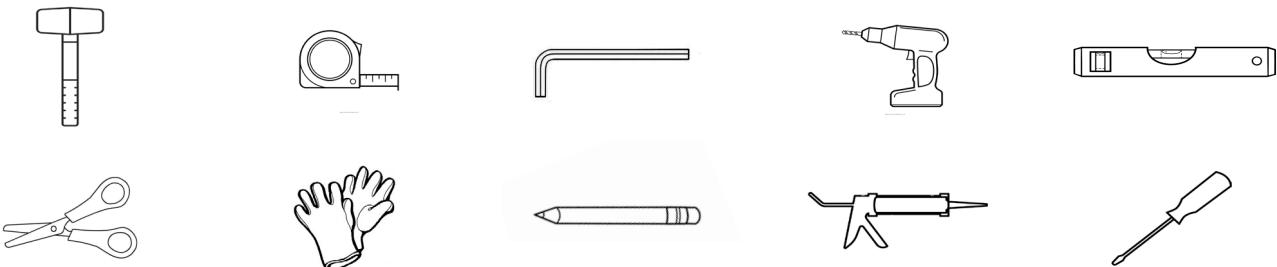

PACKAGE CONTENT (product shipped in two packages)

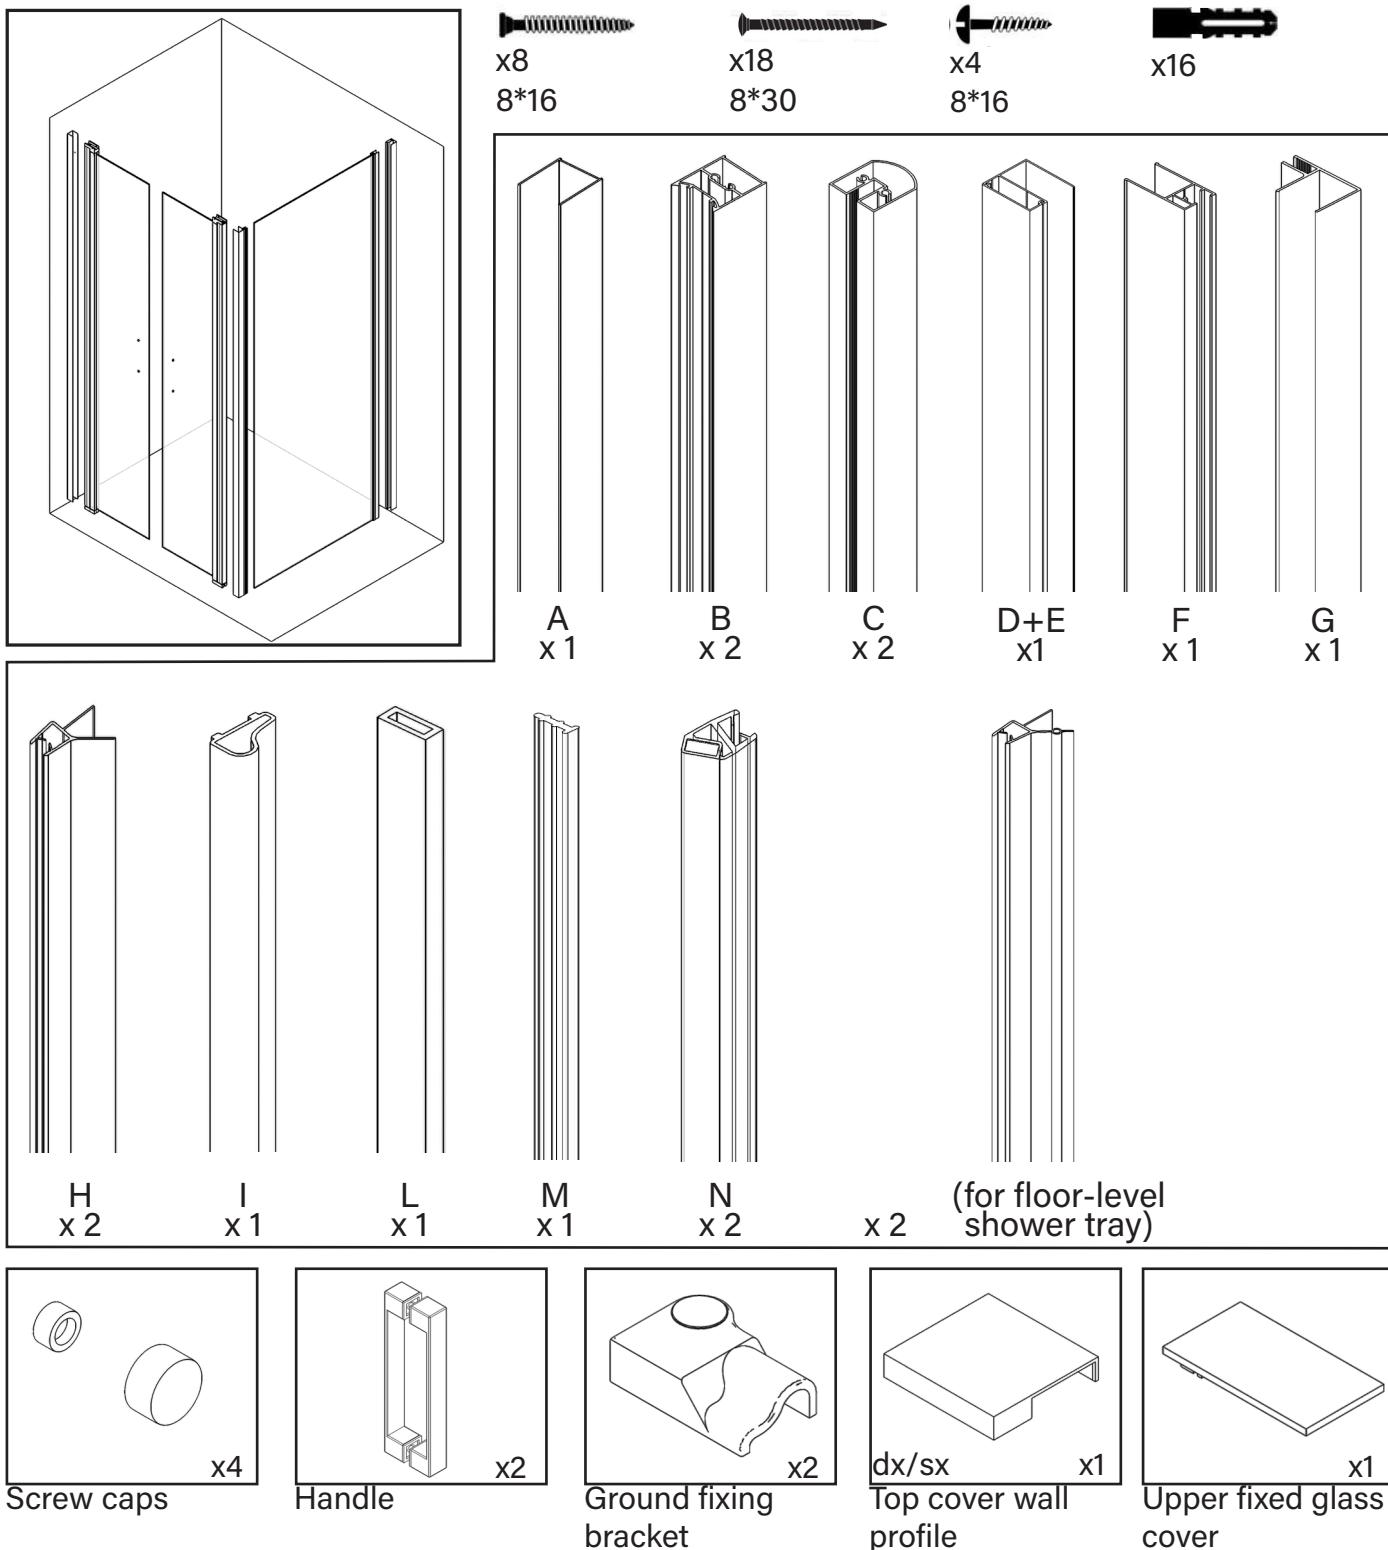





MOUNTING

1° PASSAGE

1. Check that the shower tray is level.
2. Place the profile on the wall and use the plumb level .
3. Mark the holes in the wall with a pencil .
4. Drill the holes in the wall.
5. Insert the wall plug and tighten the screws to secure the profile. Repeat steps for the other profile.

IMPORTANT



it is good practice not to mount the saloon door profiles close to the outer edge of the shower tray, always leave about 1 cm for an optimum aesthetic and functional result.

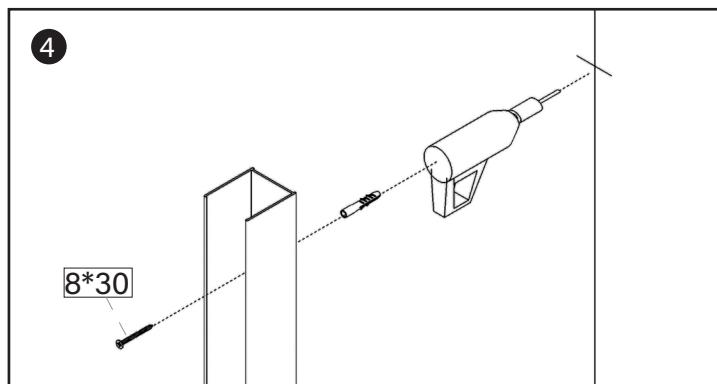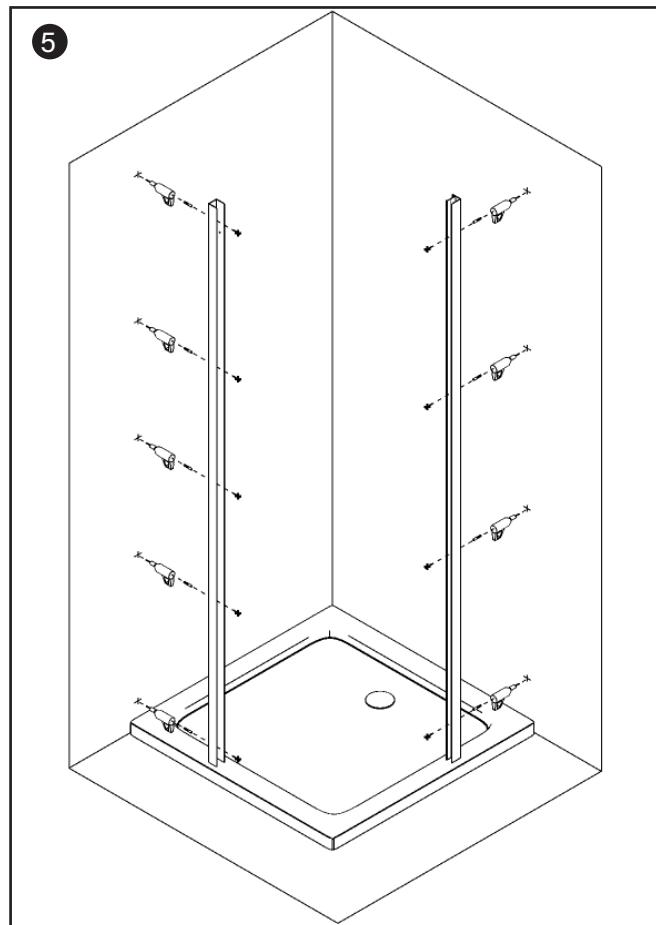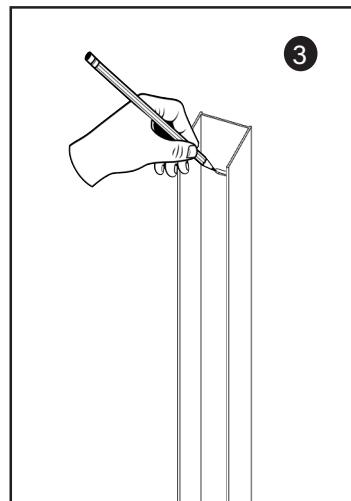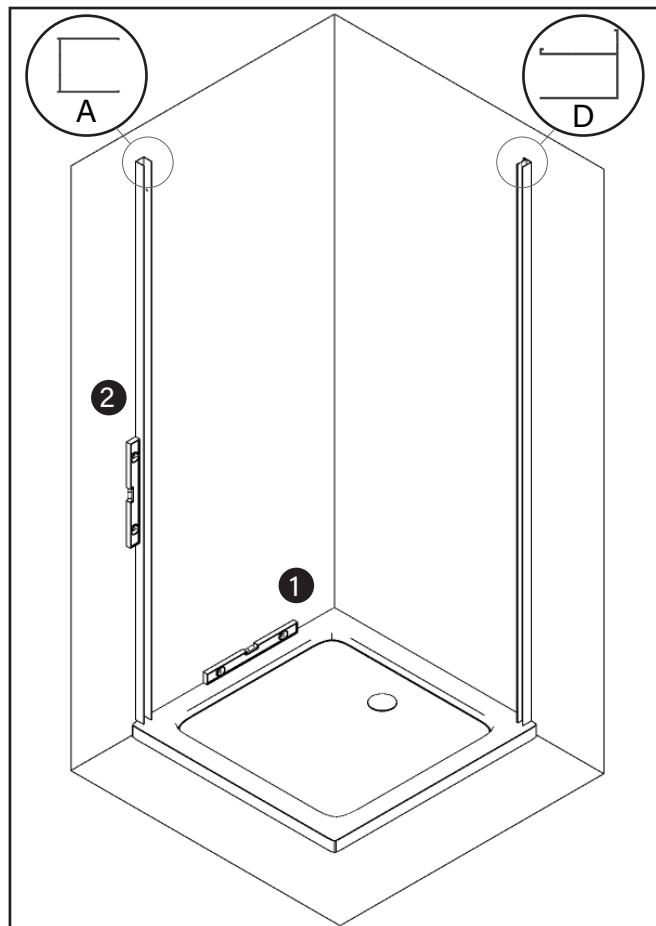

2° PASSAGE

1. Apply silicone in the groove of the angle profile.
2. Insert the fixed glass inside the corner profile and while fresh complete the next step.
3. Install the glass stop gasket between the glass and the aluminium corner profile, taking care to insert it from bottom to top.

You can find it rolled up in a sachet!

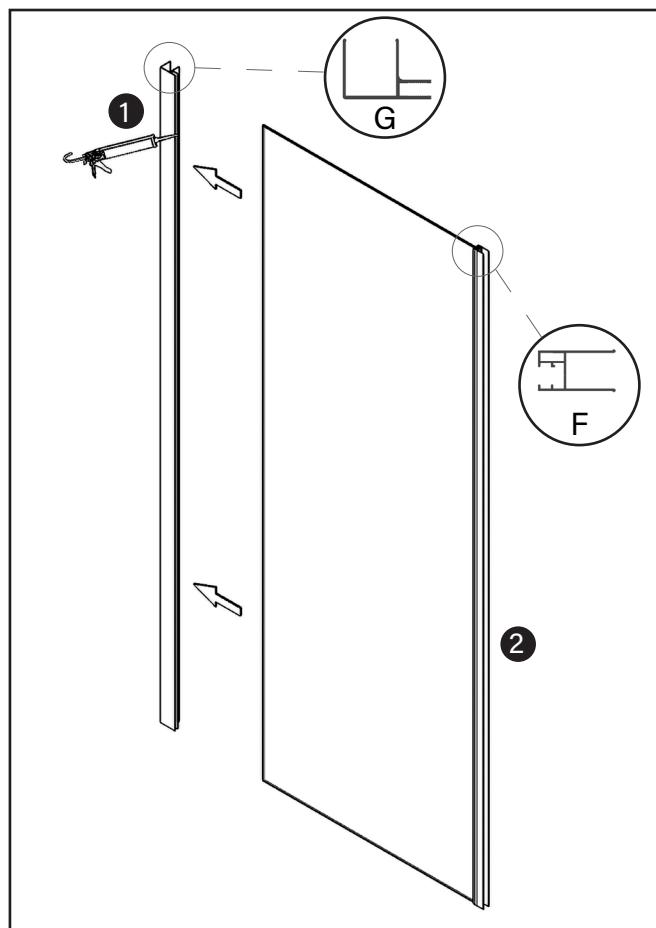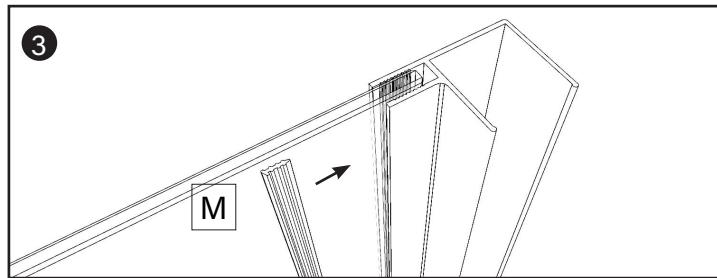


3° PASSAGE

1. Installing the fixed wall.

IMPORTANT:

For correct installation, we recommend removing the wall profile from the wall, inserting it on the fixed glass wall and then placing it on the plate; you will fix the wall profile later.



PLEASE NOTE: *nothing goes under the fixed plate, it must be placed and siliconed from the outside.*

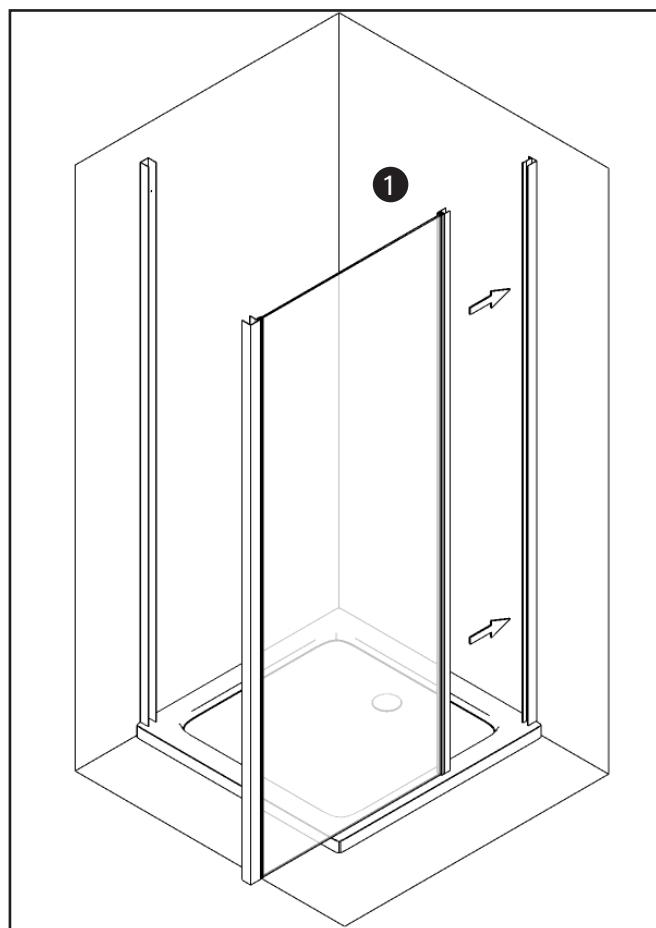

4° PASSAGE

- As shown in the picture, install the glass saloon doors, one inside the wall profile and the other inside the corner profile.

Note: Observe the direction of the arrows, on the glass surface, indicating the direction of installation.

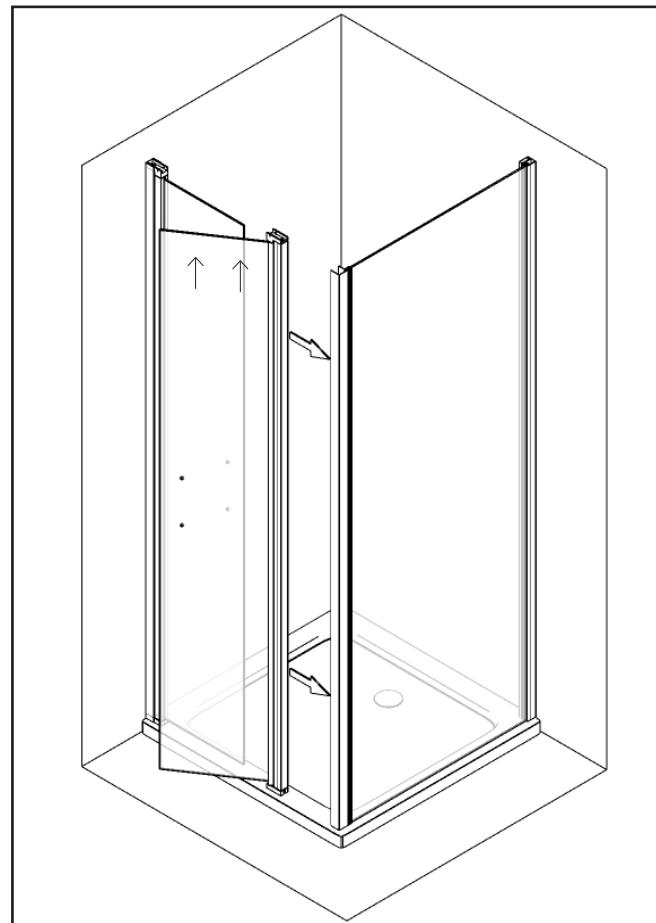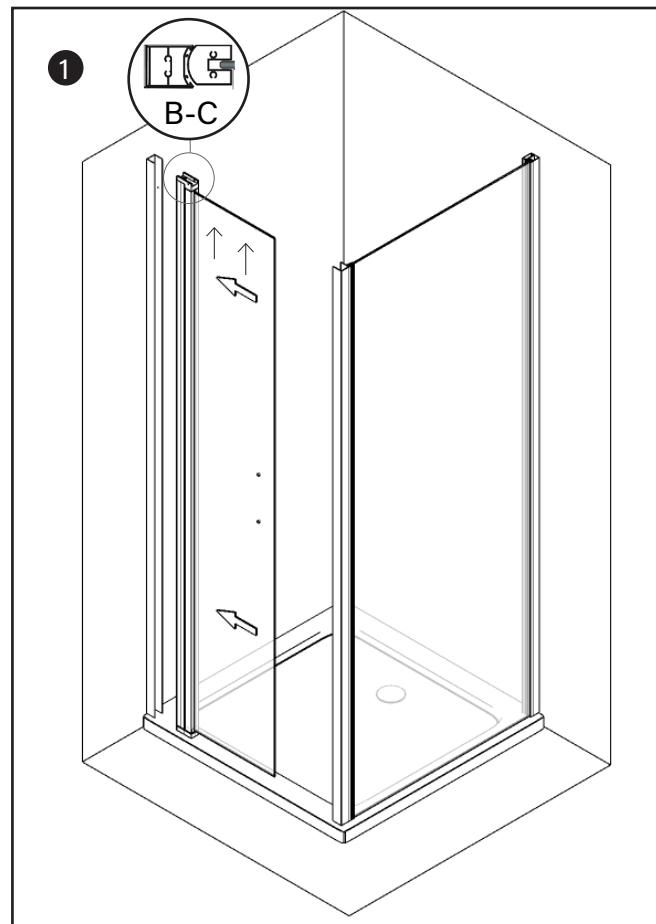


5° PASSAGE

1. Proceed with fastening the upper support bar as shown.

ATTENTION

the upper sealing bar does not act as an adjuster but has a precise seat and must be installed tip to tip between the two sashes. Adjustment is done via the wall profiles.

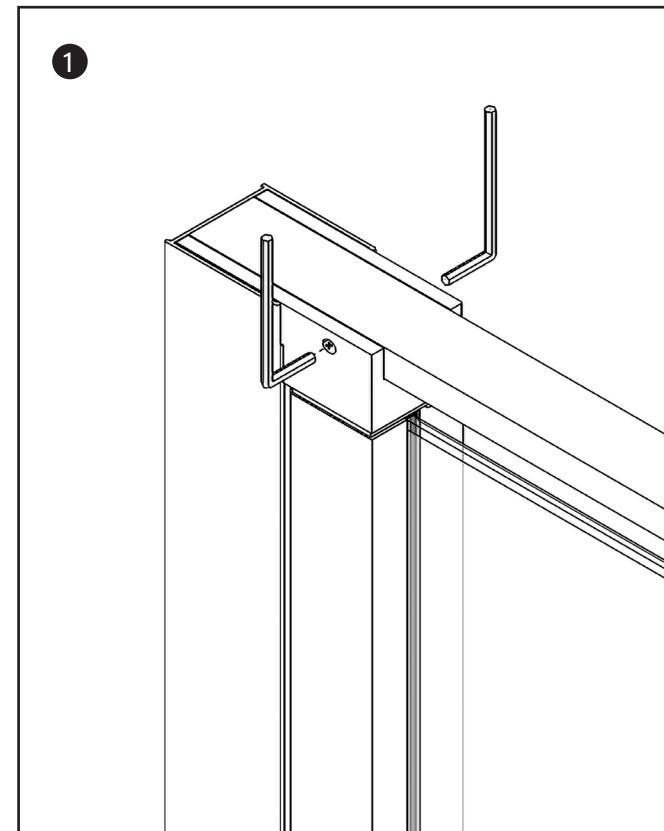



6° PASSAGE

1. Install the aluminium sealing profile together with the two right and left supports on the plate, fixing it with silicone, no need to drill holes.

Note: The supplied screws are used for flush mounting.





ATTENTION

For proper functioning of the water sealing system, the drip profile and the two supports must be mounted slightly outwards from the frames, otherwise they will interfere with the operation of the under-glass seals.

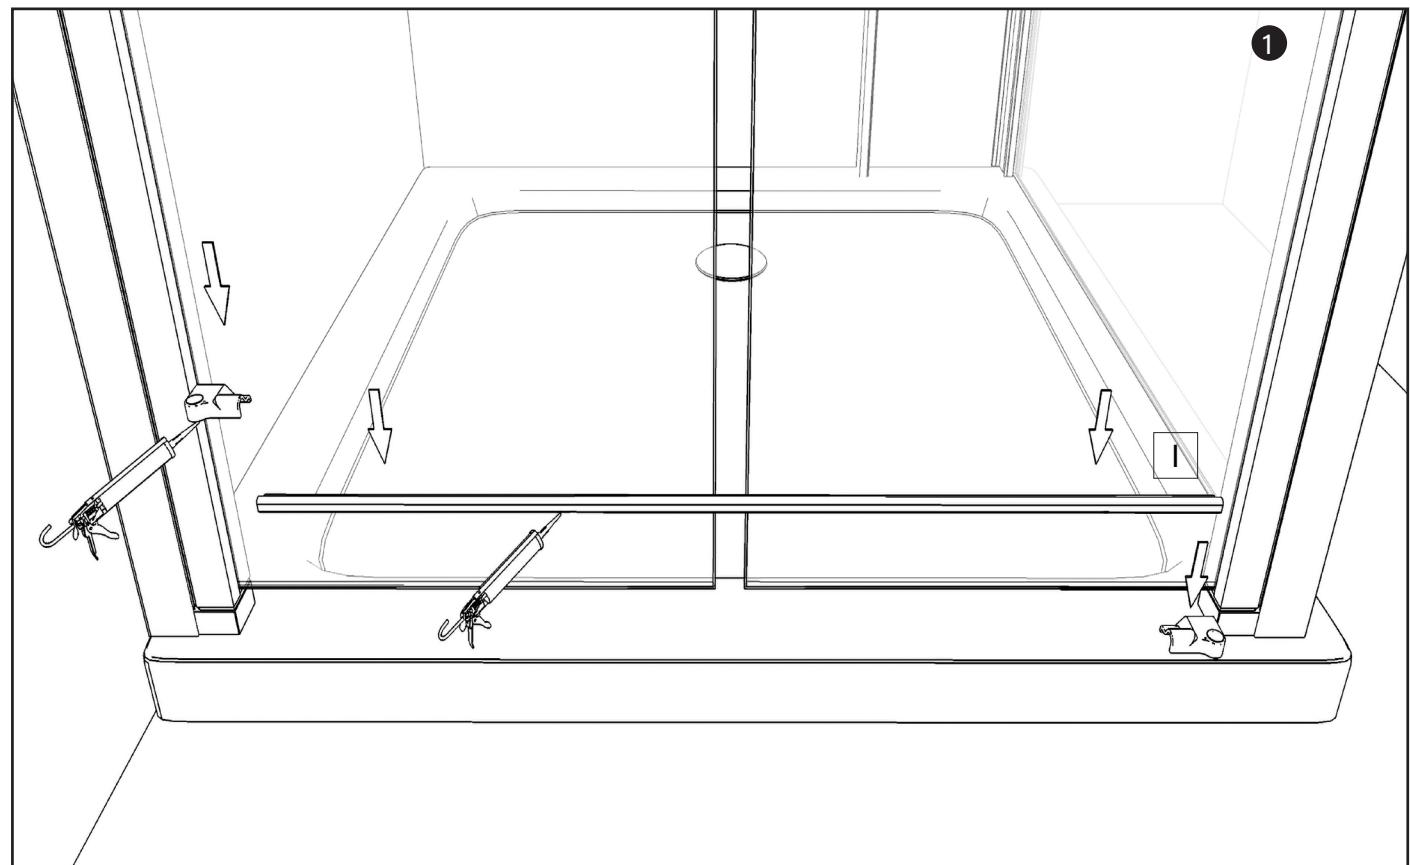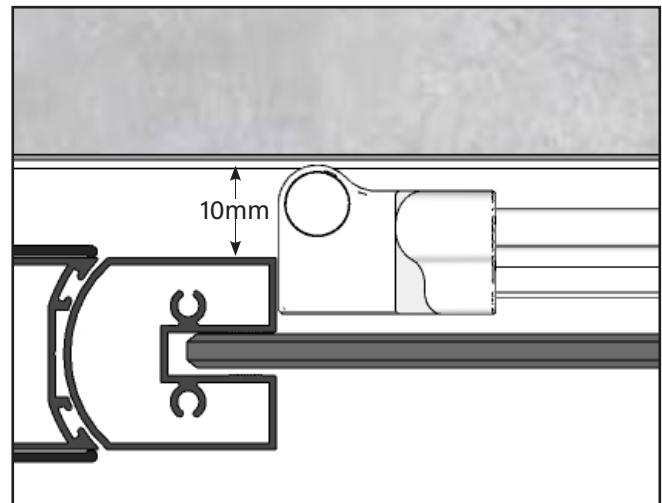

7° PASSAGE

1. Install the magnetic seals on the windows without cutting them, using the full height, starting from the bottom; if they are too long, trim them from the top.
2. Install the two lower sealing gaskets on panes, shaping them to prevent them from interfering with the vertical magnet gaskets, safeguarding the fin so that it gives the correct water seal .

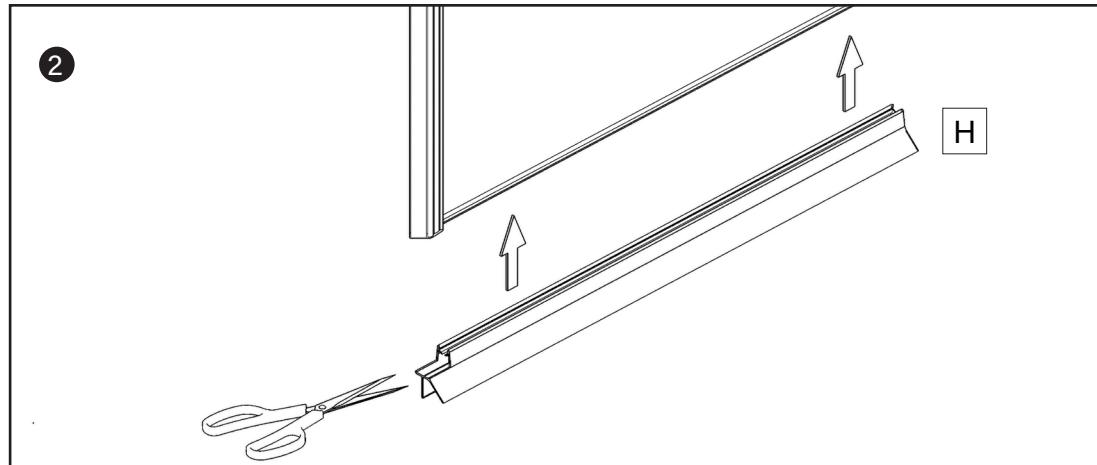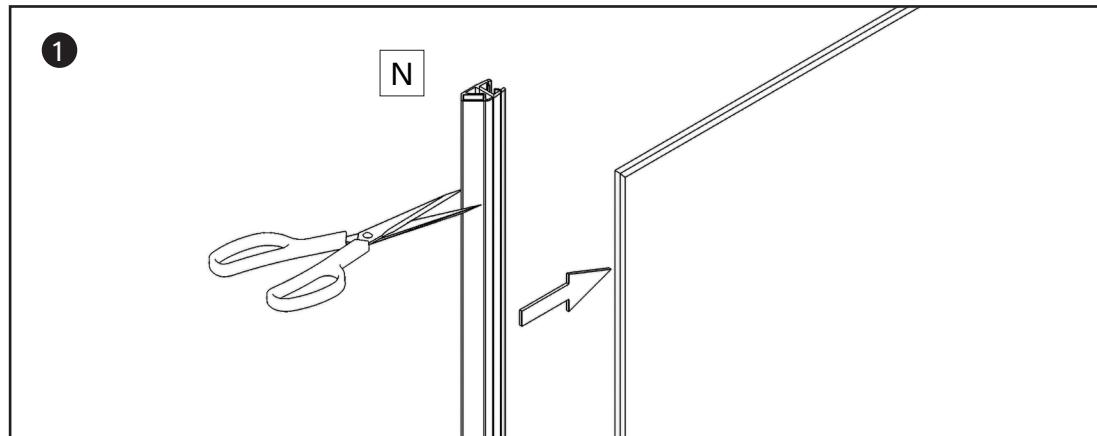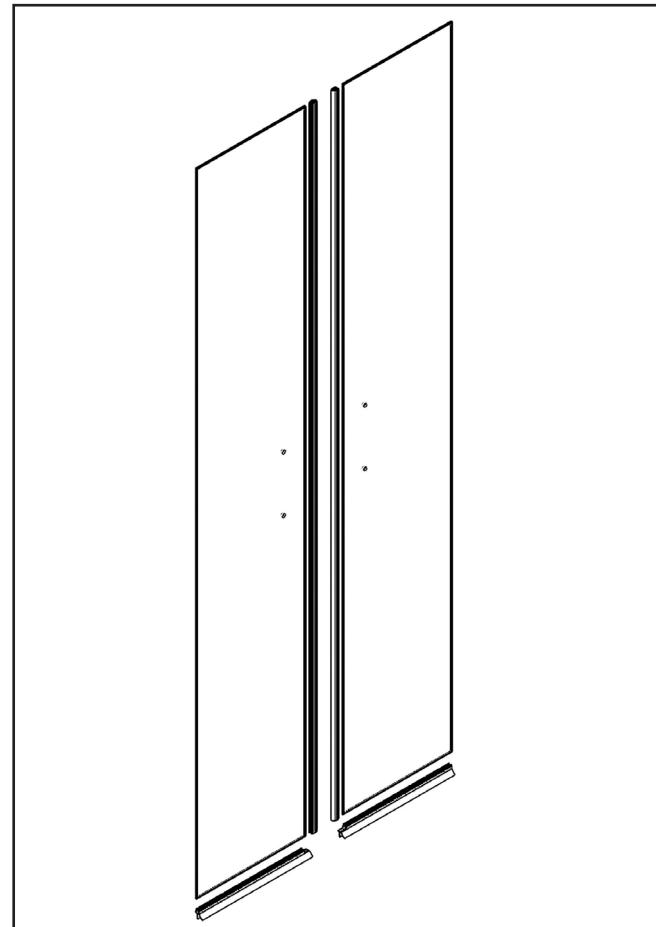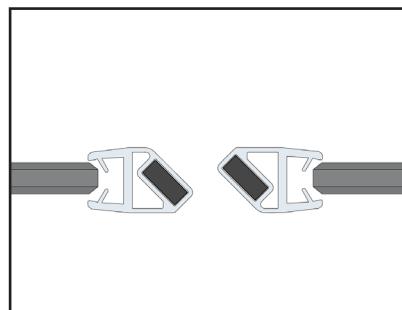



8° PASSAGE

1. Drill holes and attach the screw from the inside to secure the shower wall to both the wall and corner profiles using the 8x16 screws.

IMPORTANT: maximum saloon door adjustment 2 cm, fixed glass 2.5 cm.

Note: A total of 6 holes must be drilled, 2 holes per profile, 1 at the top and 1 at the bottom. The screws will be covered with chrome-plated covers in the saloon door profiles.

2. Cover the wall profile of the fixed wall with the aluminium cover to conceal the fixing screws and to protect them from water.

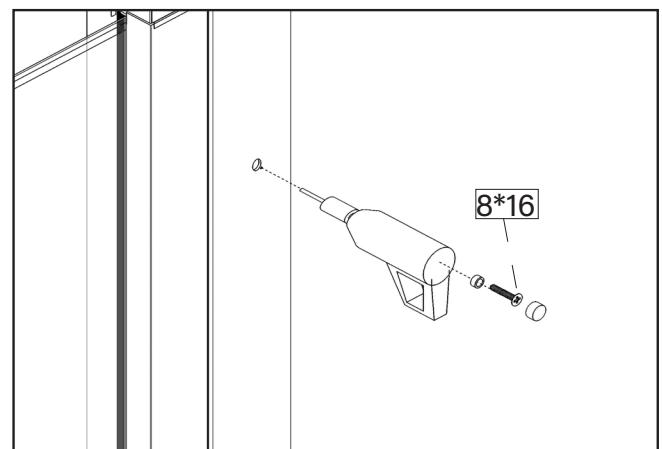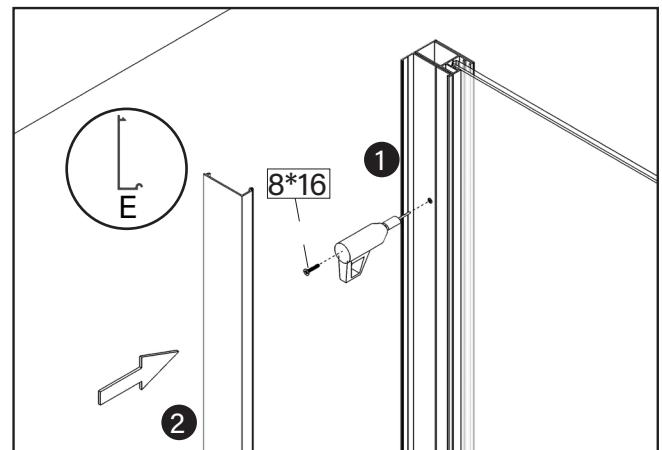**9° PASSAGE**

1. Install the handles as shown in the figure (screw hole on the inside).
2. Install the deco cover on top of the wall profile.
3. Apply silicone as shown and wait 24 hours.

