

Laneri[®]

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it


Tucson




DESCRIZIONE

Pannello Doccia Idromassaggio A 3 Vie In ABS Verniciato A Polvere, Sinuoso E Moderno, Con Getti Idromassaggio Frontali, Soffione Superiore, Doccino In ABS Con Flessibile.

ELABORATO TECNICO

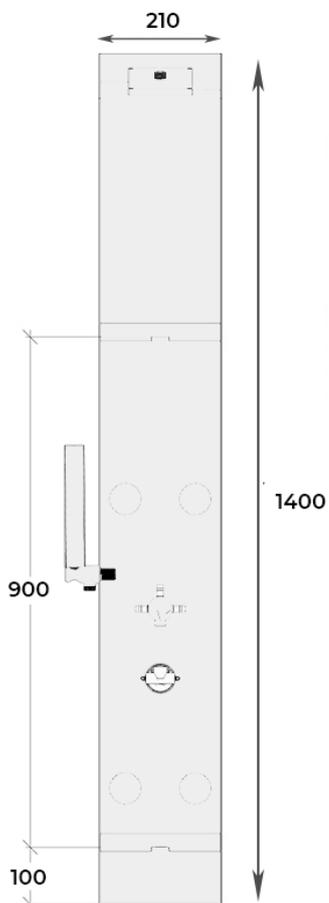

Vista frontale

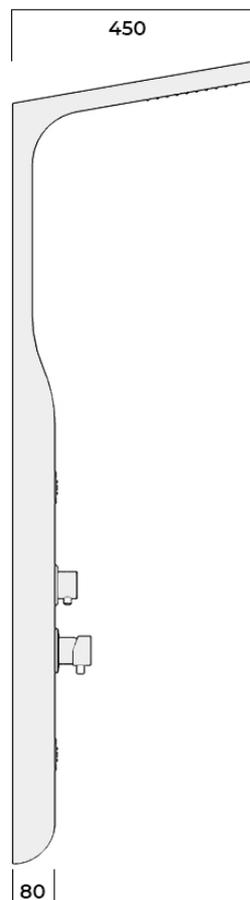

Vista laterale

Laneri®

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

Tucson



POSIZIONAMENTO DEL PIATTO DOCCIA

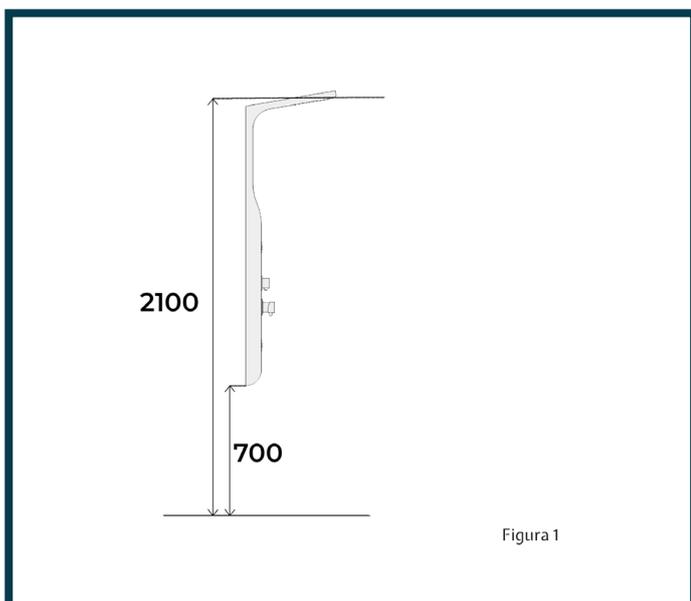


Figura 1

Per un posizionamento ideale del pannello doccia, il getto superiore deve essere posizionato a un'altezza complessiva da terra di 210 cm. Dunque bisogna lasciare circa 70 cm da terra alla parte bassa del pannello doccia.

POSIZIONAMENTO DEI COLLEGAMENTI DELL'ACQUA


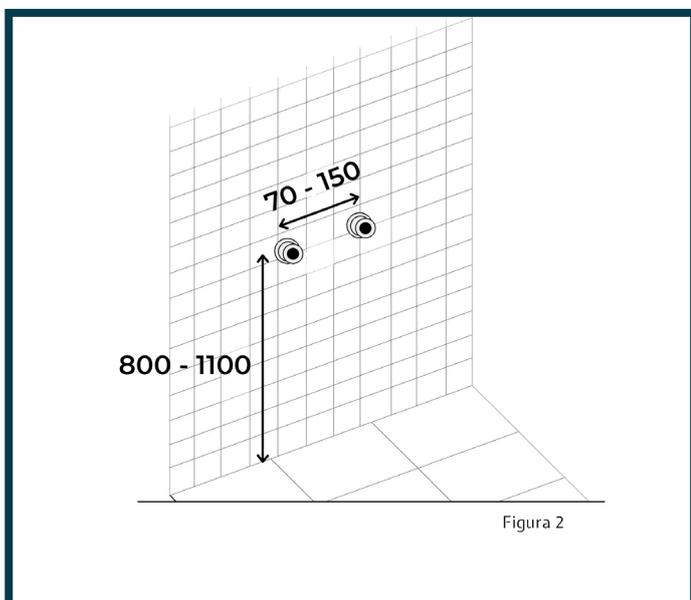



Figura 2

Per il posizionamento dei collegamenti dell'acqua si consiglia di distanziare gli allacci dell'acqua calda e dell'acqua fredda da un minimo di 7 cm a un massimo di 15 cm. Per quanto riguarda l'altezza degli allacci si consiglia di distaccarsi dal pavimento da un minimo di 80 cm a un massimo di 110 cm.


UTENSILI NECESSARI

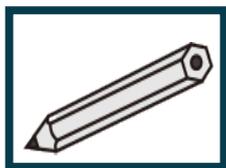


Matita

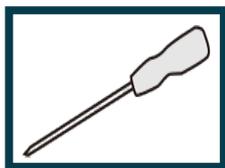


Cacciavite

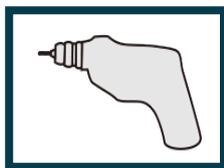


Trapano

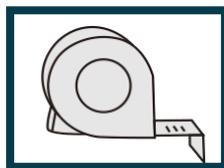

Metro a nastro

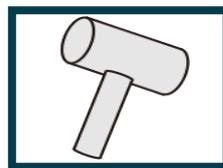

Martello di
gomma

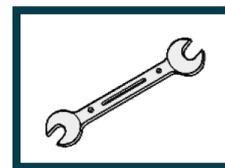


Chiave inglese
22-24

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE




Pannello doccia

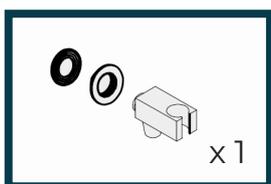


Guarnizioni e presa
acqua




Vite

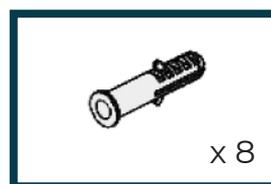


Tassello

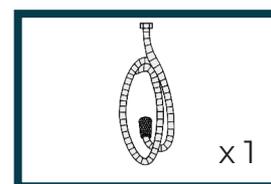


Flessibile

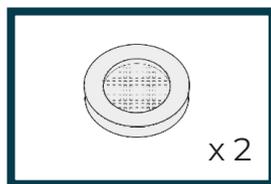

Filtro circolare

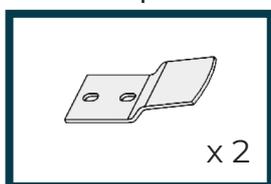

Ganci di tenuta a
muro

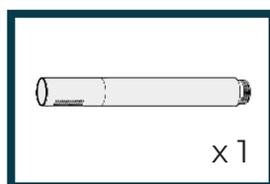

Doccino


MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Fissare la presa acqua (B) con le guarnizioni e il filtro circolare (G) al corpo del pannello doccia.
2. Collegare il tubo flessibile alla estremità del doccino (E) e della presa acqua (B) inserendo le apposite guarnizioni in gomma.


ATTENZIONE

Assicurarsi di raccordare l'acqua fredda al tubo contrassegnato dal colore BLU e quello per l'acqua calda a quello di colore ROSSO. Prima di azionare il pannello risciacquare perfettamente i tubi verificando che non restino detriti e sporco all'interno del circuito dell'acqua per evitare danni alla cartuccia del rubinetto. I raccordi dovranno essere da ½" e posizionati a 90° (⊥) verso il basso. Questo per evitare che i tubi possano piegarsi trattenendo l'acqua con il rischio di perdite ed esplosione degli stessi.

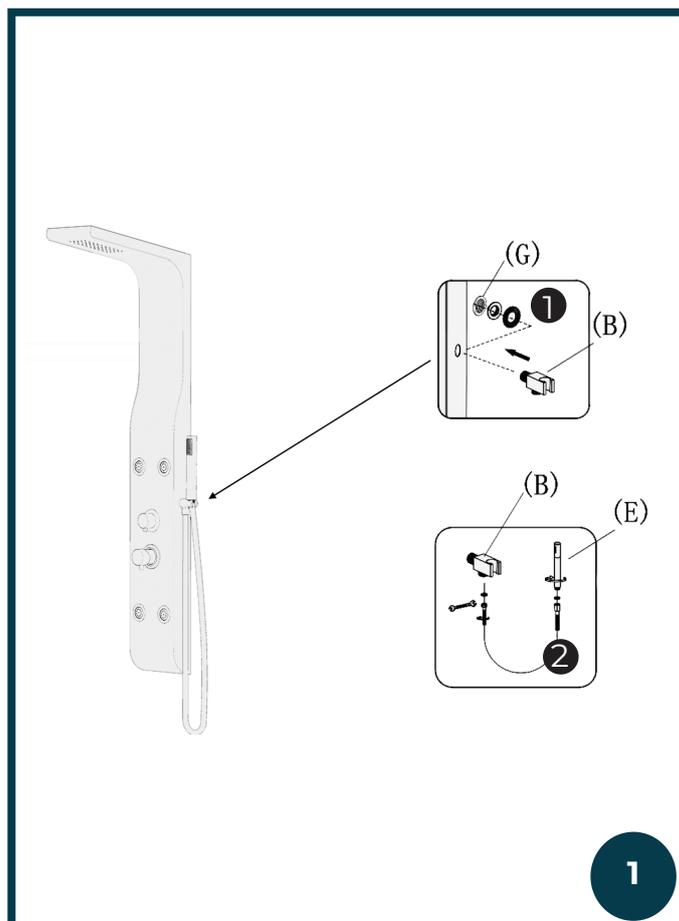


2° PASSAGGIO

1. Forare la parete di appoggio del pannello doccia all'altezza desiderata per il fissaggio dei due ganci di tenuta attenzionando il giusto interasse.

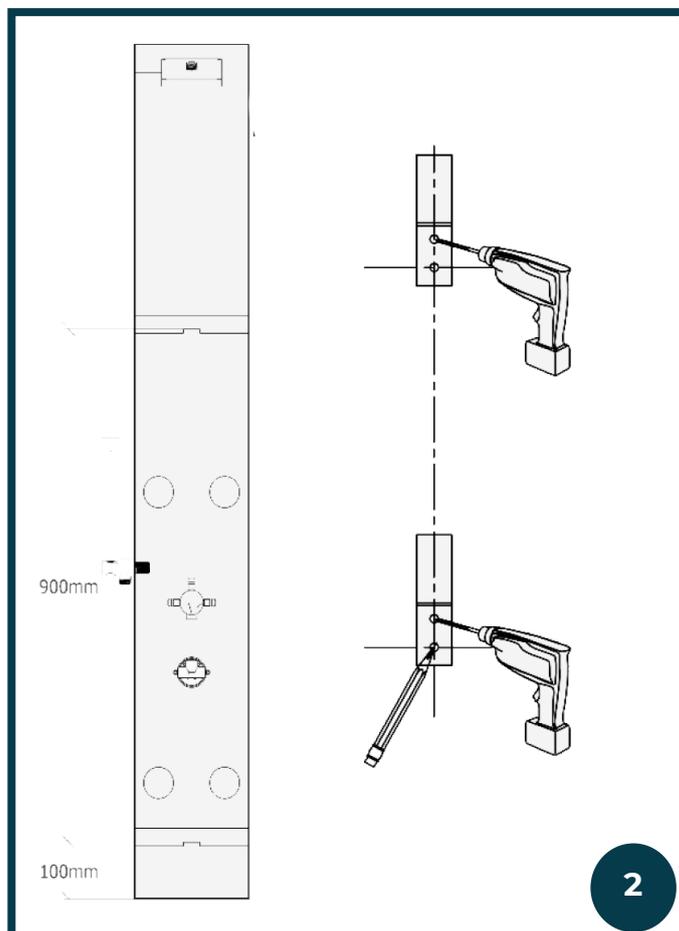

3° PASSAGGIO

1. Fissare i ganci di tenuta (C) a muro utilizzando le viti e i tasselli (D) forniti in dotazione.

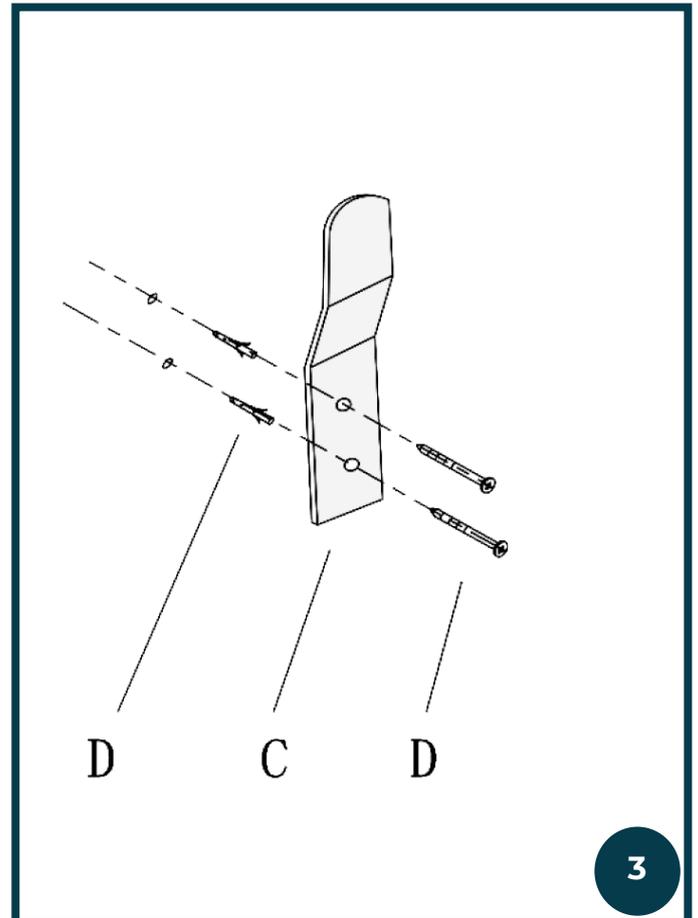

4° PASSAGGIO

1. Ancorare saldamente il corpo del pannello doccia ai ganci di tenuta (C) a muro mediante le apposite barre presenti sul retro.

