


Edge

Receveur de douche en fibre de verre (SMC)

DESCRIPTION

Le SMC (sheet moulding compound), également appelé communément fibre de verre, est un matériau en feuille thermodurcissable composé de fibres de verre, de charges minérales, de pigments et de résines polyester insaturées. Il s'agit d'un produit de presse moulé (thermoformé) présentant d'excellentes performances mécaniques et chimiques/physiques. Le matériau se prête à d'éventuelles modifications par découpe à l'aide d'un disque flexible. Technique de pose : coller au support avec une colle à carrelage certifiée C2 (telle que Kerakoll® H40 flex).

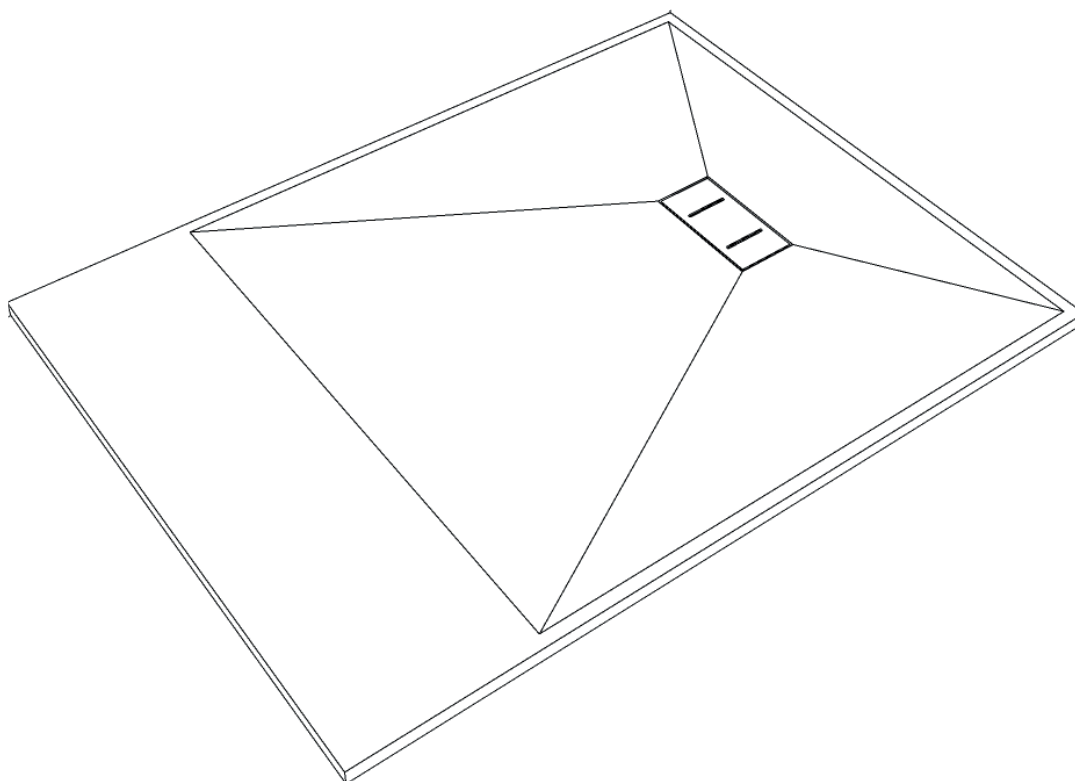

Front mm




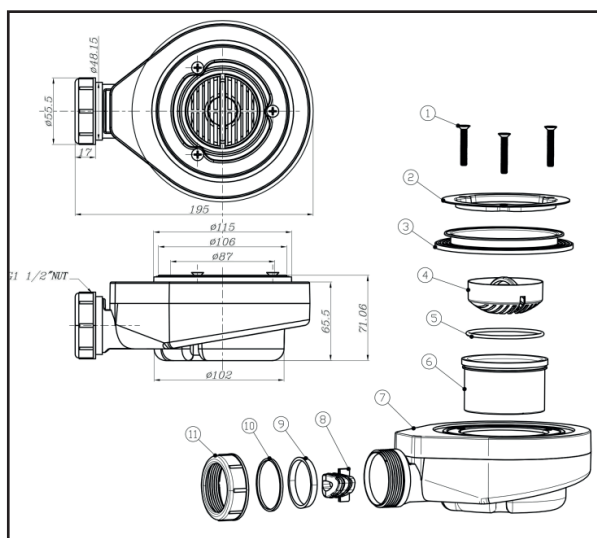



TABLEAU DES MESURES

MODÈLE	MESURES PLATES		DISTANCES DE DRAINAGE	
	A	B	C	Ls
70x90 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
70x100 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
70x110 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	110 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
70x120 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	120 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
70x140 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	140 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
70x150 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	150 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
70x160 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	160 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
70x170 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	170 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
70x180 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	180 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
80x80 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
80x100 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
80x120 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	120 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
80x140 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	140 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
80x150 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	150 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
80x160 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	160 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
80x170 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	170 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
80x180 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	180 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
90x90 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	45 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
90x100 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>	45 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
90x120 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	120 <i>cm</i>	45 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
90x140 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	140 <i>cm</i>	45 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
90x160 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	160 <i>cm</i>	45 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
90x170 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	170 <i>cm</i>	45 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
90x180 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	180 <i>cm</i>	45 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
100x120 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>	120 <i>cm</i>	50 <i>cm</i>	60 <i>cm</i>
100x140 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>	140 <i>cm</i>	50 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>
100x160 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>	160 <i>cm</i>	50 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>
100x200 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>	200 <i>cm</i>	50 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>

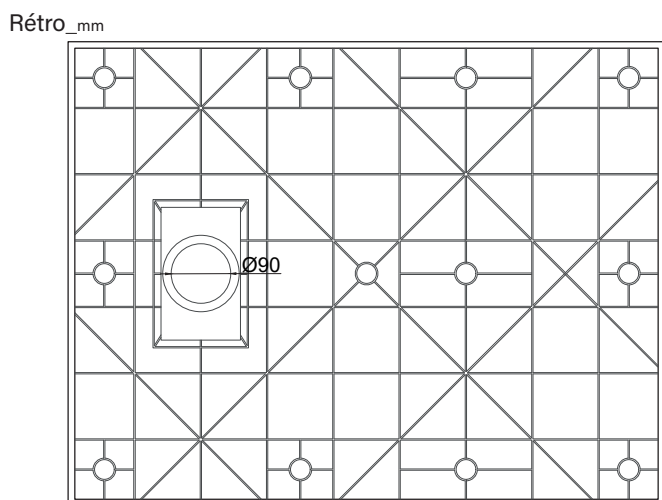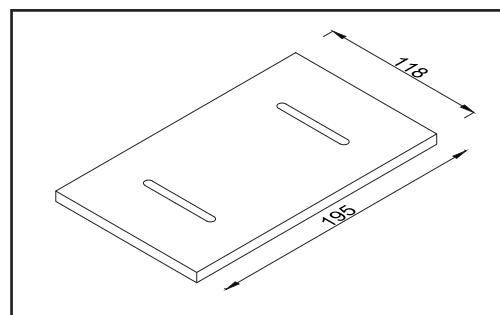


Coordonnées de contact : Bureau 0935-41353, E-mail : info@laneribagni.it


OUTILS NÉCESSAIRES

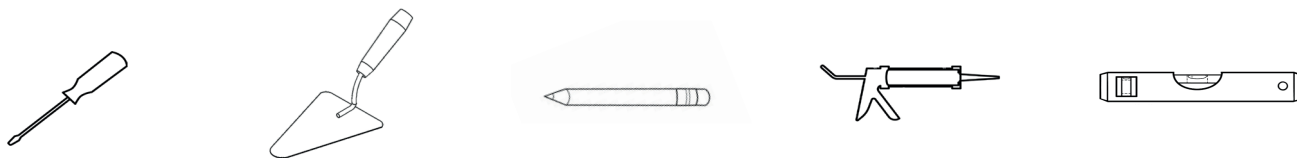


CONTENU DU PAQUET (produit expédié en deux paquets)

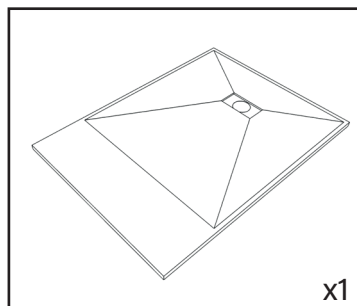

Receveur de douche

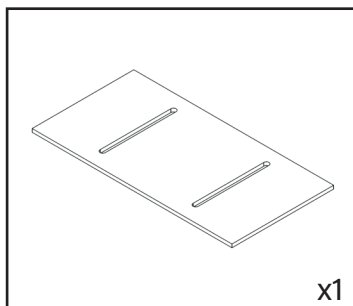

Cover




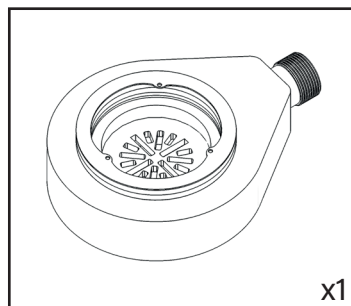


Bonde

MONTAGE





1^o ÉTAPE

- Établissez la zone de drainage comme indiqué dans le tableau.
- Avant d'installer le receveur de douche, vérifiez que le système d'évacuation ne présente pas de fuites.
- Fixer le siphon, le silicuner et le visser avec les vis fournies.
- Raccorder le tuyau d'évacuation au siphon.

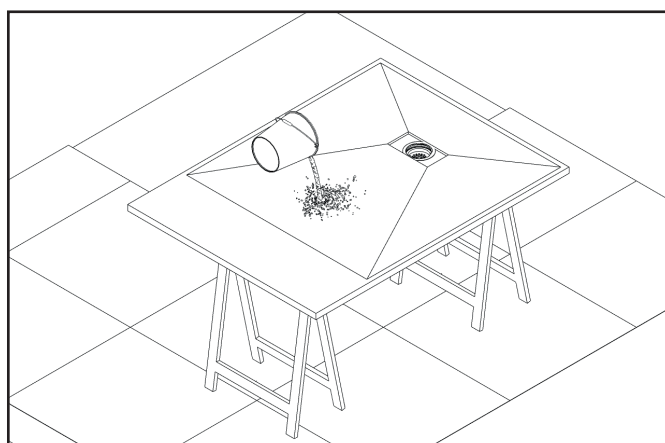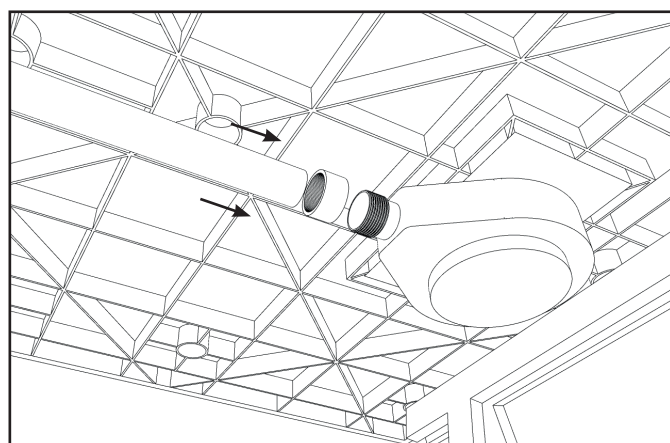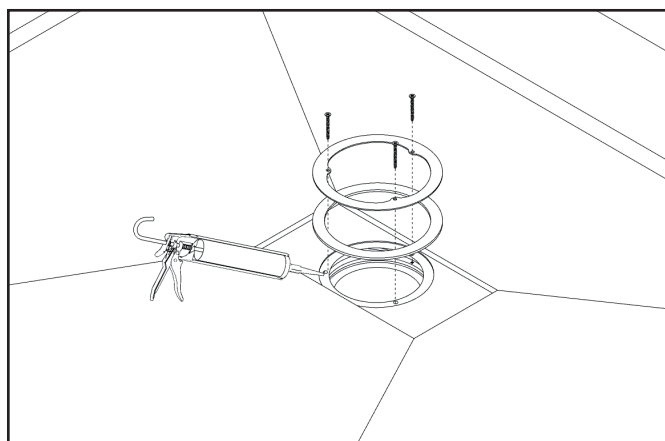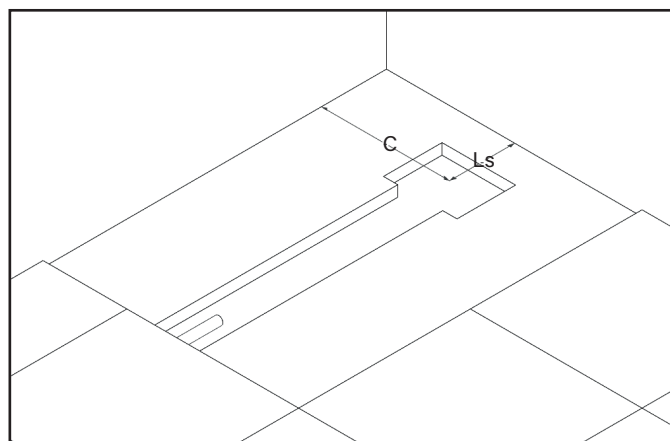

2° ÉTAPE

- Nettoyer soigneusement la surface où le receveur de douche doit être installé afin d'éliminer tout débris et appliquer l'adhésif (tel que Kerakoll® H40 flex).
- Positionner le receveur de douche en vérifiant qu'il est de niveau.
- Il est conseillé de siliconer les parois du receveur de douche.

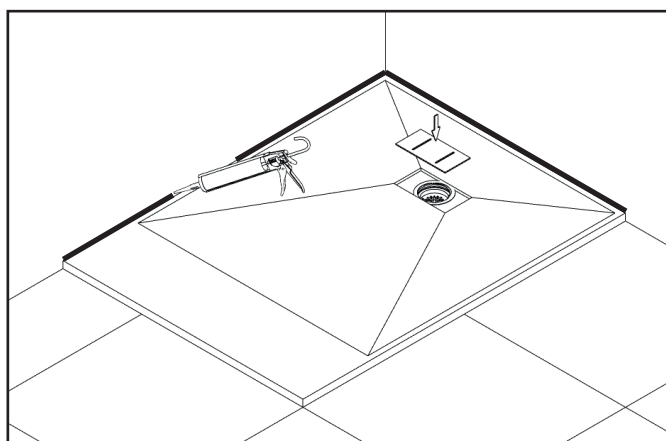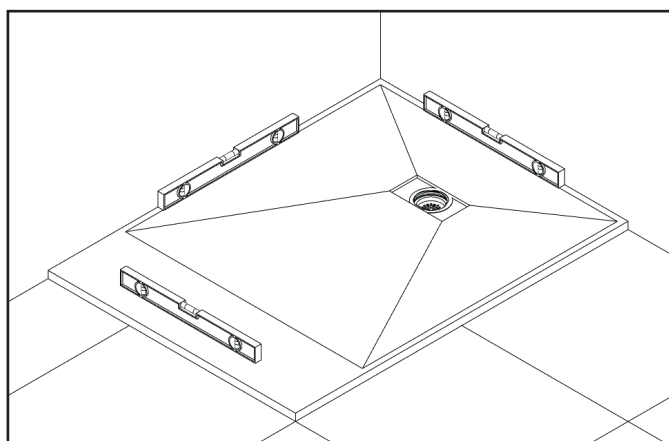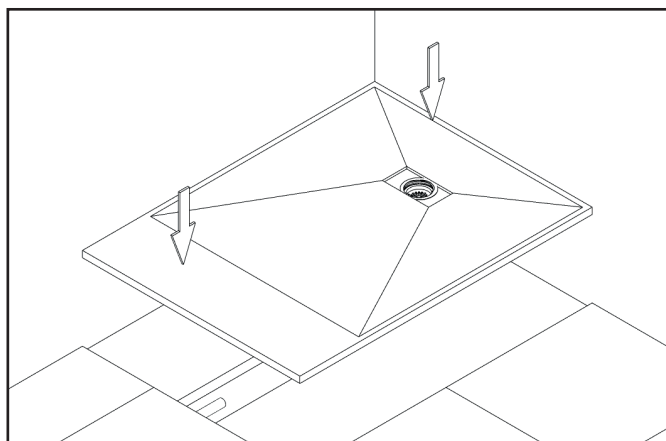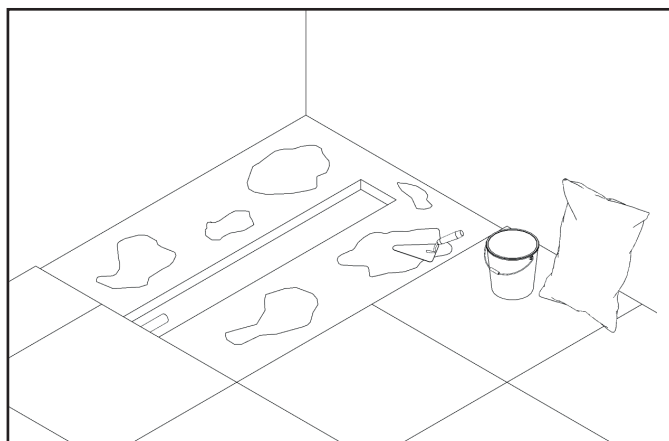

IMPORTANT

Après l'installation, le receveur de douche doit être protégé de manière adéquate afin d'éviter qu'il ne soit endommagé lors de travaux de maçonnerie.

Le receveur n'est pas réparable s'il s'écaille !