


Laneri®

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

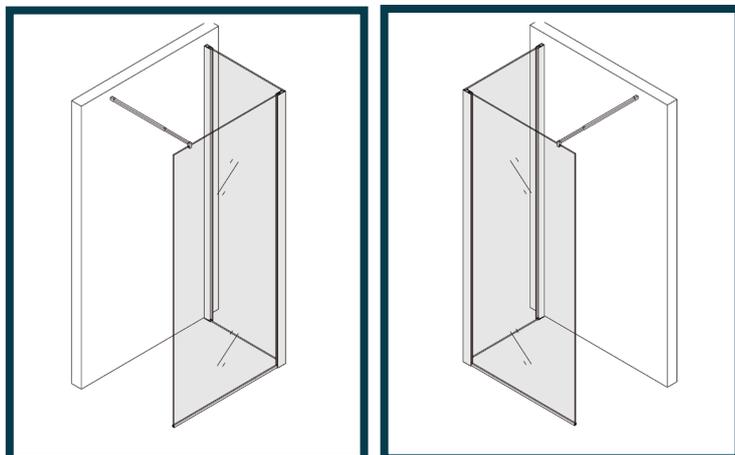


Filadelfia WA


DESCRIZIONE

Pareti doccia Walk-in ad angolo con doppio vetro da 8 mm. Installazione reversibile. Trattamento anticalcare Easy-Clean, profili in alluminio cromato. Altezza 200 cm. Braccio di tenuta a muro in dotazione.


ELABORATO TECNICO

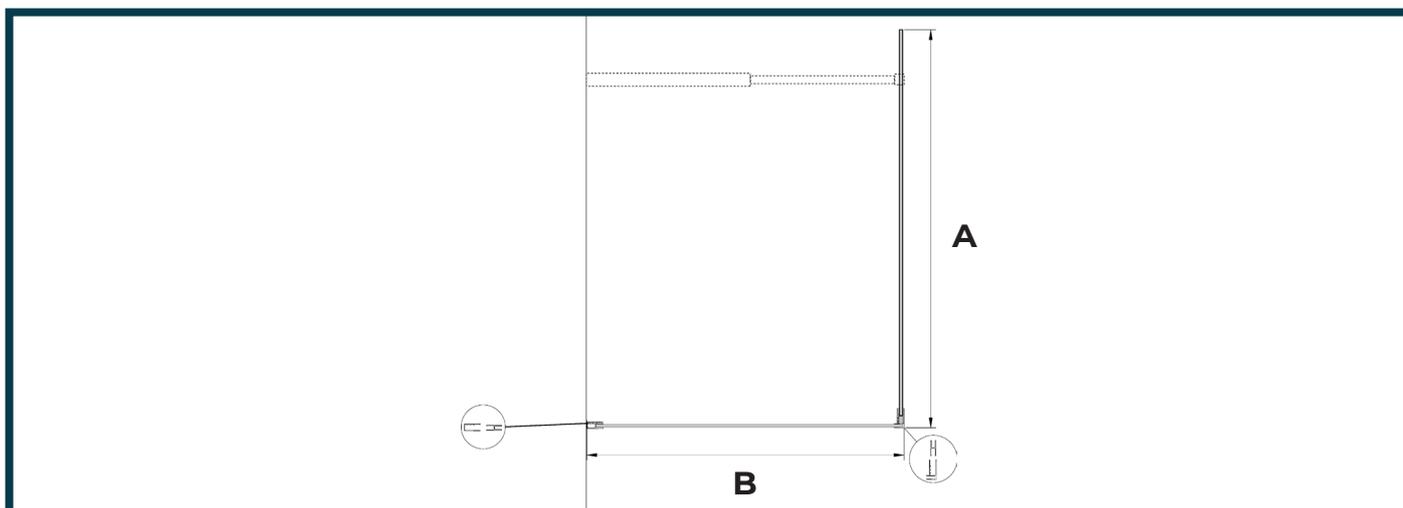


DETTAGLIO PROFILI

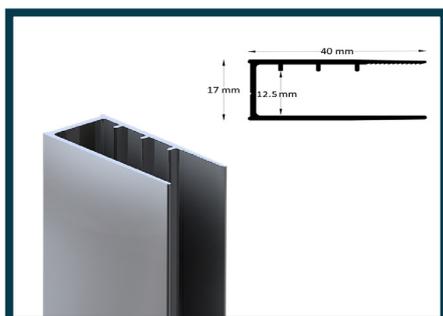

Profilo a muro

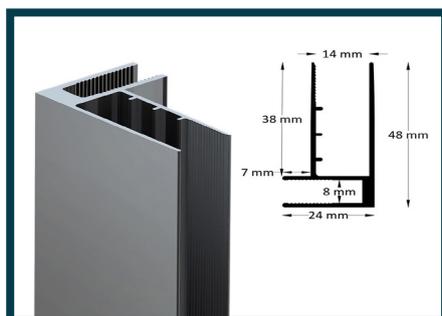

Profilo angolo

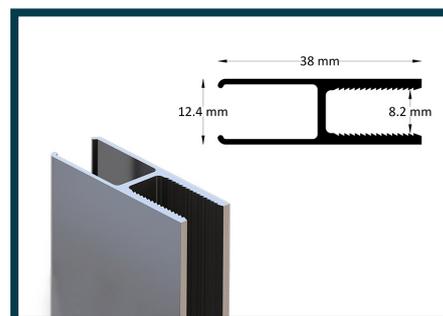

Profilo vetro

Laneri®

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

Filadelfia WA


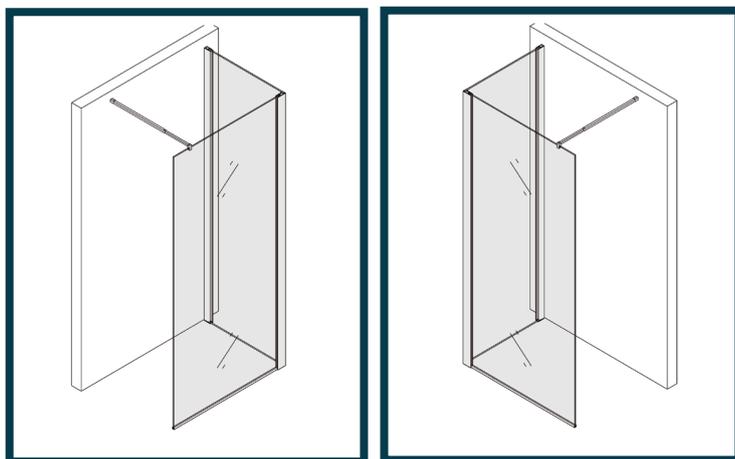


TABELLA MISURE


MODELLO	MISURE A
70	685 - 705
75	735 - 755
80	785 - 805
90	885 - 905
100	985 - 1005
110	1085 - 110
120	1180 - 1205

MODELLO	MISURE B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000


UTENSILI NECESSARI

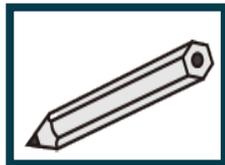


Matita

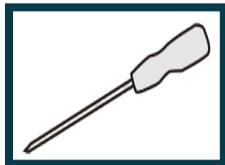


Cacciavite

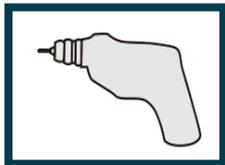


Trapano

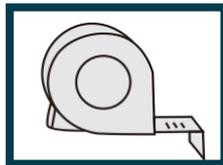


Metro a nastro

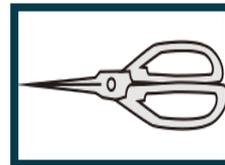


Forbice

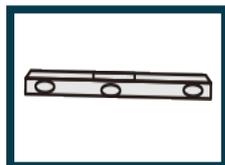

Livello

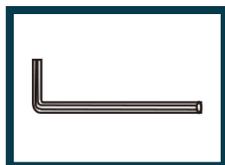

Chiave esagonale
(in dotazione)

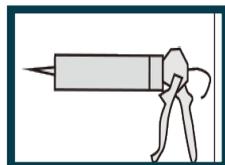


Silicone




Martello di
gomma


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

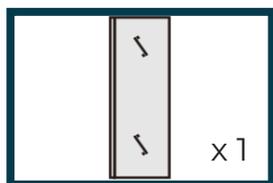


Vetro temperato 8
mm x 1

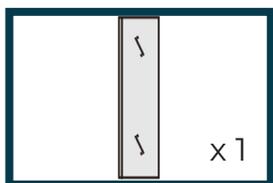


Vetro temperato 8
mm x 1

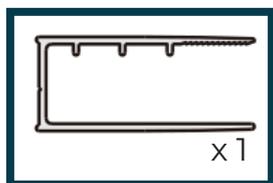


Profilo di fissaggio
a muro x 1

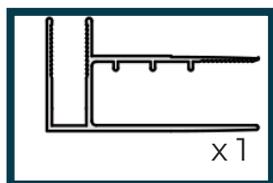


Profilo angolare
x 1

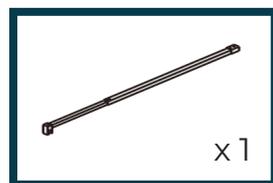

Braccio di tenuta
superiore x 1

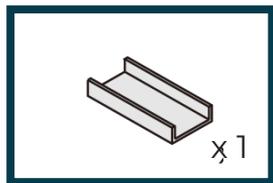


Cover superiore
lato parete fissa
x 1

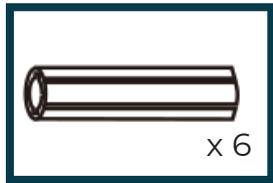

Tassello
x 6




Vite 4 x 30
x 1

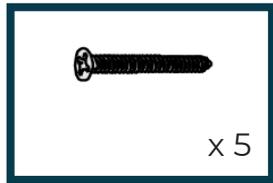

Vite 4 x 30
x 5



Guarnizione
sottovetro x 2

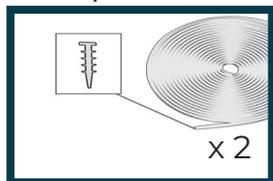

Guarnizione ferma
vetro x 2


MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il profilo, il profilo va montato con la scanalatura rivolta verso l'interno della doccia.

IMPORTANTE

è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico ottimale.

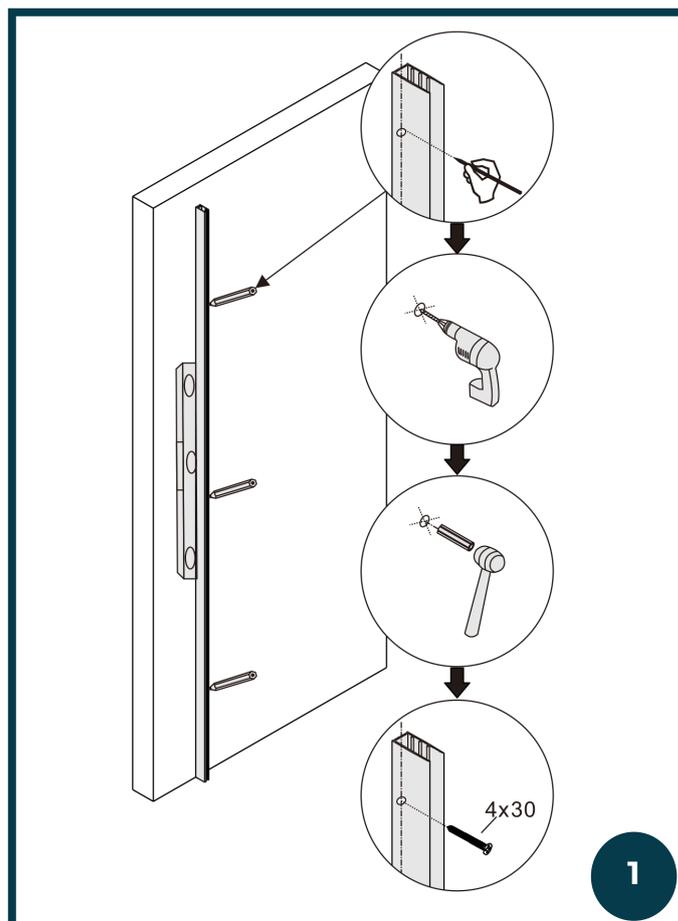


1

2° PASSAGGIO

1. Inserire la guarnizione sotto la lastra in vetro.

ATTENZIONE


Il telaio sporge da un lato rispetto al vetro, la parte sporgente serve da sede per la guarnizione sotto-vetro, va dunque rivolta verso il basso.

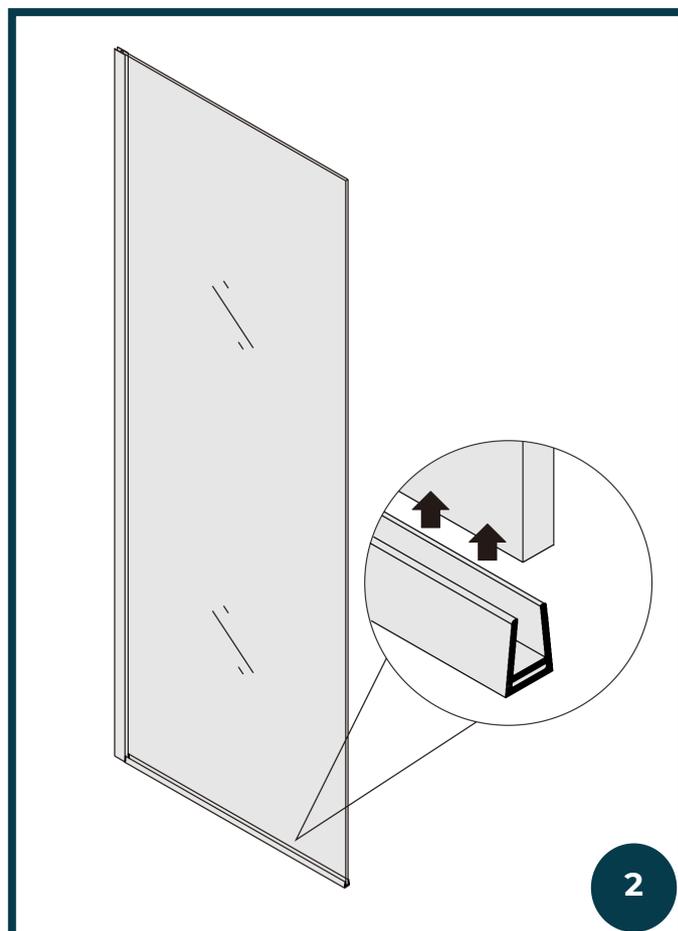

2


3° PASSAGGIO

1. Inserire il vetro fisso dentro al profilo a muro precedentemente montato .
2. Inserire la guarnizione a rotolo tra i due profili in alluminio (dal lato interno) per finalizzarne il serraggio

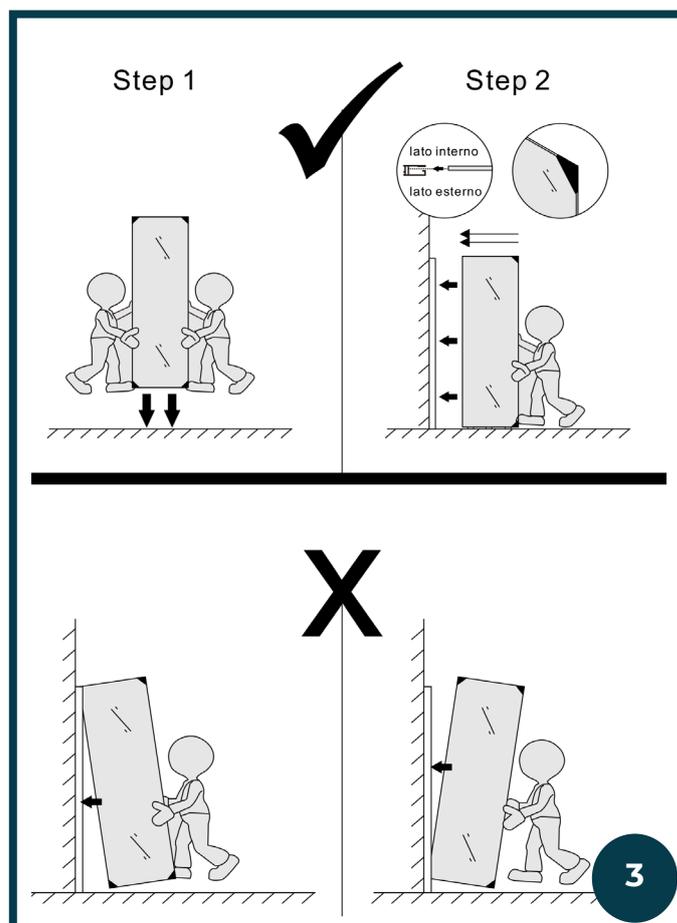

4° PASSAGGIO

1. Siliconare il profilo ad angolo e inserirlo sul vetro precedentemente montato, il silicone farà la sua tenuta una volta asciutto.
2. anche qui , sul secondo vetro Inserire la guarnizione sotto la lastra in vetro
3. procedere con l'assemblamento della seconda parete in vetro sul profilo ad angolo .
4. Inserire la guarnizione a rotolo tra i due profili in alluminio (dal lato interno) per finalizzarne il serraggio

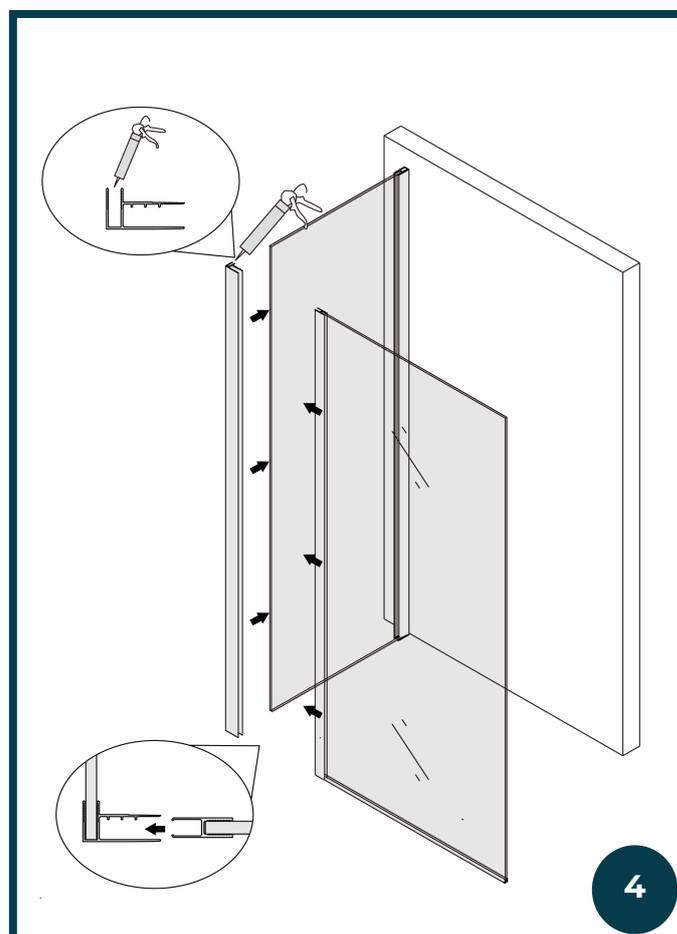

5° PASSAGGIO

1. Inserire la barra di sostegno a supporto del vetro e fissarla con le viti / tasselli.
la barra è regolabile da 65 cm a 120 cm.
2. Inserire il profilo decorativo sulla parte superiore del profilo a muro, dunque sigillare con il silicone come in figura.

