


Houston


DESCRIZIONE

Porta doccia con apertura battente realizzata in vetro da 8 mm, trasparente con trattamento easy-clean, profili in alluminio cromato. Altezza 200 cm. Installazione reversibile.


ELABORATO TECNICO

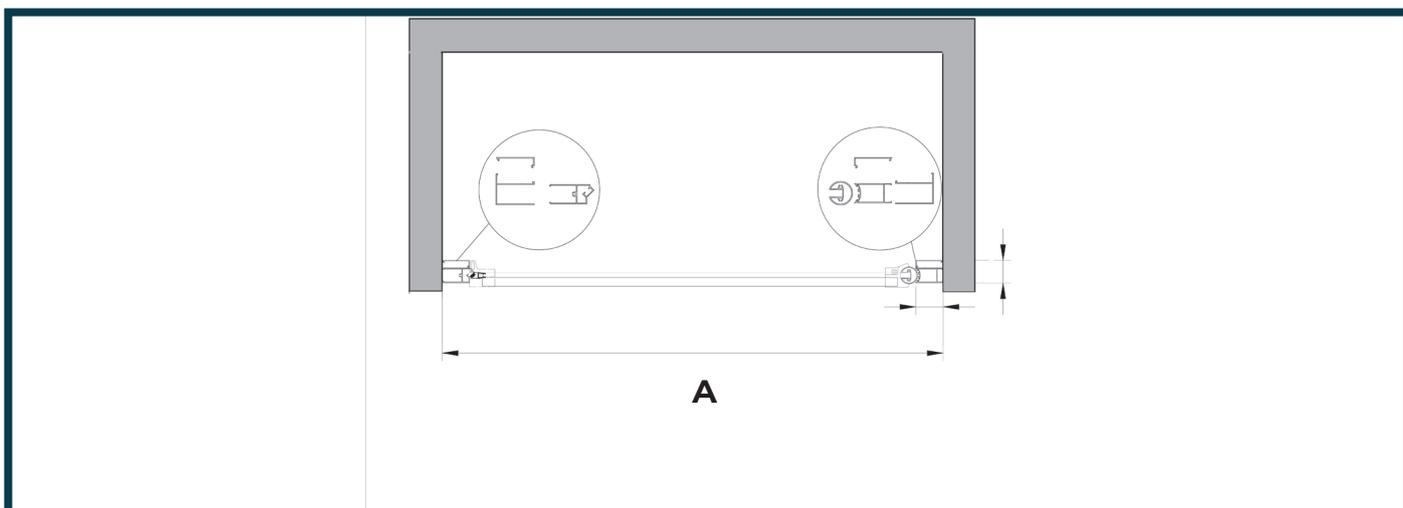


DETTAGLIO PROFILI

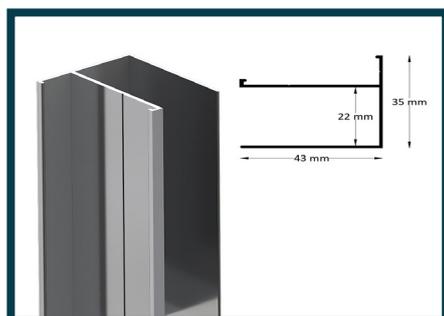


Profilo a muro

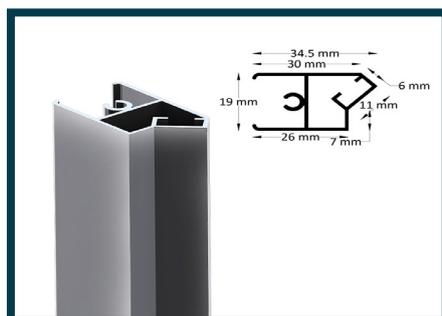


Profilo calamita

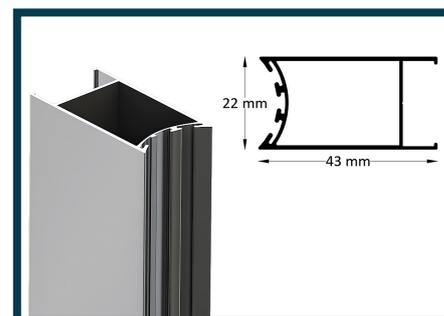

Profilo cerniera

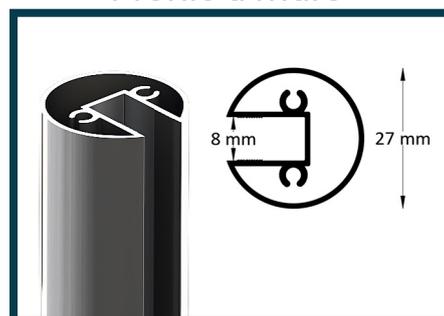

Cerniera

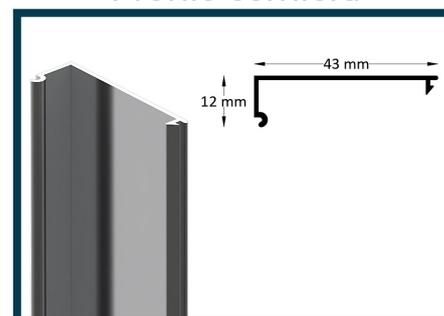

Cover

Laneri[®]

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

Houston


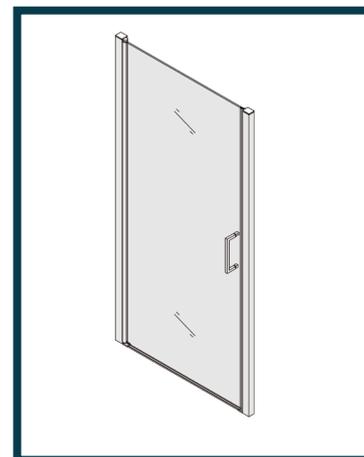



TABELLA MISURE

MODELLO	MISURE A
65	640 - 680
70	690 - 730
75	740 - 780
80	790 - 830
85	840 - 880
90	890 - 930


UTENSILI NECESSARI

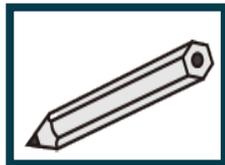


Matita

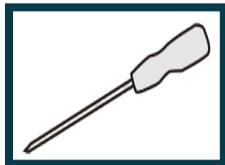


Cacciavite

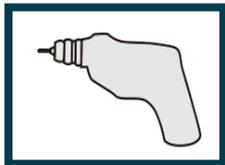


Trapano

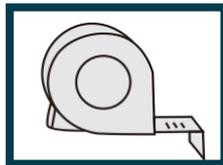


Metro a nastro

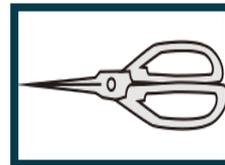


Forbice

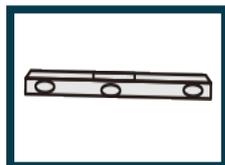

Livello

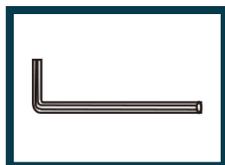

Chiave esagonale
(in dotazione)

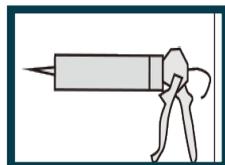


Silicone




Martello di
gomma


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

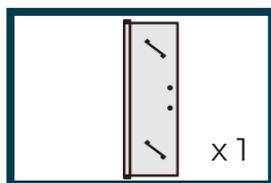


Vetro battente
8 mm x 1

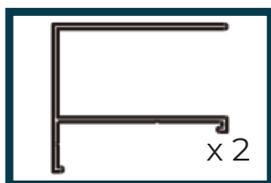

Profilo muro x 2

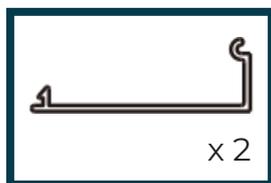


Cover copertura
profilo muro x 2

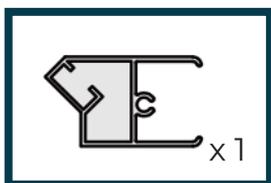


Profilo calamita x 1



Guarnizione
calamita x 1

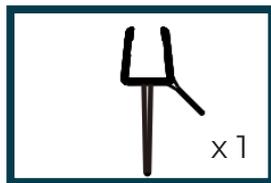


Guarnizione sotto-
vetro antigoccia x 1

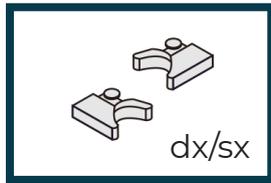


Supporti di fissag-
gio dx/sx




Barra di tenuta
antigoccia x 1

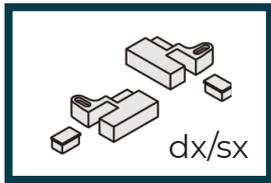


Supporti di fissag-
gio dx/sx

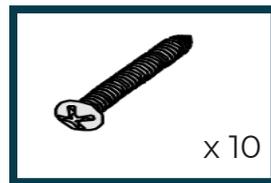


Vite 4 x 30 x 10

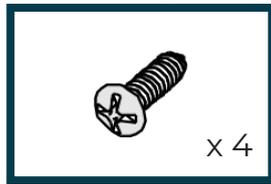


Vite 4 x 16 x 4

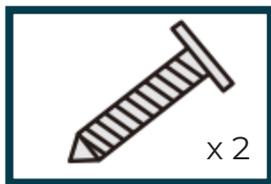

Vite 4 x 16 x 2

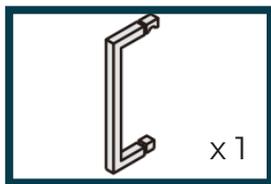

Maniglia x 1

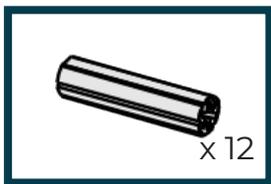

Tassello x 12


MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il profilo.


IMPORTANTE

è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico ottimale

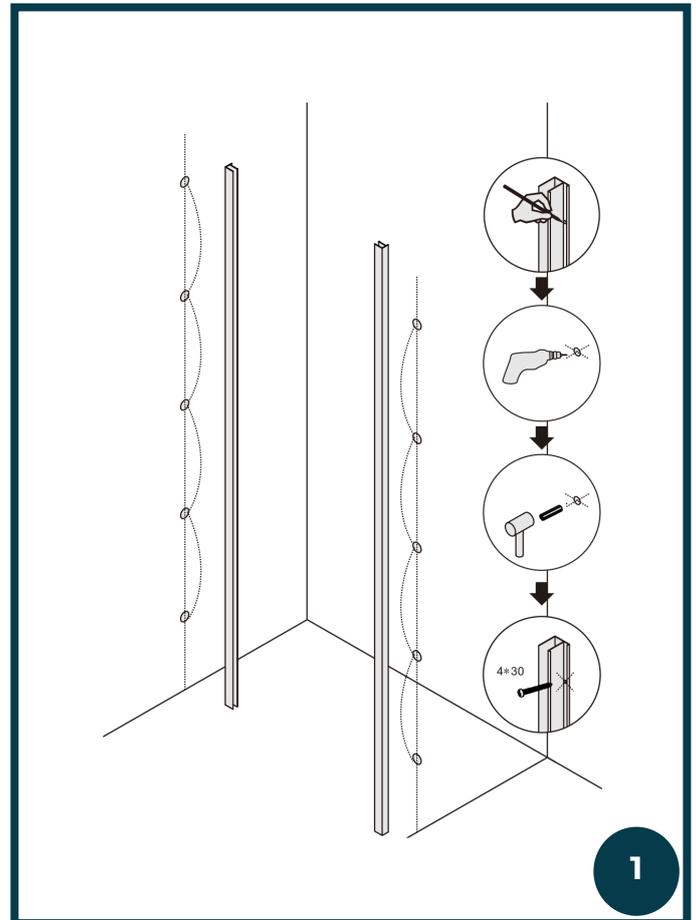


2° PASSAGGIO

1. Come mostrato in figura procedere con l'installazione dell'anta sul profilo a muro

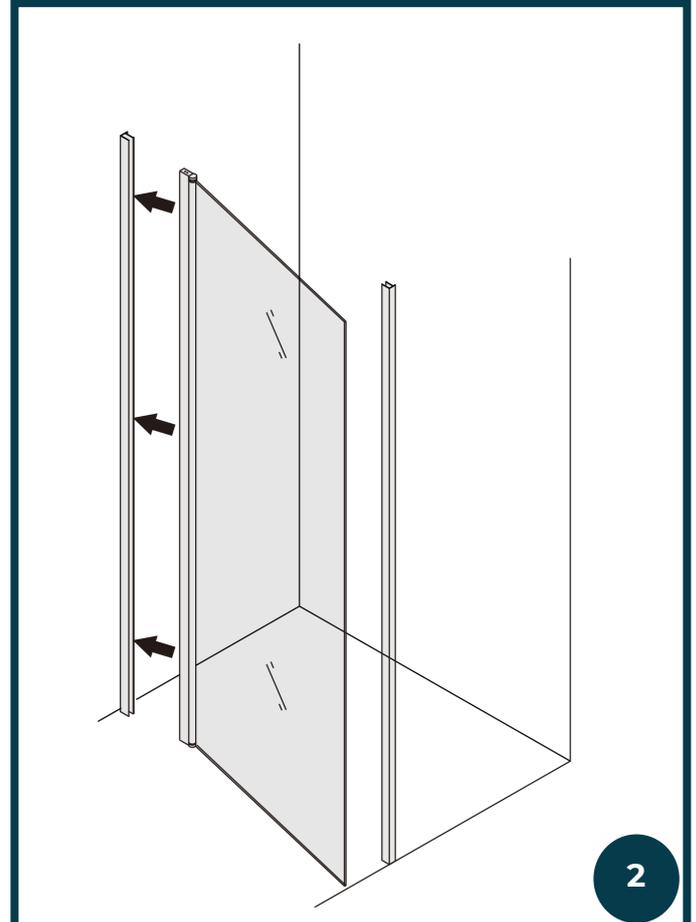

3° PASSAGGIO

1. Inserire il profilo calamita nel profilo a muro
2. Installare la guarnizione magnetica di chiusura sul vetro senza tagliarla , sfruttando tutta l'altezza , partendo dal basso , se troppo lunga rifilarla dall'alto.

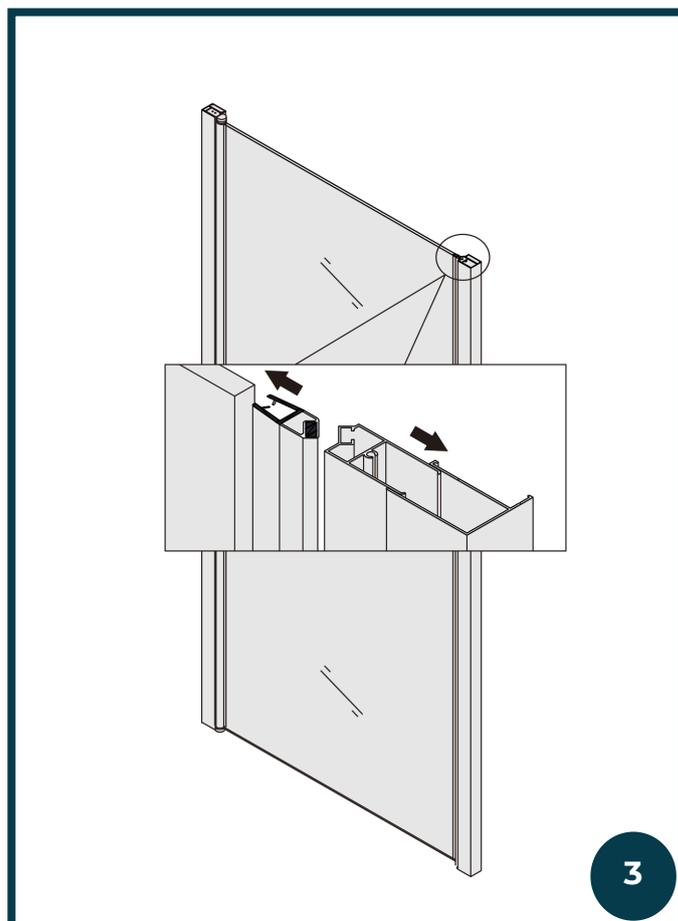

3


4° PASSAGGIO

1. Installare sul piatto il profilo di tenuta in alluminio assieme ai due supporti dx e sx fissandolo con del silicone, non serve praticare dei fori .

ATTENZIONE

Per un corretto funzionamento del sistema di tenuta acqua , il profilo salvagoccia ed i due supporti vanno montati leggermente in fuori rispetto al telaio , diversamente daranno fastidio al funzionamento delle guarnizioni sotto vetro .
Se necessario sagomare la guarnizione sotto vetro in corrispondenza del supporto a terra.


2. Siliconare come mostrato in figura .

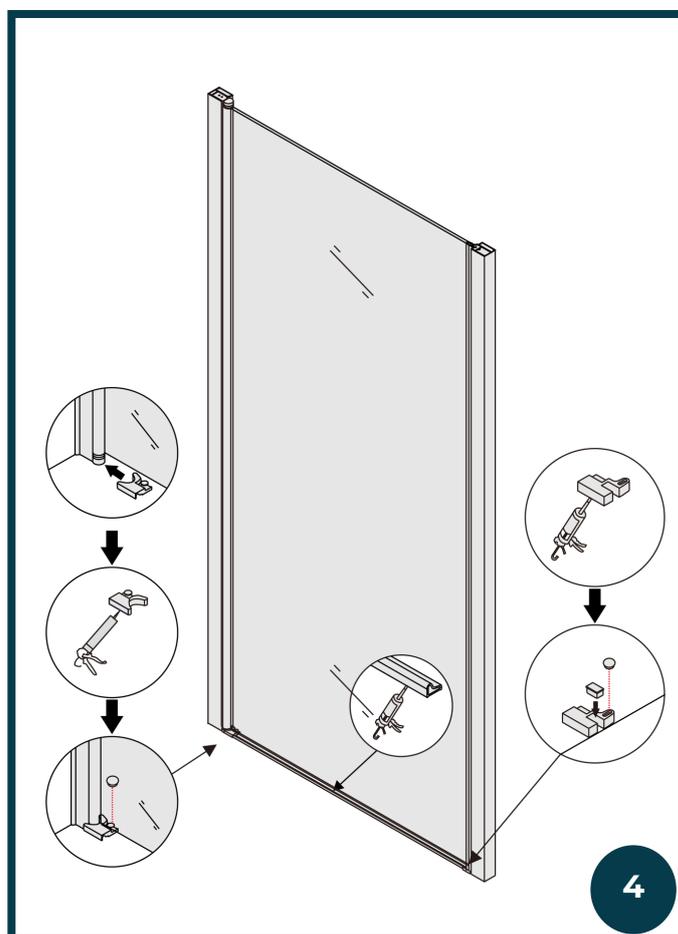

4

5° PASSAGGIO

1. Verificare la messa a piombo , quindi praticare dei fori e applicare la vite dal lato interno per bloccare la parete al profilo a muro , poi ricoprire il tutto con il profilo decorativo in alluminio

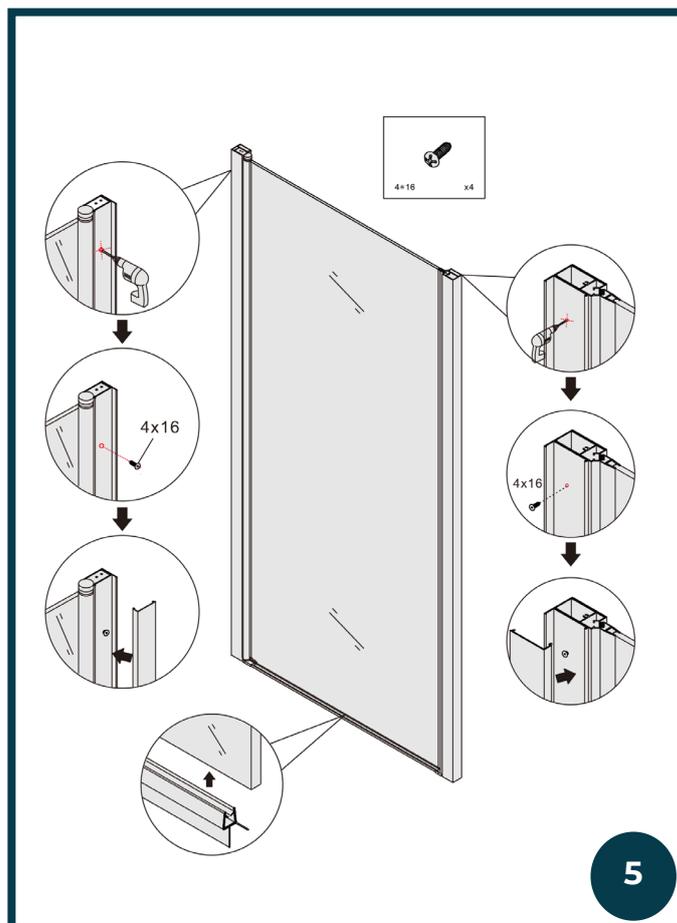

6° PASSAGGIO

1. Installare i tappini di copertura nella parte superiore del profilo in alluminio .

