



CODEVE

LE CATALOGUE TEINTE BOIS

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



PATINE A OMBRER

HYDRO ALCOOLIQUE

Patine intérieure pour contraster les ombrages, moulures, reliefs ou profils de votre bois.

AVANTAGES

Donne du relief aux meubles ou boiseries.
Très fort pouvoir tinctorial pour l'ombrage.
Excellent accrochage sur tous types de bois.
Séchage rapide en moins de 20 mn d'attente.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 6 à 7 m² / l.
Laine acier : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m² / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m² / l.

DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Appliquer toujours sur un support préalablement imprimé avec un vernis mono ou bi-composants.
Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une couleur bien uniforme.
Patiner dans le sens du bois avec de la laine d'acier n° 000 en modulant l'intensité de l'ombrage.
Accentuer les ombrages en essuyant plus ou moins les reliefs du bois avant un séchage complet.
Recouvrir rapidement la patine avec un vernis mono ou bi-composants pour une bonne durabilité.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Teintes : 20 teintes bois
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui



La fiche conseils...

Une patine à ombrer doit donner du relief aux moulures des meubles ou des boiseries grâce à un fort pouvoir tinctorial.

- 1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.
- 2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une couleur toujours uniforme.
- 4 - Appliquer toujours sur un support préalablement imprimé avec un vernis mono ou bi-composants.
- 5 - Jeter dans le sens du bois avec de la laine d'acier ou un chiffon en modulant l'intensité de l'ombrage.
- 6 - Accentuer les ombrages en essuyant plus ou moins les reliefs avant séchage de la patine à ombrer.
- 7 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.
- 8 - Recouvrir la patine à ombrer avec un vernis mono ou bi-composants pour une bonne durabilité.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



PATINE A VIEILLIR

HYDRO ALCOOLIQUE

Patine intérieure pour vieillir votre bois résineux en pin, sapin, douglas, épicéa ou mélèze.

AVANTAGES

Apporte un super aspect patiné et vieilli.
S'utilise sur pin, mélèze, sapin ou résineux.
Accentue les contrastes du veinage du bois.
Séchage très rapide en seulement 30 mn.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 6 à 7 m² / l.
Laine acier : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m² / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m² / l.

DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec un dégraissant bien adapté à cet usage.
Ouvrir généreusement les pores du bois à la brosse métallique pour réaliser un bon effet de patine.
Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
Appliquer par mouvements rotatifs avec brosse, éponge ou chiffon en garnissant les pores du bois.
Recouvrir rapidement la patine avec une cire, une huile ou un vernis pour une bonne protection.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Teintes : 10 teintes bois
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui



La fiche conseils...

Une patine à vieillir doit permettre de rehausser le veinage du bois pour un bel aspect de patine à l'ancienne.

- 1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.
- 2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
- 4 - Ouvrir généreusement les pores du bois à la brosse métallique pour une permettre un bon remplissage.
- 5 - Appliquer par mouvements rotatifs avec une brosse, éponge ou un chiffon en garnissant les pores du bois.
- 6 - Accentuer les ombrages en essuyant plus ou moins les reliefs avant séchage de la patine à vieillir.
- 7 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après un séchage complet.
- 8 - Renouveler l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



PATINE MEUBLE

RESINE COPOLYMERE

Patine intérieure pour blanchir votre meuble, commode, chaise ou table en bois.

AVANTAGES

Très forte concentration en dioxyde de titane blanc.
Mélange possible avec d'autres colorants universels.
Rehausse le veinage des fibres à la surface du bois.
Séchage rapide pour un ponçage presque immédiat.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 2 à 3 m² / l.
Laine d'acier : prêt à l'emploi pour 2 à 3 m² / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 2 à 3 m² / l.

DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec un dégraissant adapté à cet usage.
Ouvrir généreusement les pores du bois à la brosse métallique pour une meilleure pénétration.
Additionner jusqu'à 5 % maximum de colorants universels pour une éventuelle mise à la teinte.
Appliquer par mouvement rotatifs avec une brosse ou un chiffon en garnissant les pores du bois.
Attendre un séchage complet avant d'égrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens du bois.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Teintes : Blanc
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 30 g/l
Emission : cov-A
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui



La fiche conseils...

Une patine meuble doit permettre de rehausser le veinage du bois pour un bel aspect de patine à l'ancienne.

- 1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.
- 2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
- 4 - Ouvrir généreusement les pores du bois à la brosse métallique pour une permettre un bon remplissage.
- 5 - Appliquer par mouvements rotatifs avec une brosse, éponge ou un chiffon en garnissant les pores du bois.
- 6 - Accentuer les ombrages en essuyant plus ou moins les reliefs avant séchage de la patine meuble.
- 7 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.
- 8 - Renouveler l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



PATINE BLANCHE

RESINE COPOLYMERE

Patine intérieure pour blanchir en profondeur les fibres, pores ou veinages de votre bois.

AVANTAGES

Rehausse le veinage des fibres à la surface du bois.
Très forte concentration en dioxyde de titane blanc.
Mélange possible avec d'autres colorants universels.
Séchage rapide pour un ponçage presque immédiat.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 2 à 3 m² / l.
Laine d'acier : prêt à l'emploi pour 2 à 3 m² / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 2 à 3 m² / l.

DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec un dégraissant adapté à cet usage.
Ouvrir généreusement les fibres du bois à la brosse métallique pour une meilleure pénétration.
Additionner jusqu'à 5 % maximum de colorants universels pour teinter une essence de bois.
Appliquer par mouvement rotatifs avec un tampon ou un chiffon en garnissant les veines du bois.
Attendre un séchage complet avant d'égrener avec un abrasif à grains fins dans le sens du bois.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Teintes : Blanc
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 30 g/l
Emission : cov-A
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui



La fiche conseils...


Une patine blanche doit permettre de rehausser le veinage du bois pour un bel aspect de patine à l'ancienne.

- 1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.
- 2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une couleur bien uniforme.
- 4 - Ouvrir généreusement les pores à la brosse métallique pour une permettre un bon remplissage.
- 5 - Appliquer par mouvements rotatifs avec une brosse, éponge ou un chiffon en garnissant les fibres.
- 6 - Accentuer les ombrages en essuyant plus ou moins les reliefs avant séchage complet de la patine.
- 7 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.
- 8 - Renouveler l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

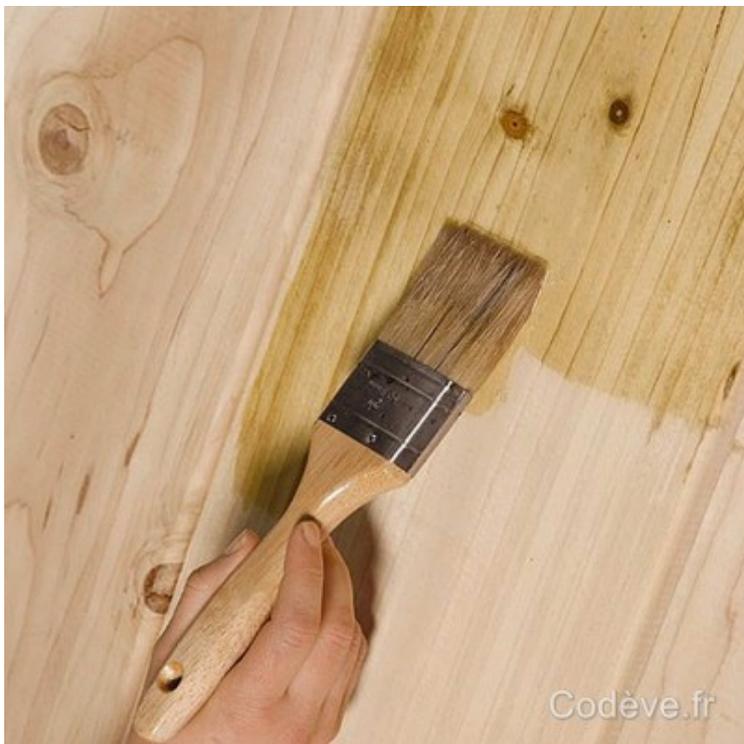

EGALISATEUR TEINTE

RESINE ACRYLIQUE

Egalisateur extérieur pour uniformiser ensemble les différentes couleurs de votre bois.

AVANTAGES

Atténue les différences de teintes du bois.
Masque le reflet rouge des bois exotiques.
Protection temporaire avant une finition.
Recouvrable par cires, lasures ou vernis.

RENDEMENT

Pinceau : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m² / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m² / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m² / l.

DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Travailler sur un support parfaitement poncé et dépoussiéré afin d'obtenir une bonne pénétration.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec un dégraissant adapté à cet usage.
Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
Appliquer avec une brosse, une éponge ou un chiffon à saturation dans le sens des fibres du bois.
Déposer en une couche la plus régulière possible en évitant les manques ou les surépaisseurs.
Attendre le séchage complet avant d'égrener dans le sens du bois avec de la laine d'acier n° 000.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Teintes : Chêne & chêne doré & acajou
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui



La fiche conseils...


Un égalisateur de teinte atténue les différences de teintes du bois et doit accepter les finitions tels vernis, cires ou huiles.

- 1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.
- 2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
- 4 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 5 - Appliquer l'égalisateur de teinte avec un chiffon, à la mèche ou à la laine d'acier dans le sens du fil du bois.
- 6 - Commencer à travailler l'égalisateur de teinte par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 7 - Renouveler l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.
- 8 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

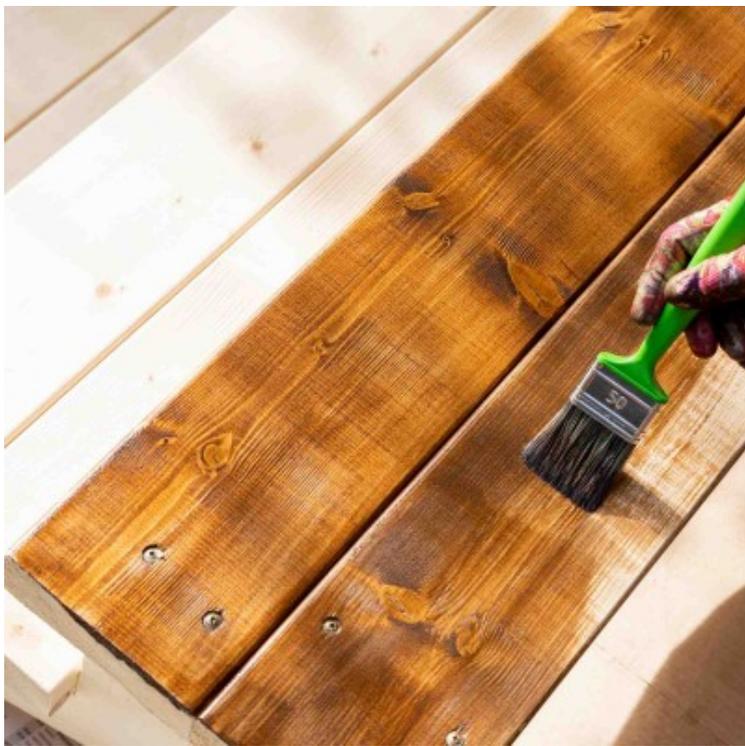

TEINTE ESCALIER

HYDRO ALCOOLIQUE

Teinte intérieure pour la teinture de votre escalier en bois résineux, feuillu ou exotique.

AVANTAGES

Concentré pour une utilisation à très faible dose.
Uniformise le veinage du bois sans le masquer.
Contretypepage facile des coloris déjà existants.
Pigments d'une grande stabilité aux ultraviolets.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m² / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m² / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m² / l.

DILUANT

Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Travailler sur une surface parfaitement décapé, poncé et dépoussiéré pour une bonne pénétration.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec un dégraissant bien adapté à cet usage.
Mélanger avant mise en oeuvre et en cours d'application pour conserver une teinte bien uniforme.
Appliquer avec une brosse, éponge ou chiffon jusqu'à saturation dans le sens des fibres du bois.
Attendre le séchage complet avant d'égrener dans le sens du bois avec de la laine d'acier n° 000.

CARACTERISTIQUES


Aspect : Mat
Teintes : 10 teintes bois
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui



La fiche conseils...

Une teinte escalier met en valeur le veinage du bois et doit accepter toutes les finitions tels vernis, vitrificateurs, cires ou huiles.

- 1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.
- 2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 3 - Mélanger avant mise en oeuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
- 4 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 5 - Appliquer la teinte escalier avec un chiffon, à la mèche ou à la laine d'acier dans le sens du fil du bois.
- 6 - Commencer à travailler la teinte escalier par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 7 - Renouveler l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.
- 8 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.

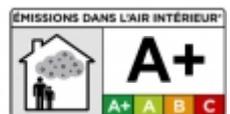

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



TEINTE PARQUET

HYDRO ALCOOLIQUE

Teinte intérieure pour la teinture de votre parquet, plancher, caillebotis ou sol en bois.

AVANTAGES

Compatible avec tous les types d'essences.
Très fort pouvoir tinctorial des colorants.
Miscibilité des différentes teintes entre elles.
Protection par différents agents de protection.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m² / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m² / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m² / l.

DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Travailler sur un support parfaitement poncé et dépoussiéré afin d'obtenir une bonne pénétration.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec un dégraissant bien adapté à cet usage.
Mélanger avant mise en oeuvre et en cours d'application pour conserver une teinte bien uniforme.
Appliquer avec une brosse, éponge ou chiffon jusqu'à saturation dans le sens des fibres du bois.
Attendre le séchage complet avant d'égrener dans le sens du bois avec de la laine d'acier n° 000.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Teintes : 10 teintes bois
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui



La fiche conseils...

Une teinte parquet met en valeur le veinage du bois et doit accepter toutes les finitions tels vernis, cires ou huiles.

- 1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.
- 2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 3 - Mélanger avant mise en oeuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
- 4 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 5 - Appliquer la teinte parquet avec un chiffon, à la mèche ou à la laine d'acier dans le sens du fil du bois.
- 6 - Commencer à travailler la teinte parquet par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 7 - Renouveler l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.
- 8 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



TEINTE BOIS COULEUR

SOLUTION AQUEUSE

Teinte extérieure pour la teinture en couleurs vives de votre bois européen ou exotique.

AVANTAGES

Met en couleur meuble, boiserie et plancher.
Teinte, décore et réhausse la beauté des bois.
Recouvrable par cires, huiles, lasures ou vernis.
Teintes miscibles entre elles par mélange.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m² / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m² / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m² / l.

DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Travailler sur un support parfaitement poncé et dépoussiéré afin d'obtenir une bonne pénétration.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec un dégraissant bien adapté à cet usage.
Mélanger avant mise en oeuvre et en cours d'application pour conserver une teinte bien uniforme.
Appliquer avec une brosse, éponge ou chiffon jusqu'à saturation dans le sens des fibres du bois.
Attendre le séchage complet avant d'égrener dans le sens du bois avec de la laine d'acier n° 000.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Teintes : 10 teintes bois
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui



La fiche conseils...


Une teinte bois couleur met en valeur le veinage du bois et doit accepter toutes les finitions tels vernis, cires ou huiles.

- 1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.
- 2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 3 - Mélanger avant mise en oeuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
- 4 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 5 - Appliquer la teinte bois couleur avec un chiffon, à la mèche ou à la laine d'acier dans le sens du fil du bois.
- 6 - Commencer à travailler la teinte bois couleur par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 7 - Renouveler l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.
- 8 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

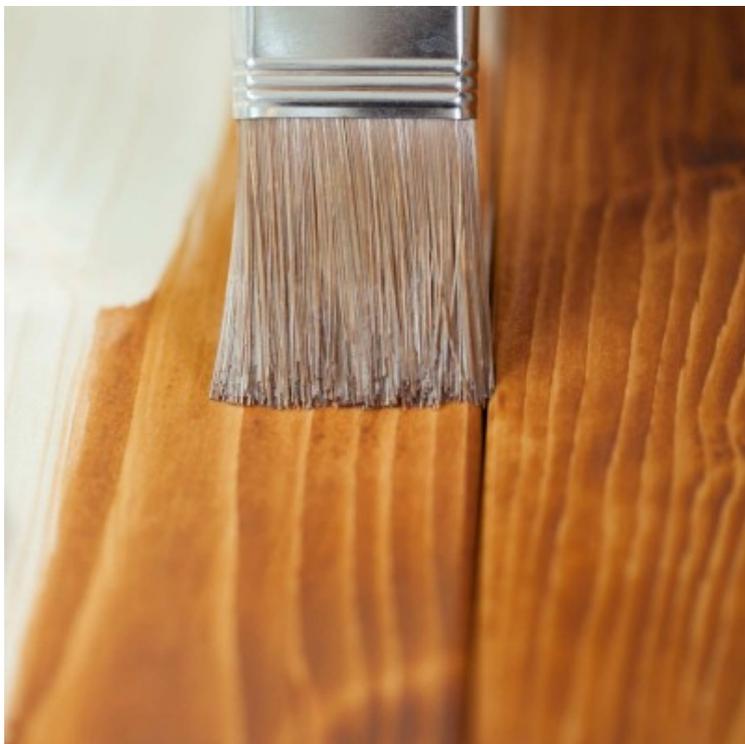

TEINTE MEUBLE

HYDRO ALCOOLIQUE

Teinte intérieure pour la teinture de votre meuble, table, commode ou armoire en bois.

AVANTAGES

Compatible avec toutes les essences de bois.
Excellente tenue de la teinte dans la durée.
Miscibilité des différentes teintes entre elles.
Protection par un agent anticryptogamique.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m² / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m² / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m² / l.

DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.

Travailler sur un support parfaitement poncé et dépoussiéré afin d'obtenir une bonne pénétration.

Dégraissier les essences de bois gras si nécessaire avec un dégraissant bien adapté à cet usage.

Mélanger avant mise en oeuvre et en cours d'application pour conserver une teinte bien uniforme.

Appliquer avec une brosse, éponge ou chiffon jusqu'à saturation dans le sens des fibres du bois.

Attendre le séchage complet avant d'égrener dans le sens du bois avec de la laine d'acier n° 000.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat

Teintes : 10 teintes bois

Sec au toucher : 20 mn

Sec recouvrable : 2 h

Point éclair : Sans

Taux cov : Moins de 10 g/l

Emission : cov-A+

Conservation : 3 ans hors gel

Contenance : 1 l, 5 l, 20 l

Destination : Intérieur

Support : Bois

Fabrication française : Oui



La fiche conseils...

Une teinte meuble met en valeur le veinage du bois et doit accepter toutes les finitions tels vernis, cires ou huiles.

- 1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.
- 2 - Dégraissier soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 3 - Mélanger avant mise en oeuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
- 4 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 5 - Appliquer la teinte meuble avec un chiffon, à la mèche ou à la laine d'acier dans le sens du fil du bois.
- 6 - Commencer à travailler la teinte meuble par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 7 - Renouveler l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.
- 8 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



TEINTURE BOIS

SOLUTION AQUEUSE

Teinture extérieure pour teinter tous vos bois résineux, feuillu, européen ou exotique.

AVANTAGES

Teintes classiques adaptées à tous les bois.
Economique pour un usage monocouche.
Faible odeur pour une utilisation intérieure.
Autorise tous types de finitions ultérieures.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m² / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m² / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m² / l.

DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec un dégraissant adapté à cet usage.
Mélanger avant mise en oeuvre et en cours d'application pour garder une teinte bien uniforme.
Contrôler l'intensité de la force colorante par un essai préalable afin de la faire varier si besoin.
Appliquer avec une brosse, éponge ou chiffon jusqu'à saturation dans le sens des fibres du bois.
Attendre le séchage complet avant d'égrener dans le sens du bois avec une laine d'acier n° 000.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Teintes : 10 teintes bois
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui



La fiche conseils...

Une teinture bois met en valeur le veinage du bois et doit accepter toutes les finitions tels vernis, cires ou huiles.

- 1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires faisant obstacle à la pénétration de la teinture.
- 2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 3 - Mélanger avant mise en oeuvre et en cours d'application pour garder une teinture bien uniforme.
- 4 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 5 - Appliquer la teinture bois avec un chiffon, à la mèche ou à la laine d'acier dans le sens du bois.
- 6 - Commencer à travailler la teinture bois par mouvements circulaires puis dans le sens de la fibre.
- 7 - Renouveler l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.
- 8 - Egrenier avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr