


Guide d'installation Wallart & SelectWalls

Type d'installation : sans joints

Étape 1

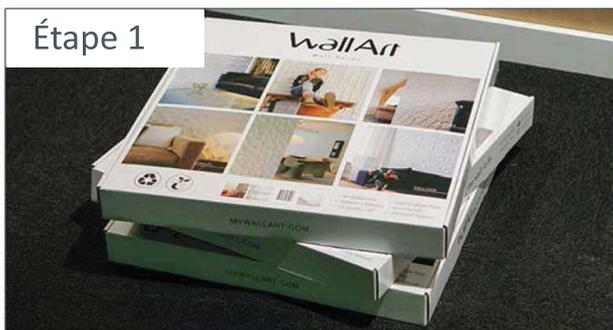

Placez les panneaux 48 h dans la pièce où ils seront posés afin qu'ils s'acclimatent.

Étape 2



Nettoyez votre mur afin d'installer les panneaux sur une surface plane, sèche et exempte de débris.

Étape 3




Protégez votre sol.

Étape 4




Décidez de la manière dont vous poserez les plaques sur le mur. Vous pourrez tracer un guide pour vous aider.

Étape 5

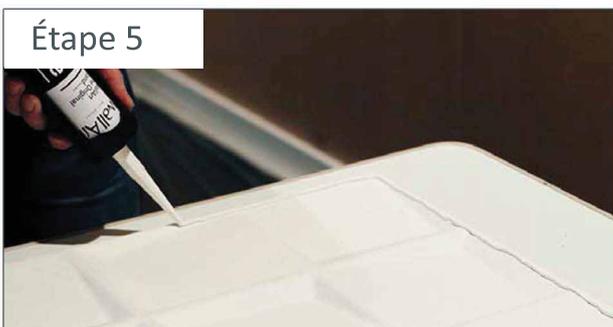

Appliquez un filet continu de colle Wallart sur tout le tour d'une plaque. Insistez au niveau des angles.

Étape 6

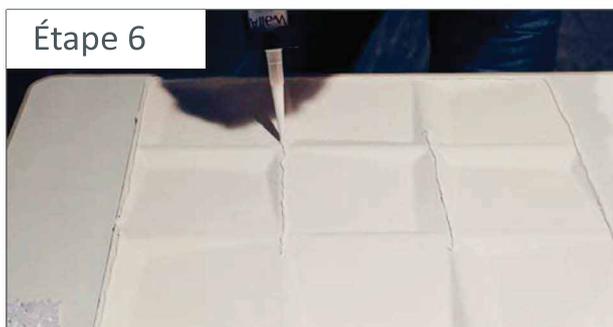

Ajoutez quelques lignes de colles verticales sur le centre du panneau 3d.

Étape 7



Placez les plaques sur le mur en exerçant une pression uniforme. Posez-les, les unes à côté des autres et en laissant un minimum d'espace entre-elles.

Étape 8



Nettoyez les excès de colle après chaque pose de plaque.

Étape 9



Pour une meilleure finition, nous recommandons d'appliquer un joint acrylique souple entre les plaques. (Une pose sans joint est possible)

Étape 10



Lissez les joints avec votre doigt et laissez sécher votre mur 3d quelques heures.

Étape 11



Appliquez une première couche de peinture blanche avec un pinceau, un rouleur ou un pistolet à peinture (solution la plus simple).

Étape 12



Après 24H, appliquez la seconde couche de peinture. Vous pouvez utiliser une peinture de couleur, voire de la peinture à effet.



Bravo, vous avez maintenant un mur 3D design & moderne, N'hésitez pas à visiter notre galerie de projets afin de voir les nombreuses possibilités d'application qu'offrent nos produits.

Bring your walls to life