

Guide Installation



LOOK **WOOD PLANKS**


WallArt®
Wall Decor

Comment installer votre mur effet bois ?




Laissez les planches s'acclimater pendant 24 heures

Outils nécessaires:

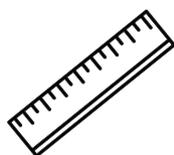


Règle en métal

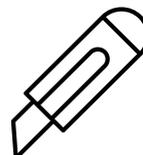

Cutter








Crayon

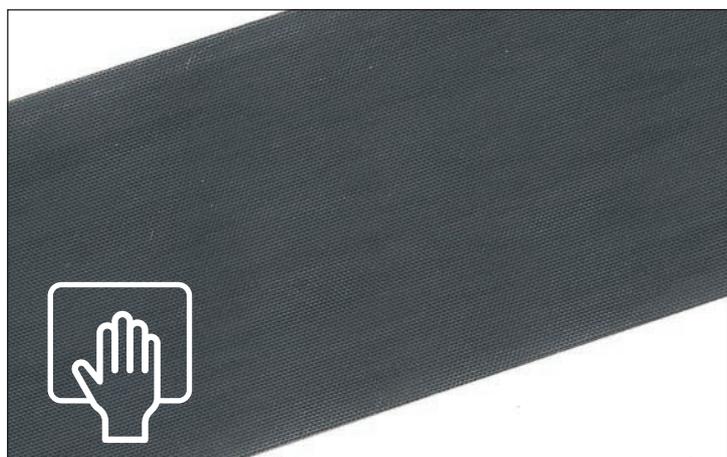

Assurez-vous que votre mur et l'arrière des planches sont propres et secs

Choisissez votre motif de pose :

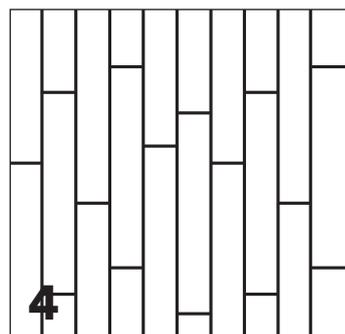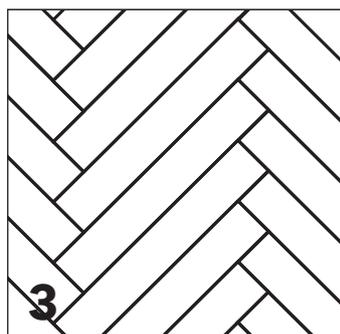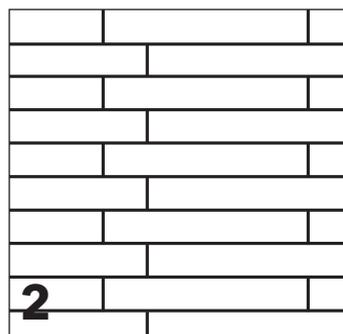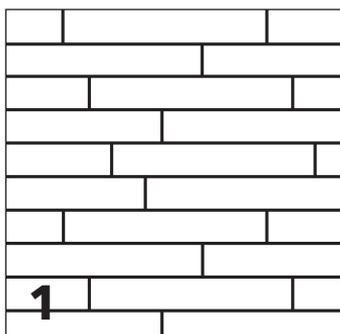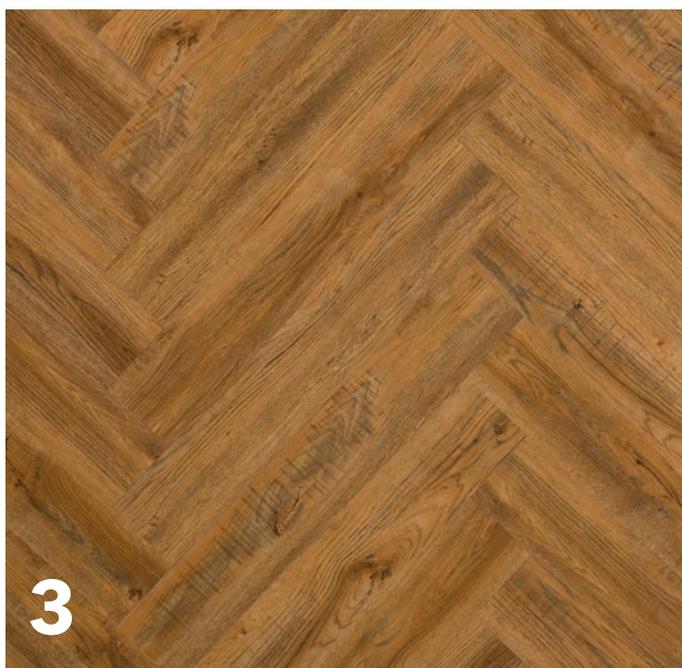



Tracez un guide de repère sur votre mur pour vous aider.



Utilisez l'adhésif Power Tape WallArt (non inclus dans la boîte)




Appliquez 3 bandes d'adhésif WallArt au dos de vos lamelles en vinyles



Coupez le double face WallArt avec un cutter



Décollez la bande de protection

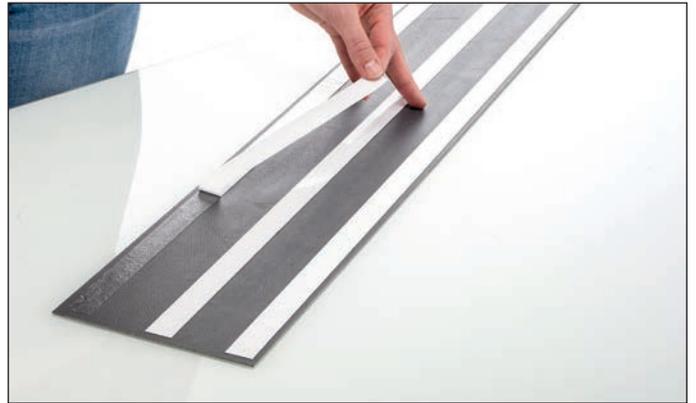

Positionnez la planche le long de votre ligne de repère



Appuyez sur les planches en place

Comment retirer l'adhésif d'une planche

Mettez un sèche-cheveux et pointez-le vers le ruban en le tenant à quelques centimètres. Déplacez le sèche-cheveux uniformément sur la longueur du ruban.

La chaleur détachera l'adhésif.

Décollez lentement le ruban.

Lorsque le ruban est parti, frottez les résidus collants qui restent avec un chiffon et du savon.

Comment couper les planches à la taille



Mesurez



Tracez 2 points repères



Tracez une ligne de coupe



Coupez la planche à la taille à l'aide d'une règle en métal et d'un cutter



Pliez la planche doucement

