



## SIEBTE PHASE

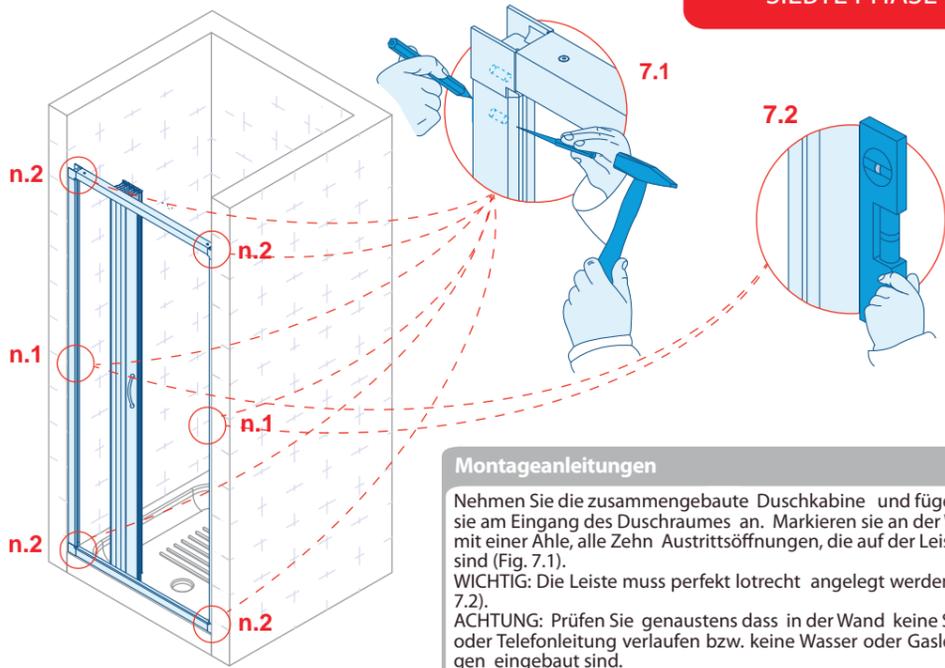

### Montageanleitungen

Nehmen Sie die zusammengebauete Duschkabine und fügen Sie sie am Eingang des Duschraumes an. Markieren sie an der Wand mit einer Ahle, alle Zehn Austrittsöffnungen, die auf der Leiste da sind (Fig. 7.1).  
**WICHTIG:** Die Leiste muss perfekt lotrecht angelegt werden (Fig. 7.2).  
**ACHTUNG:** Prüfen Sie genaustens dass in der Wand keine Strom oder Telefonleitung verlaufen bzw. keine Wasser oder Gasleitungen eingebaut sind.


## ACHTE PHASE

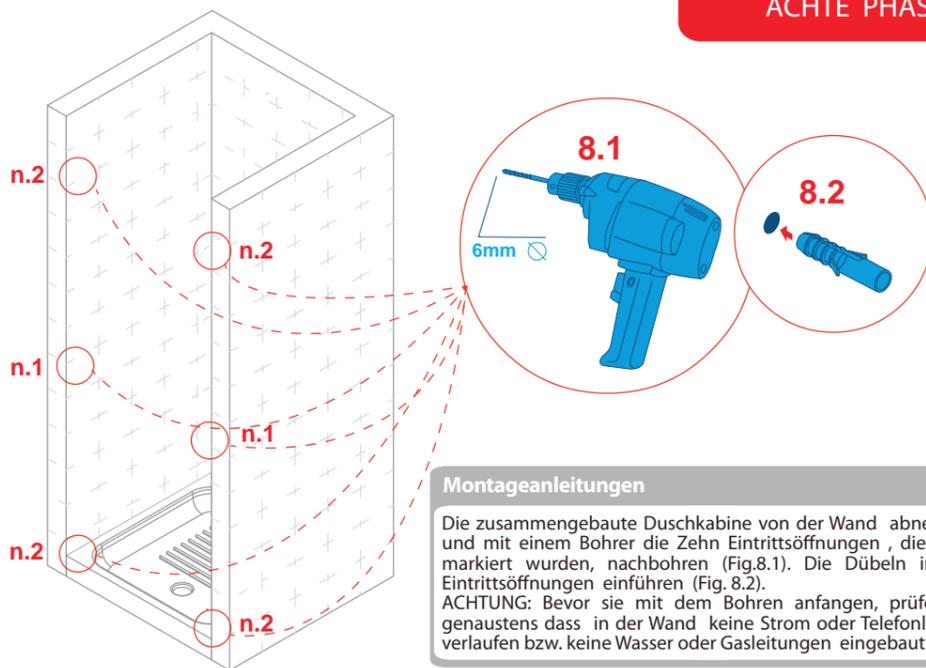

### Montageanleitungen

Die zusammengebauete Duschkabine von der Wand abnehmen und mit einem Bohrer die Zehn Eintrittsöffnungen, die zuvor markiert wurden, nachbohren (Fig.8.1). Die Dübeln in den Eintrittsöffnungen einführen (Fig.8.2).  
**ACHTUNG:** Bevor sie mit dem Bohren anfangen, prüfen Sie genaustens dass in der Wand keine Strom oder Telefonleitung verlaufen bzw. keine Wasser oder Gasleitungen eingebaut sind.


## NEUNTE PHASE

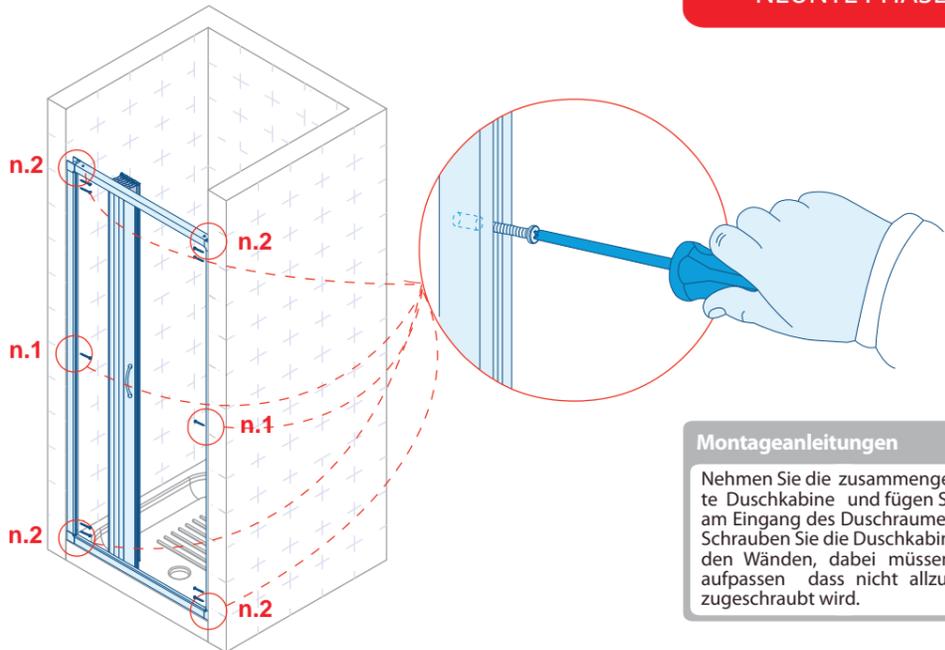

### Montageanleitungen

Nehmen Sie die zusammengebauete Duschkabine und fügen Sie sie am Eingang des Duschraumes an. Schrauben Sie die Duschkabine in den Wänden, dabei müssen Sie aufpassen dass nicht allzu fest zugeschraubt wird.

## ZEHNTE PHASE

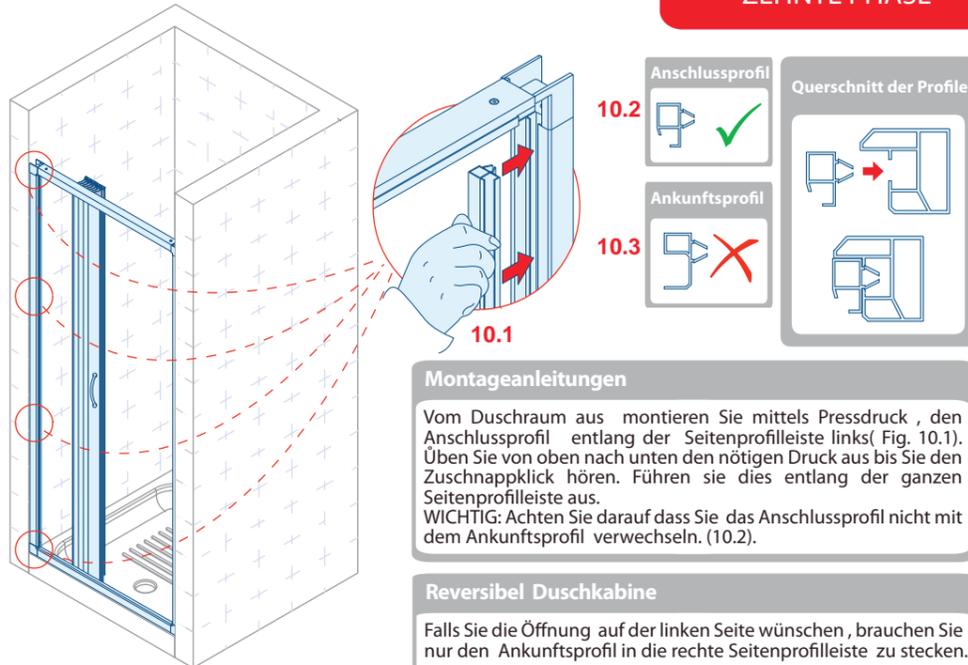


### Montageanleitungen

Vom Duschaum aus montieren Sie mittels Pressdruck, den Anschlussprofil entlang der Seitenprofileiste links (Fig. 10.1). Üben Sie von oben nach unten den nötigen Druck aus bis Sie den Zuschnappklick hören. Führen sie dies entlang der ganzen Seitenprofileiste aus.  
**WICHTIG:** Achten Sie darauf dass Sie das Anschlussprofil nicht mit dem Ankunftsprofil verwechseln. (10.2).

### Reversibel Duschkabine

Falls Sie die Öffnung auf der linken Seite wünschen, brauchen Sie nur den Ankunftsprofil in die rechte Seitenprofileiste zu stecken.


## ELFTE PHASE

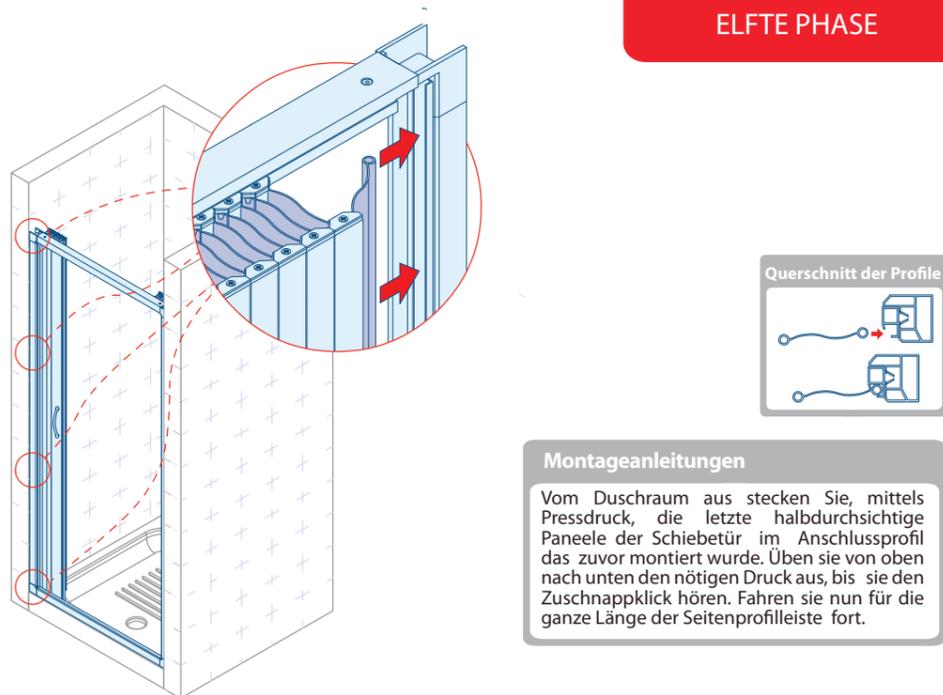

### Montageanleitungen

Vom Duschaum aus stecken Sie, mittels Pressdruck, die letzte halbdurchsichtige Paneele der Schiebetür im Anschlussprofil das zuvor montiert wurde. Üben sie von oben nach unten den nötigen Druck aus, bis sie den Zuschnappklick hören. Fahren sie nun für die ganze Länge der Seitenprofileiste fort.

## ZWÖLFTE PHASE

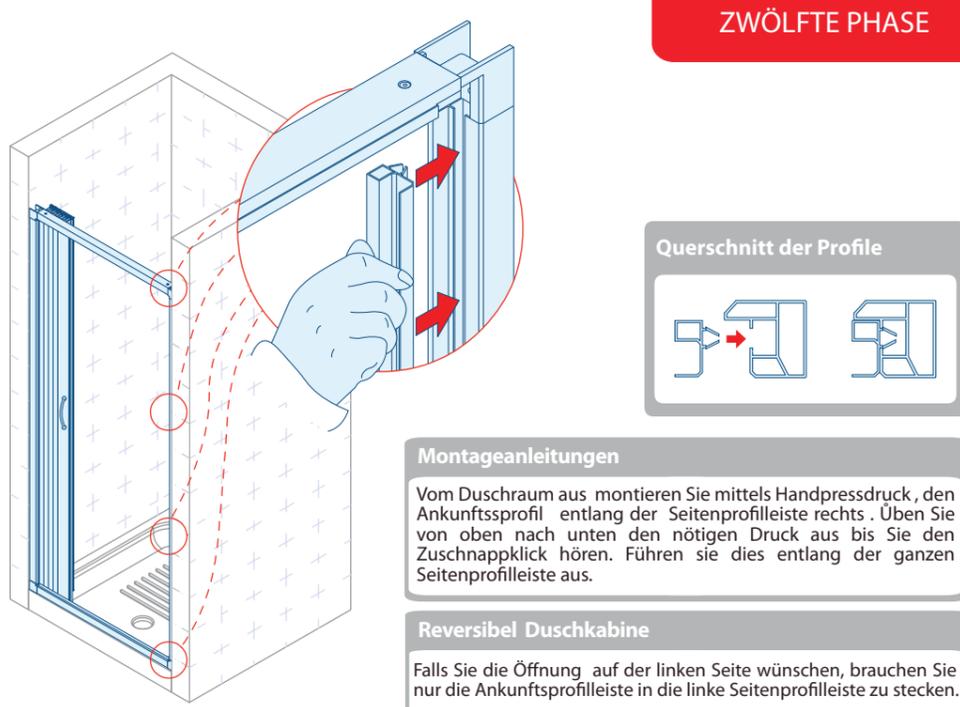


### Montageanleitungen

Vom Duschaum aus montieren Sie mittels Handpressdruck, den Ankunftsprofil entlang der Seitenprofileiste rechts. Üben Sie von oben nach unten den nötigen Druck aus bis Sie den Zuschnappklick hören. Führen sie dies entlang der ganzen Seitenprofileiste aus.

### Reversibel Duschkabine

Falls Sie die Öffnung auf der linken Seite wünschen, brauchen Sie nur die Ankunftsprofileiste in die linke Seitenprofileiste zu stecken.


## DREIZEHNTE PHASE

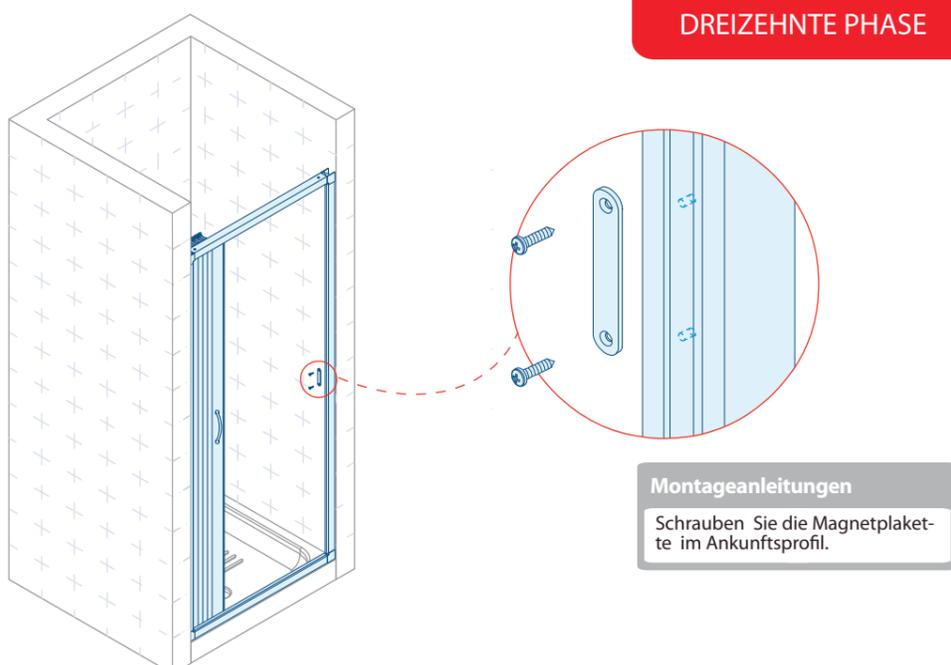

### Montageanleitungen


Schrauben Sie die Magnetplakette im Ankunftsprofil.

## VIERZEHNTE PHASE

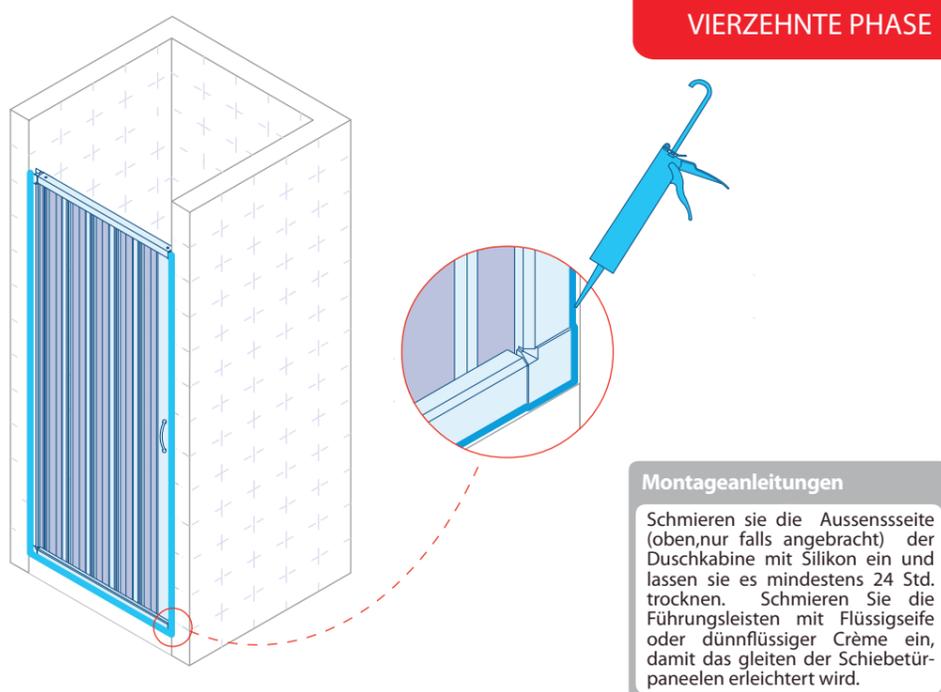

### Montageanleitungen

Schmieren sie die Aussensseite (oben, nur falls angebracht) der Duschkabine mit Silikon ein und lassen sie es mindestens 24 Std. trocknen. Schmieren Sie die Führungsleisten mit Flüssigseife oder dünnflüssiger Crème ein, damit das Gleiten der Schiebetürpaneelen erleichtert wird.

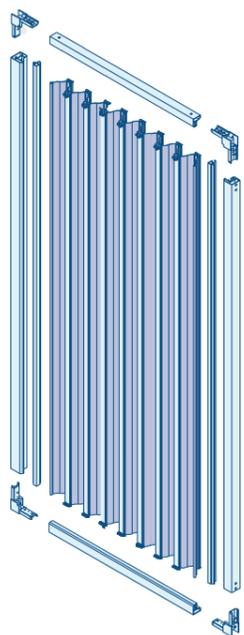


**Seitenschiebetür** n.1

Befestigungswinkel "1" n.2	Befestigungswinkel "X" n.2	Anschlussprofil n.1
Ankunftsprofil n.1	Führungsprofileiste n.2	Seitenprofileiste n.2
Ersatzteile n.3	Dübel und Schrauben n.10	Magnetplakette n.1

**Montageutensilien:**  
 Montageutensilien: Nivellierinstrument, Ahle, Hammer, Bohrer, 6mm Wandschraube, Kreuzschraubenzieher, Silikon, Silikon-Gun.


ZWEITE PHASE

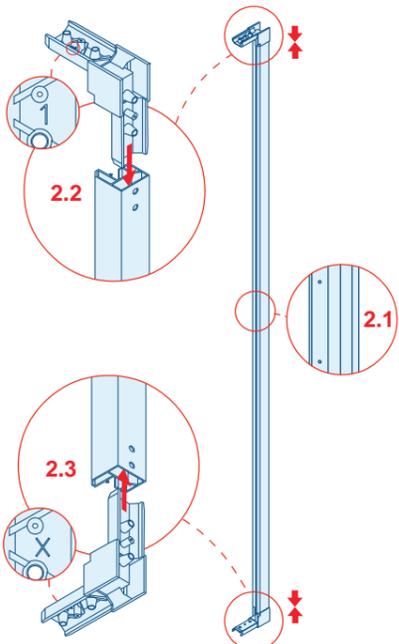

**Duschkabine Reversibel**

Die Skizzenzeichnungen und die beziehen sich auf Duschkabinen deren Öffnung sich auf der rechten befindet. Falls die Öffnung auf der linken Seite erwünscht ist, braucht man nur die Position der zwei Seitenprofileleisten zu vertauschen, so dass die Profileiste mit den kleinen Lochbohrungen für die Befestigung der Magnetplakette (fig 2.1) sich auf der linken Seite befindet.


**Querschnittdarstellung des Seitenprofils**

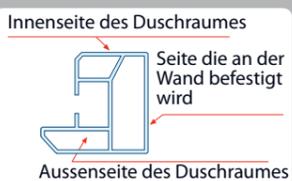


**Montageanleitungen**

Nehmen Sie den Seitenprofil die Seitenprofileiste rechts, dass mit Zwei kleinen Löcher versehen ist (in mittlerer Position) um die Magnetplakette zu befestigen (fig. 2.1) und positionieren Sie sie wie es in der Skizzenzeichnung dargestellt ist, mit der breiteren Seite nach aussen. Führen sie den Befestigungswinkel, dass mit der Nummer "1" (fig Fig. 2.2) gekennzeichnet ist, in das obere Teil ein und einen Befestigungswinkel dass mit "X" gekennzeichnet ist in das untere Teil ein (Fig 2.3).  
**WICHTIG:** Die Seiten des Befestigungswinkel die mit den Zeichen "1" und "X" gekennzeichnet sind, sollen noch nicht im Inneren des Profils gesteckt eingeführt werden, sie sollen von Aussen gut lesbar sichtbar sein.

DRITTE PHASE

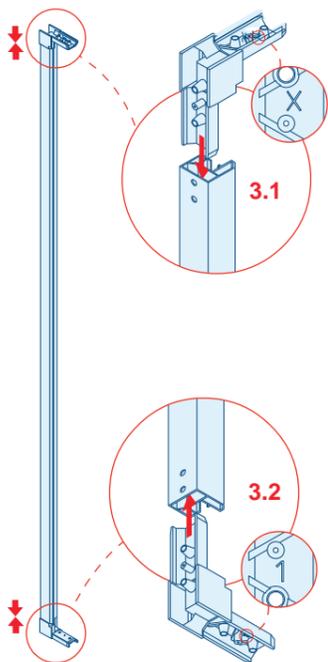


**Querschnittdarstellung des Seitenprofils**

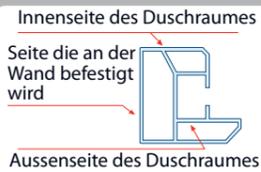

**Montageanleitungen**

Nehmen Sie den Seitenprofil die Seitenprofileiste links und positionieren Sie es, gemäss der Skizzenzeichnung, mit der breiteren Seite nach Aussen. Führen Führen sie den Befestigungswinkel, dass mit der Nummer "X" (fig Fig. 3.1) gekennzeichnet ist, in das obere Teil ein und einen Befestigungswinkel dass mit "1" gekennzeichnet ist in das untere Teil ein (Fig 3.2).  
**WICHTIG:** Die Seiten des Befestigungswinkel die mit den Zeichen "1" und "X" gekennzeichnet sind, sollen noch nicht im Inneren des Profils gesteckt eingeführt werden, sie sollen von Aussen gut lesbar sichtbar sein.


VIERTE PHASE

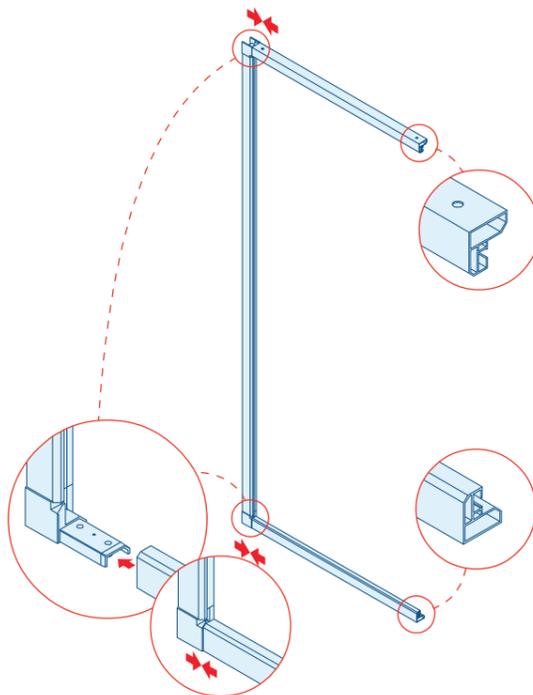

**Montageanleitungen**

Sowohl die obere als auch die untere Führungsprofileiste werden jetzt in den Befestigungswinkeln der linken Seitenprofileiste, die zuvor montiert wurde, eingeführt.

FÜNFTE PHASE

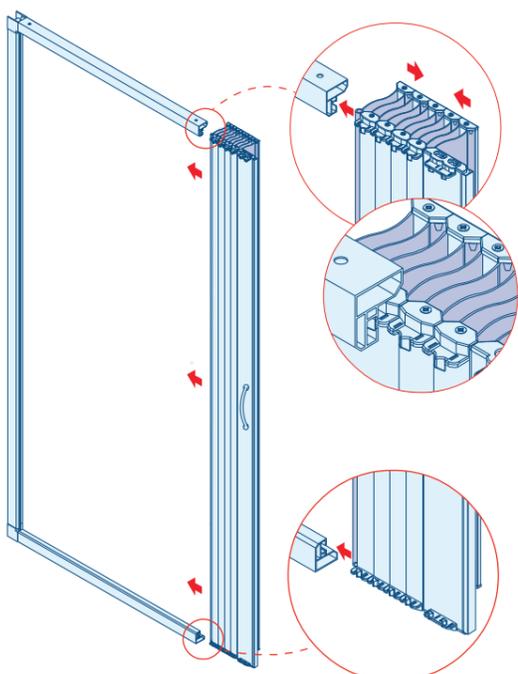


**Montageanleitungen**

Lassen sie nun die Türpaneelen in der oberen und unteren Führungsleiste gleiten, wie in der Skizzenzeichnung dargestellt, dabei sollen Sie aufpassen dass alle Stützgehäuse der Türpaneelen in den Führungsleisten eingesetzt werden. Um diesen Schritt zu erleichtern, stellen sie die Türpaneelen aneinander zusammen.

**Reversibel Duschkabine**

Falls Sie die Öffnung auf der linken Seite wünschen, brauchen Sie nur die Türpaneelen mit dem Türgriff nach innen gerichtet, in die Führungsleisten zu schieben.

SECHSTE PHASE

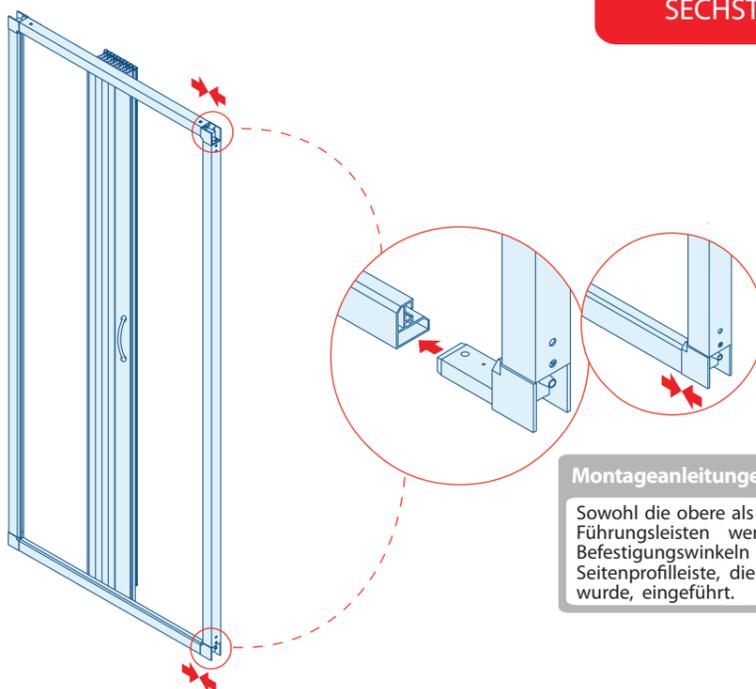

**Montageanleitungen**

Sowohl die obere als auch die untere Führungsleisten werden jetzt in den Befestigungswinkeln der rechten Seitenprofileiste, die zuvor montiert wurde, eingeführt.

MONTAGEANLEITUNGEN  
**VENERE**  
 SEITENÖFFNUNG

