



Notice de montage pour des gonds adaptés à un encadrement de 38,5 ou 49 mm

1. Après le montage des pièces n°1 pour encadrement en acier ou en bois, glissez les caches par dessus le gond.
2. Reliez le gond (3) à la pièce n° 1 par le pivot (4) et bloquez dans la rainure avec une vis sans tête (5).
3. Placez ensuite le vantail sur les supports de 7 mm d'épaisseur et alignez-le à la verticale sur les côtés.
4. Fixez le gond (3) contre la plaque de serrage (6) au moyen de vis à six pans creux (7) et ajustez définitivement le vantail. Pour finir, fixez les caches des plaques de serrage (6) à l'aide de vis de fixation.


Remarque: pour les vis à six pans creux M6 servant à fixer les gonds, le couple de serrage nécessaire est de 12 Nm.

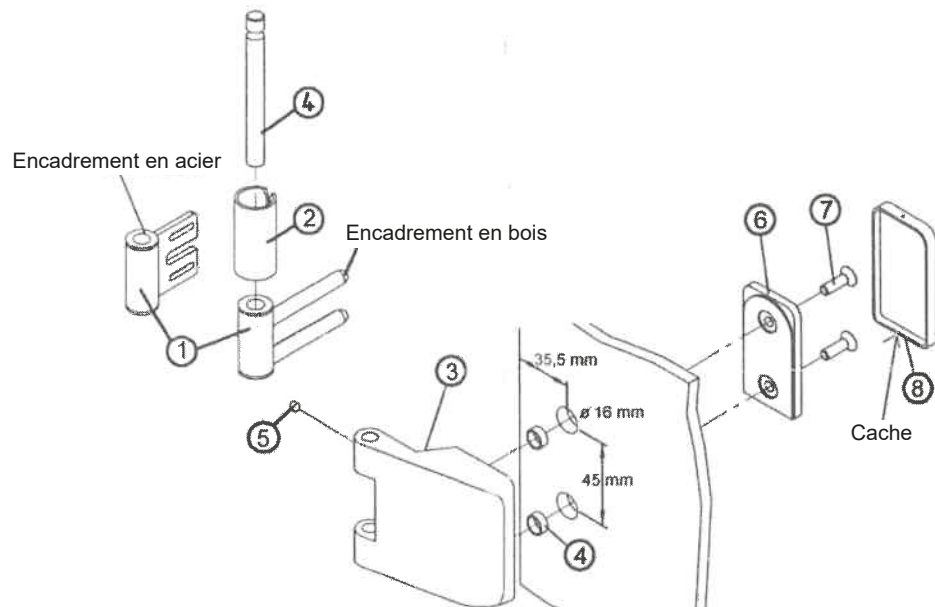

Trou pour gond (3 éléments)

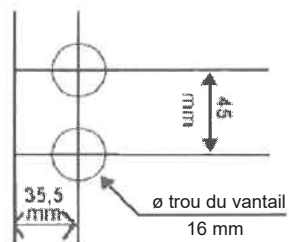


Trou serrure

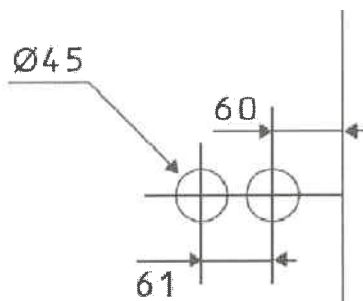


Notice de montage du gond (version en 2 parties)

1. Placez la rondelle d'écartement sur la partie inférieure du gond (1).
2. Placez la pièce n°3 sur la partie inférieure du gond (2) après avoir graissé les goujons.
3. Placez le vantail sur des cales en bois de 7 mm d'épaisseur et calez-le dans l'encadrement.
4. Insérez les petits bouts en plastique (4) dans les trous.
5. À l'aide des vis à tête fraisée (6) M6 x 20mm, reliez le gond à la plaque de base (5).
6. Après avoir ajusté la porte à l'horizontal et à la verticale, retirez les entretoises.
7. Vérifiez la fonctionnalité du vantail et de la serrure.
8. Fixez les caches (7) sur la plaque de base en dévissant les vis sans tête (8).
9. Enfoncez les capuchons (9) dans le gond et glissez le cache (10) sur la partie inférieure du gond.


Remarque: pour les vis à six pans creux MG servant à fixer les gonds, le couple de serrage nécessaire est de 12 Nm.

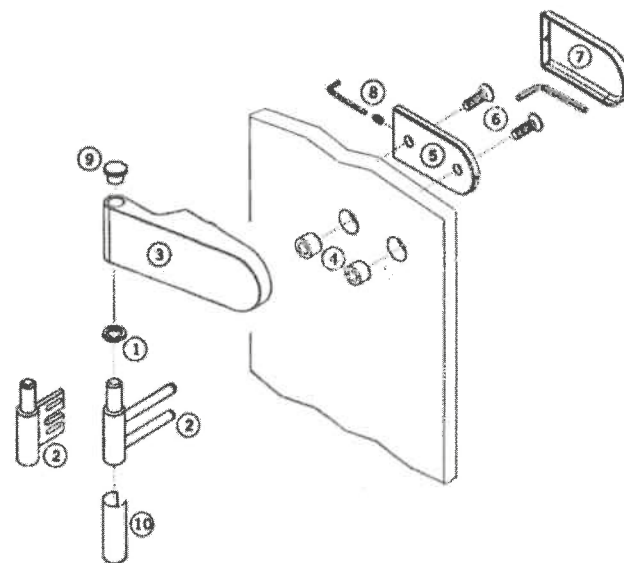

Trou pour gond (2 éléments)

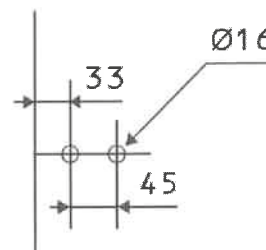


Trou serrure

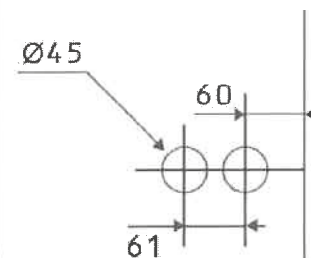

Montage de la serrure


1. Enlevez tout d'abord les caches (9 + 1) du boîtier de la serrure (6) après avoir dévissé les bagues d'insertion en plastique (10) de la poignée.
2. Collez la bande de couleur autocollante (3) sur la porte en verre côté opposé au boîtier de la serrure en affleurement au bord de la vitre.
3. Dévissez les vis à tête fraisée (8) de la plaque de protection afin de pouvoir ensuite retirer la plaque de serrage (2) côté opposé à la serrure.
4. Assemblez maintenant la plaque de protection (7) avec le corps de la serrure (6) et la base en caoutchouc (4) et fixez-les en insérant la plaque de serrage (2) côté arrière de la porte en verre.
5. À l'aide des vis à tête fraisée M6 x 30 mm (8), fixez le corps de la serrure à la plaque de montage (2) à travers la porte et ajustez la serrure à niveau.
6. Fixez le cache (9) au corps de la serrure (6) en vissant les bagues de serrage en plastique (10).
7. Tournez les vis sans tête latérales (5) (M4 x 7mm) vers l'extérieur pour fixer le cache de la serrure. Dévissez légèrement la vis sans tête à l'extrémité du boîtier de la serrure pour mettre le cache sous tension tout en assurant une distance parallèle entre le cache et le verre.
8. Fixez le cache (1) du côté opposé à la serrure en insérant la fixation intérieure sur la plaque de fixation à l'aide des bagues de serrage en plastique (10). Ici aussi, la vis sans tête doit être légèrement dévissée.
9. Enfilez les petites rosaces en acier inoxydable (11) et les rondelles en plastique lors du montage de la poignée et vissez avec les bagues d'insertion de 16 ou de 18 selon le diamètre du col de la poignée.

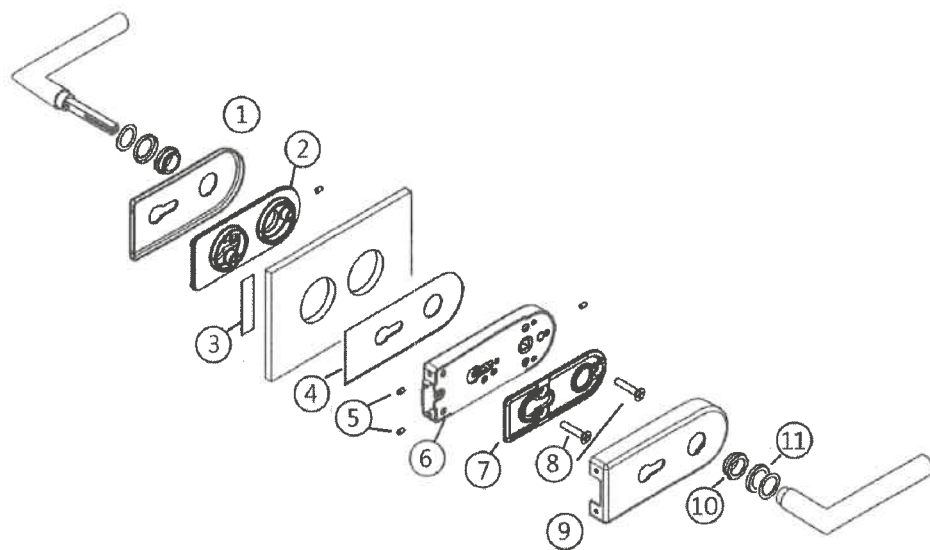

Remarque : Toutes les vis à tête cylindriques miniatures (5) pour le boîtier de serrure (6) et les gonds doivent toujours être vissés dans le corps de meuble avant le montage! Après avoir enfoncé les caches (1 et 9), ces vis sont dévissées à la main pour une fixation optimale. Un dévissage forcé et inutile des vis à six pans creux détruit leurs têtes.

Changez la serrure de côté


Les serrures prémontées en usine sont prévues en standard pour une ouverture vers la gauche. Vous pouvez néanmoins d'inverser le sens de l'ouverture en plaçant la plaque de recouvrement intérieure sur le côté opposé et en retournant le pêne (2). Pour cela, desserrez la vis cruciforme (1). Veillez à que la partie supérieure du boîtier de la serrure reste en haut et ne soit pas retournée.

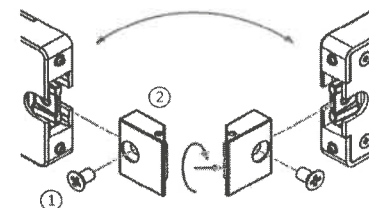

Réglage de la force du ressort et de l'orientation de la poignée

Avant le montage de la serrure, veillez à ce que les pièces (2) et (3) soient bien serrées à la main, sinon le fouillot de la serrure tournera dans le vide.

Selon le type de poignée, l'orientation peut être modifiée. Pour cela, il faut utiliser les vis à six pans creux (2) et (3). Desserrez tout d'abord la vis à six pans creux (2). La vis à six pans creux (3) permet d'orienter la poignée, qui doit être dirigée vers le haut d'environ 2°. Une fois cette opération effectuée, serrez la vis à six pans creux (2) à 1,0 Nm maximum. Pour finir, serrez la vis à six pans creux (3) à 1,5 Nm. La poignée s'abaisse alors à l'horizontale.

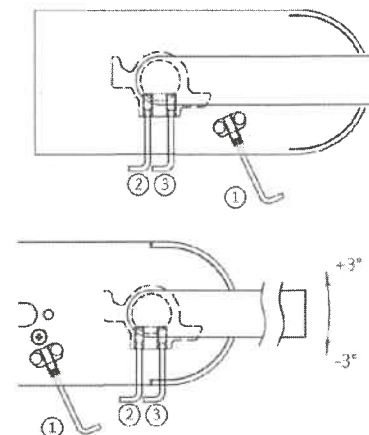

La force du ressort de la serrure peut être adaptée en fonction du poids de la poignée à l'aide de la vis à six pans creux (1).

Changement de la poignée et du côté de fermeture

1. Serrez les vis à six pans creux (1) dans le boîtier de la serrure. Puis retirez la bague d'insertion en plastique et le grand cache extérieur.
2. Poussez le verrou (2) vers le boîtier de la serrure (4) et déplacez le support intérieur sur le côté (5).
3. Remplacez le verrou par le bouton d'ouverture d'urgence du côté opposé et fixez sur le côté opposé du boîtier de serrure.

