


AUFBAUHILFE

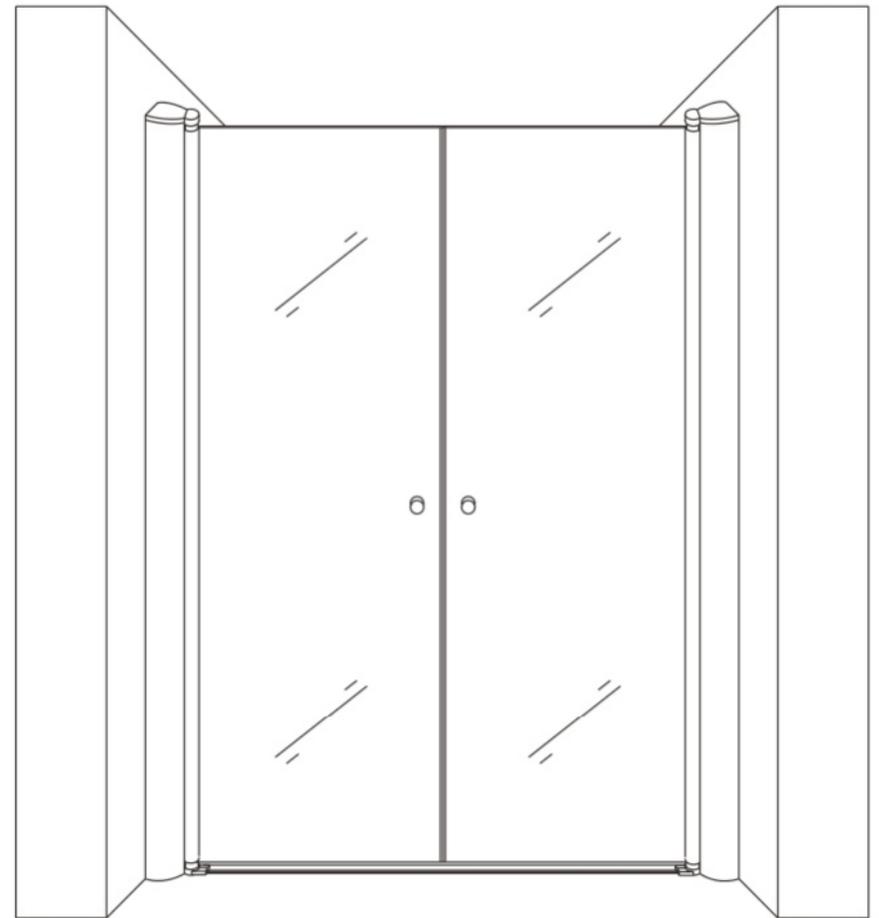

i-flair

Diese Aufbauanleitung wurde von uns selbst erstellt.
Es handelt sich dabei um eine Aufbauempfehlung.
Ersuchen Sie unbedingt einen Fachmann, welcher Ihnen Ihre Montage
und sonstige Details nachweislich bestätigt /abnimmt!

Wir empfehlen den Aufbau durch einen Fachmann,
welcher Ihnen eine Rechnung ausstellt – damit Sie
eine Garantie auf Dichtigkeit etc. erhalten.
Wasserschäden oder Verletzungen werden somit
vermieden – **nur so sichern Sie sich ab.**

Beim Einbau von diesem Duschartikel muss die nötige Schutzkleidung
getragen werden, um bei Unfällen eventuelle Verletzungen zu vermeiden.

Heben Sie das Glas nur fachgerecht zu zweit an und stoßen Sie damit
nicht an Gegenstände an. Das Glas kann platzen und Sie verletzen.
Achten Sie darauf, dass sich keine Kinder bzw. gefährdete Personen in
der Nähe des Aufbaus befinden.


Wir haften nicht für Ihren Aufbau, jedoch stehen wir Ihnen telefonisch
zur Verfügung, um Ihnen unverbindliche Ratschläge und Empfehlungen
zu geben:

Tel.: 040/73675470

Bei Erwerb einer Duschkabine mit Duschwanne:


Die Duschwannen sind von unten gesehen hohl. Der Hohlraum muss
unbedingt mit passendem Material ausgefüllt werden, um Risse und
andere Materialschäden zu vermeiden. Laut der Erfahrungen unserer
Kunden eignen sich Ytong-Steine gut als Träger für die Wannen.
Wir raten davon ab Zement als Füllmittel zu verwenden, da Zement sich
bei Temperaturschwankungen ausdehnt und in der Wannenoberfläche
Risse verursachen kann.

1. Verschrauben oder verkleben Sie die untere Bodenschiene samt Halterung.
2. Setzen Sie die Plastikkappen oben auf die Scharniere.
3. Verschrauben Sie die Griffe am Glas und versiegeln Sie alle Profile und die Bodenschiene von innen und von außen mit Silikon.

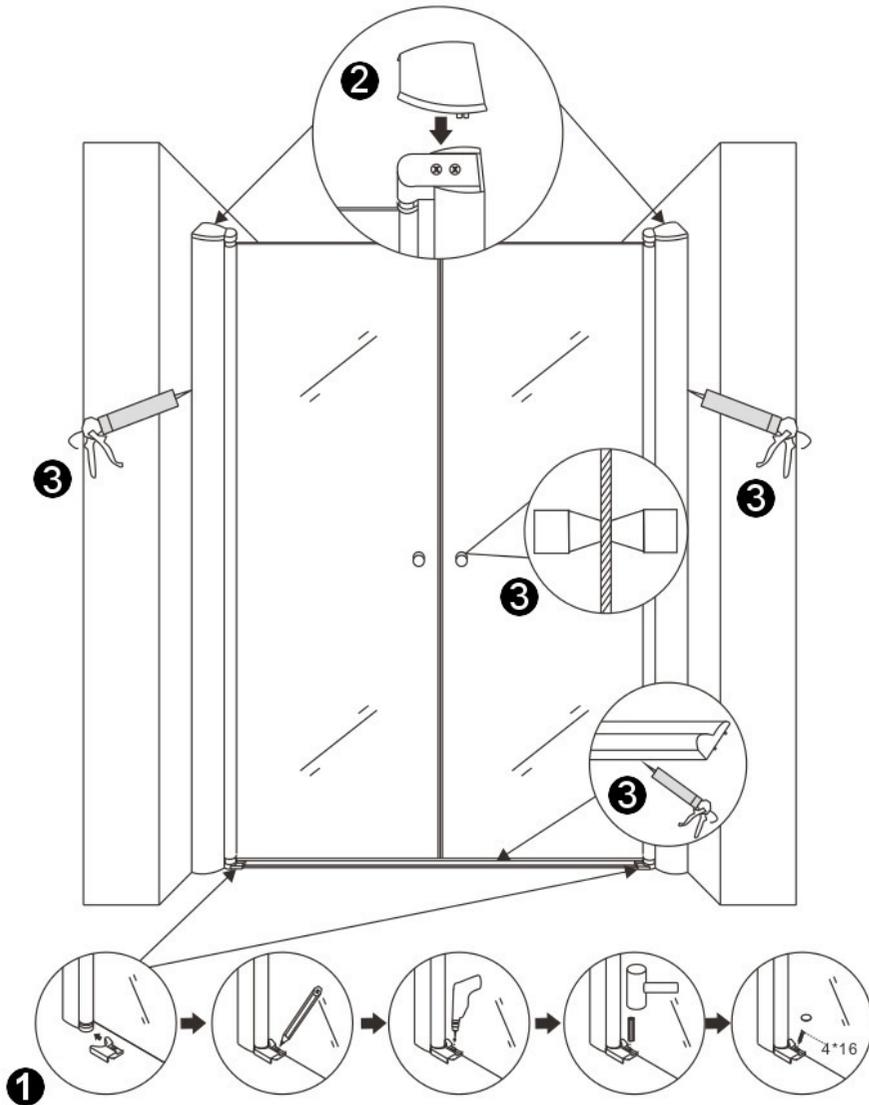


DARF AUCH VERKLEBT WERDEN


WERKZEUGE

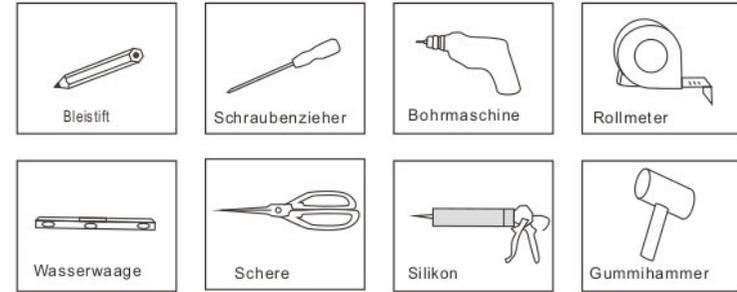

Teileauflistung

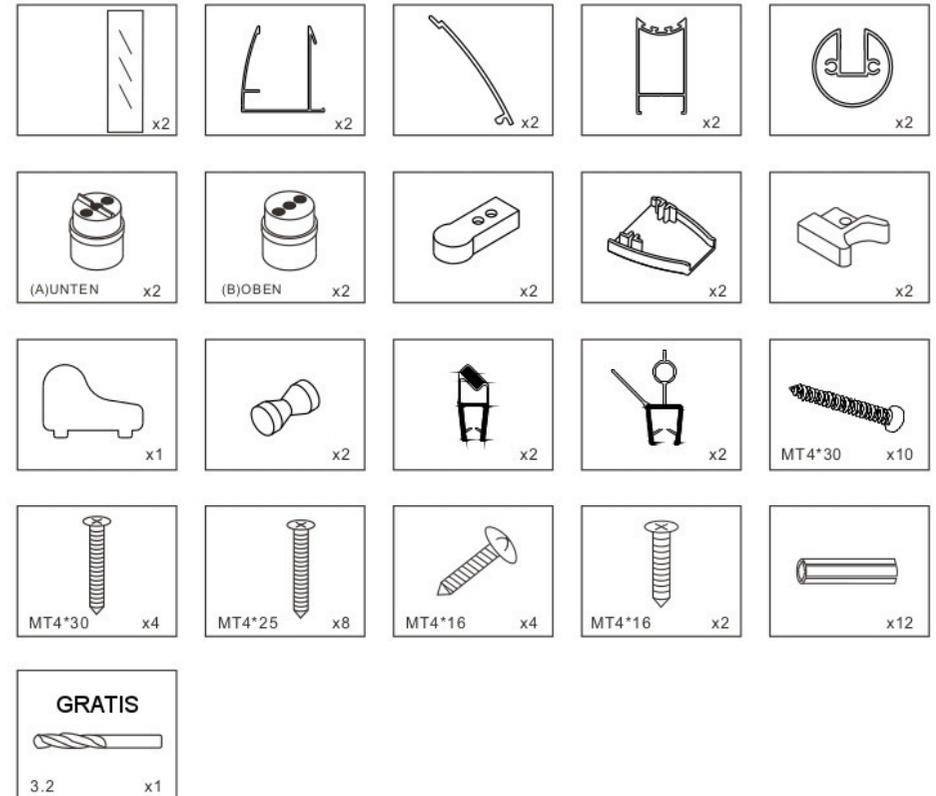


1. Richten Sie die Wandprofile (U-Profile) mit Hilfe einer Wasserwaage senkrecht an den Wänden aus. Idealerweise sollten die Wandprofile dabei gleichzeitig den Boden / die Wanne berühren, damit kein zu großer Spalt unten entsteht.
2. Markieren Sie durch das Wandprofil die Bohrpunkte und bohren Sie die Löcher.
3. Führen Sie die Dübel in die Löcher ein und verschrauben Sie die Wandprofile.

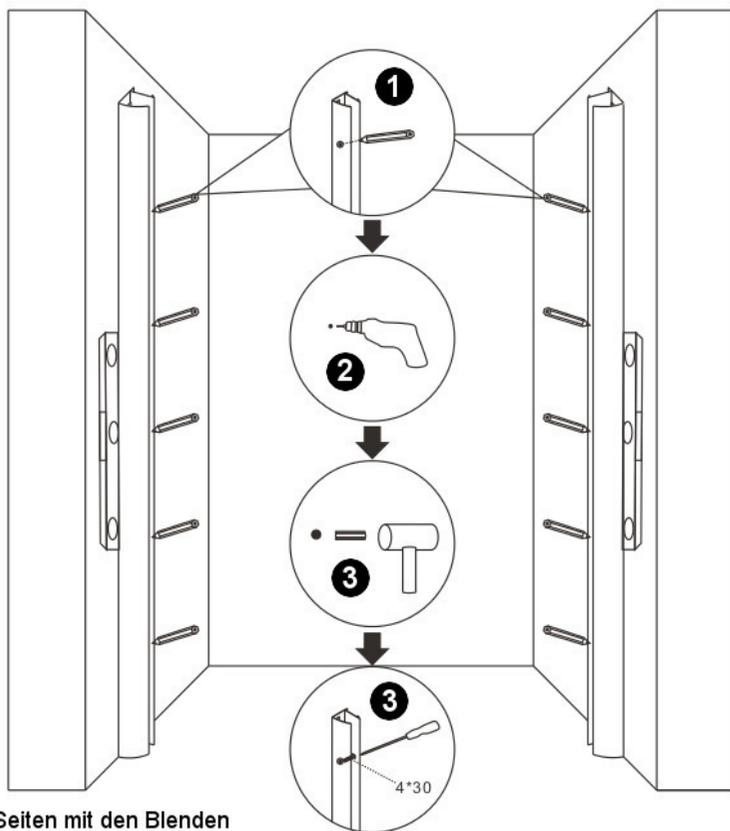


Die Seiten mit den Blenden können nach außen oder innen montiert werden. Wir empfehlen die Montage nach außen.

1. Nachdem Sie die Türen ausgerichtet haben, bohren Sie durch beide Profile von der Seite kleine Löcher vor und verschrauben Sie anschließend das Wandprofil mit dem Innenprofil, welches an den Scharnieren befestigt ist.
2. Klipsen Sie die Alublenden in die Wandprofile, um die Verschraubungen zu verdecken.

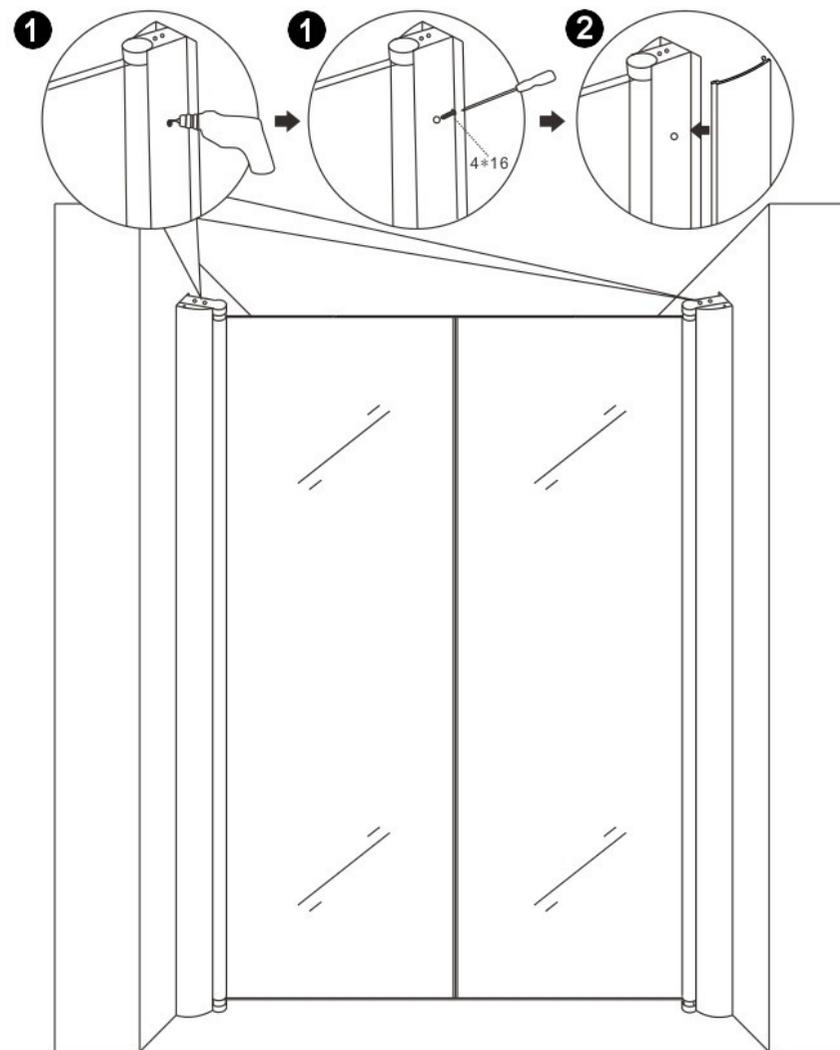


1. Schieben Sie die Magnetdichtung und die unteren Dichtungen auf die Gläser und schneiden Sie diese wie abgebildet passend zu.

Hinweis: Die unteren Dichtungen besitzen zwei Lippen. Wir empfehlen die seitliche Lippe auf die Innenseite der Dusche zu verbauen.

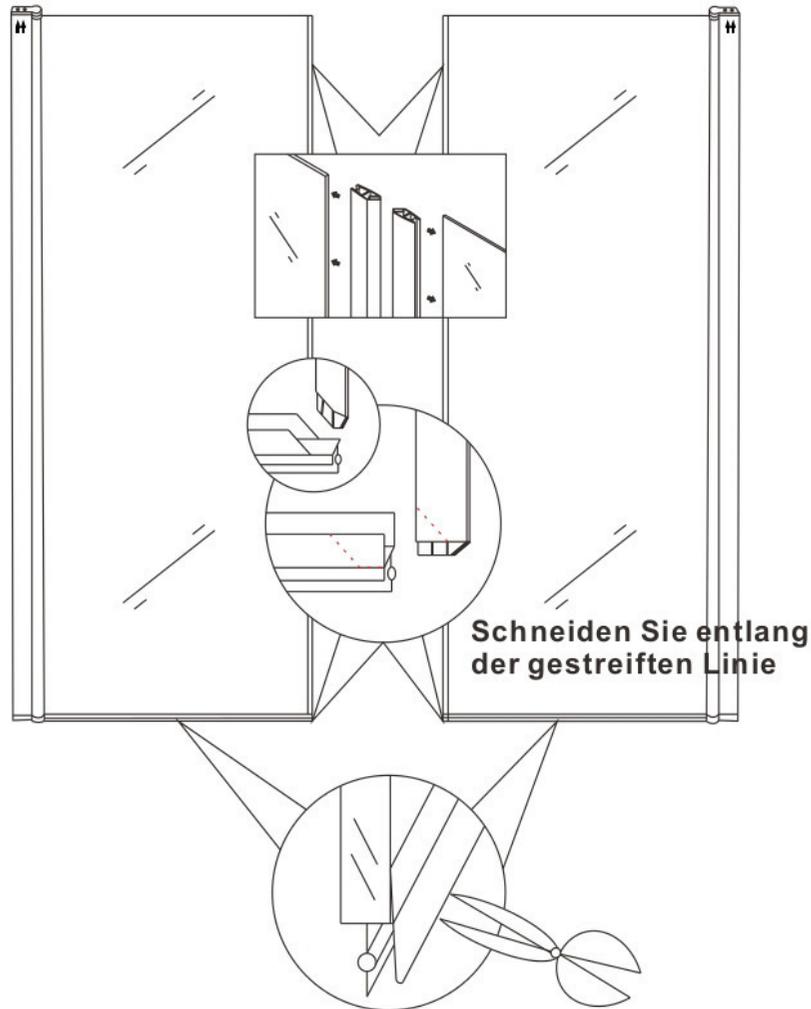

Die Beschreibung zu dieser Grafik befindet sich auf der nächsten Seite

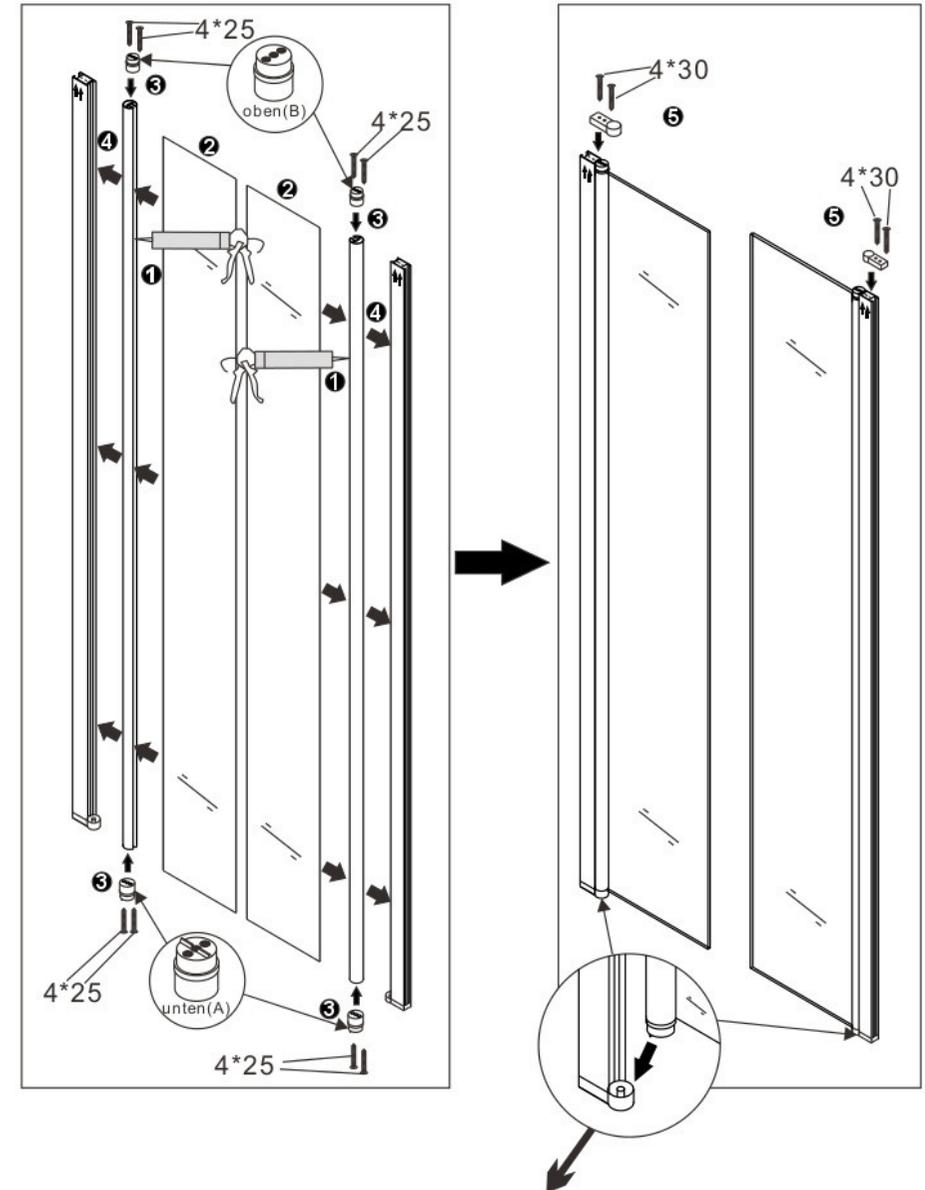

Die vormontierte Seite gehört nach unten, dort befindet sich die Hebe- und Senkmechanik. Das passende Gegenstück dafür ist das Teil A (mit Keil) am Rundprofil.

1. Spritzen Sie gleichmäßig Silikon in die beiden runden Aluminiumprofile.
2. Schieben Sie die beiden Gläser mit der Seite, welche keine Griffbohrung hat in die bespritzten Rundprofile.
Achten Sie darauf, dass das Glas an den Endstücken des Profils bündig abschließt. Benutzen Sie gegebenenfalls einen Gummihammer um das Rundprofil besser ins Glas zu bekommen. Unebenheiten an den Endstücken können ebenfalls problemlos mit einem Gummihammer ausgebessert werden. Überschüssiges Silikon sollte mit einem angefeuchteten Tuch weggewischt werden. Wir empfehlen das Silikon 24 Stunden trocknen zu lassen.

3. BEI KLAREM/ DURCHSICHTIGEN GLAS:

↑
O
D
E
R
↓

Drücken Sie die runden Kunststoffkappen (Teil A und B) in die Alurundprofile und verschrauben Sie diese mit einem Schraubenzieher. Die Gläser und die Rundprofile sind alle identisch, erst nachdem die Kunststoffkappen montiert wurden, muss die Einbaurichtung beachtet werden. Im Lieferumfang sind zwei verschiedene Kunststoffkappen. Teil A (mit Keil) sorgt für die Hebe- und Senkmechanik und muss am unteren Ende des Rundprofils angebracht werden. Die andere Kunststoffkappe (Teil B) hat eine flache Oberfläche und gehört nach oben.

3. BEI SATINIERTEM/ MILCHIGEN GLAS:

Die satinierten Gläser haben auf einer Seite eine leicht raue Oberfläche und auf der anderen Seite eine glatte Oberfläche. Wir empfehlen diese raue Oberfläche nach außen zu verbauen, damit das Wasser innen besser abfließen kann. Im Lieferumfang sind zwei verschiedene Kunststoffkappen. Teil A (mit Keil) sorgt für die Hebe- und Senkmechanik und muss am unteren Ende des Rundprofils angebracht werden. Die andere Kunststoffkappe (Teil B) hat eine flache Oberfläche und gehört nach oben. Drücken Sie die runden Kunststoffkappen (Teil A und B) in die Alurundprofile und verschrauben Sie diese mit einem Schraubenzieher.

4. Verbinden Sie das Rundprofil, welches mit dem Glas bereits verbunden ist, mit dem eckigen Aluprofil. Eine Seite des eckigen Profils ist bereits mit dem Gegenstück für Teil "A" vormontiert. Benutzen Sie die Schrauben MT4*30 um die oberen Scharniere an den eckigen Aluprofilen festzuschrauben.

Hinweis um Schäden zu vermeiden:

Die Vormontage der Gläser sollte immer im Liegen durchgeführt werden, um das Glas nicht zu beschädigen. Richten Sie die Gläser erst zum Schluss auf. Achten Sie besonders auf die Ecken - diese sind empfindlich.

1. Schieben Sie die Glastüren in die Wandprofile.

