



## Montageanleitung / Walk In-Duschwand

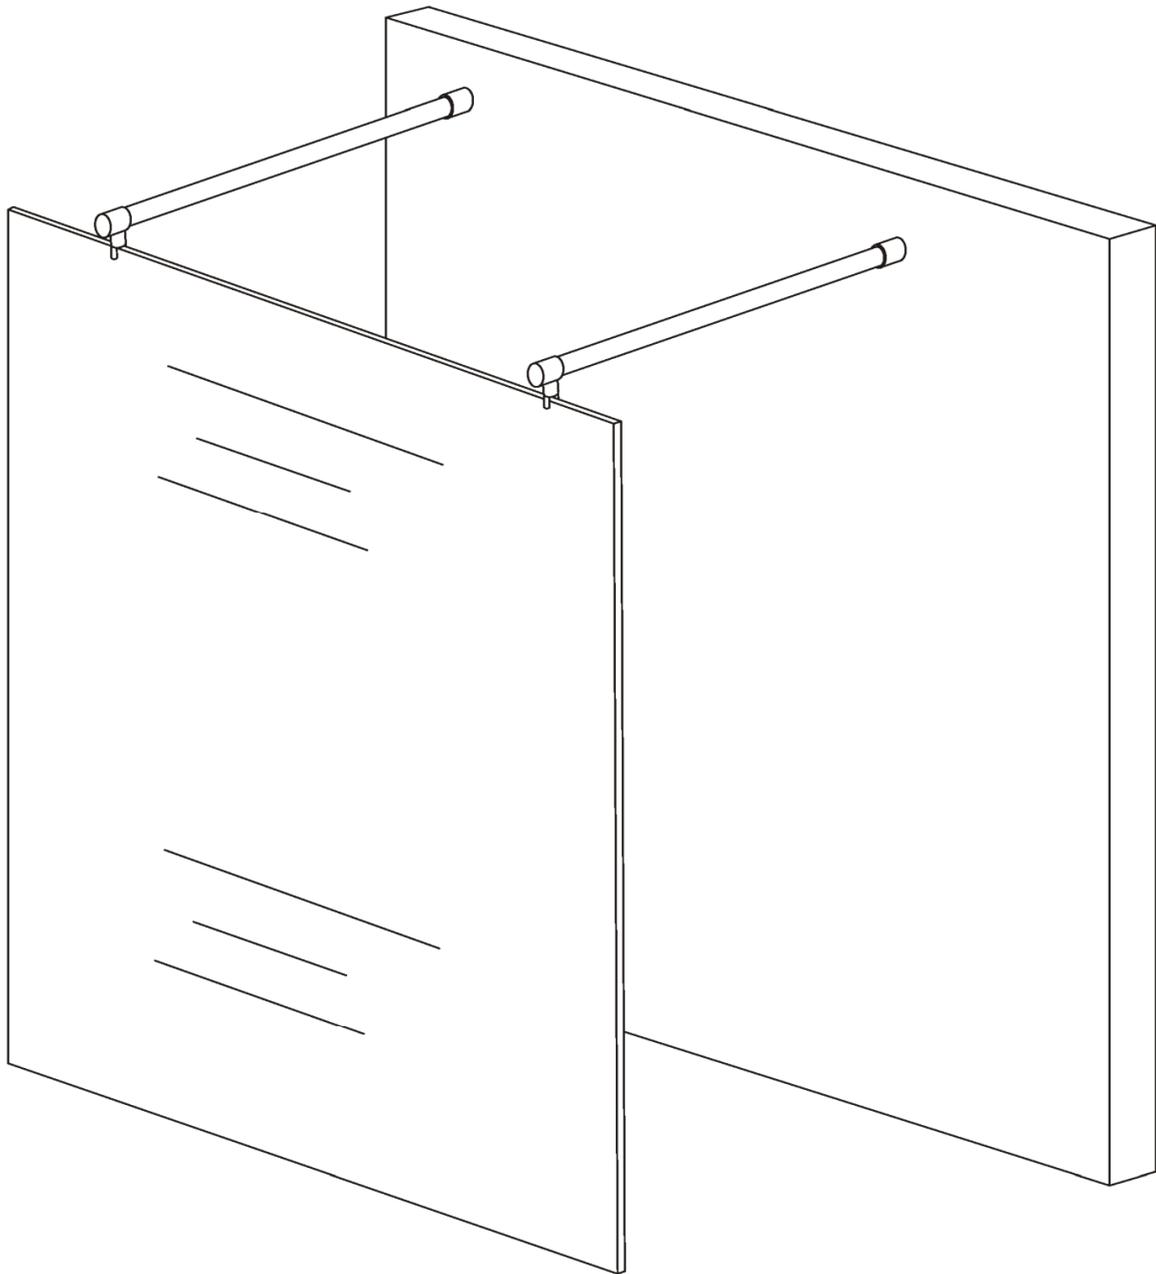


3530

***RoHS*** **CE** **ISO9001:2000**


## Benötigtes Werkzeug

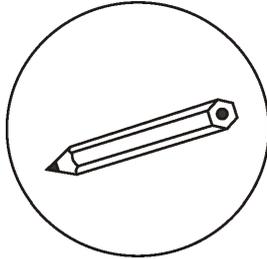


Bleistift

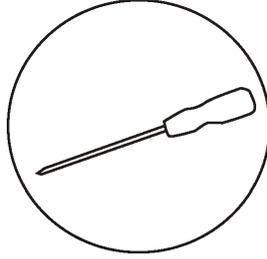


Schraubendreher-Kreuz

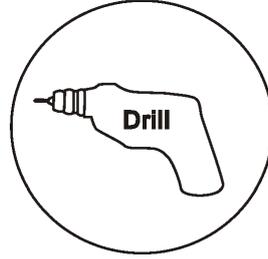

Bohrer

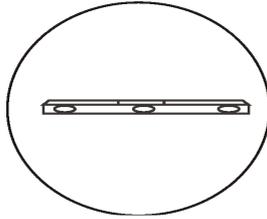


Wasserwaage

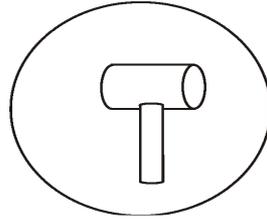


Gummi-Hammer


## Teileliste

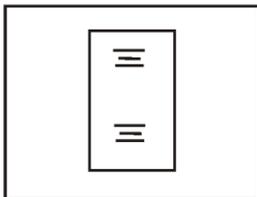


Duschwand

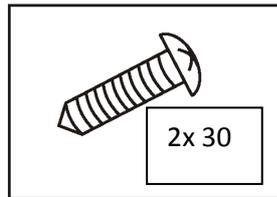


Schraube

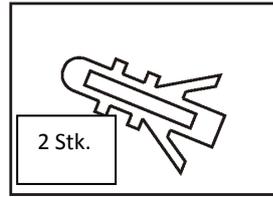


Dübel

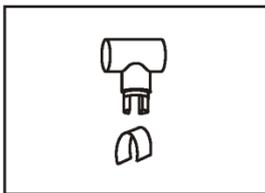

Glashalter

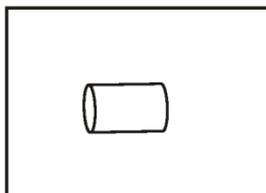


Wandanschlag

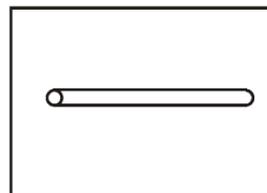

Stabilisationsstange

1. Stellen Sie die Duschwand vertikal auf, nehmen Sie eine Wasserwaage zur Hilfe
2. Achten Sie beim aufstellen auf eine weiche Unterlage bzw. lassen Sie den Kantenschutz während der Installation am Glas
3. Platzieren Sie die Stabilisationsstange zwischen Dusch- und Hinterwand
4. Markieren Sie die Bohrlöcher
5. Bohren Sie an der Markierung und setzen Sie die Dübel in die Wand
6. Installieren Sie die Stabilisationsstangen wie abgebildet

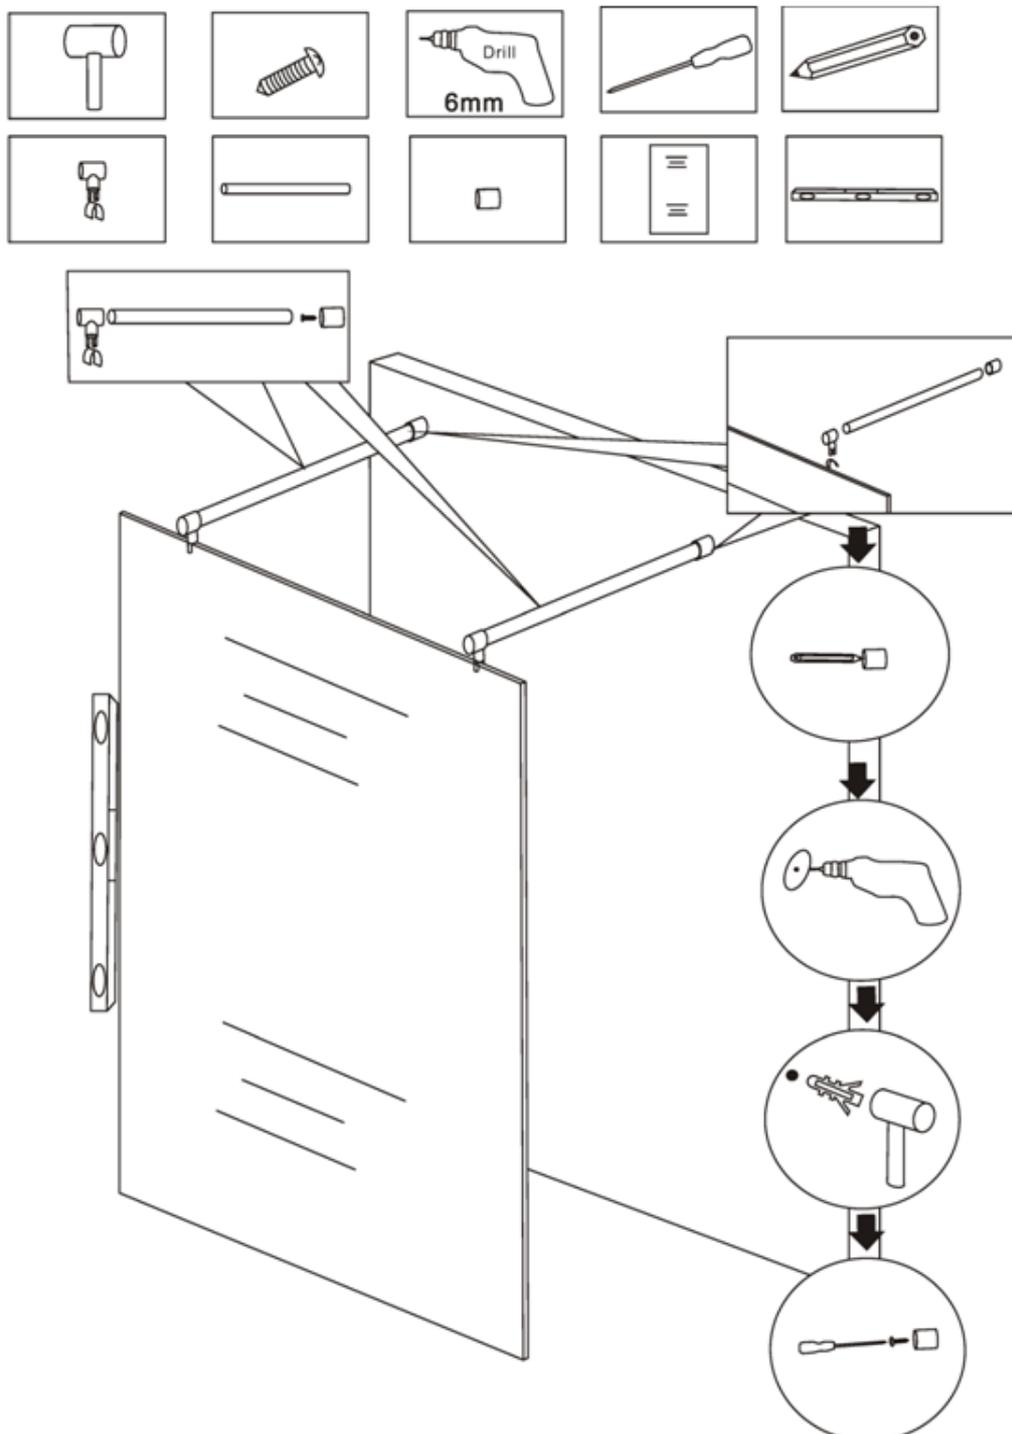

1. Entfernen Sie den Kantenschutz



2. Versiegeln Sie die Duschwand ringsherum mittels Silikon

