

- Guide de l'utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Istruzioni manuali
- Instrução Manual
- Manual Instruction
- Manual de instrucciones
- Handinstructies
- Instrukcja obsługi

Moulures Intérieures



Guide de l'utilisateur

Outils & Accessoires nécessaires (non inclus dans l'emballage, doit être fourni par vous-même)



Machine à découper



Pistolet à colle



Colle forte sans clou



une équerre



Ruban double face




Chiffon propre


Installation du moulage de couronne




Mesurez et marquez la position d'installation du moulage de couronne.

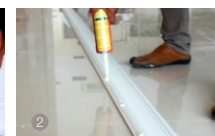

Appliquez de l'adhésif de bâtiment à l'arrière du moulage de couronne à des endroits séparés à un espace d'environ 10 cm.

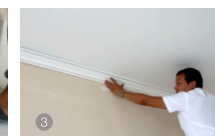


Installez les moulages de couronne, fixez avec un clou sur les endroits colorés sombres pour serrer.

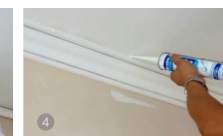


Utilisez l'agent de colmatage de vapeur de la même couleur que le moulage de couronne pour colmater la vapeur.

Installation du moulage de l'éclairage

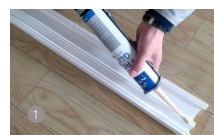


Appliquez de la colle de construction à l'espacement entre le haut et le bas de la colle double face à l'arrière de la jupe.

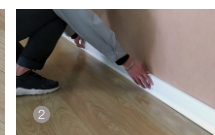

Installez les plinthes, tapotez délicatement dessus pour la fixer avec la surface murale.




Installez le bandeau de l'éclairage dans le renforcement de la plinthe.

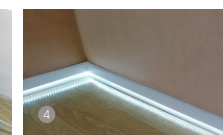

Allumez la lumière et terminez l'installation.


Installation de la plinthe

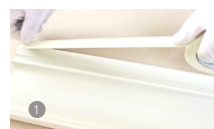


Appliquez de l'adhésif double face en haut derrière des plinthes à un espace d'environ 20 cm.



Appliquez de l'adhésif pour bâtiment à l'emplacement en haut de l'adhésif double face et à l'arrière des plinthes.

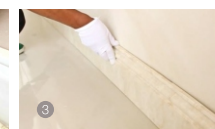


Installez les plinthes, tapotez délicatement pour les fixer à la surface murale.

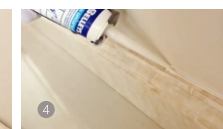

Utilisez l'agent de colmatage de vapeur de la même couleur que les plinthes à colmatage de vapeur.


Installation du panneau mural 3D

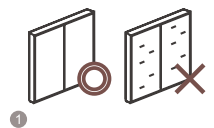

Il est recommandé de préparer le travail avec du plâtrier ou du contreplaqué avant la construction. Veuillez retirer la tapisserie sur les murs avant la construction.



Une scie circulaire peut être utilisée pour découper.

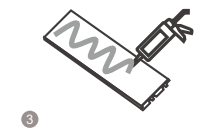

Appliquez de la colle sans clou sur l'arrière du panneau mural.



Le panneau mural peut être installé sur les deux directions vertical et horizontal. Appliquez l'assemblage de bâti à air sur le bord pour cacher les marques des trous.



Pour le coin, combinez les deux rainures.

Outils & accessoires supplémentaires nécessaires (fournis par vous-même)



Pistolet à clous



Clous vapeur

Manual Instruction

Tools & Accessories Needed (not included in the package, need supply by yourself)



Cutting Machine



Glue Gun



Strong Nail Free Glue



L-square



Double-sided From Tape



Clear Cloth

Installation of Crown Moulding



Measure and mark out the installation position of the crown moulding.



Apply construction adhesive on the back of crown mouldings on separate spots, with spacing of about 10cm.



Install crown mouldings, fix grain nail at dark colored places to fasten.




Use seam patching agent of the same color as the crown mouldings to patch the seam.

Installation of Lighting Moulding



Apply construction adhesive at the spacing of the top double-sided adhesive and the bottom on the back of the skirting board.

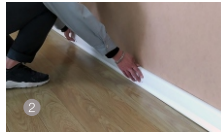

Install skirting boards, pat gently to fit it with the wall surface.



Install the light strip into the recess of the skirting board.



Turn on the light and finish the installation.


Installation of Skirting Board



Apply double-sided adhesive on the top back of the skirting boards, with spacing of about 20cm.



Apply construction adhesive at the spacing of the top double-sided adhesive and the bottom on the back of the skirting boards.

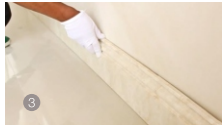


Install skirting boards, pat gently to fit it with the wall surface.



Use seam patching agent of the same color as the skirting boards to patch the seam.

Installation of 3D Wall Panel



Prep-work with plaster board or plywood is recommended before the construction. Please remove wall panels on the walls before the construction.



Circular saw can be used for cutting.



Apply nail free glue on the back of wall panel.



Wall panel can be installed in both horizontal and vertical direction. Apply air-tacker on the edge of the tongue to hide the nail pin-marks.



For corner, combine the two grooves.

Extra Tools & Accessories Needed (Supply By Yourself)



Nail Gun



Steam Nail

Bedienungsanleitung

Erforderliche Werkzeuge und Zubehör (nicht im Paket enthalten, müssen selbst besorgt werden)



Säge



Klebpistole




Starker nagelloser Kleber



L-Winkel



Doppelseitiges Klebeband



Sauberes Tuch

Installation der Zierleisten



Messen und markieren Sie die Montageposition der Zierleisten.



Tragen Sie Montagekleber auf der Rückseite der Zierleisten an separaten Stellen mit einem Abstand von ca. 10 cm auf.



Installieren Sie die Zierleisten, bringen Sie zum Befestigen Holznägel an dunklen Stellen an.




Verwenden Sie Fugendichtmasse in der gleichen Farbe wie die Zierleiste, um die Fuge abzudichten.

Installation der Lichtleisten



Baukleber im Abstand des oberen doppelseitigen Klebers und der Unterseite auf der Rückseite der Sockelleiste auftragen.

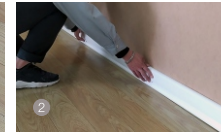

Installieren Sie die Sockelleisten und befestigen sie mit sanftem Druck an der Wand.



Installieren Sie die Lichtleiste in der Aussparung der Sockelleiste.



Schalten Sie das Licht ein und schließen Sie die Installation ab.


Installation der Sockelleiste



Bringen Sie das doppelseitige Klebeband mit einem Abstand von ca. 20 cm oben auf der Rückseite der Sockelleisten an.



Tragen Sie Montagekleber oben auf dem doppelseitigen Klebeband und unten auf der Rückseite der Sockelleisten auf.

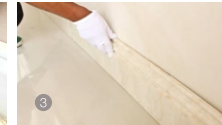


Installieren Sie die Sockelleisten und befestigen sie mit sanftem Druck an der Wand.



Verwenden Sie Fugendichtmasse in der gleichen Farbe wie die Zierleiste, um die Fuge abzudichten.


Installation der 3D-Wandplatte



Vor der Montage ist eine Vorarbeit mit Gipskarton oder Sperrholz ratsam. Bitte entfernen Sie vor der Montage die Tapeten von den Wänden.



Zum Schneiden kann eine Kreissäge verwendet werden.



Tragen Sie nagellosten Kleber auf der Rückseite der Wandplatte auf.



Die Wandplatte kann sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Ausrichtung installiert werden. Verwenden Sie an den Rändern einen Druckluft-Tacker, um Nagellocher zu verbergen.



Kombinieren Sie für die Ecke die beiden Rillen.

Zusätzliche erforderliche Werkzeuge & Zubehör (müssen selbst besorgt werden)



Nagelpistole



Druckluftnagel

Manual de instrucciones

Herramientas y accesorios necesarios (no incluidos en el paquete, debe suministrarlo usted)



Máquina de corte



Pistola de cola



Pegamento fuerte sin clavos



Escuadra




Cinta de dos lados



Trapo limpio

Instalación de la moldura corona

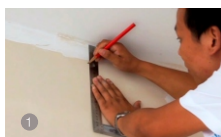


Medir y marcar la posición de la instalación de las molduras corona.



Aplicar el adhesivo de construcción en el reverso de las molduras coronas en puntos espaciados, con una distancia de unos 10 cm.



Instalar las molduras de corona, coloque los clavos de grano en los lugares de color oscuro para fijarlas.

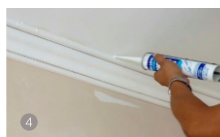


Utilice un parche de unión del mismo color que las molduras de corona para parchear la unión.

Instalación de la moldura de iluminación




Aplicar adhesivo de construcción en la parte superior e inferior de la parte posterior del delantal.

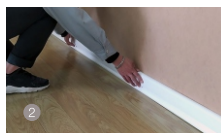

Instalar los zócalos, golpear suavemente para ajustarlo con la superficie de la pared.



Instalar la tira ligera en el receso del zócalo.

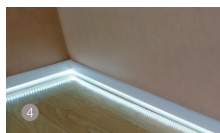

Encender la luz y terminar la instalación.


Instalación del zócalo




Aplicar el adhesivo de doble cara en la parte posterior alta de los zócalos, con un espaciado de unos 20 cm.



Aplicar el adhesivo de construcción en el espacio del adhesivo de doble cara de la parte superior y la parte inferior de la parte posterior del zócalo.

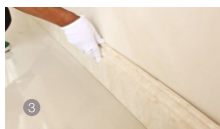


Instalar los zócalos, golpear suavemente para ajustarlo con la superficie de la pared.

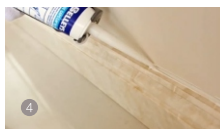

Utilice un parche de unión del mismo color que las molduras de corona para parchear la unión.


Instalación del panel de pared en 3D



Se recomienda un trabajo previo con placa de yeso y contrachapado antes del montaje. Retire los papeles pintados en las paredes antes del montaje.



Se puede utilizar una sierra circular para el corte.



Aplicar cola sin clavos en la parte posterior del panel de pared.



El panel de pared se puede instalar tanto en dirección horizontal como vertical. Aplique una tachuela de aire en el borde de la lengüeta para ocultar las marcas de los clavos.



Para las esquinas, combine las dos ranuras.

Herramientas y accesorios extra (suministrado por usted mismo)



Pistola de clavos



Clavos

Istruzioni manuali

Strumenti e accessori necessari (non inclusi nella confezione, è necessario provvedere da soli)



Pistola per taglio



Macchina a colla



Colla resistente a chiodi



Quadrato a forma di L




Nastro biadesivo




Tessuto trasparente


Installazione di Modanatura della corona

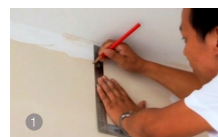


Misurare e segnare la posizione di installazione delle modanature della corona.

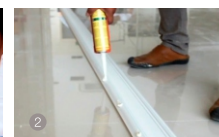

Applcare adesivo da costruzione sul retro delle modanature della corona in punti separati, con una distanza di circa 10 cm.

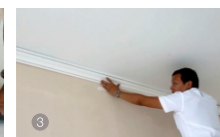


Installare le modanature della corona, fissare il chiodo a grana nei punti di colore scuro per fissarlo.

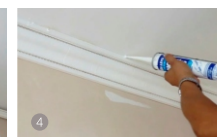


Utilizzare l'agente per rappazzare le giunture dello stesso colore delle modanature della corona per rattoppare la giuntura.

Installazione di stampaggio illuminazione

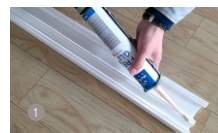


Applcare adesivo architettonico nella spaziatura superiore e inferiore dell'adesivo biadesivo sul retro della gonn.

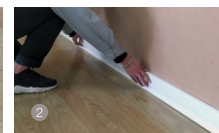

Installare i battiscopa, picchiettare delicatamente per adattarlo alla superficie della parete.



Installare la striscia luminosa nella rientranza del battiscopa.

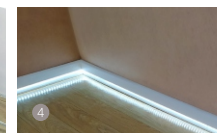

Accendi la luce e termina l'installazione.


Installazione del battiscopa




Applcare il biadesivo sul dorso superiore del battiscopa, con una spaziatura di circa 20 cm.



Applcare adesivo da costruzione alla spuncion ghetto del battiscopa - Sio d d adesivo e il fondo sul retro del battiscopa _ tavole.

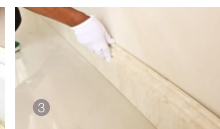


Installare i battiscopa, picchiettare delicatamente per adattarlo alla superficie della parete.

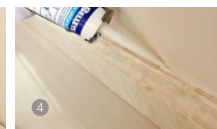

Utilizzare un agente per rappazzare le cuciture dello stesso colore dei battiscopa per rattoppare la cucitura.


Installazione del pannello a parete 3D



Preparazione- lavoro insieme a malta asse o compensato è r e c o m i t d e b e f o r i f. t h e c s u s t r u c t i o n. Si prega di rimuovere gli sfondi sui muri prima della costruzione.



Circolare sega potere essere Usato per taglio.



Applcare la colla senza unghie sul retro di _ parete pannello.



Il pannello a parete può essere installato sia in direzione orizzontale che verticale. Applicare airtacker sul bordo della lingua per nascondere i segni degli spilli dell'unghia.




Per l'angolo, combinare le due scanalature.

Strumenti e accessori extra necessari (Provvedere da soli)



Pistola a chiodi



Chiodi

Handinstructies

Vereist gereedschap & accessoires (niet meegeleverd in het pakket, apart aan te schaffen)



Slijpmachine



Lijmpistool



Krachtige montagelijm



L-vorm



Dubbelzijdige tape



Schoonmaakdoek

Kroonlijsten installeren



Meet en markeer de installatiepositie van de kroonlijsten.



Breng op verschillende plekken montagelijm aan op de achterzijde van de kroonlijsten, met een tussenruimte van ongeveer 10 cm.



Installeer de kroonlijsten, gebruik fijne spijkers op donkergekleurde plekken om vast te zetten.




Gebruik kit van dezelfde kleur als de kroonlijsten om de naad weg te werken.

Lichtstroken installeren



Breng architecturale lijm aan op de boven- en onderkant afstand van de dubbelzijdige lijm op de achterkant van de rok.

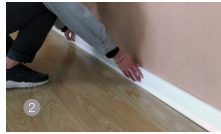

Installeer de plinten en druk voorzichtig in totdat ze netjes op de muuroppervlakte passen.



Installeer de lichtstrook in de uitsparing van de plint.



Schakel het licht in en rond de installatie af.


Plinten installeren




Plak dubbelzijdige tape op de bovenkant van de achterzijde van de plinten, met een tussenruimte van ongeveer 20 cm.



Breng montagelijm aan op de speling van de bovenste dubbelzijdige plaklaag en op de onderkant van de achterzijde van de plinten.

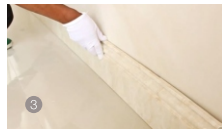


Installeer de plinten en druk voorzichtig in totdat ze netjes op de muuroppervlakte passen.

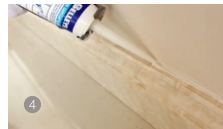

Gebruik kit van dezelfde kleur als de plinten om de naad weg te werken.


3D-wandpaneel installeren

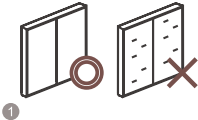

Voorbereiding met gipsplaat of multiplex wordt aanbevolen voorafgaand aan de installatie. Verwijder vóór de installatie het behang van de muur.



U kunt een cirkelzaag gebruiken om te snijden.

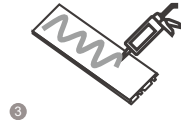

Breng montagelijm aan op de achterzijde van het wandpaneel.



Het wandpaneel kan in zowel horizontale als verticale richting worden geïnstalleerd. Gebruik een luchtackter op de rand van de tong om nietjes weg te werken.




Combineer de twee groeven voor hoeken.

Extra vereist gereedschap & accessoires (apart aan te schaffen)



Nagelpistool



Nietjes

Instrução Manual

Ferramentas & Acessórios Necessários (não incluídos na embalagem, necessário adquirir em separado)



Máquina de corte



Pistola de cola



Cola forte sem pretos



Esquadro em L



Fita-cola dupla face




Pano limpo


Instalação da sanca



Meça e marque a posição de instalação da sanca.

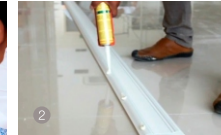

Aplique cola de construção na traseira das sancas em pontos separados, com espaçamento de cerca de 10 cm.

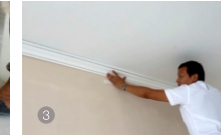

Instale as sancas, encaixe pregos de grão em locais escuros para fixar.




Utilize um agente de união de juntas da mesma cor que as sancas para colar as uniões.

Instalação da Moldura de Iluminação



Aplique adesivo de construção no espaçamento do adesivo de dupla face superior e na parte inferior na parte de trás do rodapé.

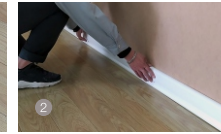

Instale os rodapés, bata cuidadosamente na superfície da parede.




Instale a faixa de luz na ranhura do rodapé.



Ligue a luz e termine a instalação.


Instalação do Rodapé

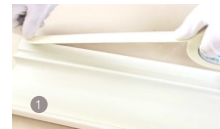

Aplique fita-cola dupla fase na traseira superior dos rodapés, com um espaçamento de cerca de 20 cm.



Aplique cola de construção no espaçamento da fita-cola de dupla face, na traseira dos rodapés.

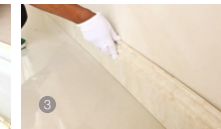


Instale os rodapés e bata cuidadosamente para encaixar na superfície da parede.



Utilize um agente de união de juntas da mesma cor que o rodapé para colar as uniões.


Instalação do Paine de Parede 3D

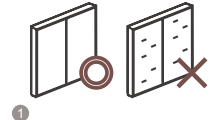


É recomendada uma preparação prévia com painel de gesso ou contraplacado. Remova papéis de parede da parede antes da colocação.



Pode utilizar uma serra circular para os cortes.

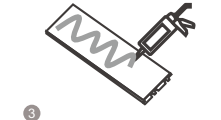

Aplique cola sem necessidade de pretos na traseira do painel de parede.

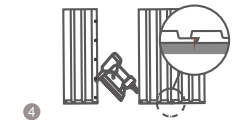

O painel de parede pode ser instalado na direção horizontal e vertical. Aplique tachas pneumáticas na extremidade da língua, para ocultar as marcas dos pinos dos pregos.




Para os cantos, combine as duas ranhuras.

Ferramentas & Acessórios Extra Necessários (Adquirir em separado)



Pistola de pregos



Pregos pneumáticos

Instrukcja obsługi

■ Potrzebne narzędzia i akcesoria (nie są dołączone do zestawu, należy zaopatrzyć się we własnym zakresie)



Maszyna do cięcia



Pistolet klejowy



Silny klej bezwzględny



Ekierka



Dwustronna taśma przylepna



Czysta ścierka

■ Montaż listew wieńczących



Zmierz i oznacz położenie montażowe listew wieńczących.



Nanieś klej budowlany na tylną stronę listew wieńczących w oddzielnych miejscach, w odstępach ok. 10 cm.



Zainstaluj listwy wieńczące, wbijając gwoździe w punktach zaznaczonych ciemnym kolorem w celu zabezpieczenia.




Do zamaskowania połączeń użyj masy do łatania szwów w kolorze listew wieńczących.

■ Montaż listew oświetleniowych




Nałóż dwustronną taśmę przylepną w odstępach co około 20 cm na górze i dole listwy przypodłogowej.

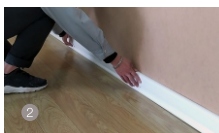

Installeer de plinten en druk voorzichtig in totdat ze netjes op de muuroppervlakte passen.



Zamontuj listwę oświetleniową we wgłębieniu listwy przypodłogowej.

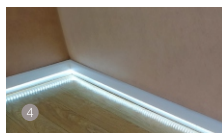

Włącz światło i dokończ instalację.


■ Montaż listwy przypodłogowej



Nałóż dwustronną taśmę przylepną u góry z tyłu listwy przypodłogowej w odstępach co około 20 cm.



Nanieś klej budowlany w odstępach między odcinkami dwustronnej taśmy przylepnej u góry i w sposób ciągły u dołu z tyłu listwy przypodłogowej.

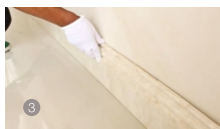


Zainstaluj listwy przypodłogowe, delikatnie dopychaj, aby spasować z powierzchnią ściany.



Użyj masy do łatania szwów w tym samym kolorze, co listwy przypodłogowe, aby zamaskować połączenia.


■ Montaż paneli ściennych 3D



Przed przystąpieniem do prac budowlanych na powierzchniach tynkowych lub sklejkowych zaleca się wykonanie czynności przygotowawczych. Należy usunąć z nich wszelkie tapety.



Do cięcia można używać piły tarczowej.



Na tylną część panelu ściennego nałóż klej budowlany nie wymagający użycia gwoździ.



Panel ścienny można montować zarówno w poziomie, jak i w pionie. Nałóż wolną krawędź panelu na krawędź wypustu mocującego, aby ukryć ślady po wbitych gwoździach.



W przypadku narożników połącz dwa rowki.

Potrzebne dodatkowe narzędzia i akcesoria (zaopatrzyć się samodzielnie)



Gwoździarka



Gwoździe



Vente-unique
VS-APRIL-2022

Imported by - Importé par
VENTE-UNIQUE.COM
9 Rue Jacquart 93310 Le Pré-Saint-Gervais
Made in China/ Fabriqué en Chine