


Rea


NOTICE DE MONTAGE POUR UN
LAVABO À POSER




1. Placez le lavabo sur un meuble ou un comptoir.

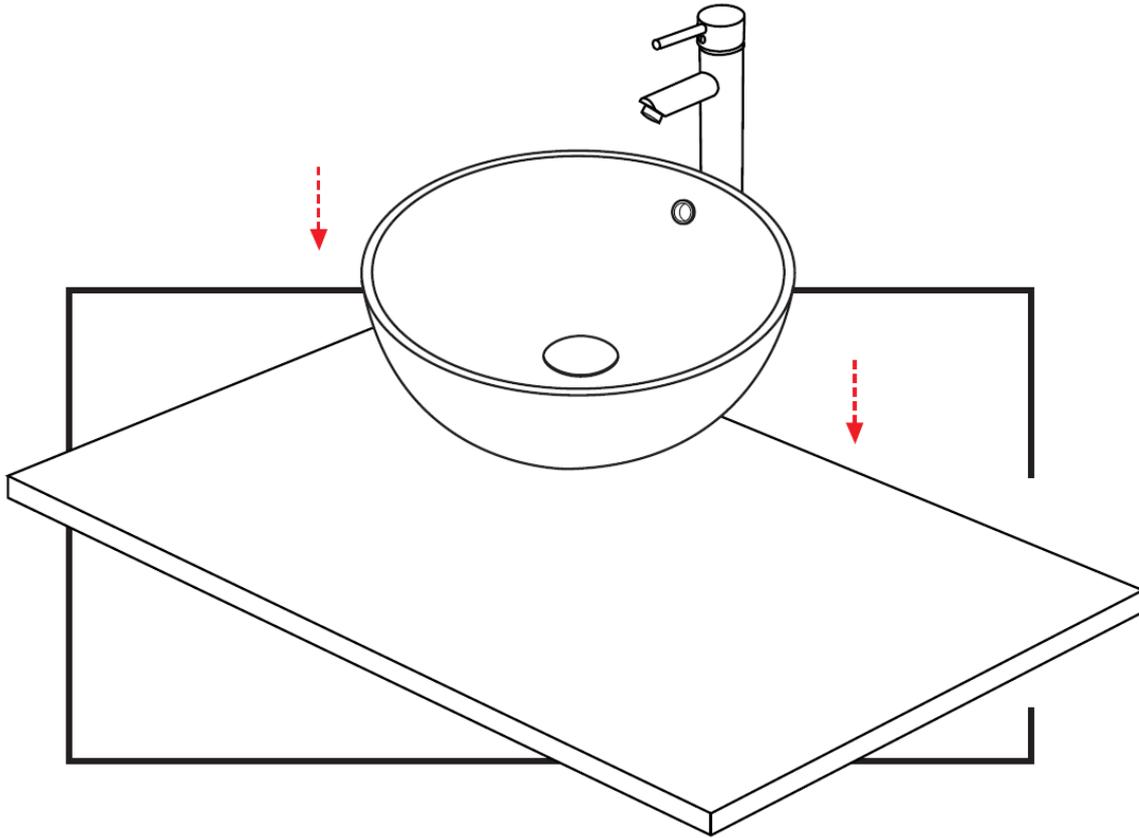

2. Vérifiez sa stabilité sur le meuble ou le plan de travail et vérifiez la mise à niveau du lavabo.

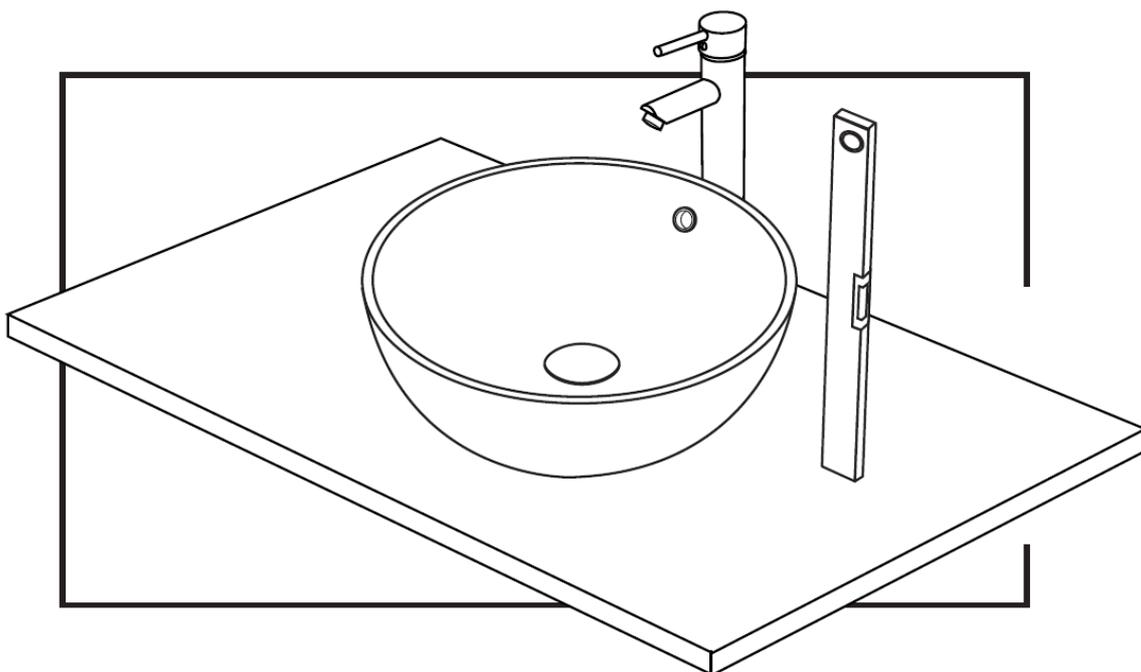

3. À l'aide d'un crayon, marquez un trou sur le plan de travail pour permettre l'installation d'un raccordement l'évacuation avec siphon.
Faites ensuite un trou dans le comptoir ou le plan de travail

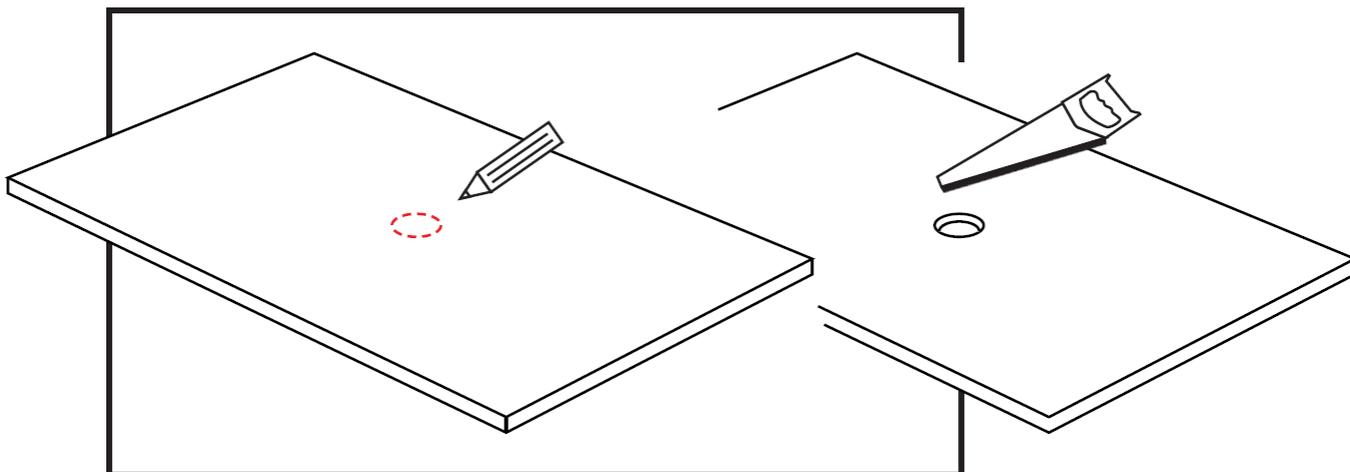

4. Scellez le bord entre le lavabo et le plan de travail avec du silicone.
Montez un mitigeur de lavabo et un siphon.

