


Utilisation

Grâce à son attache anti-refoulement, les saletés et détritrus resteront à l'intérieur du préfiltre lors de l'arrêt de la pompe.



Pincer l'attache en « T » pour une insertion facile entre les mailles du panier.

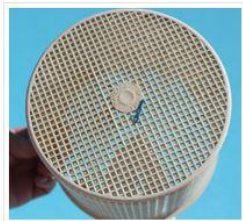

Disposer l'attache en « T » au fond du panier.



Déposer le galet de chlore au fond du panier AVANT la pose du Net'Skim® et mettre l'élastique autour de la partie supérieure du panier.



Remettre en place la poignée et insérer le panier équipé de Net'Skim® dans le skimmer.

Produit breveté – Marque déposée