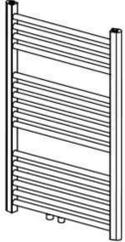


Istruzioni per il montaggio della guida per scale

Indice dei contenuti

Relerz		Descrizione	Quantità
A		Guida della scala	1
B		Tappo cieco	3
C		Vite di sfiato	1
D		Staffa a muro	4
E		Tassello per muratura	4
F		Vite lunga	4
G		Vite piccola	4
H		Distanziatore	4
I		Tappo di chiusura	4
J		Bullone a croce	4
K		Boccola di ritegno	8
L		Anello di gomma	4

Strumenti necessari (non forniti)


	Descrizione
	Nastro PTFE
	Cacciavite piatto grande
	Punta per muratura da 8 mm o punta per legno da 3 mm
	Set di chiavi a bussola
	Chiave inglese
	Panno pulito

Prima dell'installazione

- Controllare che tutte le parti siano incluse secondo l'elenco dei contenuti.
- In caso di parti mancanti o danneggiate, contattare immediatamente il fornitore.
- I quattro tappi di plastica su ciascun angolo della guida devono essere rimossi e gettati.
- Assicurarsi che la scala sia posizionata in modo da poter essere facilmente collegata all'impianto di riscaldamento centrale.

Allegato

1. Scegliere la posizione di montaggio desiderata e assicurarsi che la parete sia sufficientemente robusta da sostenere il peso della guida della scala: l'ideale sono le pareti in mattoni o in laterizio, mentre se si posiziona su un pannello di plastica, questo deve essere fissato a borchie di legno.
2. Avvitare il tappo cieco B e il tappo di sfiato C nelle due filettature superiori dei canali verticali della guida A. Possono essere montati su entrambi i lati. Applicare il nastro PTFE.
3. Avvitare le estremità delle valvole del radiatore (non incluse) nelle 2 filettature inferiori. Applicare il nastro PTFE.
4. I supporti a parete devono essere posizionati a circa 10 cm dal bordo interno della guida: 2 vicino alla parte superiore della guida e 2 vicino alla parte inferiore. L'altezza di montaggio può variare tra le guide della scala. Per trovare il punto di montaggio migliore sulla parete, segnare i punti di montaggio con una matita.

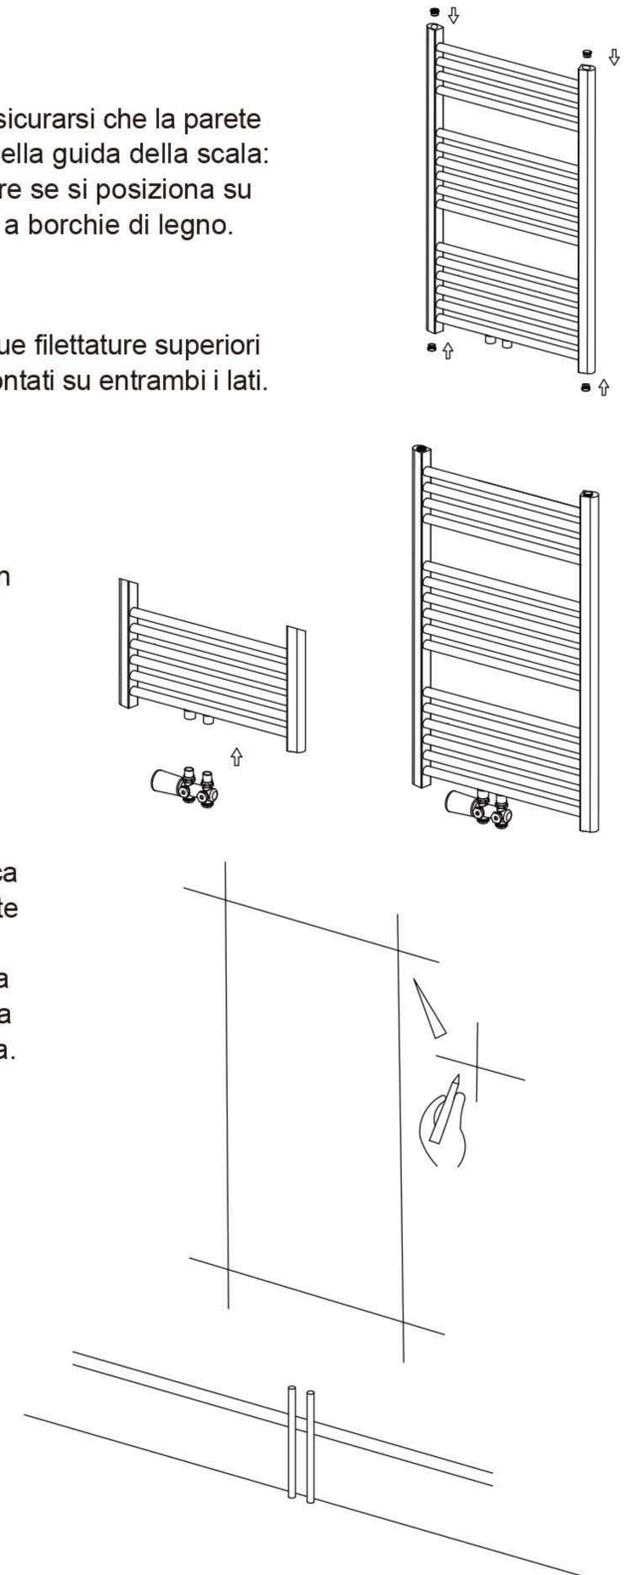

5. Montaggio su parete in mattoni o brise Praticare il foro con una punta da muratore da 8 mm nelle posizioni di montaggio desiderate e inserire il tassello E nel foro in modo che sia a filo con la parete.


Montaggio su legno

Inserire la vite lunga F attraverso il centro della staffa a parete D e avvitarla nell'asta di legno nelle posizioni di fissaggio desiderate.

6. Posizionare il distanziale H nel supporto a parete e inserire la piccola vite G nel foro del supporto a parete. La vite G va inserita nel foro della staffa a parete. Non serrare eccessivamente per consentire regolazioni successive.


7. Inserire la guida A fino agli angoli di fissaggio e inserire il bullone J attraverso la bussola K della staffa.

Posizionare il bullone tra le guide selezionate e avvitarlo alla staffa a parete. Assicurarsi che la faccia quadrata della boccola della staffa sia allineata con la guida della scala.

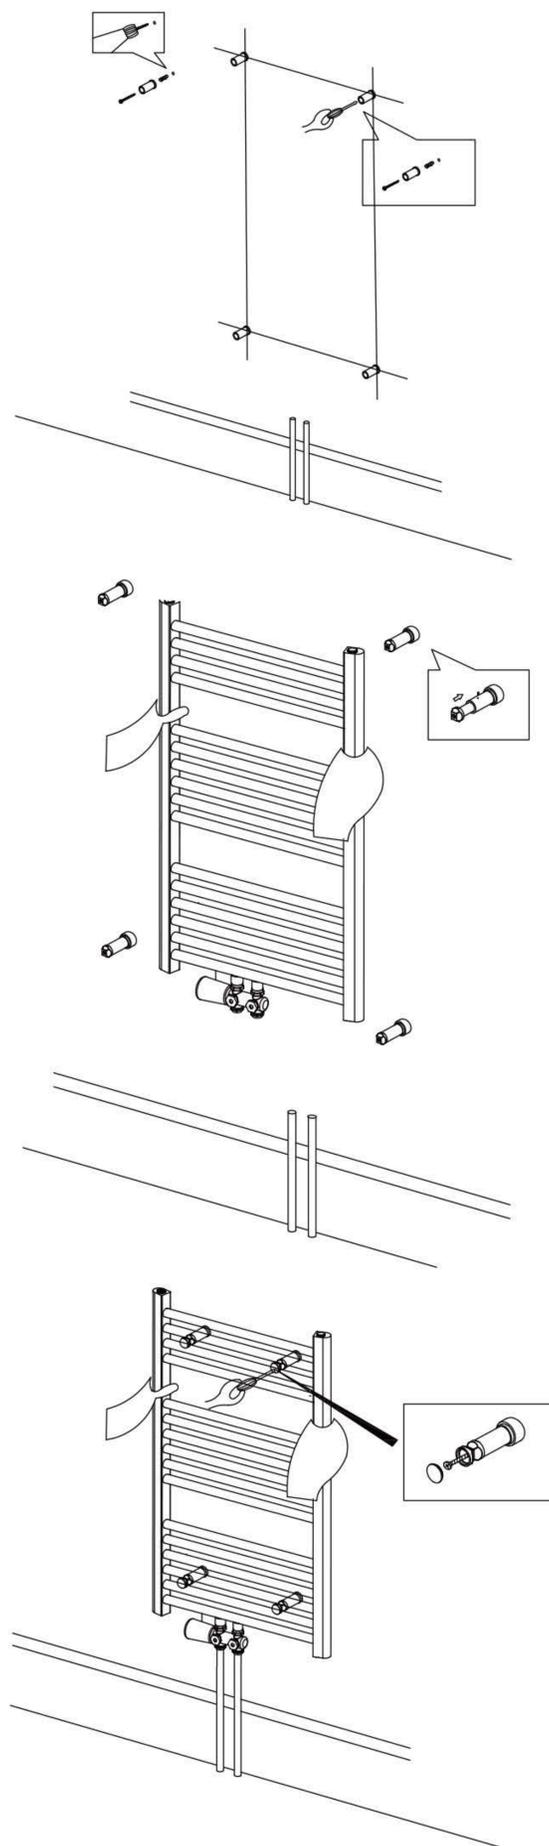

8. Premere la guida in piano contro la parete, regolare la profondità desiderata e serrare le piccole viti; far scorrere i tappi terminali sulle teste delle staffe finché non si bloccano in posizione.

9. Collegare la presa della valvola di raffreddamento alla valvola di raffreddamento e serrarla saldamente. Applicare il nastro PTFE.

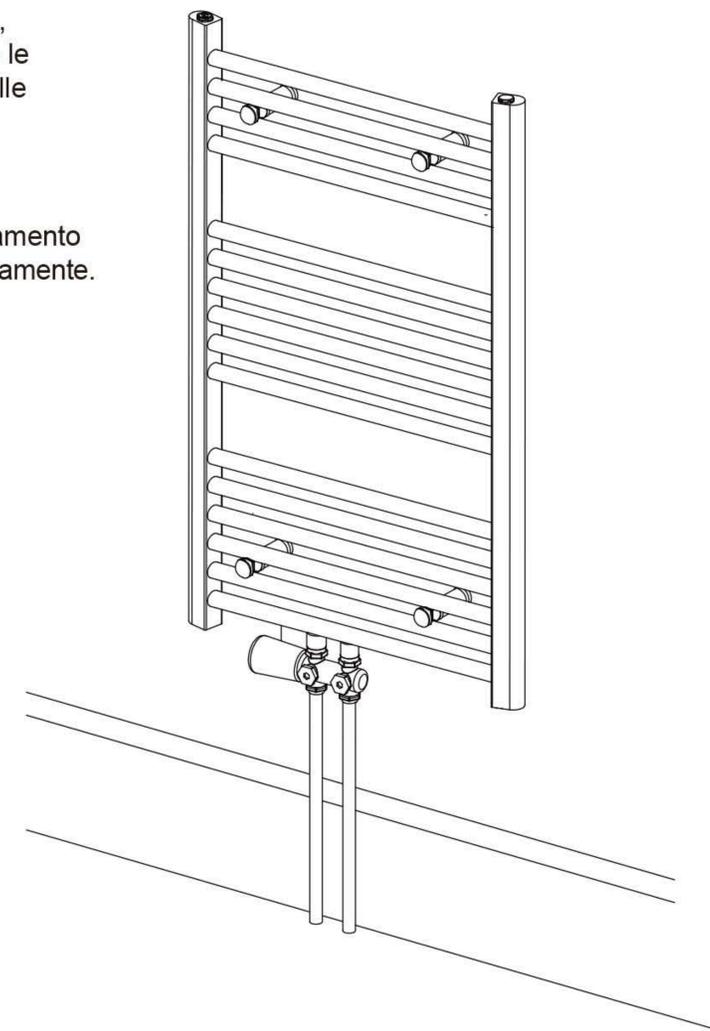

Importante

- Prima dell'uso, assicurarsi che il sistema di riscaldamento centrale sia stato accuratamente risciacquato per eliminare eventuali corpi estranei.
- Pulire la superficie con un panno morbido e umido. Non utilizzare mai detersivi abrasivi su questo prodotto per non danneggiare la superficie.
- Si raccomanda di aggiungere un inibitore adeguato al sistema di riscaldamento centrale per prevenire la corrosione interna e i depositi di calcare.