

## APPUI DE FENÊTRE INTÉRIEUR en alu 15/10ème avec rebords arrondis

REF : AppFiRa773

-  Échantillons disponibles
-  Facile à poser
-  Coup de coeur
-  Sur-mesure
-  Fabriqué en France
-  Produits associés



### Descriptif produit

Protéger vos appuis de fenêtre, intérieur avec une solution ultra-simple à poser. Fabriqué à vos dimensions (côte intérieure de votre encadrement de fenêtre), il se pose collé. Une astuce déco qui change votre intérieur en un clin d'œil : nos appuis de fenêtre dédiés à l'indoor intègrent un rebord intérieur arrondi pour éviter les risques de coupure et épouser les courbes de vos bordures de fenêtre.

- Possibilité de sur-mesure à vos dimensions
- Coloris modernes et esthétiques
- Facile à monter
- Pose simple pour une finition durable

### Caractéristiques techniques


- Matière : aluminium
- Epaisseur : 15/10ème soit 1,5 mm
- Durée de vie : 30 ans
- Laquage : face laquée dessus
- Longueur : 1,40 m linéaires

### Tailles disponibles

- Largeur :
- 100 mm
  - 200 mm
  - 300 mm

### Couleurs disponibles

- Gris anthracite (RAL 7016)
- Blanc pur (RAL 9010)
- Ivoire clair (RAL 1015)
- Noir sablé (RAL 2100)

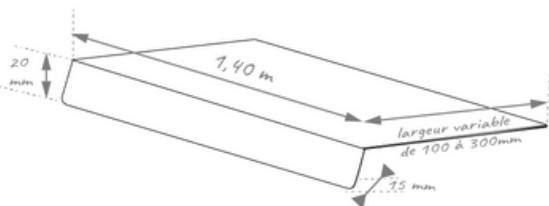

## Mode d'emploi

---

Pensez à préparer votre support au mieux pour assurer une pose impeccable de votre appui de fenêtre en aluminium : pensez à nettoyer, la poussière ou les petits éléments coincés sous le rebord de la fenêtre. Si votre support était recouvert de peinture qui s'écaille, enlevez tous les résidus qui se détachent.

### En étapes (pour une fixation au mur) :

1. J'ajuste ma pièce en aluminium, en réalisant éventuellement des découpes en fonction de ma fenêtre (rails de volants roulants, ...)
2. Je présente mon appui de fenêtre sur l'existant pour vérifier qu'il s'installera parfaitement.
3. Je retire l'appui et j'encolle le bord inférieur de mon support (côté rebord extérieur)
4. J'enlève le film sur les bords de ma pièce (sur un ou 2 cm)
5. Je pose mon appui de fenêtre en aluminium en commençant par le rebord et en allant vers la fenêtre.
6. J'enlève la totalité du film protecteur.
7. Je réalise un joint silicone le long de ma fenêtre (je peux utiliser du scotch de masquage pour faire un beau joint).
8. J'admire mon travail et je le poste sur Instagram #aluhome !

