
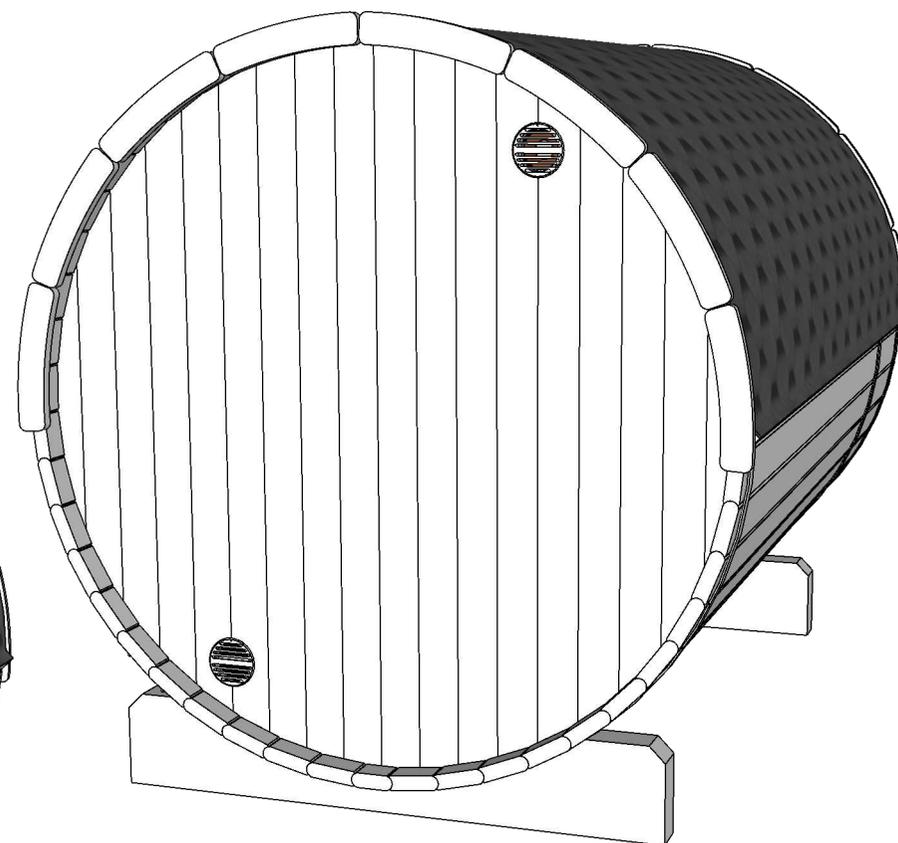


# Sauna 300, Ø200


**Bevor sie anfangen mit Saunamontage,  
bitte durchlesen sie erst die ganze Anleitung.**

**Alle Massen sind in Millimeter angegeben.**

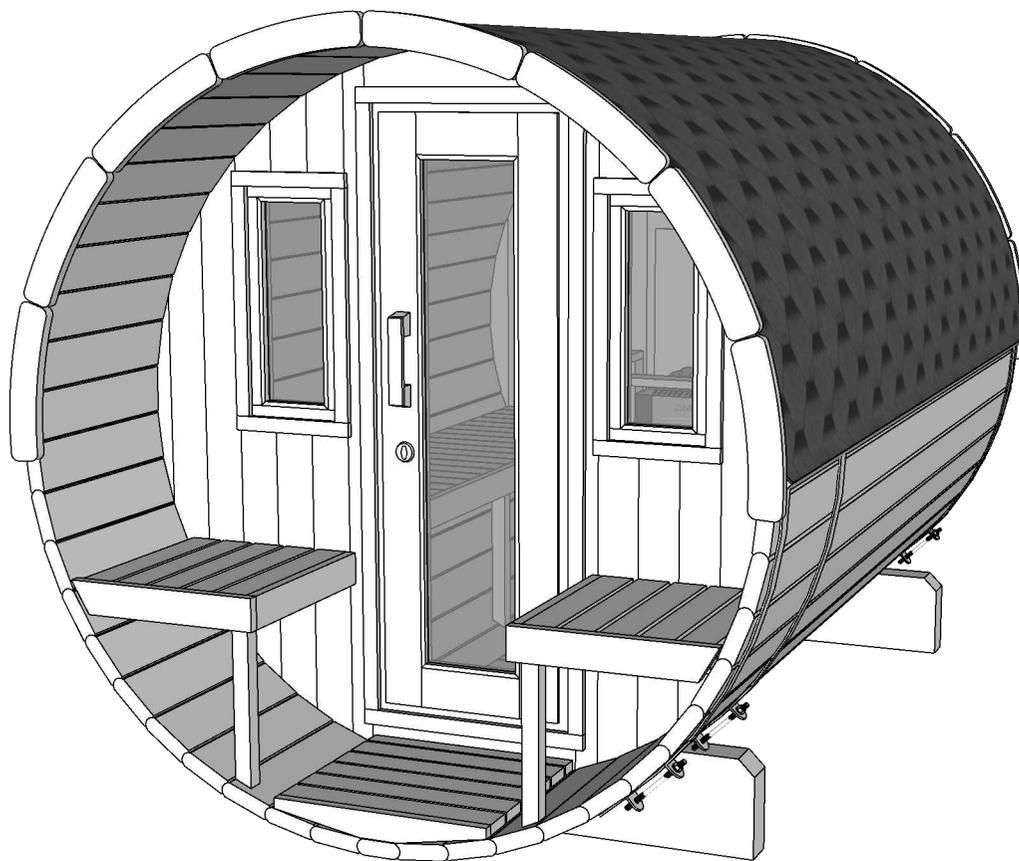


# SAUNA 300, D 200

# Stückliste Nr. 1


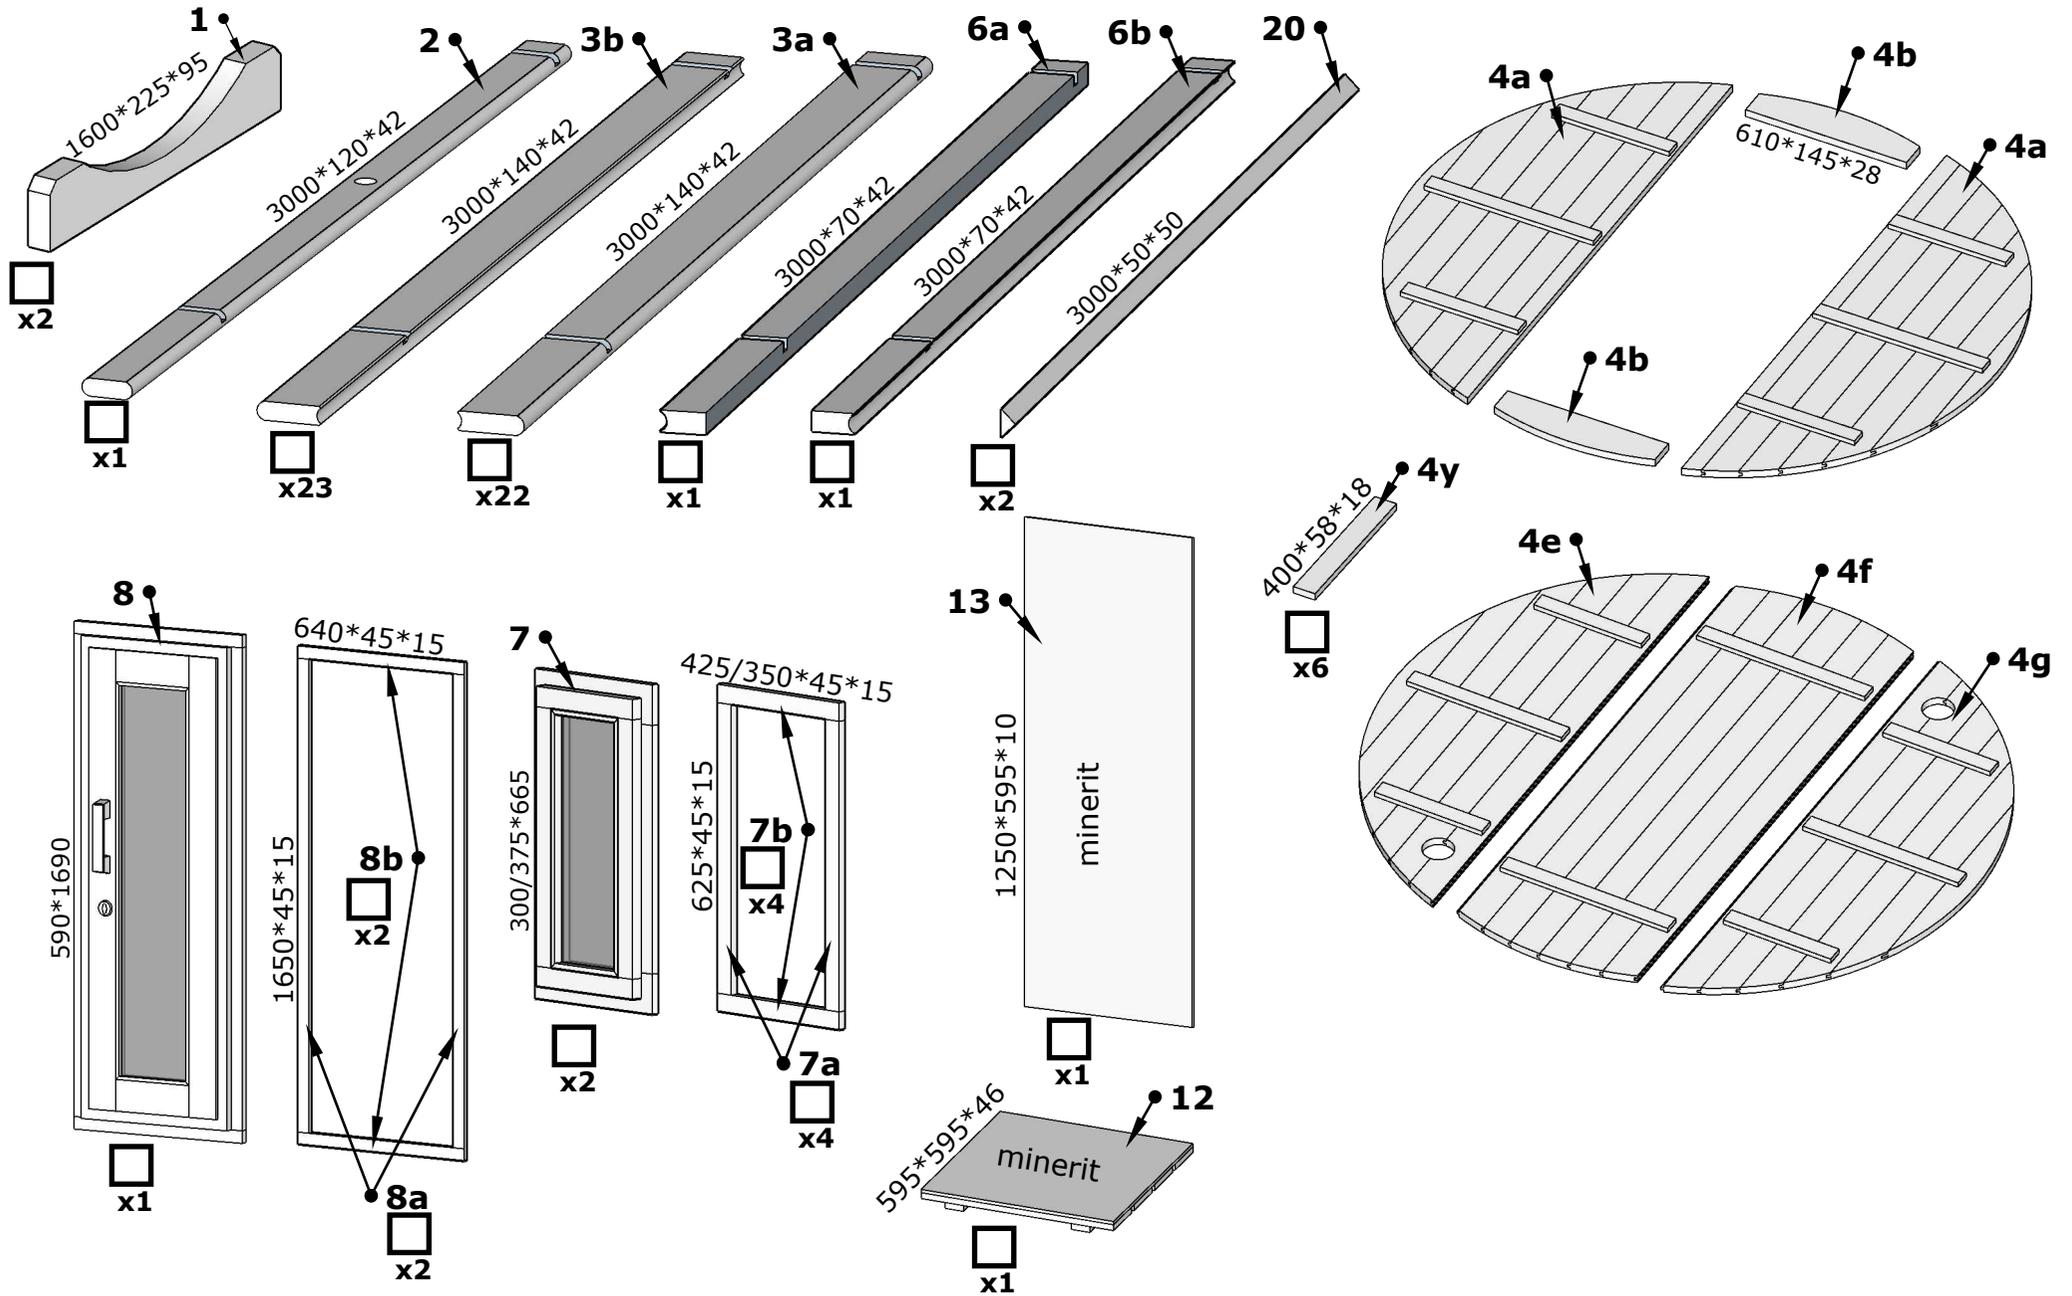


# SAUNA 300, D 200

## Stückliste Nr. 2

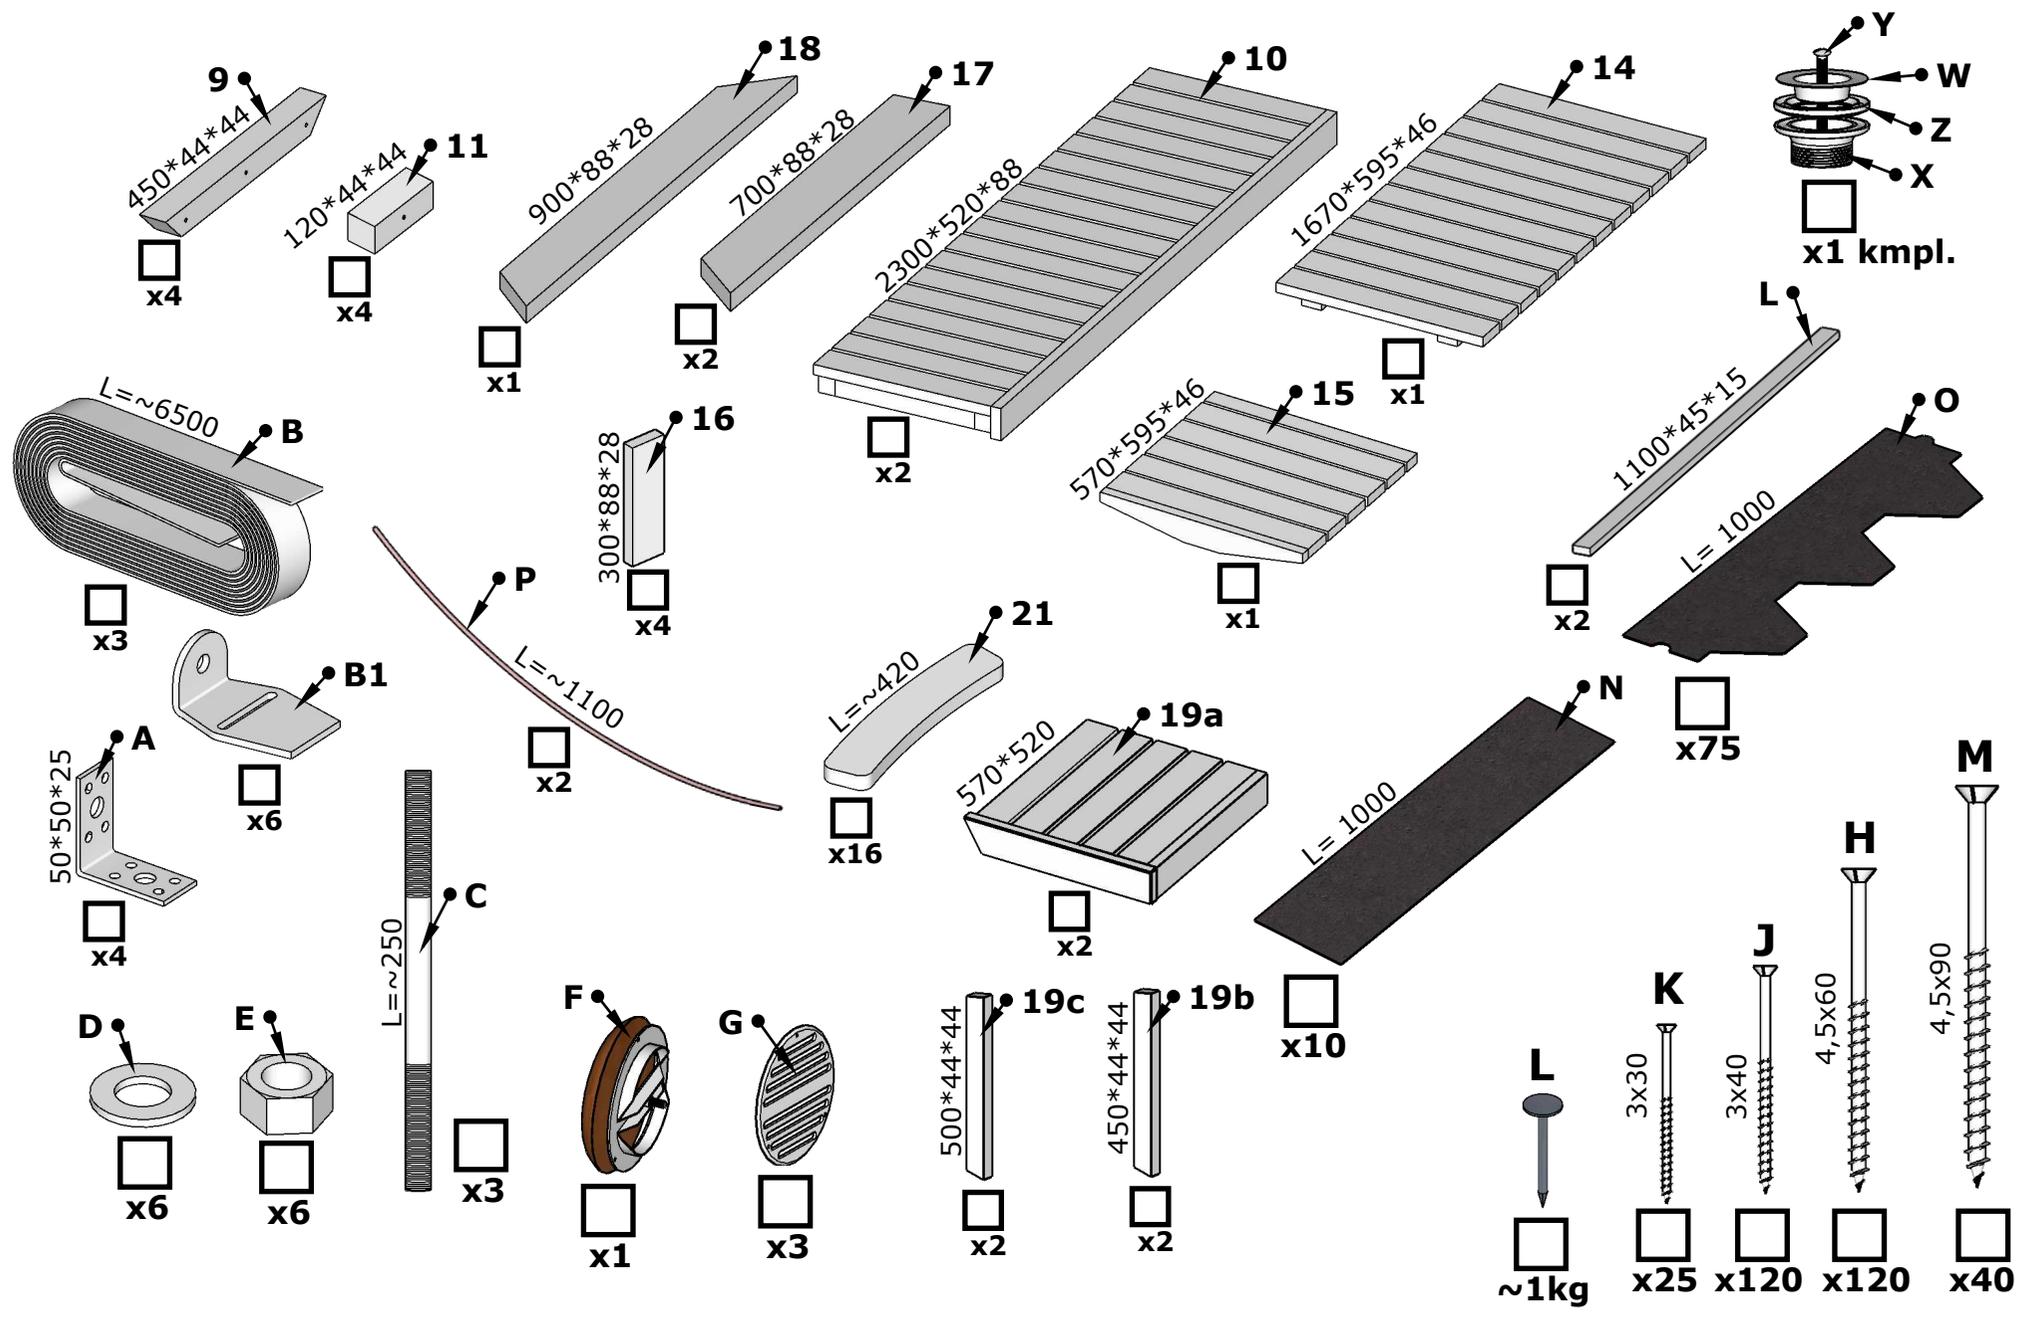

# Sauna 300, D 200



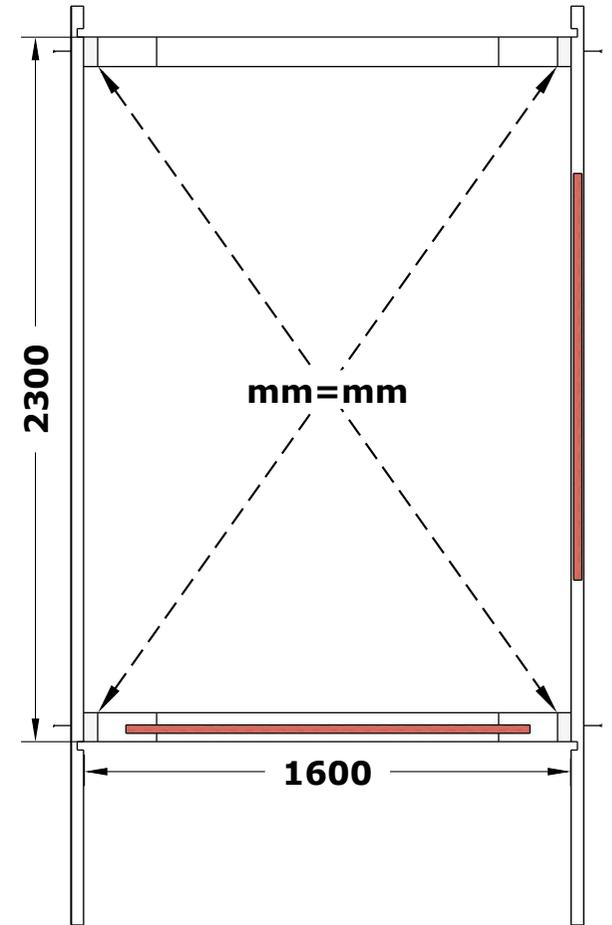
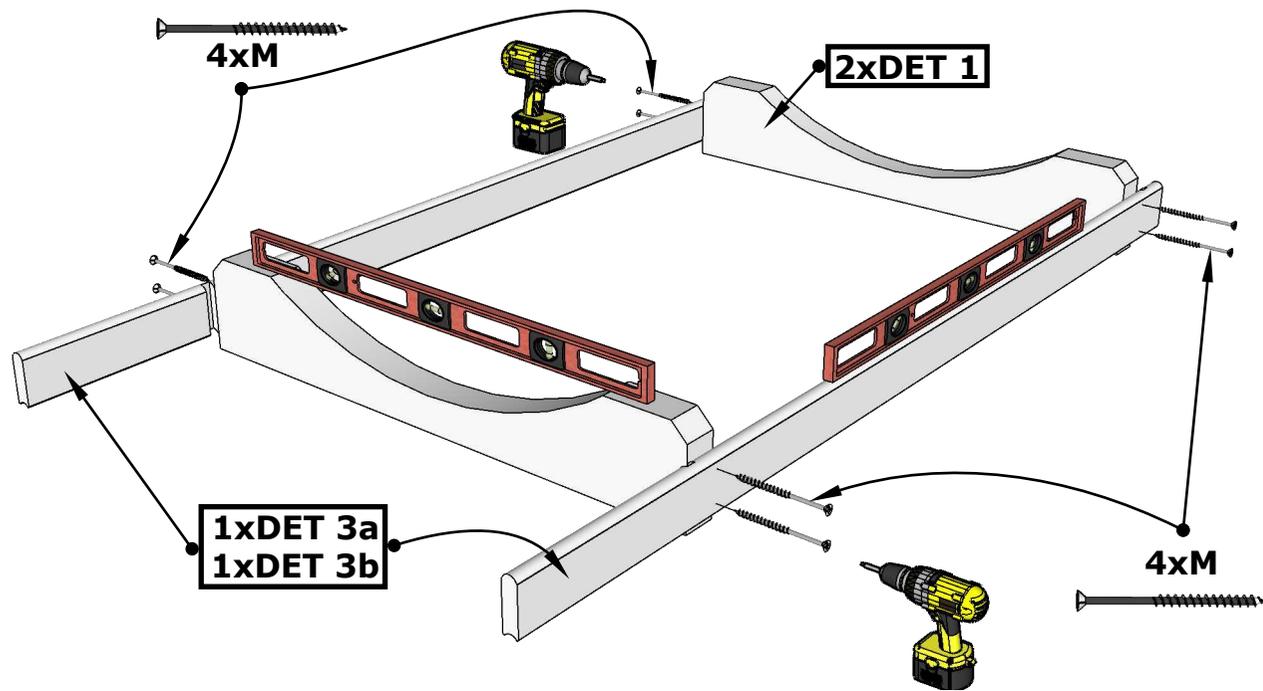


**1.**

# Sauna 300, D 200





4 x DET 3a  
4 x DET 3b

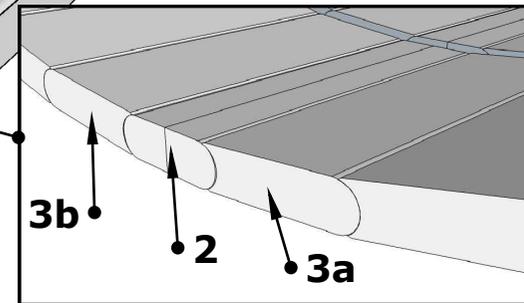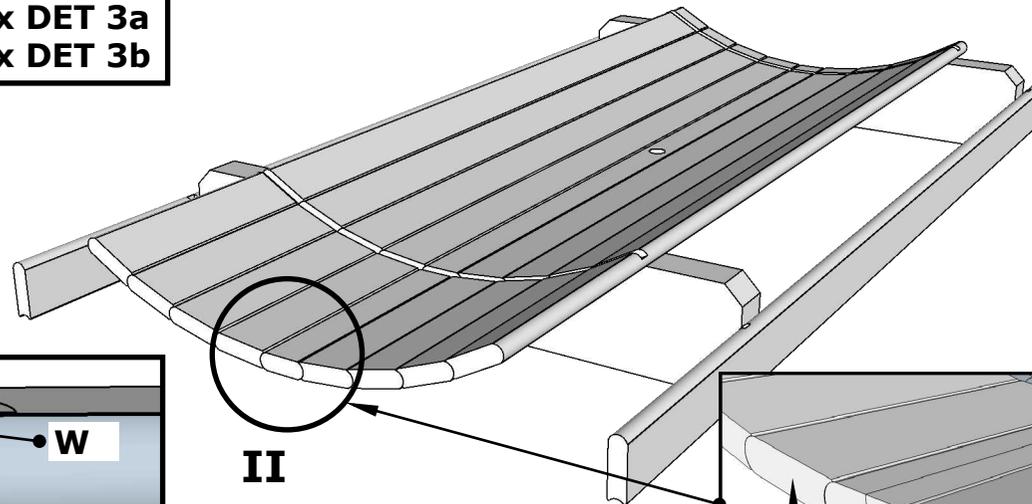
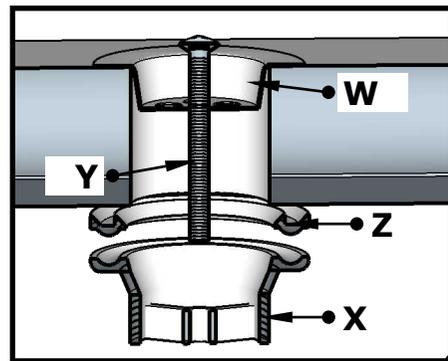
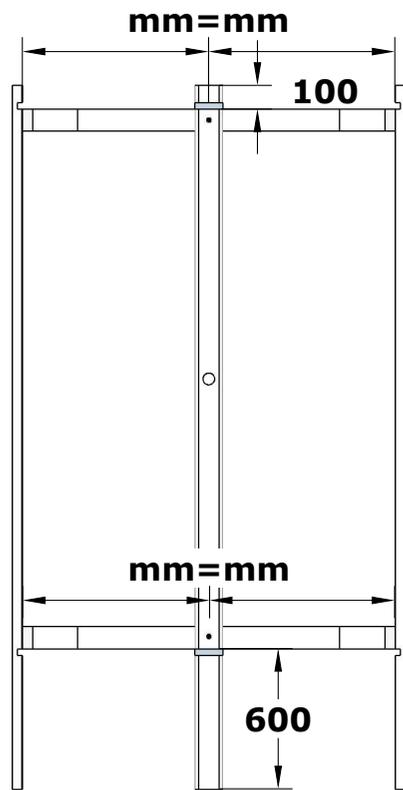


2x M


1x DET 2

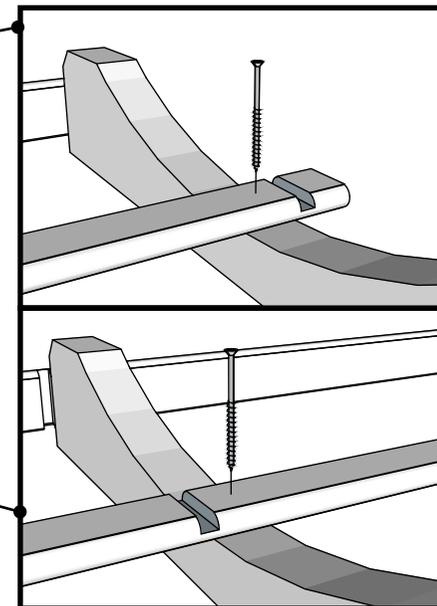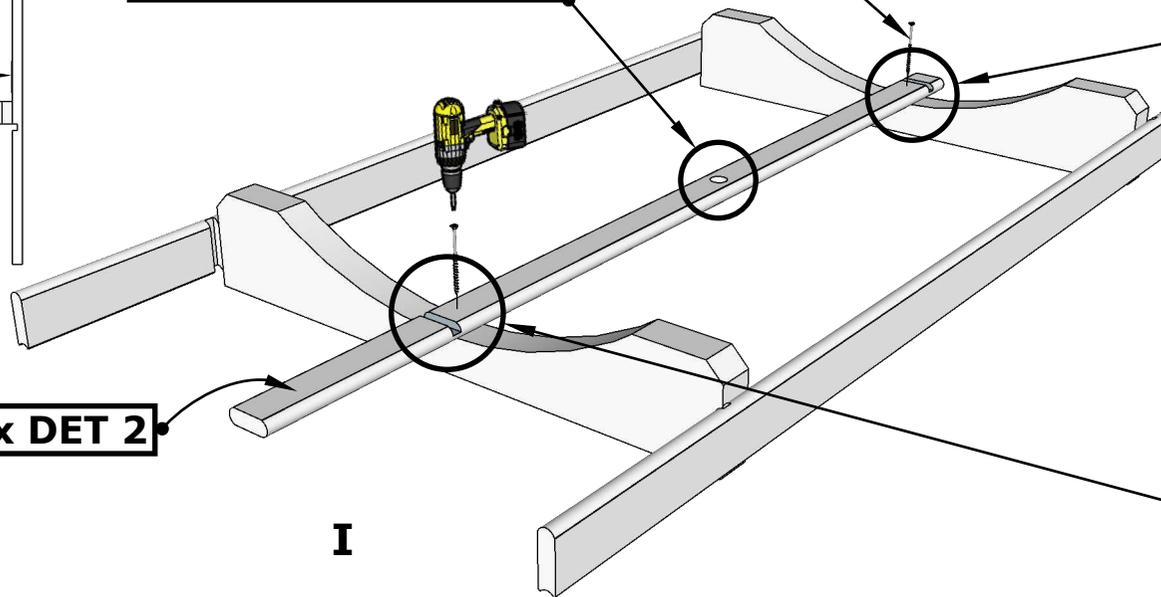

# Sauna 300, D 200



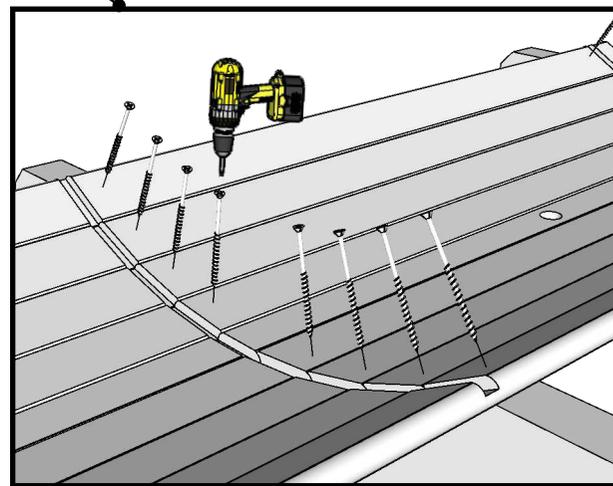
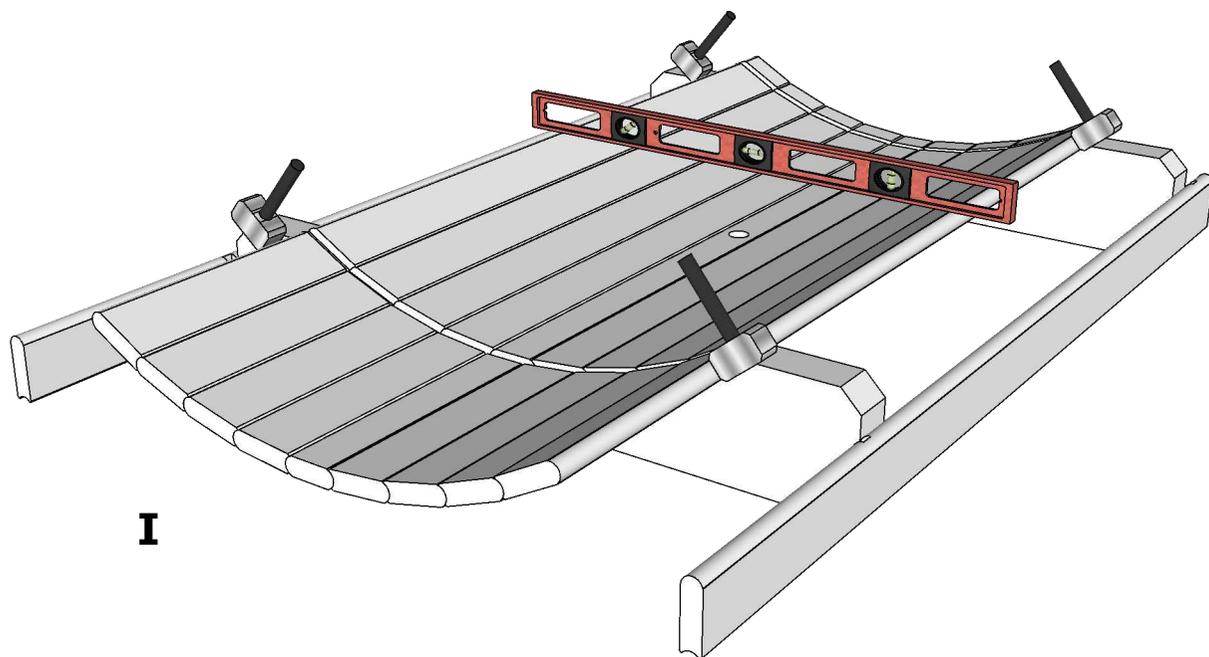
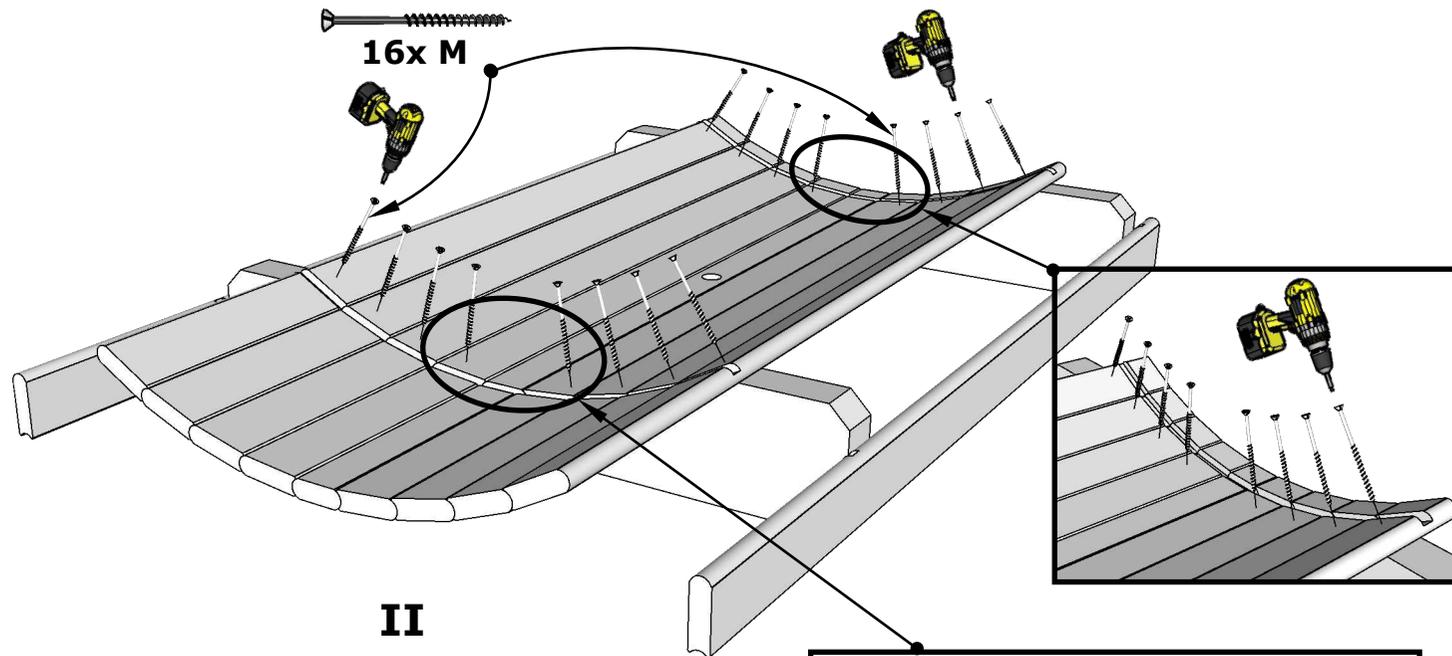


Sauna 300, D 200




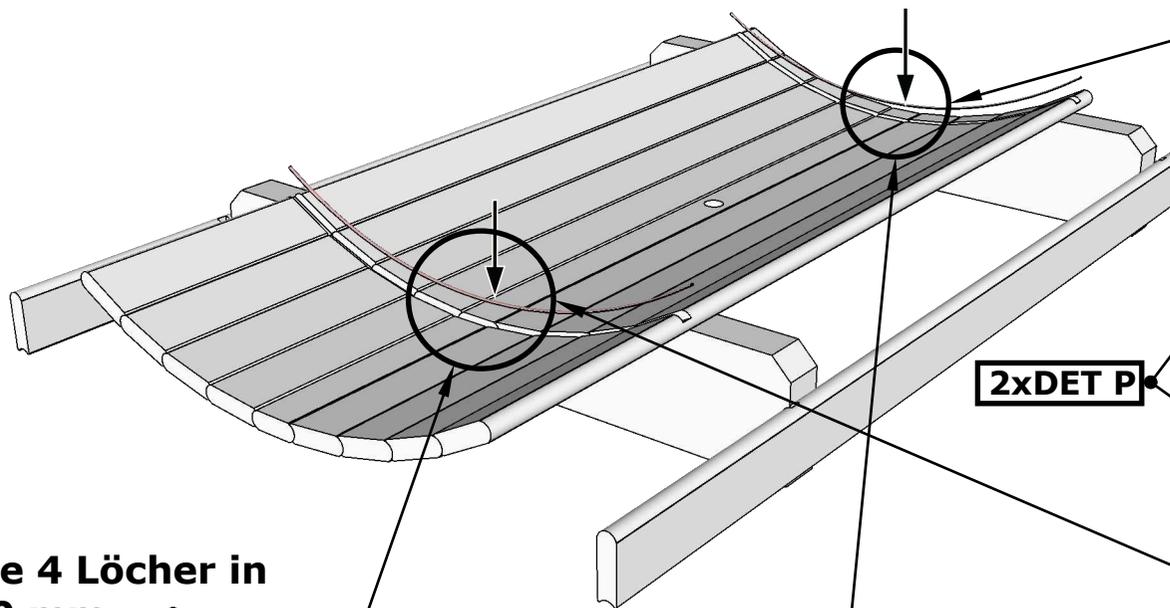


2xDET P

Bohren Sie 4 Löcher in  
DET 2 Ø10 mm

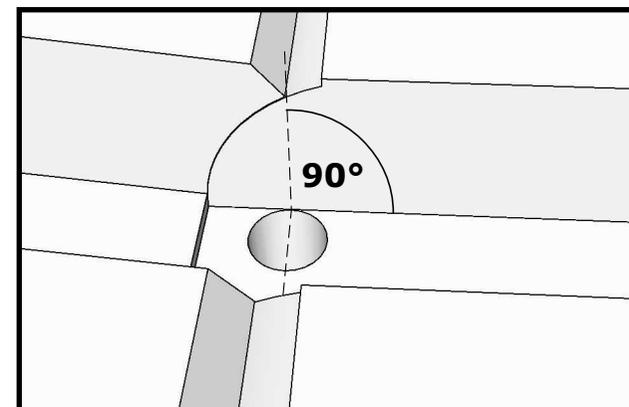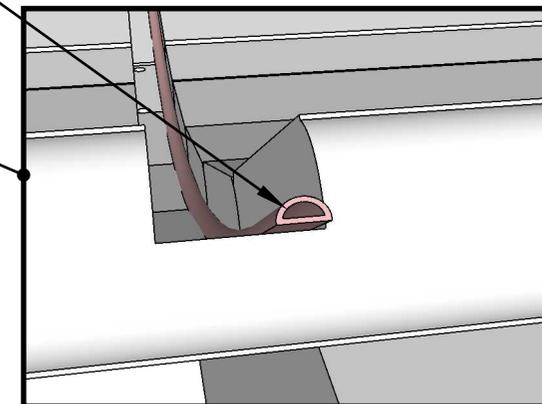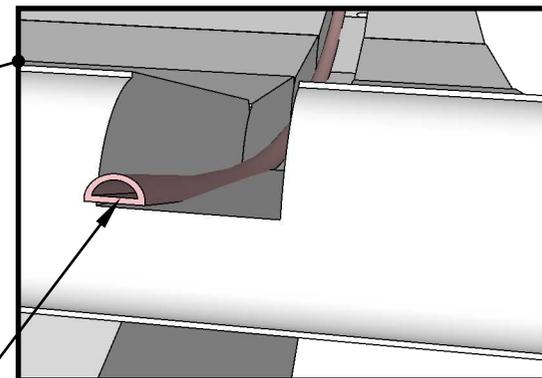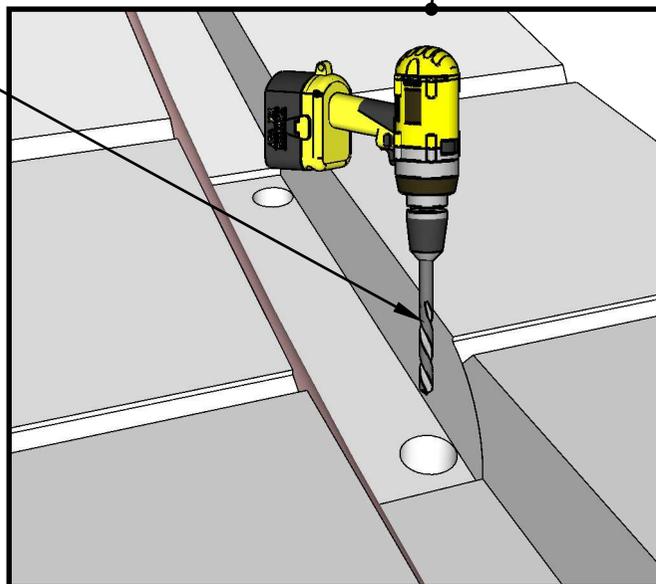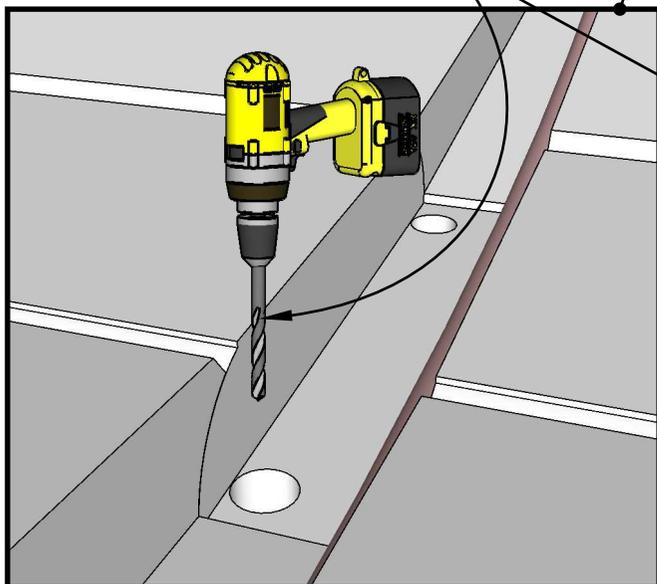


Sauna 300, D 200

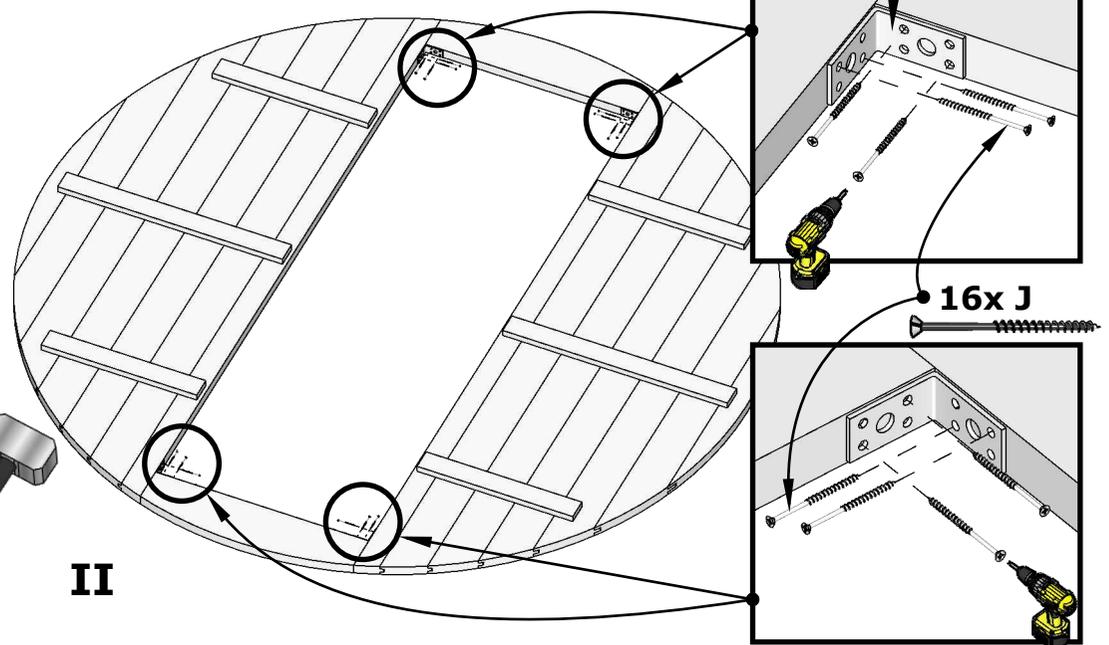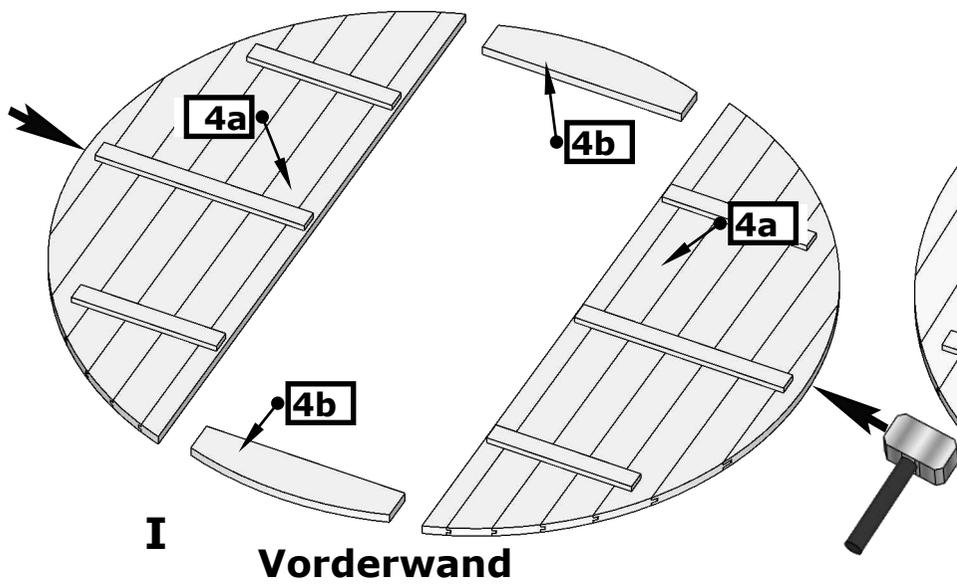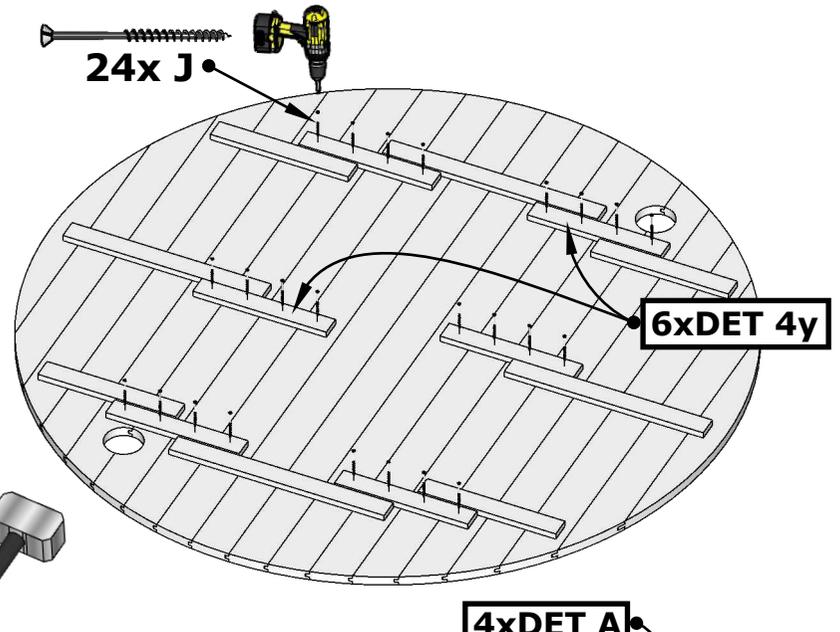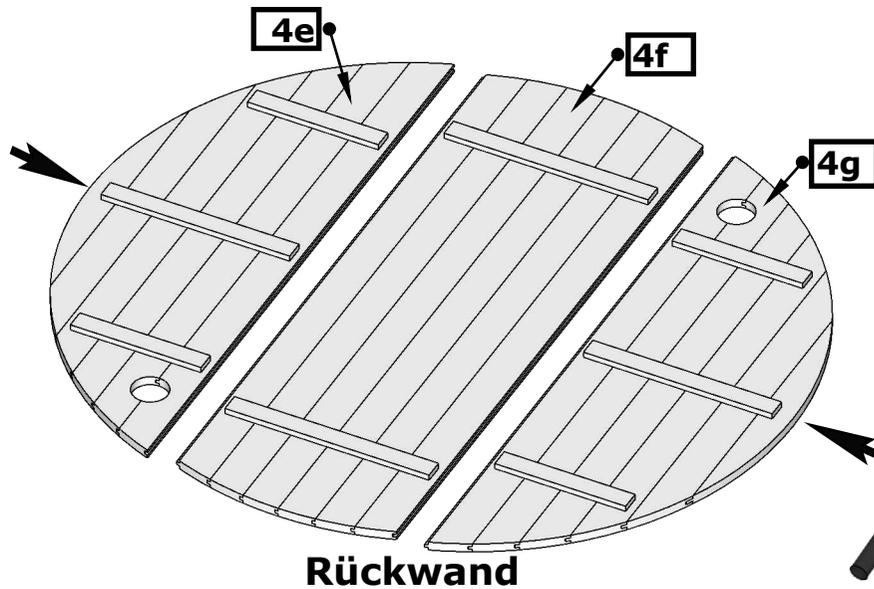

5.



# Sauna 300, D 200

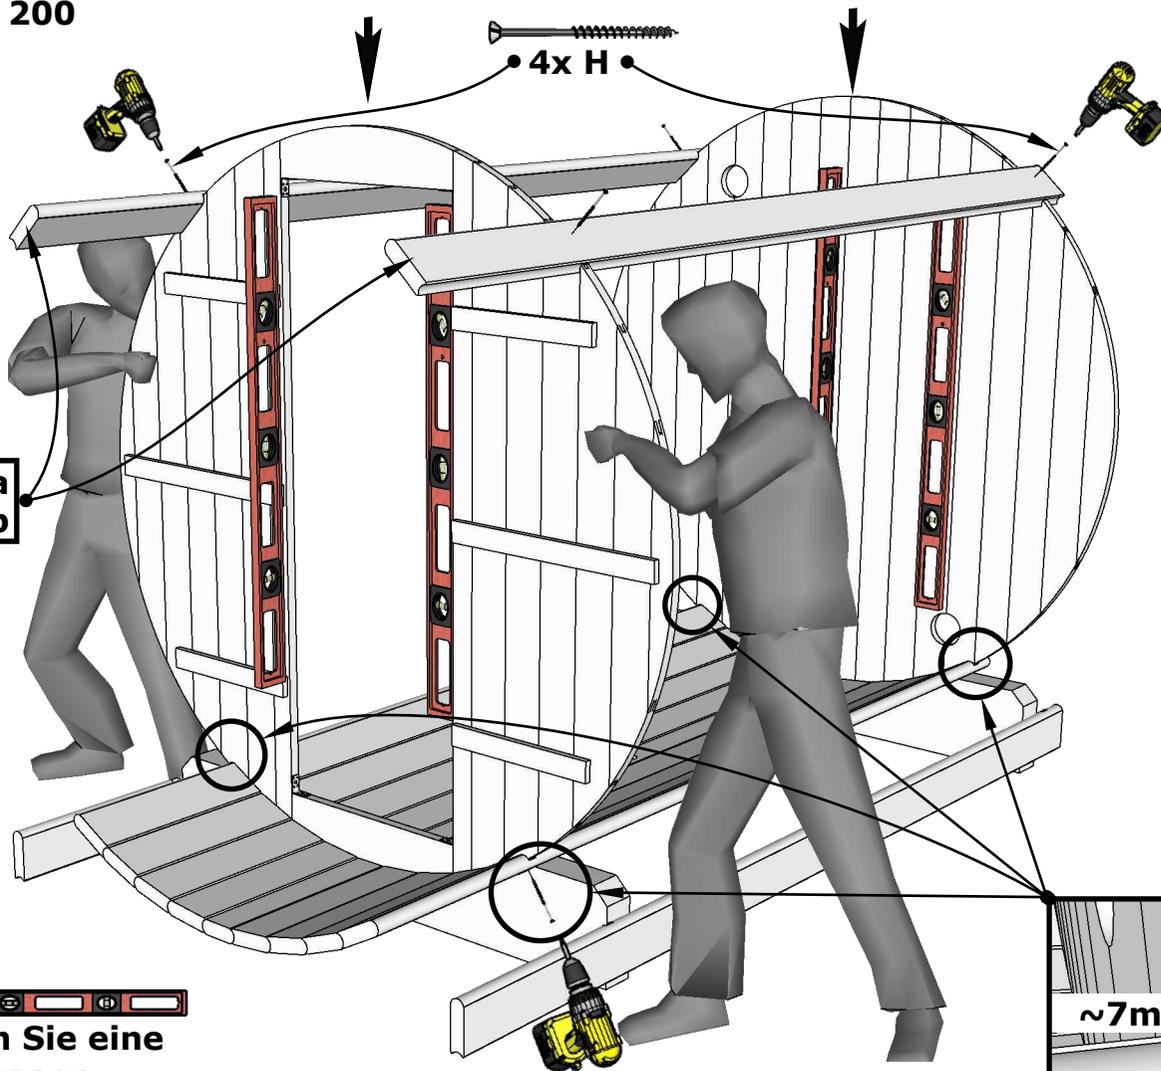

1xDET 3a  
1xDET 3b



Benutzen Sie eine  
Wasserwaage

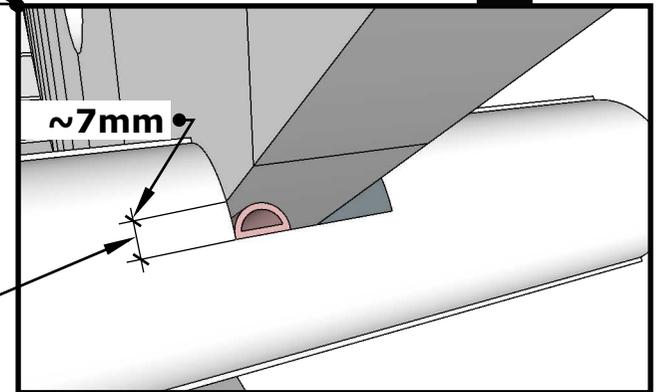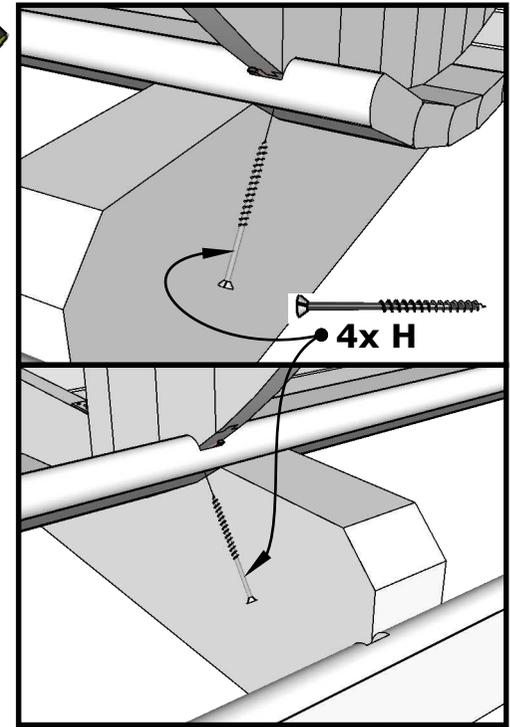


**Wichtig!**  
**Abstand halten!**  
Keine Lücke lassen, falls  
Sauna aus Thermoholz ist.


Sauna 300, D 200



Siehe Seite 8.

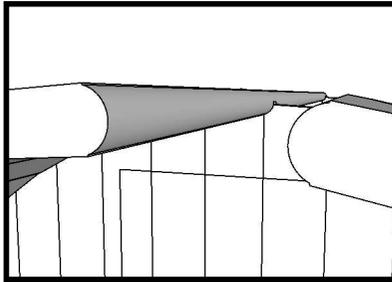


11x DET 3b  
10x DET 3a

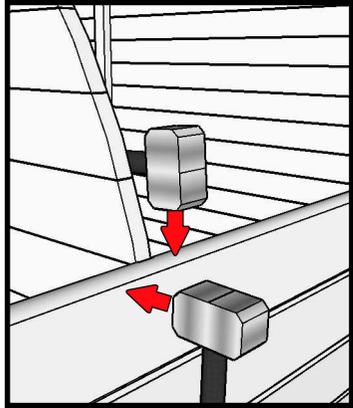

16x H

Entfernen

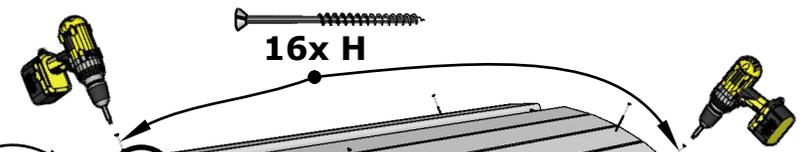

16x H


II

Entfernen

8x DET 3a  
8x DET 3b

I

16x H

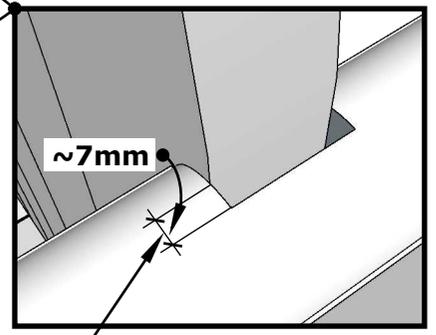

~7mm






Wichtig!  
Abstand halten!

7.


Sauna 300, D 200



**Wichtig!!!**

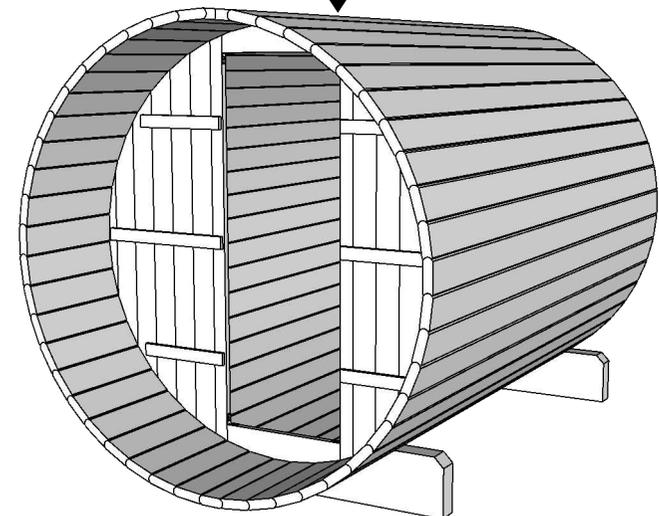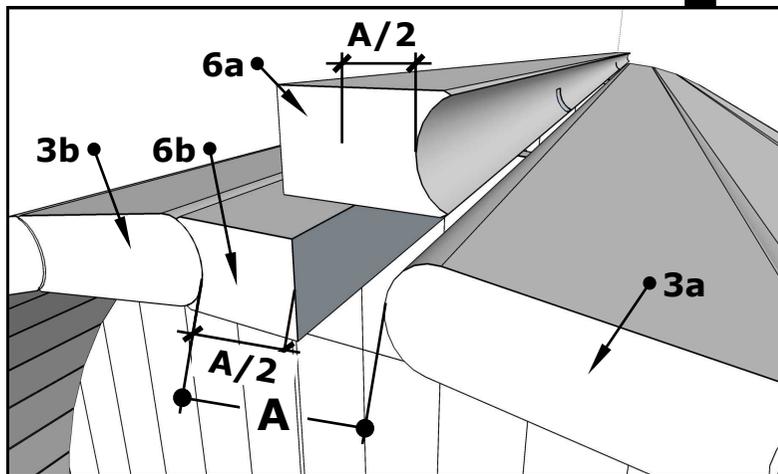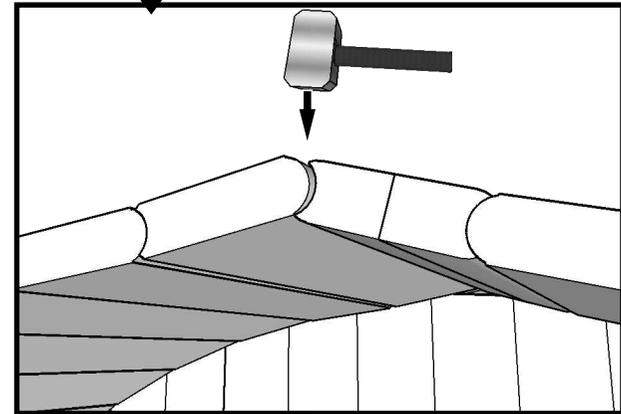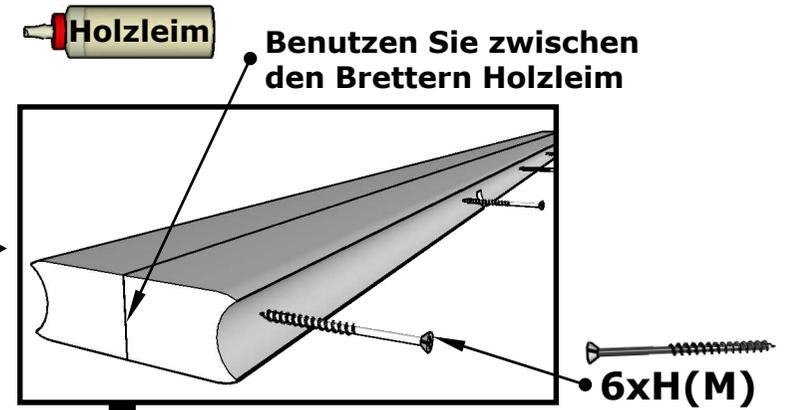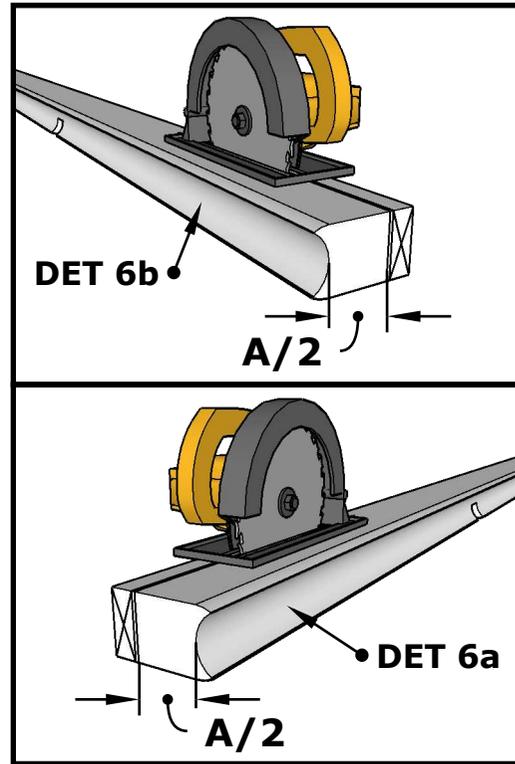

# Sauna 300, D 200

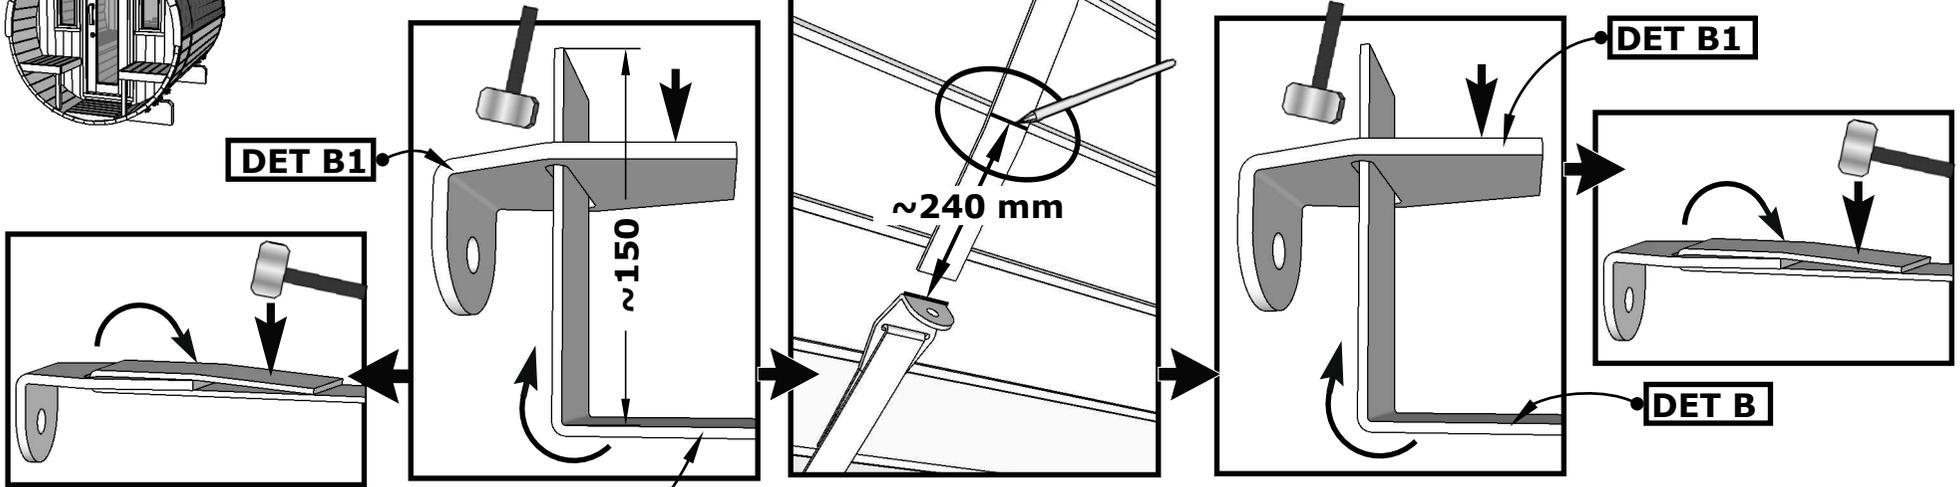


Die Schrauben entfernen

II

DET B

3x DET B

Entfernen


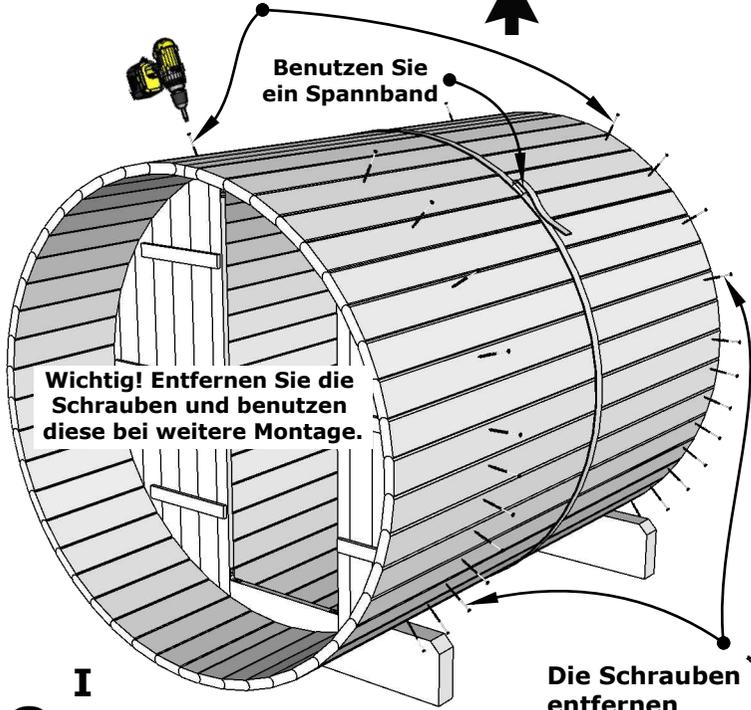


Wichtig! Entfernen Sie die Schrauben und benutzen diese bei weitere Montage.

Benutzen Sie ein Spannband

Die Schrauben entfernen

III

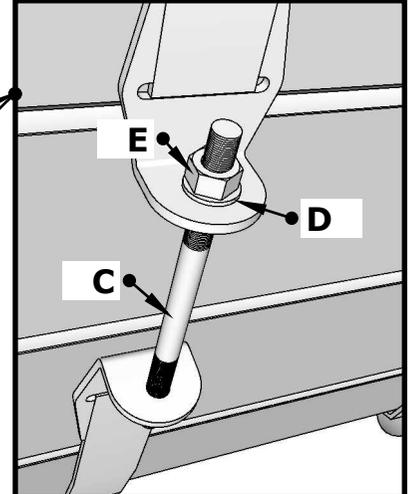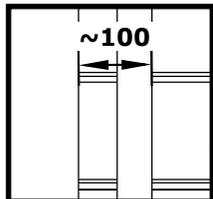

Achtung!!!

Bei der Montage und bei der Pflege/Nachspannen der Gewindestangen, ist die Gewindestange mit Öl (W44 oder Würth HPS1400) zu ölen. Somit ist eine Beschädigung an der Gewindestange vermieden und es lässt sich auch leichter spannen.






9. I


# Sauna 300, D 200




Die gezeigten Bretter  
bitte entfernen

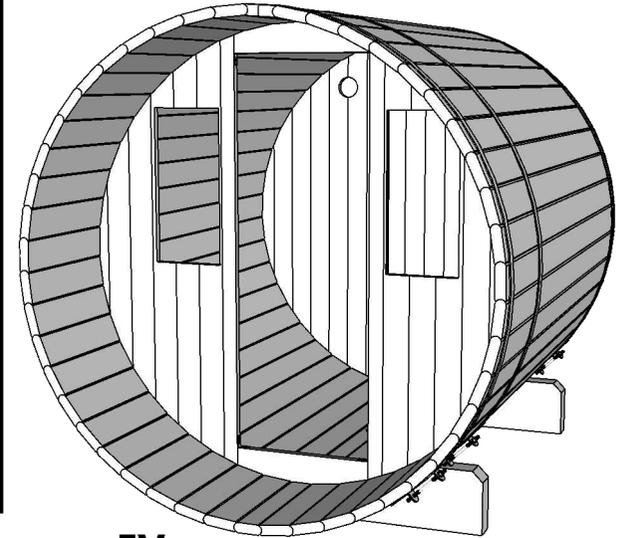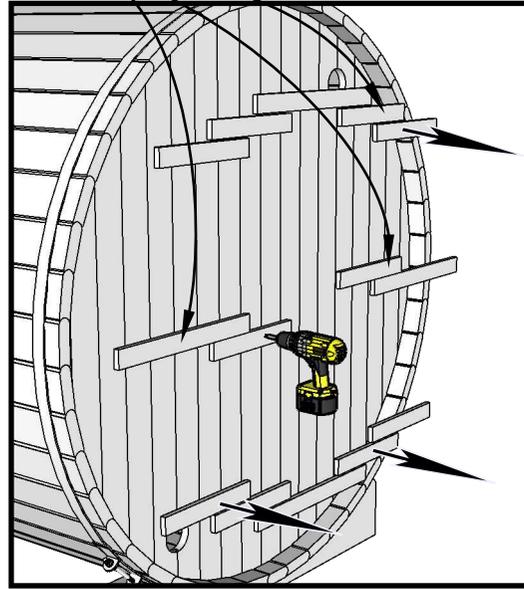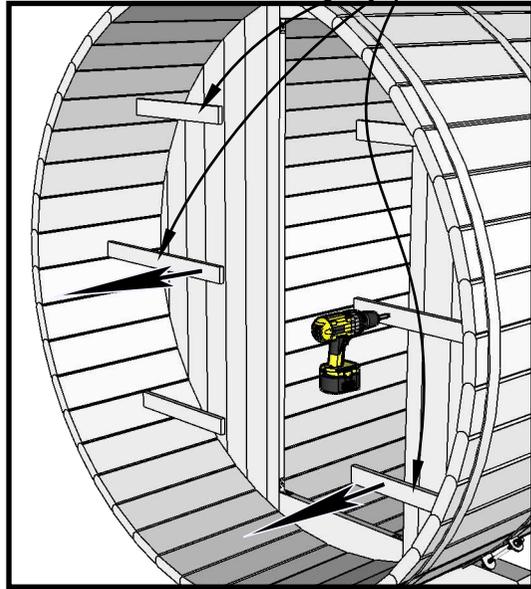

DET 7

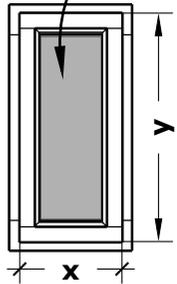

I Fensteröffnung markieren.


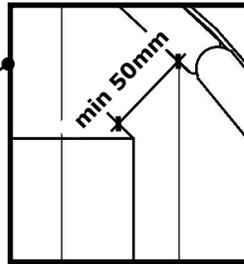


Beachten Sie beim  
Schneiden die Leitlinien

IV



Benutzen Sie eine  
Wasserwaage

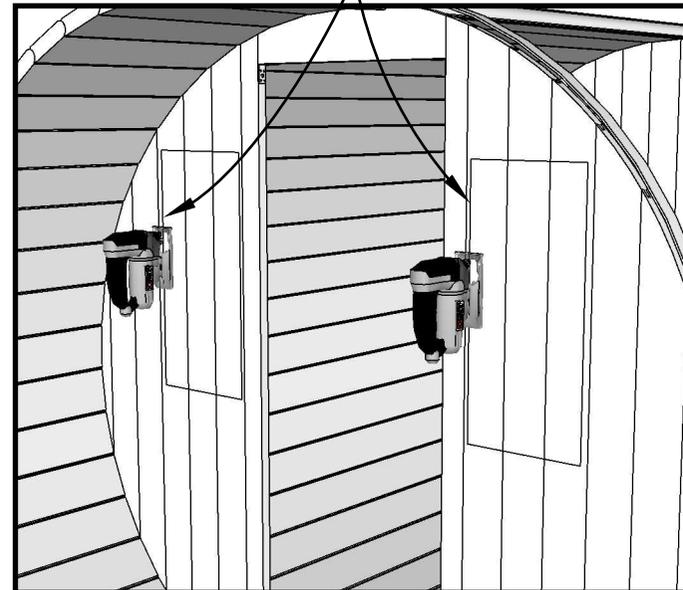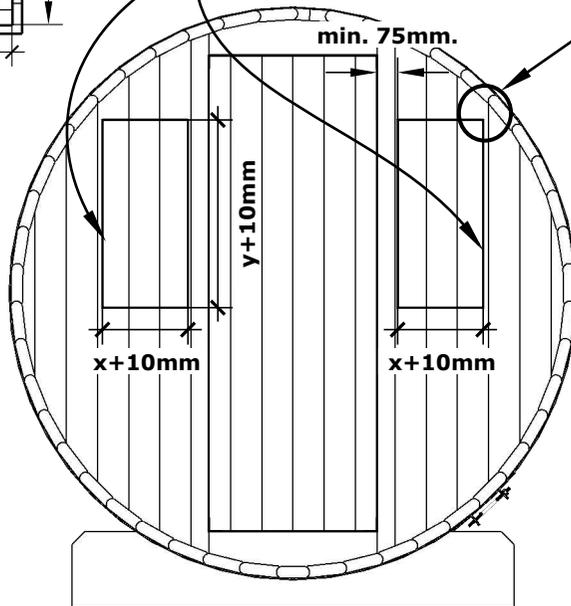

10.

II


III

# Sauna 300, D 200




Benutzen Sie eine Wasserwaage bei dem Fenster Einbau.


NB! Fenster von Innen einbauen!

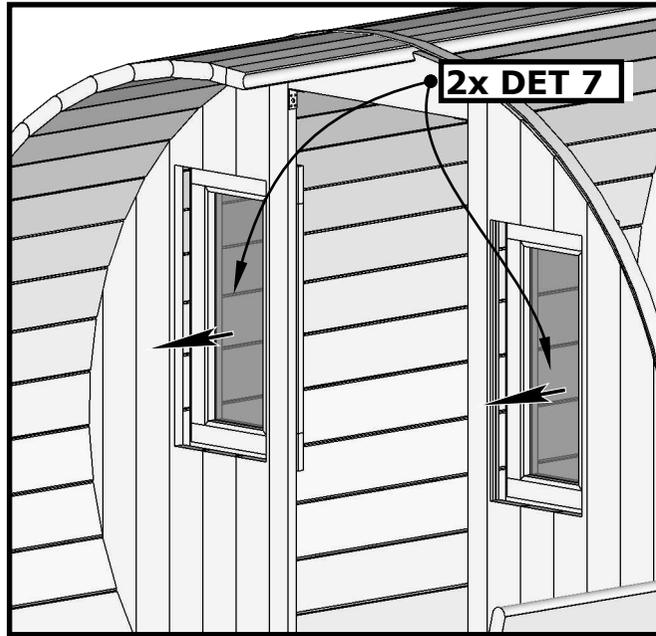


I

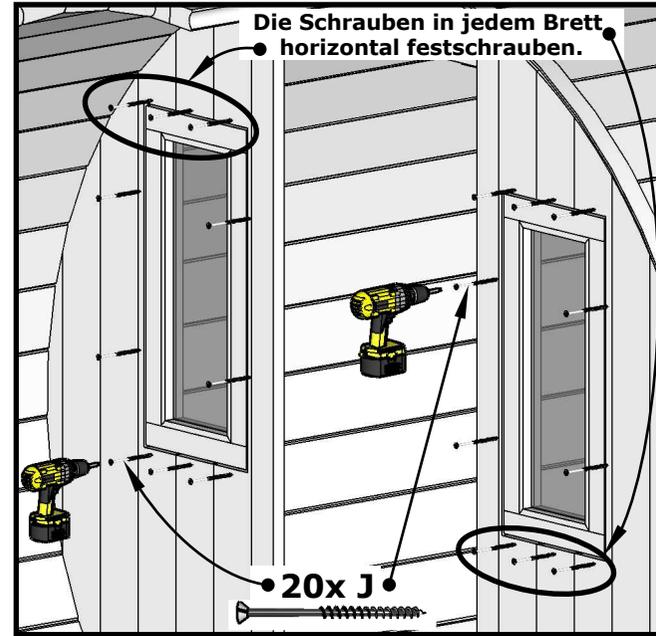


II

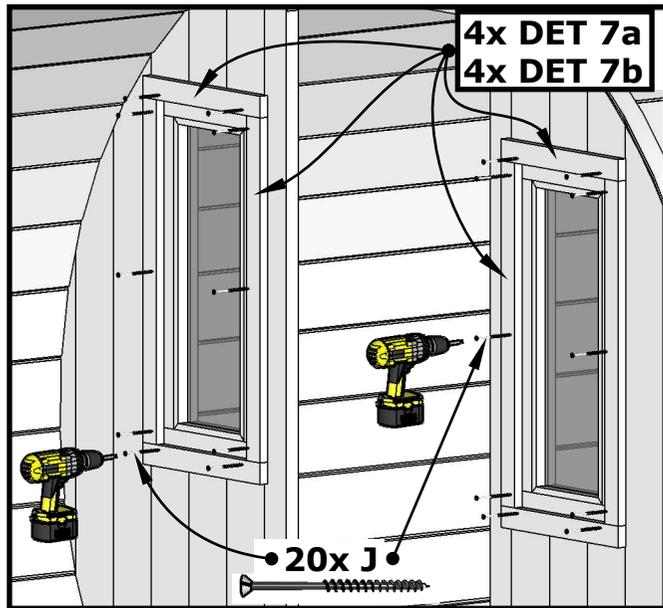


III

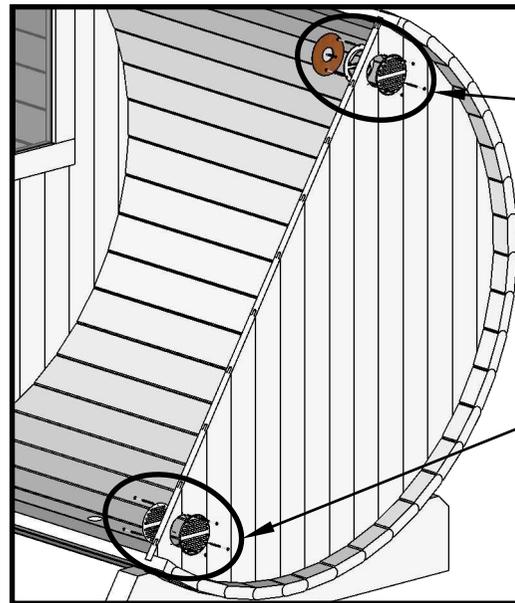

IV

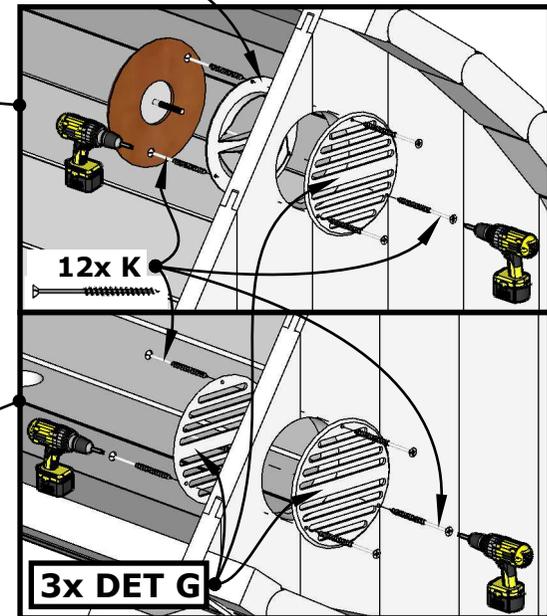


# Sauna 300, D 200

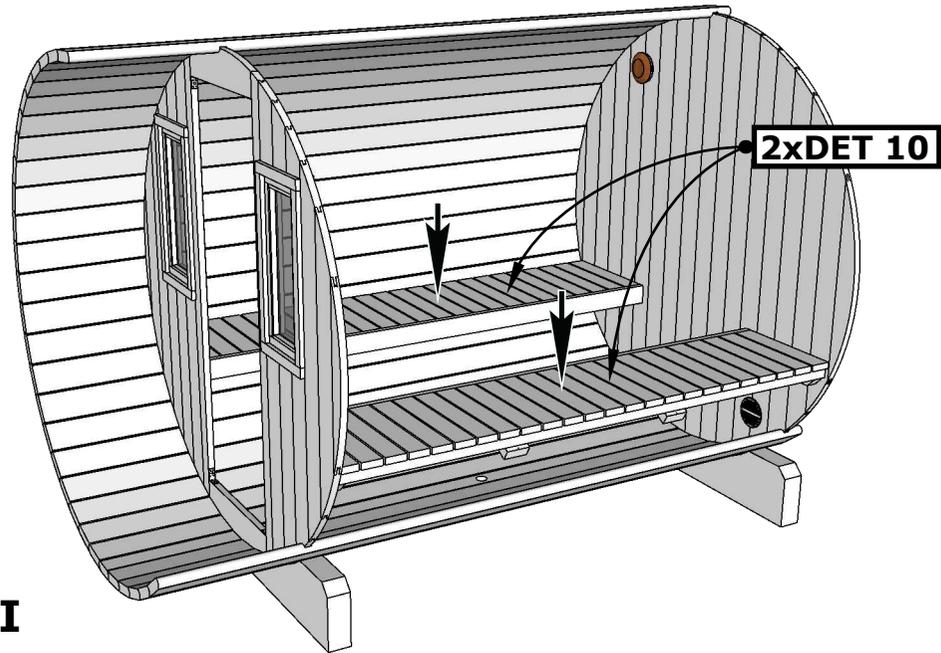

Benutzen Sie eine Wasserwaage.

II



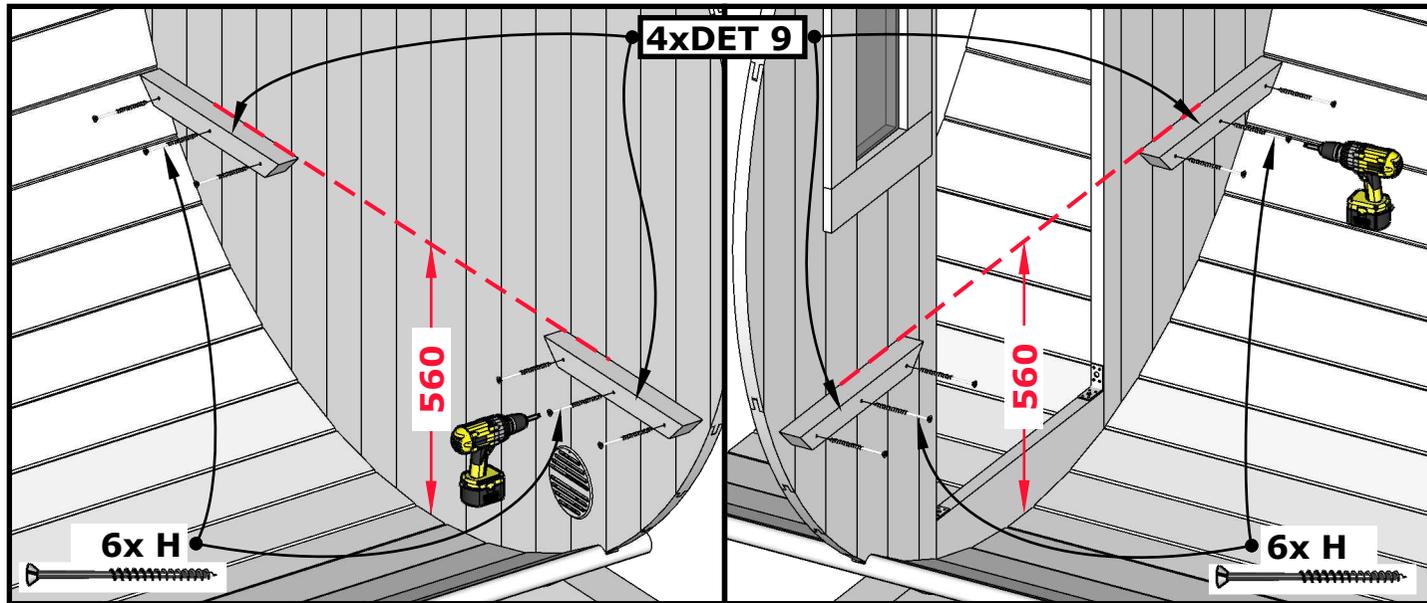


I


# Sauna 300, D 200




4x H

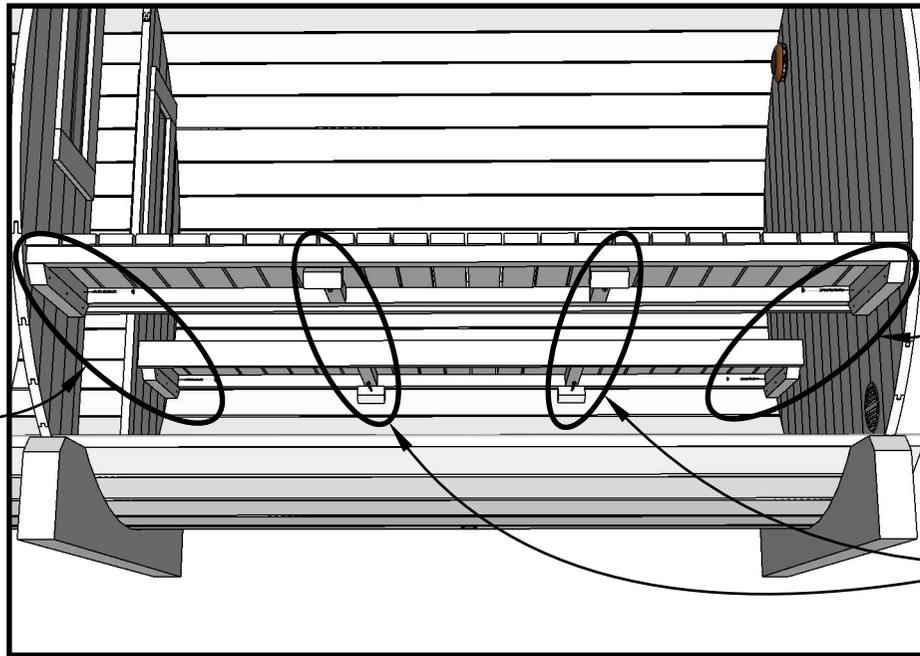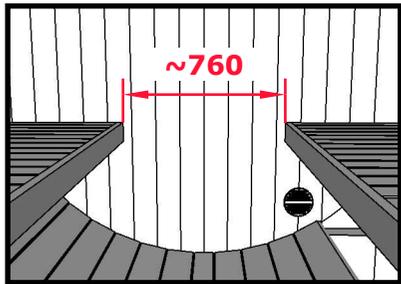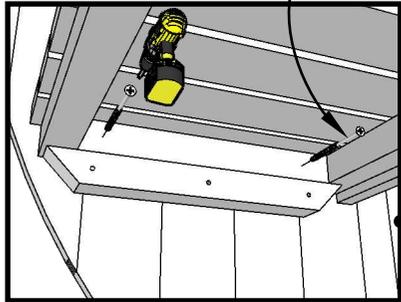

I

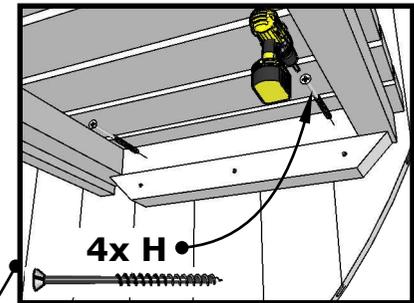


4xDET 11

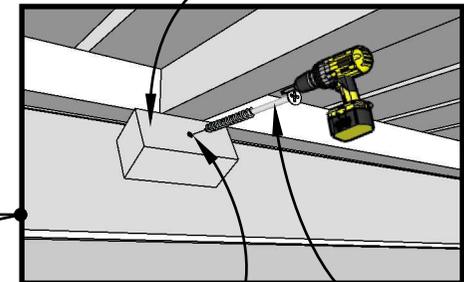


Bitte bohren Sie 4mm Löcher vor dem festschrauben

4x H

Bitte bohren Sie 4mm Löcher vor dem festschrauben

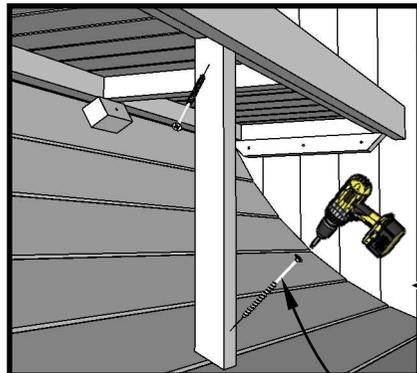


2x H

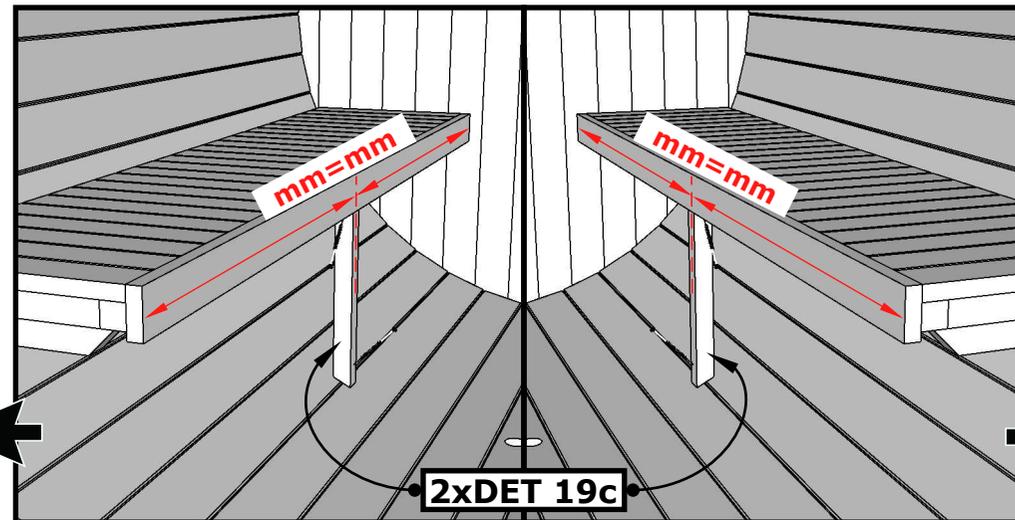

II



Bitte bohren Sie 4mm Löcher vor dem festschrauben

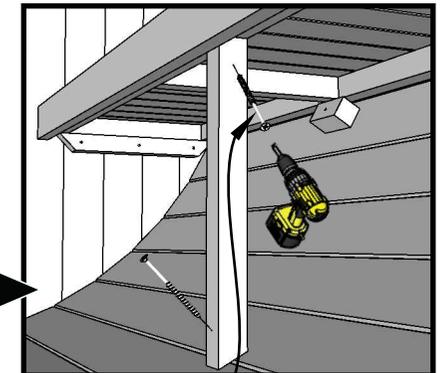

2x H

12a.


Sauna 300, D 200

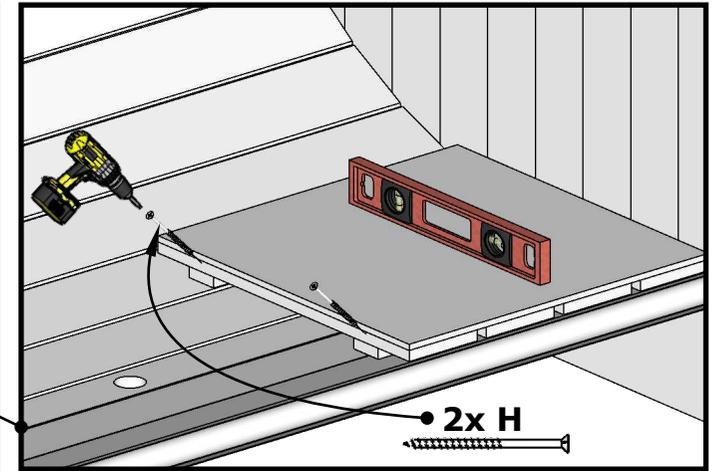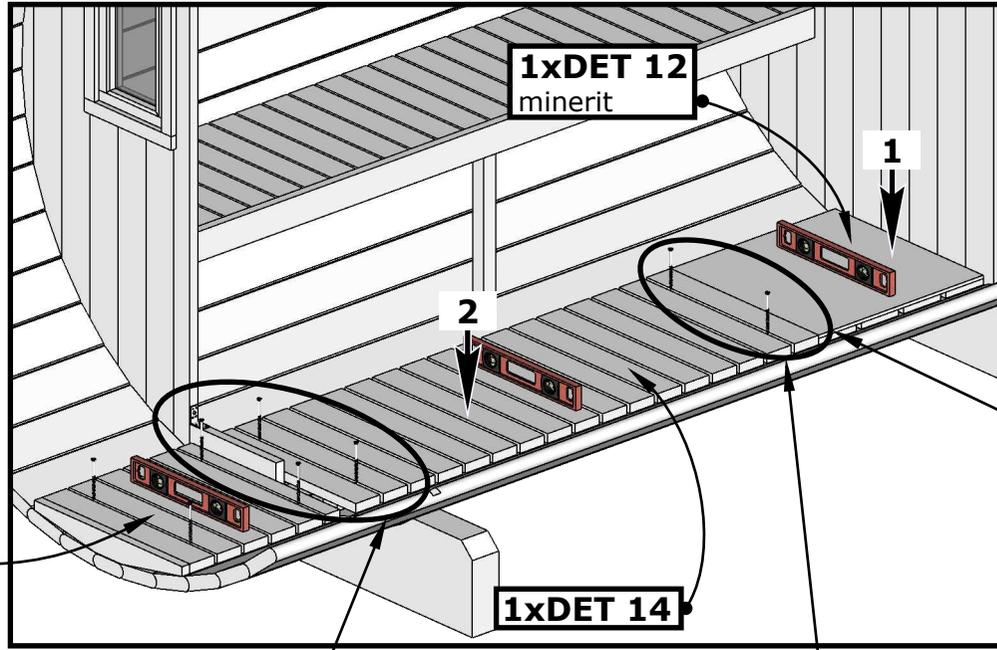

1xDET 15

1xDET 14

I

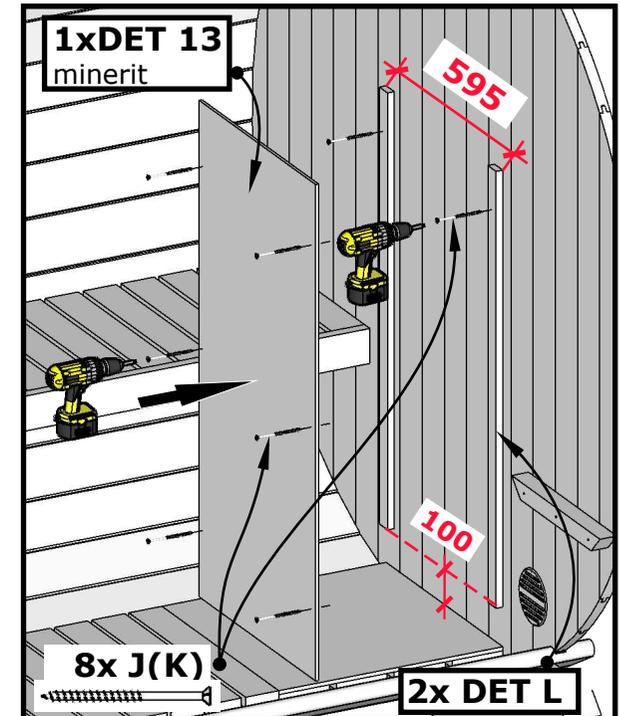

1xDET 13  
minerit

595

100

8x J(K)

2x DET L

NB! Wenn Sie eine Elektroofen haben, DET 13 direkt an der Wand befestigen ohne DET L. Dann benutzen Sie die Schrauben K.

II

8x H


13.

# Sauna 300, D 200




Benutzen Sie eine Wasserwaage bei dem Tür Einbau.

NB! Tür von Innen einbauen!

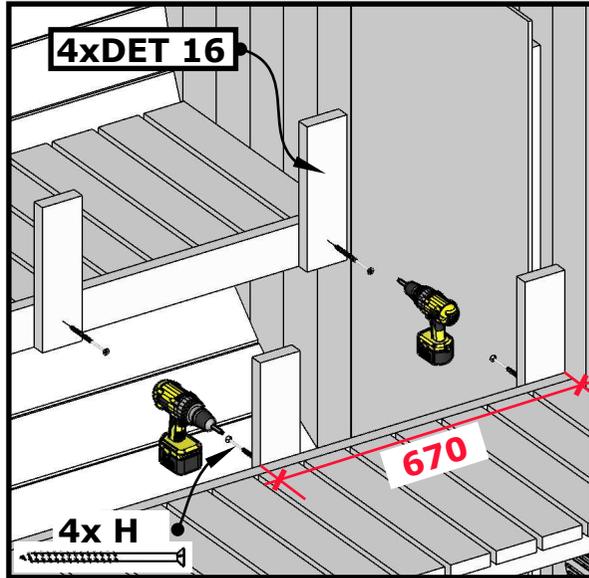


I

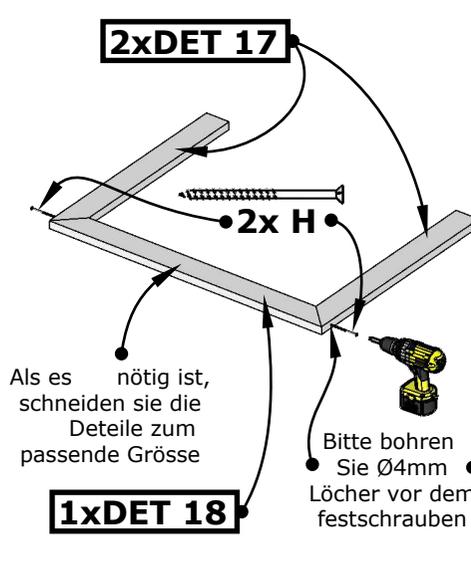


Als es nötig ist, schneiden sie die Detelle zum passende Grösse

Bitte bohren Sie Ø4mm Löcher vor dem festschrauben

II

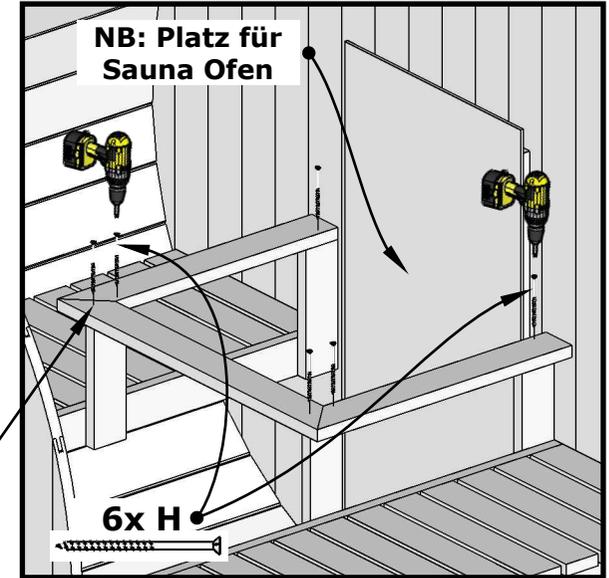


III

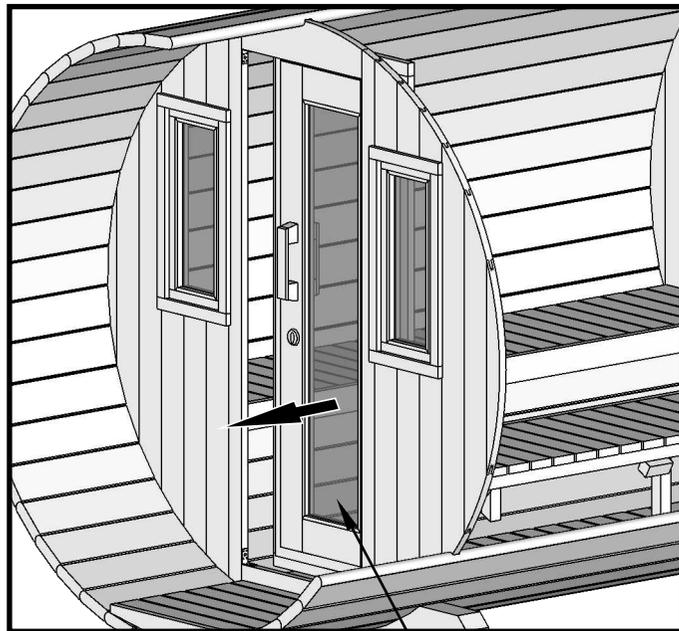


IV

1xDET 8

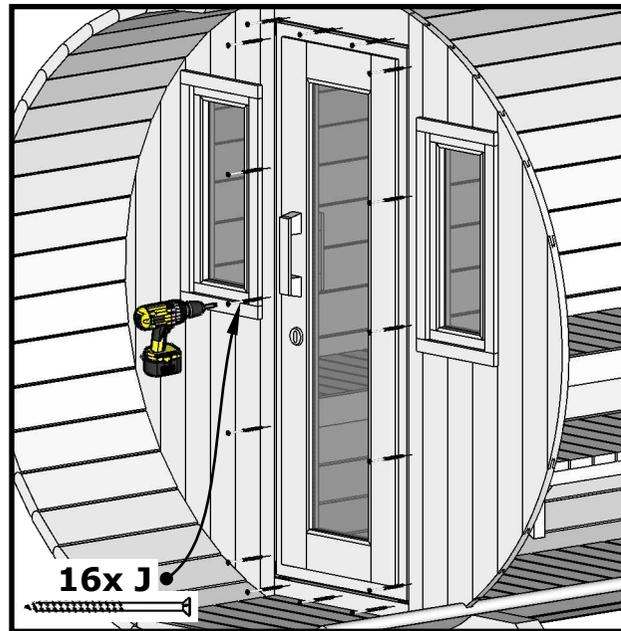


V



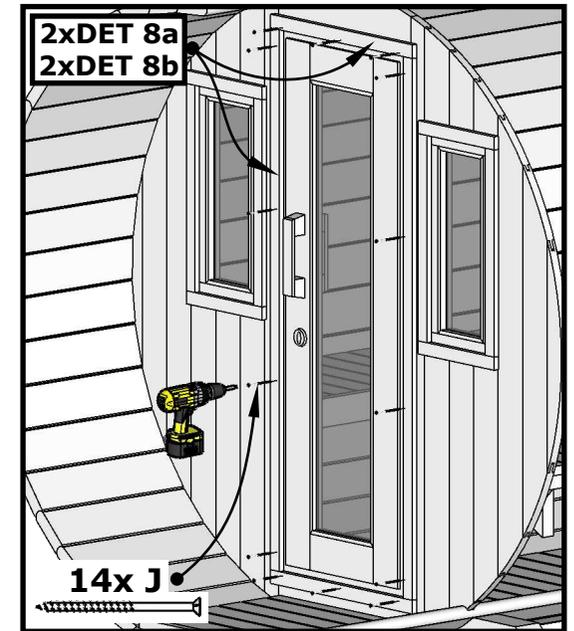


VI


# Sauna 300, D 200

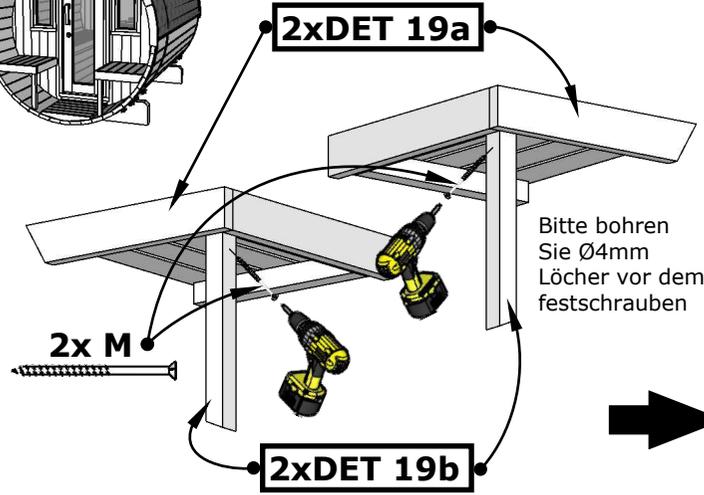


I

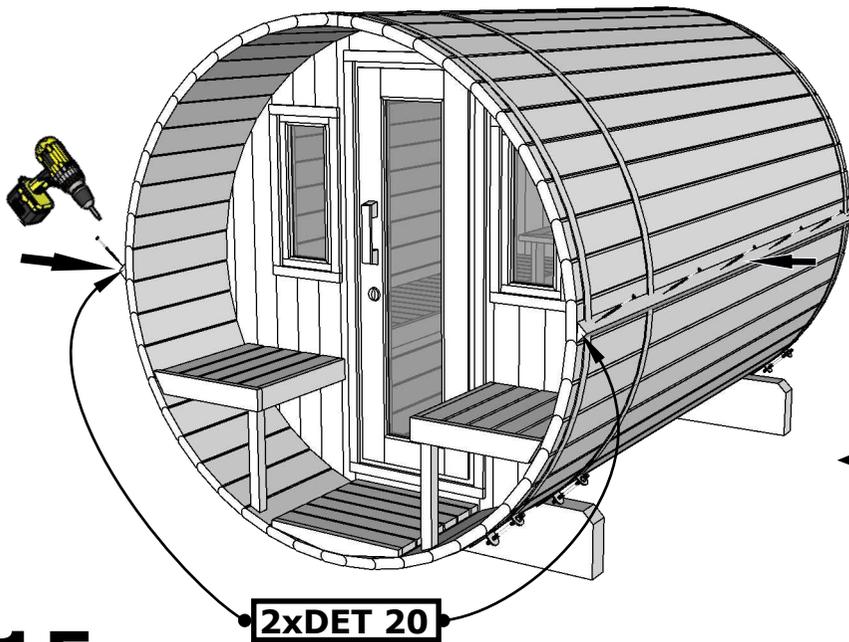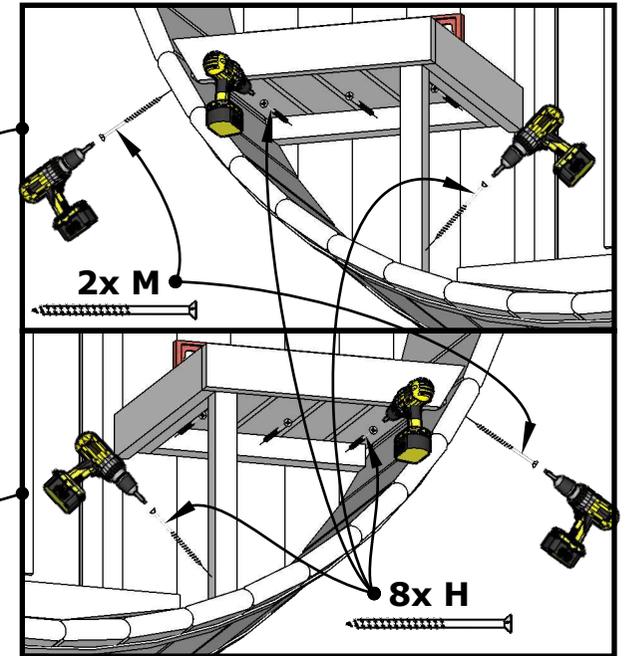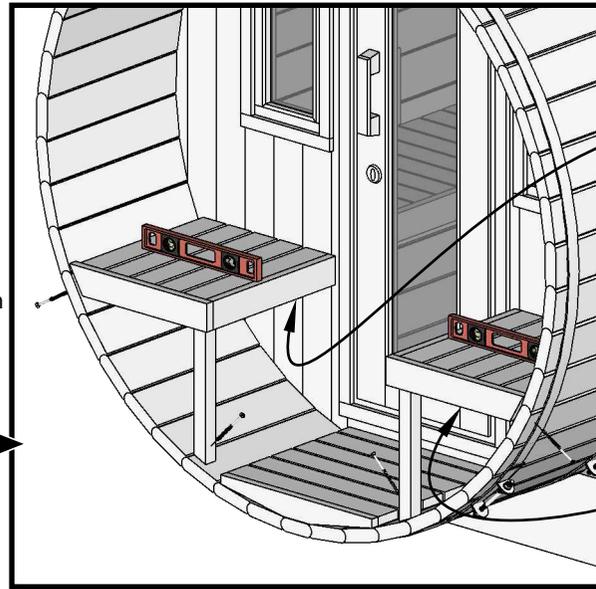

2xDET 20

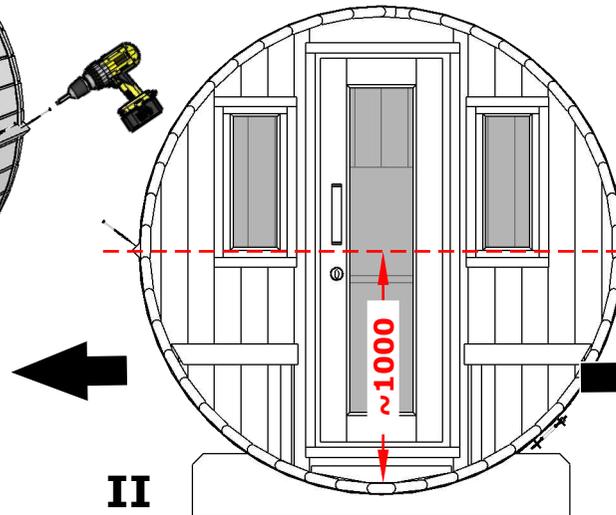

II




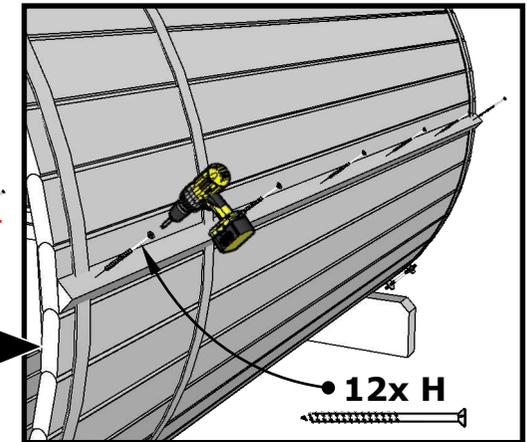


12x H

# Sauna 300, D 200



**NB! Schindelmontage bei extra Leitung anschauen!**

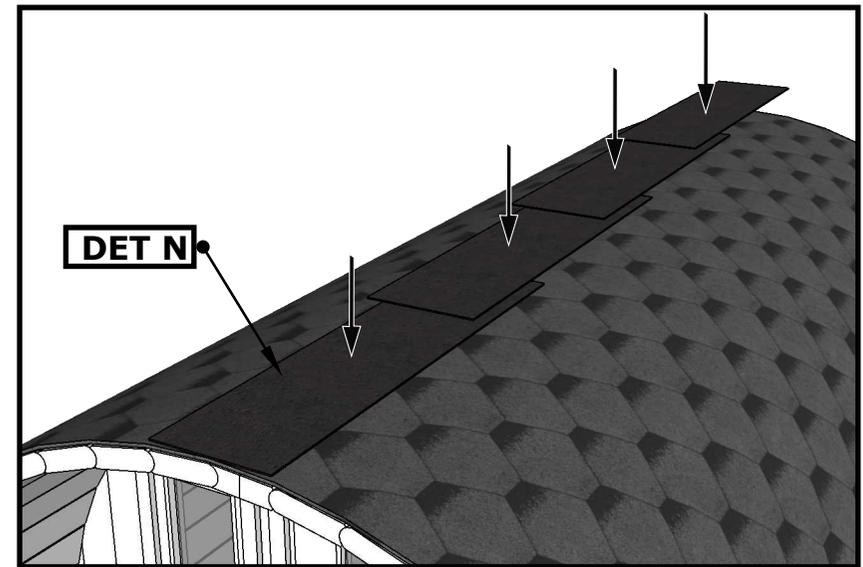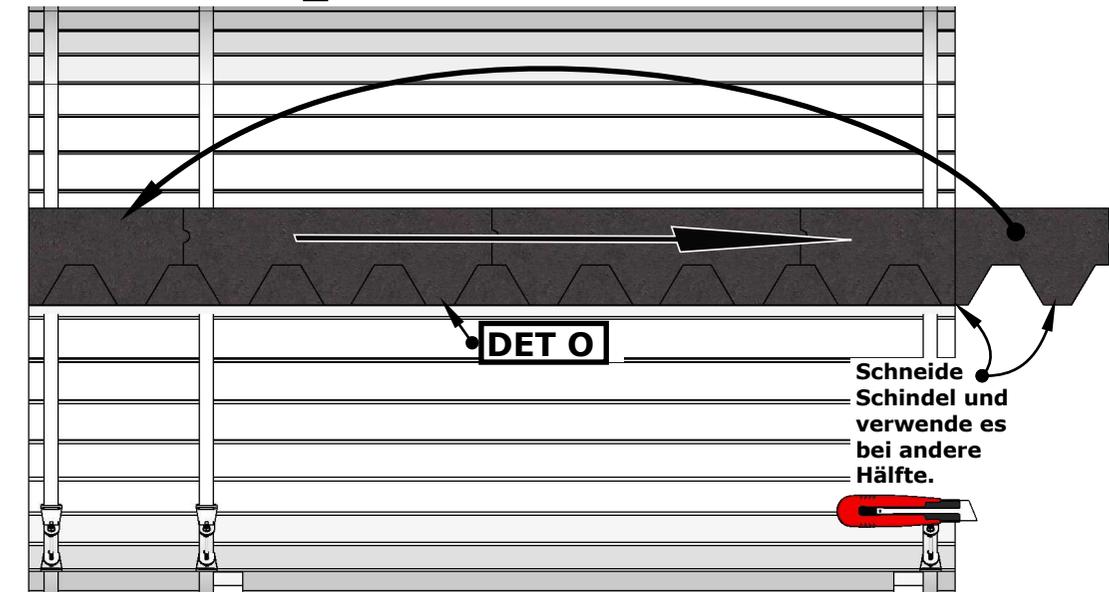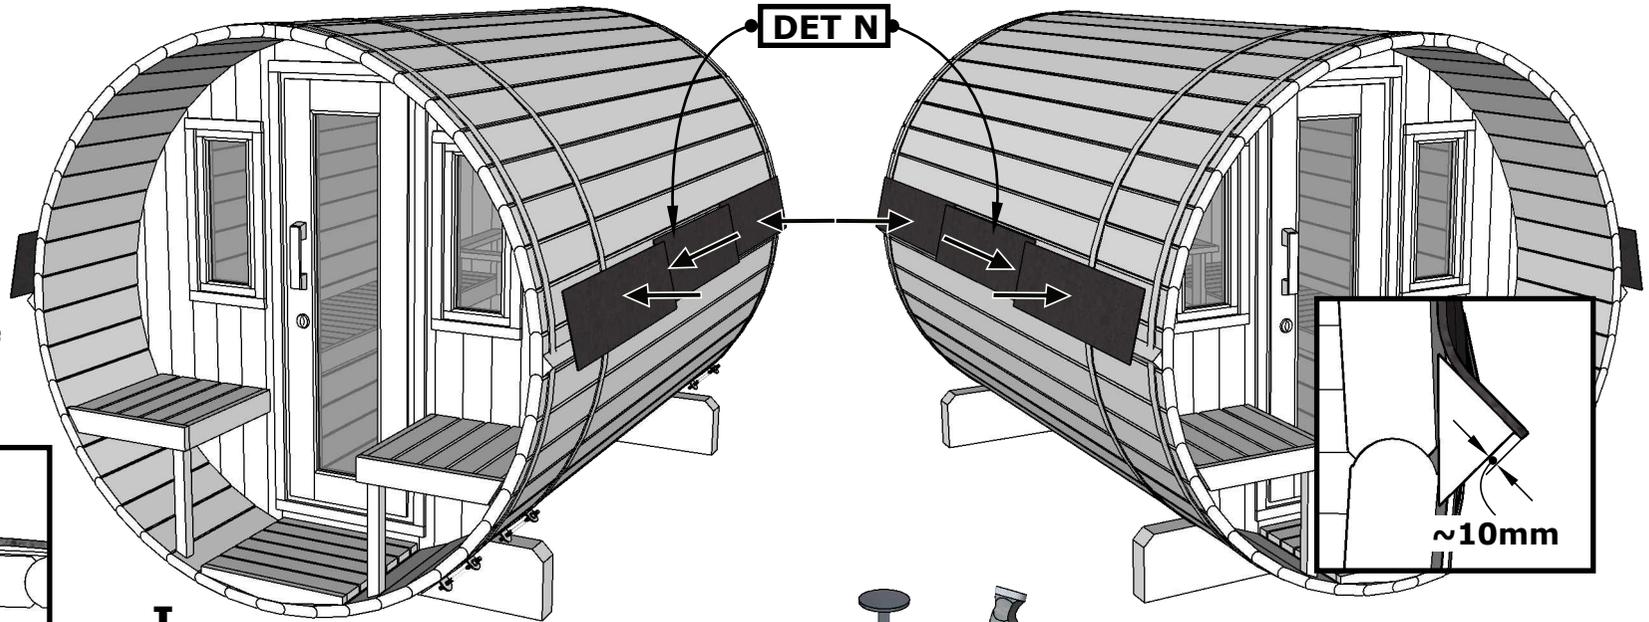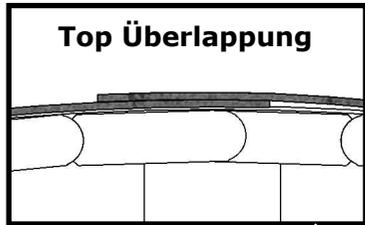

**16. II**

**III**

# Sauna 300, D 200

