

NALA


S H O W E R

Via Piemonte n° 40
94100 Enna italy
info@naladocce.it

Texas

DESCRIPTION




Porte de douche de type "saloon" avec deux portes ouvrant vers l'intérieur/extérieur, en verre de 6 mm.
Réglage manuel des profils muraux de 2 cm par côté. Système de levage de la porte rotative.
Cadre en aluminium chromé, verre avec traitement anti-calcaire indiqué par des étiquettes spéciales.

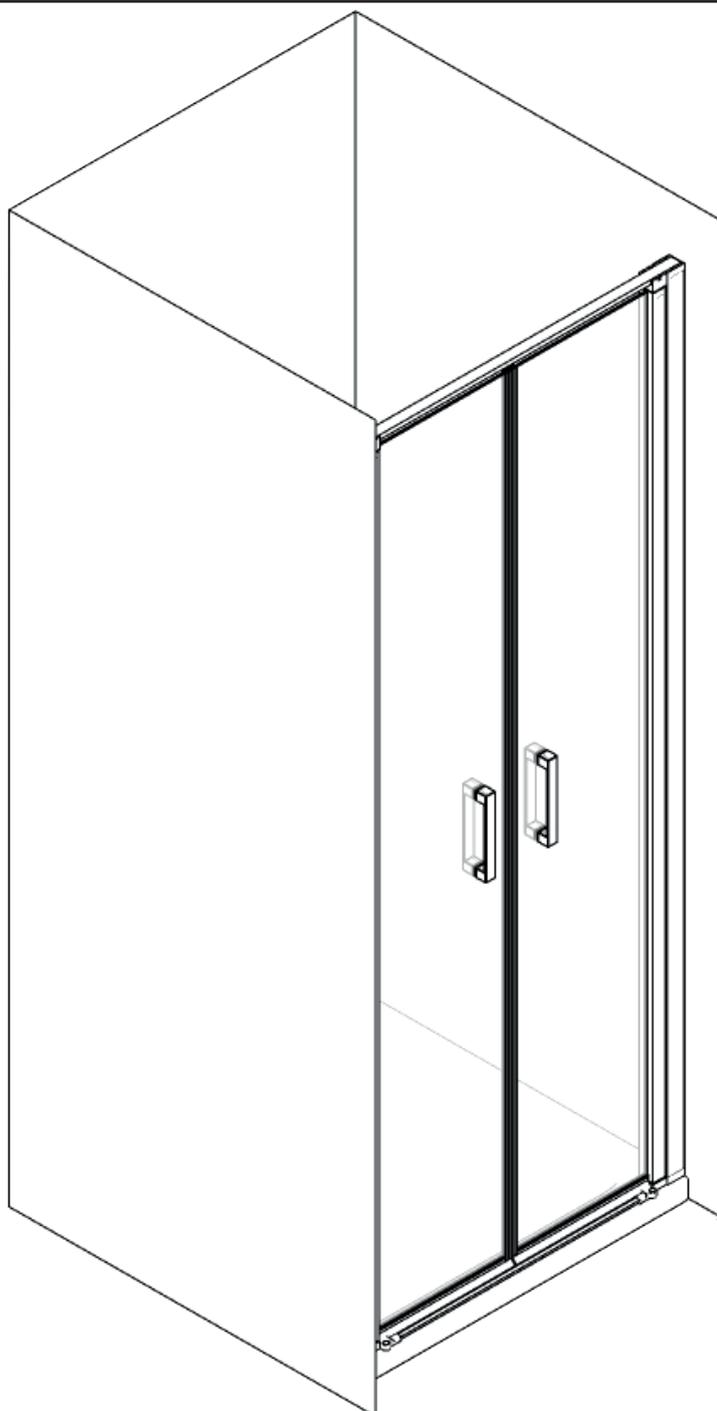


Contacts: Bureau +39 339 5669511, E-mail: info@naladocce.it

TABLEAU DES MESURES


MODÈLE	MESURES A
67	640 - 680
70	670 - 710
75	720 - 760
80	770 - 810
85	820 - 860
85-88	850 - 890
90	870 - 910
95	920 - 960
100	970 - 1010
105	1020 - 1060
110	1070 - 1110
115	1120 - 1160
120	1170 - 1210

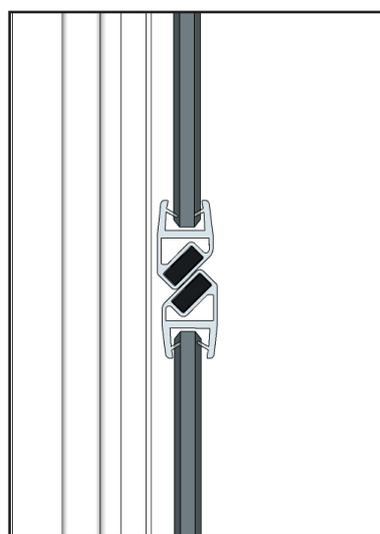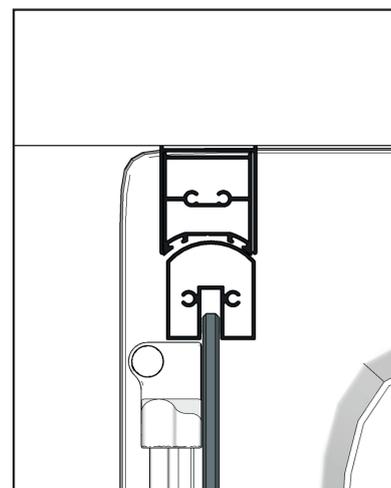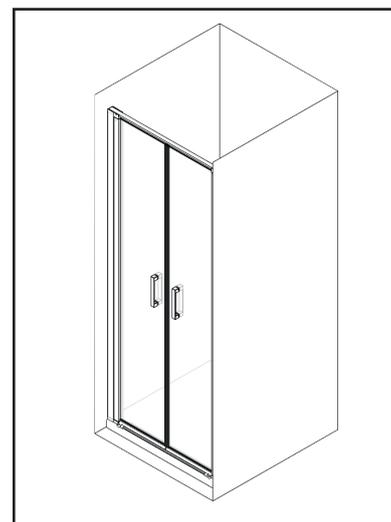




A

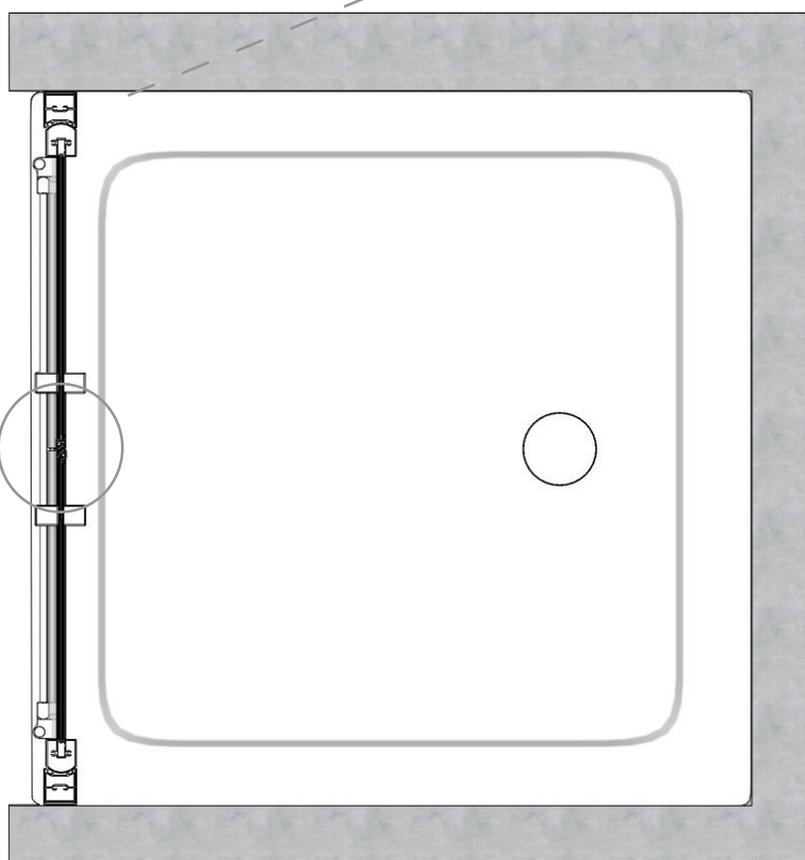


OUTILS NÉCESSAIRES

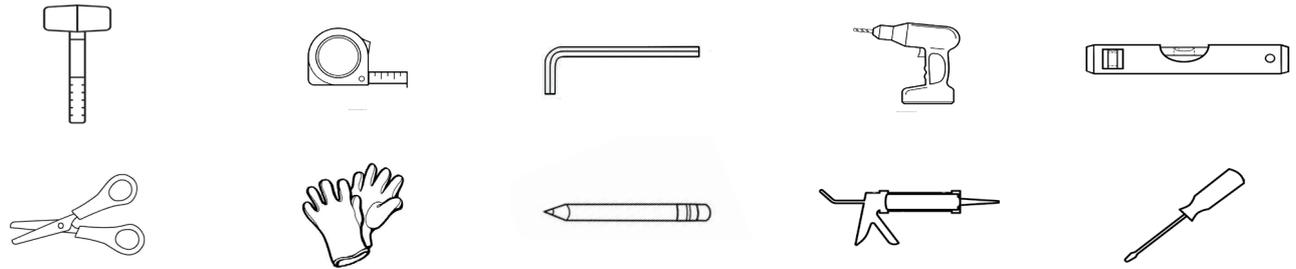


CONTENU DU PAQUET

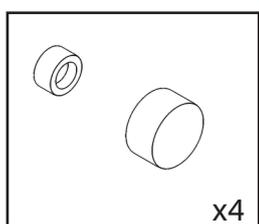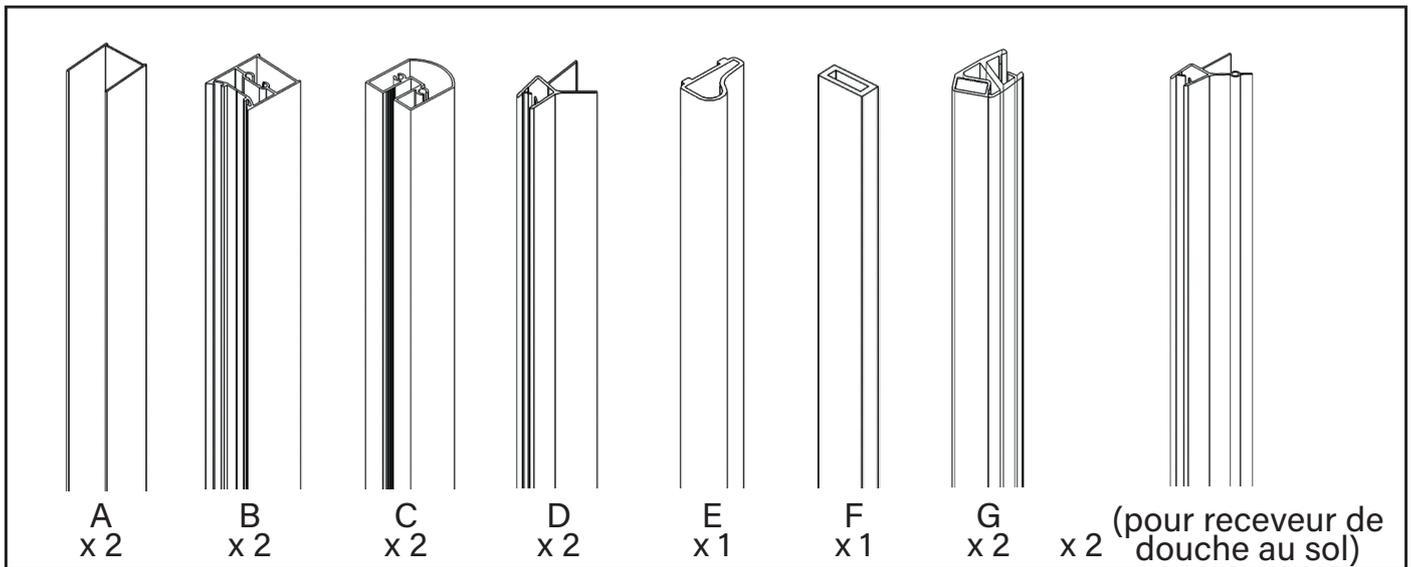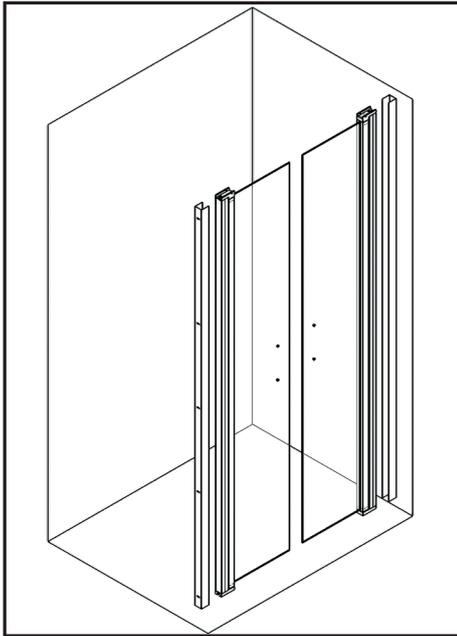

Bouchons à vis

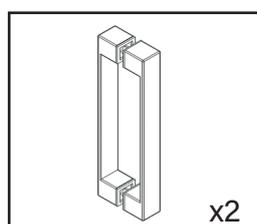

Poignée

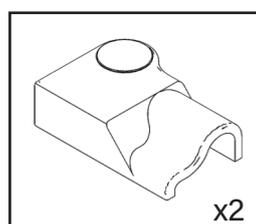

Support de fixation






MONTAGE

1° ÉTAPE

1. Vérifiez la mise à niveau du receveur de douche à l'aide du niveau.
2. Placez le profilé sur le mur et utilisez le niveau pour le mettre d'aplomb.
3. Percez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
4. Percez les trous dans le mur à l'aide de la perceuse.
5. Insérez la cheville murale et vissez les vis pour fixer le profilé.
6. Répétez les étapes pour l'autre profilé.

IMPORTANT



il est conseillé de ne pas installer les profilés près du bord extérieur du receveur de douche, laissez toujours environ 1 cm pour un résultat esthétique et fonctionnel optimal.

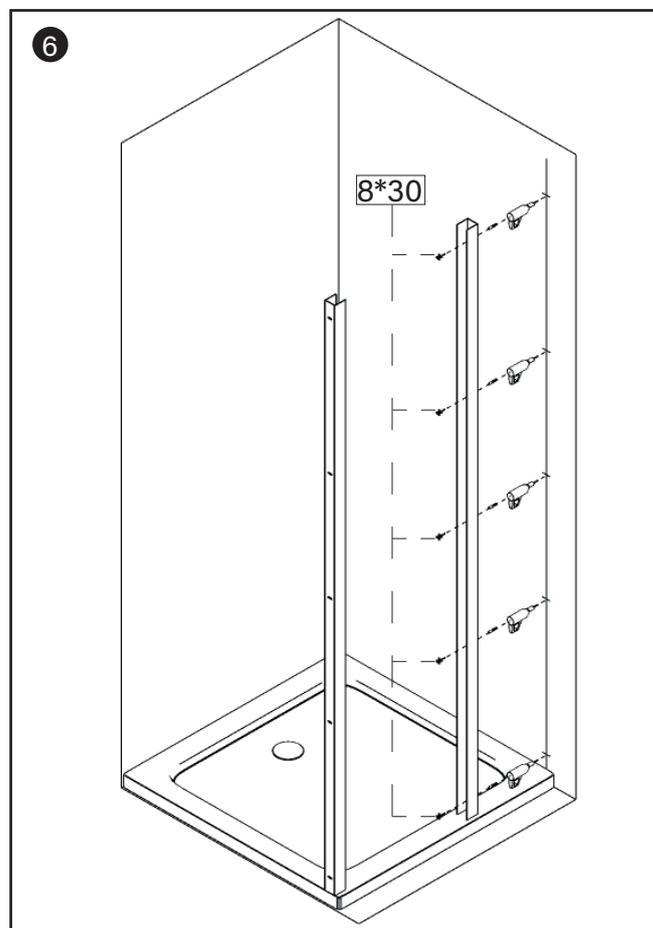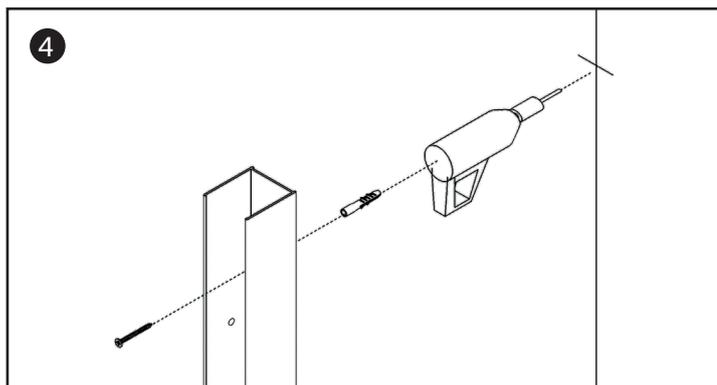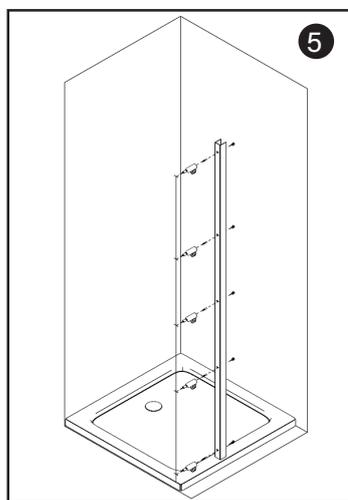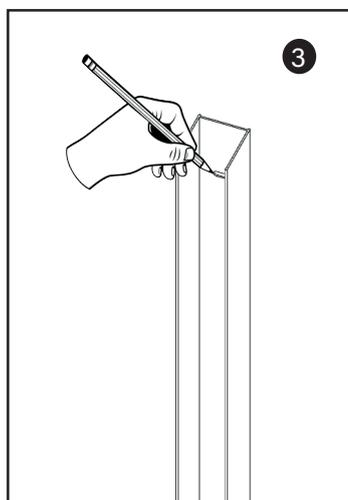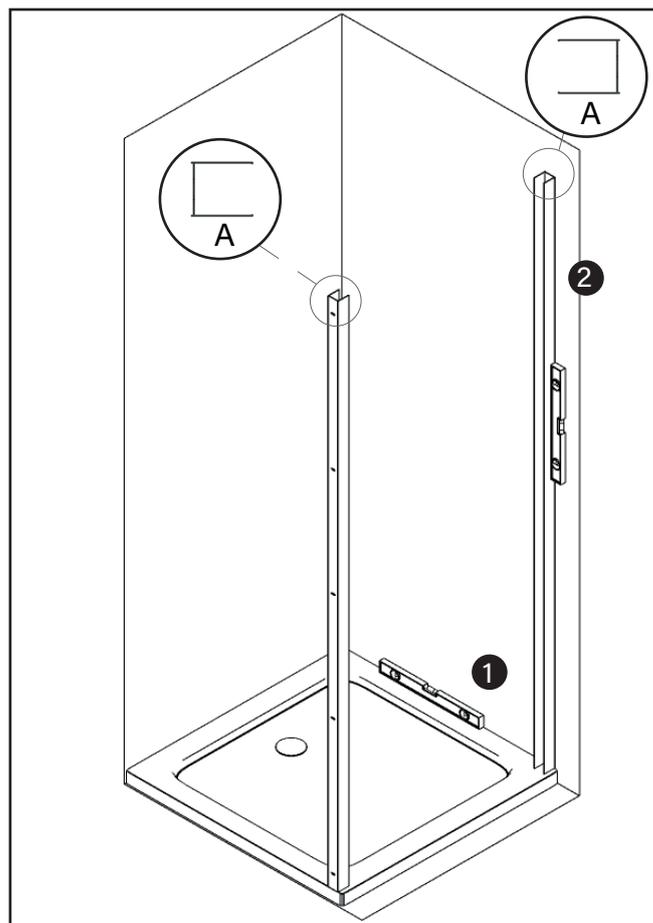

2° ÉTAPE

1. Comme le montre la figure, procédez à l'installation de l'ouvrant droit sur le profilé mural.
2. Répétez l'opération avec l'ouvrant gauche.

Note : Respecter le sens des flèches sur la surface vitrée indiquant le sens de pose.

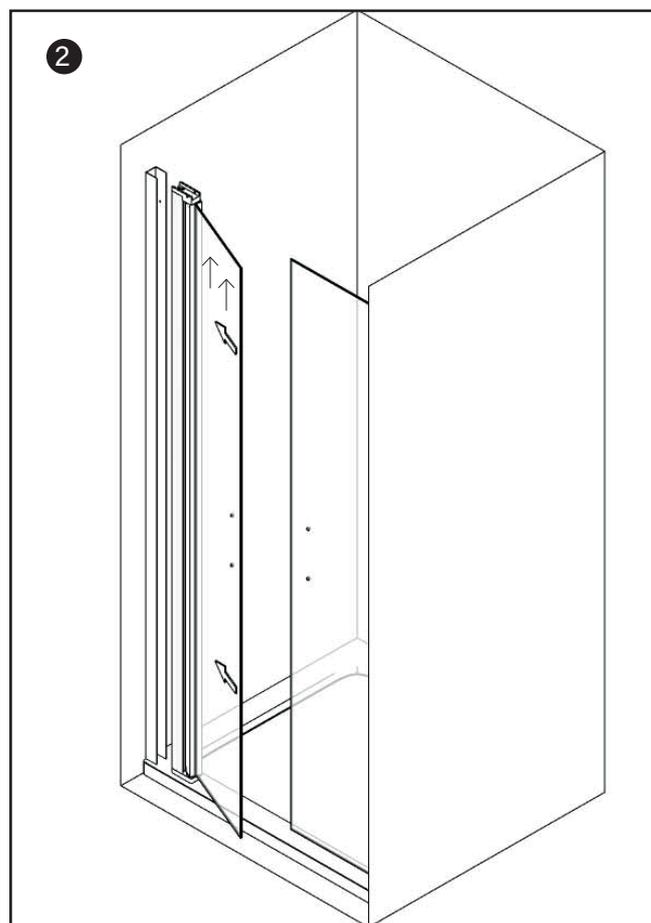
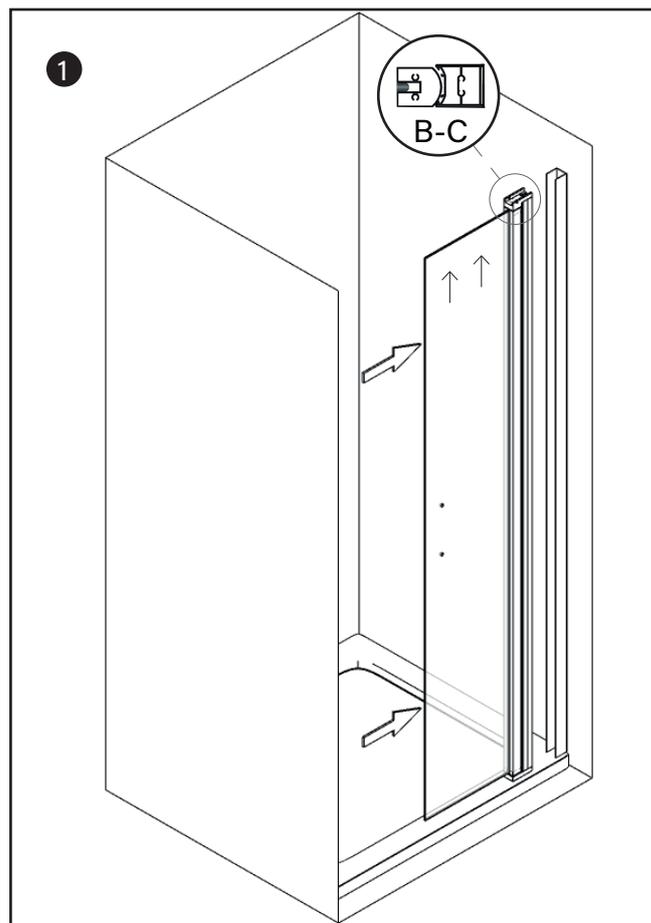


3° ÉTAPE

1. Procéder à la fixation de la barre de support supérieure comme indiqué.

ATTENTION

la barre de maintien supérieure ne sert pas de réglage mais a un siège précis et doit être installée bout à bout entre les deux vantaux. Le réglage se fait par l'intermédiaire des profilés muraux.

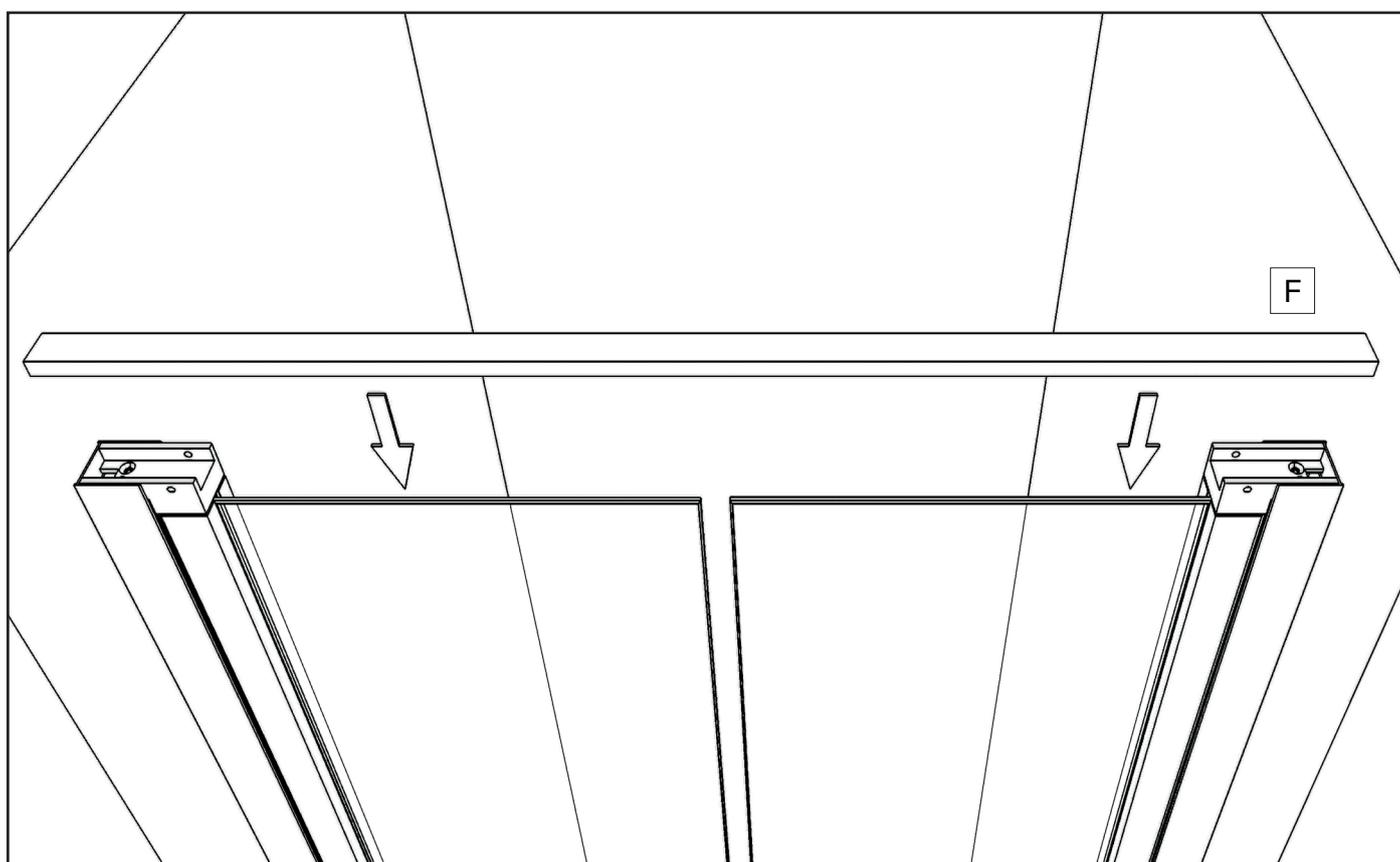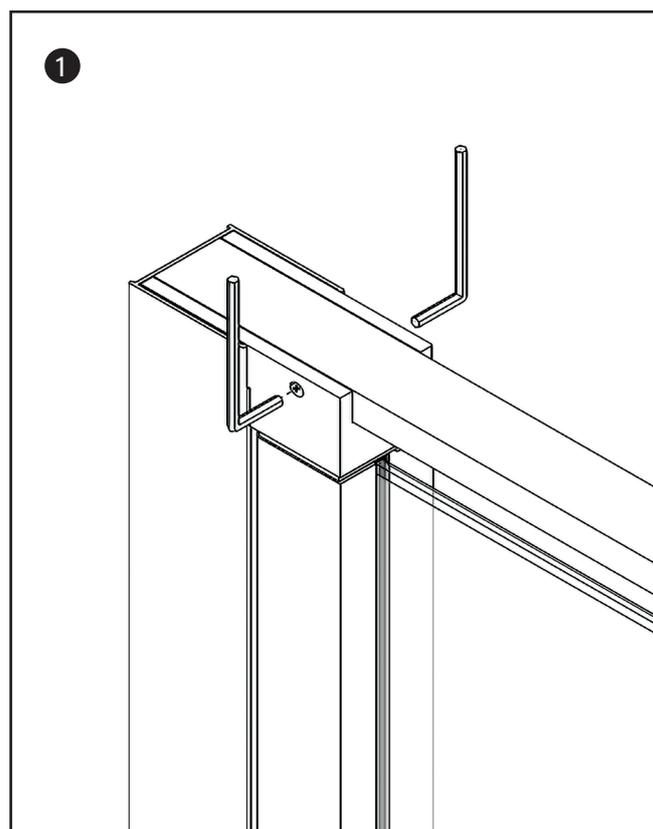



4° ÉTAPE

1. Installer le profilé d'étanchéité en aluminium sur la plaque ainsi que les deux supports droit et gauche en le fixant avec du silicone, sans avoir à percer de trous.

Note : Les vis fournies sont utilisées pour un montage encastré.





ATTENTION

Pour le bon fonctionnement du système d'étanchéité, le profilé d'égouttage et les deux supports doivent être montés légèrement vers l'extérieur par rapport aux cadres, sinon ils gêneront le fonctionnement des joints d'étanchéité sous le verre.

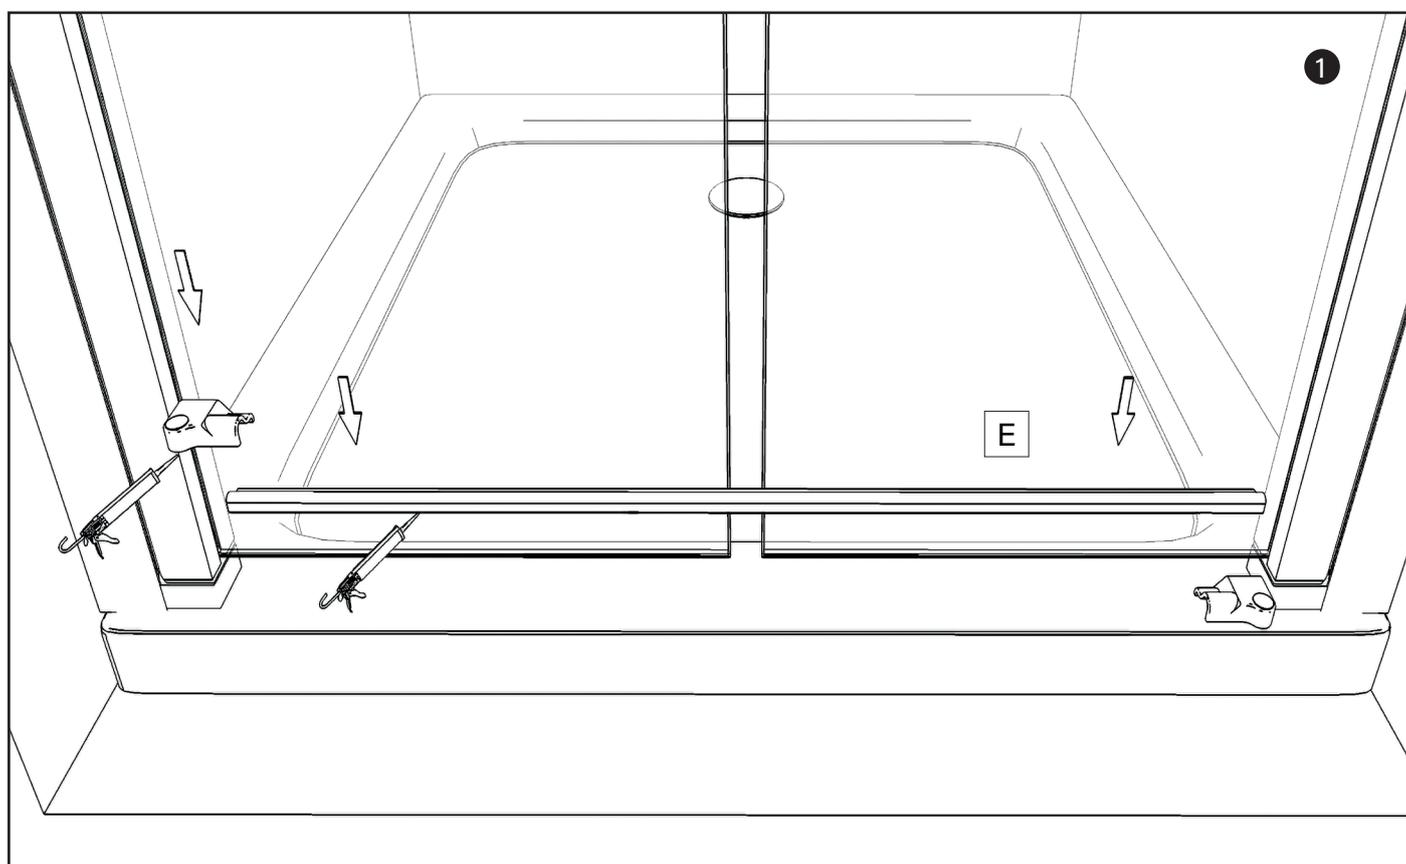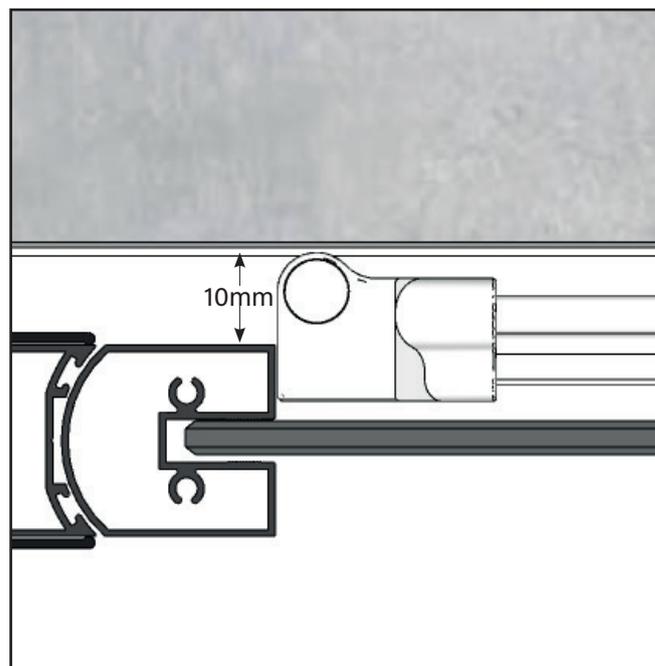

5° ÉTAPE


1. Installer les joints d'étanchéité magnétiques sur les vitres sans les couper, sur toute la hauteur, en commençant par le bas, s'ils sont trop longs, les couper par le haut.
2. Installer les deux joints d'étanchéité inférieurs sur les vitres, **en les façonnant ad hoc**, pour éviter qu'ils n'interfèrent avec les joints magnétiques verticaux, en sauvegardant l'ailette de manière à ce qu'elle assure une étanchéité correcte.

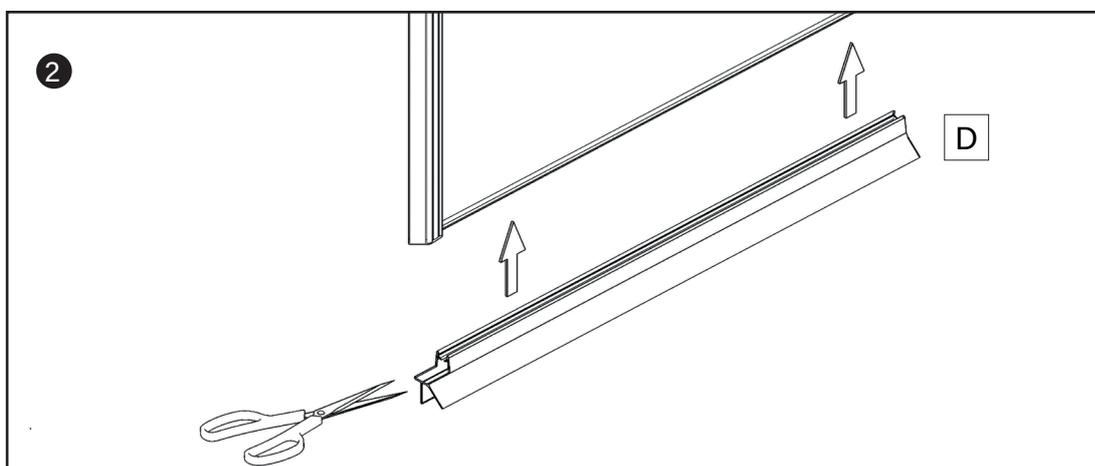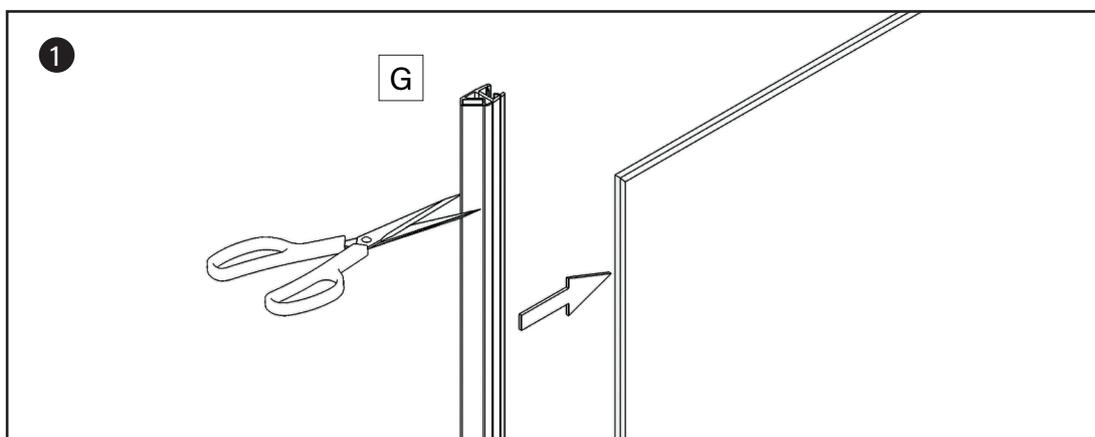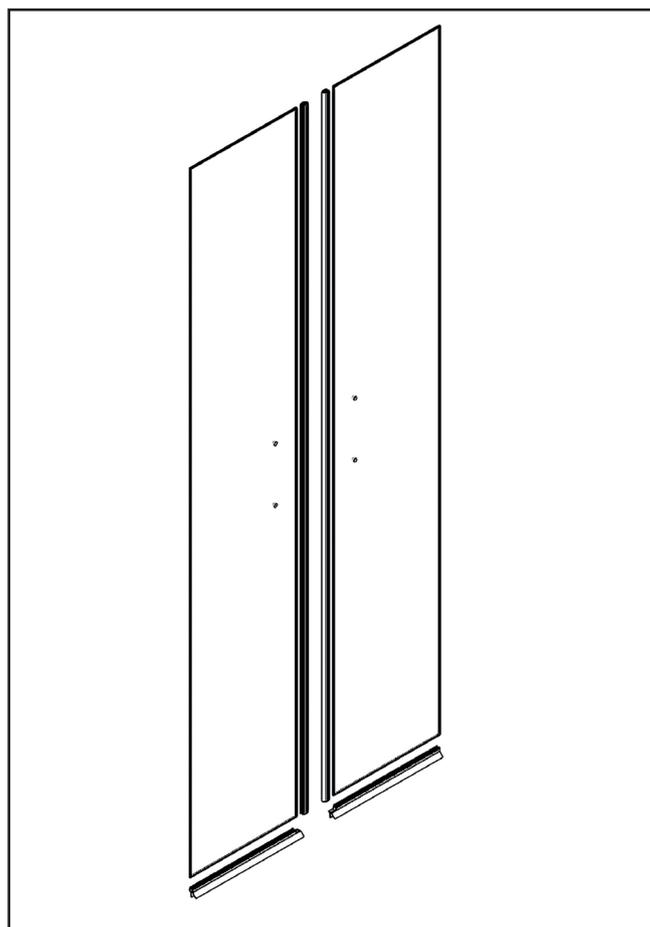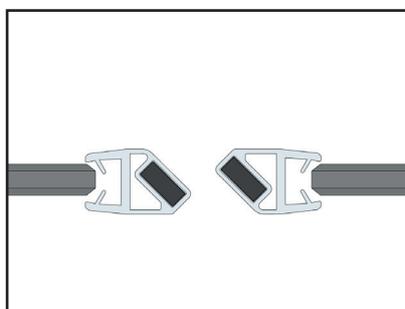

6° ÉTAPE

1. Percez des trous et fixez la vis de l'intérieur pour fixer le panneau de douche au profilé mural à l'aide des vis 8x16.

Note: il faut percer quatre trous au total, deux à droite et deux à gauche, un en haut et un en bas. Les vis seront recouvertes de caches chromés.

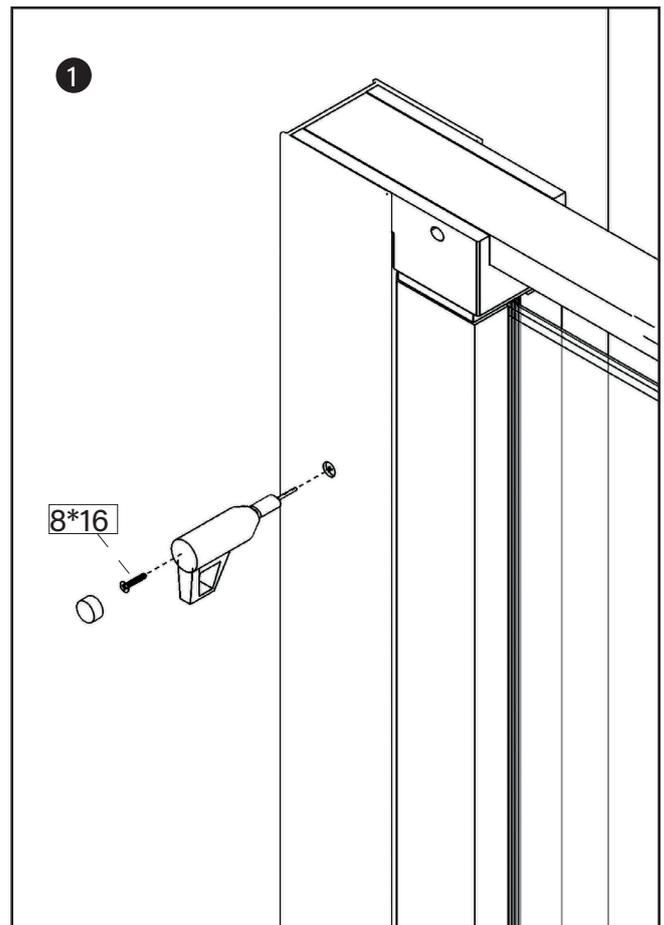

7° ÉTAPE

1. Installez les poignées comme indiqué sur la figure (trou de vis à l'intérieur).
2. Appliquer le silicone comme indiqué et attendre 24 heures.

