



Manuel d'installation

Sauna Vapeur ZEN



SOMMAIRE

Avertissements _____	4
Consignes de sécurité _____	5
Description - Contenu du colis et présentation du produit _____	6
Mise en place - Choix de l'emplacement _____	7
Assemblage de la cabine	
Modèle Rectangulaire _____	8
Modèle Angulaire _____	12
Maintenance - Guide de dépannage _____	17
Entretien - Garantie _____	18

***Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser
votre sauna pour la première fois.***

***Nous vous recommandons de le conserver
précieusement pour des consultations futures.***

AVERTISSEMENTS

- Installer le sauna sur un sol parfaitement plat
- Le sauna doit rester au sec. Ne pas l'utiliser près d'un point d'eau (baignoire, sol humide, piscine).
- Ne pas utiliser de produits nettoyants liquides. Débrancher le sauna avant de procéder au nettoyage et utiliser un chiffon humide. (voir chap. maintenance).
- Protéger le cordon électrique du sauna pour éviter qu'il soit piétiné ou pincé.
- Avant de procéder au remplacement de certaines pièces, assurez-vous qu'elles soient spécifiées par le fabricant ou qu'elles aient des caractéristiques semblables aux pièces d'origine. Un mauvais remplacement peut engendrer un incendie, un court-circuit ou une détérioration du sauna. Nous vous recommandons fortement de faire appel à un technicien qualifié.
- Pour éviter les risques de brûlures ou de décharges électriques, n'utilisez aucun outil métallique.
- Ne pas mettre d'animaux dans le sauna.
- Ne pas laisser le sauna allumé sans surveillance.
- Ne pas laisser le sauna allumé plus de 3 heures d'affilées sous peine de dégrader les équipements prématurément. Après 3 heures d'utilisation continue, éteignez le sauna pendant au moins une heure.
- Nous vous recommandons de ne pas installer de système de fermeture sur la porte du sauna.
- Vérifier la conformité de votre installation électrique avant de procéder au branchement électrique de votre sauna.

SÉCURITÉ

ATTENTION : Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'installer et d'utiliser votre cabine de sauna. Elles sont essentielles pour votre sécurité, veuillez les respecter rigoureusement.

Attention à l'hyperthermie, insolation et coup de chaleur qui peuvent être provoqués ou accentués par le non respect des consignes de sécurité. Les symptômes sont la fièvre, l'accélération du pouls, le vertige, l'évanouissement, la léthargie, l'engourdissement du corps ou d'une partie du corps. Les effets : Ne plus percevoir la chaleur, ignorance du risque imminent, perte de conscience.

Ne doivent pas utiliser le sauna :

- Les enfants de moins de 6 ans.
- Les personnes ayant des réactions importantes aux rayons du soleil.
- Les personnes âgées ou invalides.
- Les personnes ayant des antécédents médicaux tels que les maladies cardiaques, hypertension / hypotension, problème de circulation sanguine ou diabète sans un avis médical préalable.
- Les femmes enceintes. Une température excessive peut être dangereuse pour le fœtus.
- Les personnes souffrant de déshydratation, plaies ouvertes, maladies des yeux, brûlures, coup de soleil.

Les enfants entre 6 et 16 ans peuvent utiliser le sauna à condition qu'ils soient sous la surveillance constante d'un adulte responsable et que la température ne dépasse pas 60°C (140°F).

En cas de problèmes de santé, de prise de médicament, de blessure musculaire ou ligamentaire, ne pas utiliser le sauna sans consultation et accord préalable d'un médecin.

En cas de port d'implants chirurgicaux ne pas utiliser le sauna sans consultation et accord préalable du chirurgien.

Ne pas utiliser le sauna après un effort intense. Attendez 30 minutes que votre corps refroidisse.

Ne pas faire de séance de sauna de plus de 40 minutes.

Ne pas consommer d'alcool ou de drogue avant ou pendant la séance.

Ne pas dormir dans le sauna lorsque celui-ci est en fonctionnement.

Afin d'éviter les risques de surchauffe, branchez votre sauna sur une prise de courant suffisamment puissante et ne raccordez pas d'autres appareils électriques sur la même prise murale.

Pour éviter tout risque d'électrocution ou de détérioration du sauna, ne pas utiliser le sauna :

- En cas d'orage.
- Si le cordon électrique est endommagé, il devra être remplacé par une personne qualifiée.
- Si le cordon électrique est en surchauffe, il devra être vérifié par une personne qualifiée.
- Si vous devez changer une ampoule, attendre que le sauna soit éteint et qu'il refroidisse.

Séchez-vous les mains avant de brancher ou débrancher le courant. N'agissez jamais avec les mains ou les pieds mouillés.

Ne pas allumer et éteindre frénétiquement le courant ou le système de chauffage car cela pourrait causer des dégâts au système électrique.

Ne pas essayer de réparer le sauna par vous-même sans l'accord du distributeur ou du fabricant du sauna. Les tentatives de réparations non autorisées annuleront la garantie du fabricant.

Ne pas utiliser n'importe quel type de détergent à l'intérieur du sauna.

Ne pas empiler ou stocker d'objet à l'intérieur ou sur le sauna. Ne pas entreposer de matières inflammables ou d'agents chimiques près du sauna.

DESCRIPTION

Caractéristiques générales

- Cabine en bois d'épicéa du Canada
- Luminaires intérieurs
- Thermomètre / Hygromètre
- Sablier
- Seau et louche bois
- Vitre de sécurité
- Grille de ventilation
- Garantie 2 ans

Certifications



Conformité avec les normes européennes en vigueur.



Le bois provient de forêt en accord avec le développement durable.



Le processus de fabrication n'utilise pas de métaux lourds.

Contenu des colis

Commun :

- 1 x manuel d'installation & d'utilisation
- 1 x poignée de porte (partie interne et externe)
- 1 x berceau de protection pour poêle électrique
- 1 x pack d'accessoires pour sauna vapeur
(comprenant thermomètre, hygromètre, sablier, seau, louche et luminaire)

Spécifique :

Nb. éléments / Modèle	2 places	3 places	3/4 places
Latéral ou arrière	3	3	4
Façade + Porte	1	1	1
Plancher	1	1	1
Toit	1	1	1
Assise	1	1	2
Support d'assise	1	1	2
Protection toit	1	1	1
Poêle électrique	Harvia BC35* Mono	Harvia BC45* Mono/Triphasé	Harvia BC45* Mono/Triphasé

*se reporter au guide technique du poêle pour de plus amples informations

INSTALLATION

Lisez attentivement les instructions de montage avant de commencer l'assemblage.

Choix de l'emplacement

Les saunas *Sauna-Center* sont uniquement prévus pour une installation en intérieur.

Choisissez un espace :

- En intérieur, au sec, sur un sol plat et stable, pouvant supporter le poids de votre sauna.
- La hauteur doit être suffisante pour vous permettre d'accéder au toit et de réaliser les branchements électriques et la maintenance.
- Eloigné de toute source d'eau, de flamme ou de substances inflammables.

Conseils pratiques :

- Notez que le montage du sauna requiert deux à trois adultes.
- Identifiez clairement chaque panneau avant de commencer
- Pendant le montage, placez le cordon d'alimentation de votre sauna de sorte qu'il soit facilement accessible.
- Notez que des variations existent selon les modèles.

MODÈLE RECTANGULAIRE



Étape 1

Commencez par positionner le plancher sur le sol à l'endroit où vous souhaitez installer le sauna.



Étape 2

Installez le panneau arrière dans la rainure du plancher.



Étape 3

Positionnez le panneau latéral gauche dans la rainure du plancher en vous assurant qu'il s'emboîte parfaitement au panneau arrière.

Finalisez l'assemblage des 2 panneaux à l'aide du crochet métallique.



ASSEMBLAGE



Etape 4

Assemblez le support de banc et le banc. Fixez ensuite le banc au panneau arrière.



Etape 5

Positionnez le panneau avant dans la rainure du plancher en vous assurant qu'il s'emboîte parfaitement au panneau latéral gauche. Attention, bien maintenir la porte fermée lors de la manipulation.

Finalisez l'assemblage des 2 panneaux à l'aide du crochet métallique.



Etape 6

Enfin positionnez le panneau latéral droit dans la rainure du plancher en vous assurant qu'il s'emboîte parfaitement aux panneaux avant et arrière.

Fixez le panneau à l'aide des 2 crochets métalliques restants.



MODÈLE RECTANGULAIRE



Etape 7

Consolidez la structure en fixant les panneaux avant et arrière à l'aide des vis fournies.


Recouvrez ensuite chaque vis d'un bouchon cache-vis.



Etape 8

Positionnez le toit avec précaution.

Finalisez l'assemblage en fixant les lattes de bois autour du toit

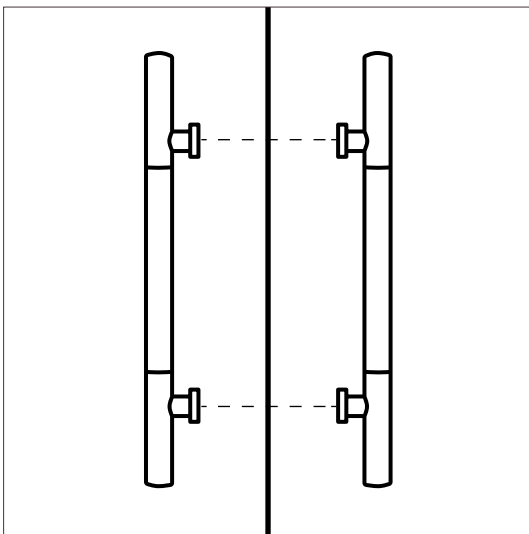

Etape 9

Sur l'extérieur de la porte, positionnez la poignée face aux trous prévus.
Installez les vis par l'intérieur de la porte et fixez la poignée. La partie métallique doit se trouver à l'extérieur de la cabine.

ASSEMBLAGE



Étape 10

Fixez les luminaires aux coins de la cabine puis raccordez les à l'alimentation du poêle électrique.



Étape 11

Le berceau de protection du poêle doit être assemblé puis installé à l'intérieur de la cabine.



Étape 12

Installez le poêle dans son berceau. Toutes les instructions concernant l'installation et le raccordement électrique du poêle se trouvent dans son carton d'emballage.

MODÈLE ANGULAIRE



Étape 1

Commencez par positionner le plancher sur le sol à l'endroit où vous souhaitez installer le sauna.
La partie avant du panneau se distingue par l'absence de connecteur électrique.



Étape 2

Installez le panneau arrière gauche dans la rainure du plancher.



Étape 3

Positionnez le panneau arrière droit dans la rainure du plancher en vous assurant qu'il s'emboîte parfaitement au panneau arrière gauche.

Finalisez l'assemblage des 2 panneaux à l'aide du crochet métallique.



ASSEMBLAGE



Étape 4

Positionnez le panneau latéral gauche dans la rainure du plancher en vous assurant qu'il s'emboîte parfaitement au panneau arrière gauche.

Finalisez l'assemblage des 2 panneaux à l'aide du crochet métallique.



Étape 5

Positionnez le support du banc supérieur, en vérifiant qu'il s'emboîte parfaitement aux panneaux latéraux.

Positionnez l'assise du banc supérieur, en vérifiant qu'il s'emboîte parfaitement aux panneaux latéraux.



Étape 6

Positionnez le support du banc inférieur, en vérifiant qu'il s'emboîte parfaitement aux panneaux latéraux.

Positionnez l'assise du banc inférieur, en vérifiant qu'il s'emboîte parfaitement aux panneaux latéraux.



MODÈLE ANGULAIRE



Etape 7

Positionnez avec précaution le panneau latéral droit en vous assurant qu'il s'emboîte parfaitement avec le panneau arrière droit.



Finalisez l'assemblage des 2 panneaux à l'aide du crochet métallique.



Etape 8

Positionnez avec précaution le panneau avant en vous assurant qu'il s'emboîte parfaitement avec les panneaux latéraux. Attention, bien maintenir la porte fermée lors de la manipulation.

Attention, le panneau avant comporte de chaque côté 3 accroches, veillez à ce que chacune des accroches s'emboîte correctement.

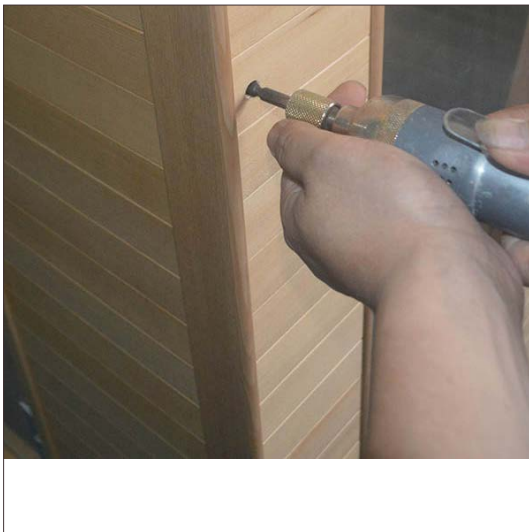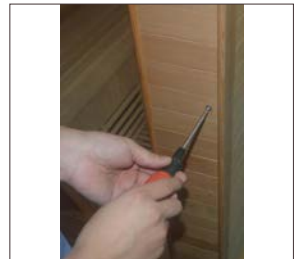

Etape 9

Consolidez la structure en fixant les panneaux latéraux et arrière à l'aide des vis fournies.

Recouvrez ensuite chaque vis d'un bouchon cache-vis.



ASSEMBLAGE




Etape 10

Positionnez le toit au dessus de la cabine avec précaution.



Etape 11

Finalisez l'assemblage en fixant les lattes de bois autour du toit

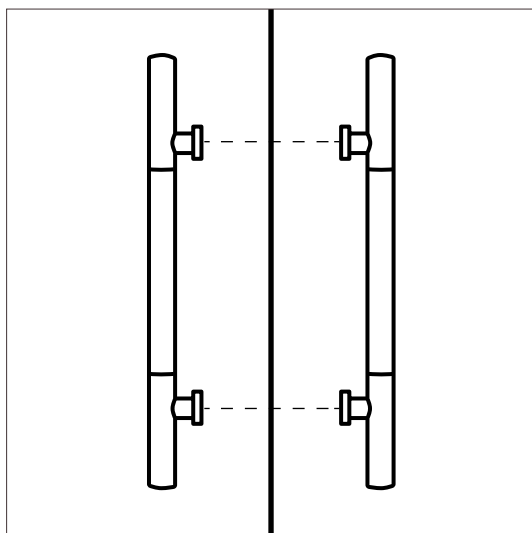

Etape 12

Sur l'extérieur de la porte, positionnez la poignée face aux trous prévus.
Installez les vis par l'intérieur de la porte et fixez la poignée. La partie métallique doit se trouver à l'extérieur de la cabine.

MODÈLE ANGULAIRE



Étape 13

Fixez les luminaires aux coins de la cabine puis raccordez les à l'alimentation du poêle électrique.



Étape 14

Le berceau de protection du poêle doit être assemblé puis installé à l'intérieur de la cabine.



Étape 15

Installez le poêle dans son berceau. Toutes les instructions concernant l'installation et le raccordement électrique du poêle se trouvent dans son carton d'emballage.

MAINTENANCE

ATTENTION : Débranchez le câble d'alimentation de la cabine avant toute intervention.

Problèmes constatés	Raisons possibles	Solutions
Le poêle électrique ne chauffe pas.	Le cordon d'alimentation est débranché	Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation
	L'alimentation générale est coupée	Vérifiez le bon fonctionnement du tableau électrique et de la prise murale
	Le poêle est en sécurité-surchauffe	Référez vous au manuel du poêle électrique
Les luminaires du sauna ne fonctionnent plus	L'ampoule n'est pas bien enclenchée	Vérifiez le support d'ampoule et remplacez-le si nécessaire
	L'ampoule est défectueuse	Remplacez l'ampoule
	Le luminaire est déconnecté du poêle	Coupez l'alimentation du poêle puis vérifiez le branchement

ENTRETIEN & GARANTIE

Entretien

1. Débranchez votre sauna.
2. Utilisez un aspirateur pour retirer toutes les poussières des interstices du bois.
3. Nettoyez la cabine avec une serviette en coton humide, si nécessaire utilisez une petite quantité de savon. Rincez en utilisant une serviette humide.
4. Essuyez avec une serviette sèche.

ATTENTION

N'utilisez pas de benzène, d'alcool, de produits chimiques ou de nettoyeurs forts sur le sauna car les produits chimiques peuvent endommager le bois et la couche de protection qui se trouve sur le bois. Ne pas pulvériser d'eau sur votre sauna.

Conseil pratique :

Afin de conserver longtemps votre sauna, nous vous conseillons d'appliquer de l'huile de lin sur les bancs, les dossiers et le sol de votre cabine avec un chiffon non pelucheux.

Si le sol ou le banc de votre sauna est marqué par des traces indélébiles, poncez-le légèrement à l'aide d'un papier de verre.

Garantie

L'ensemble des éléments composant les saunas *Sauna-Center* sont garantis 2 ans. La date d'entrée en vigueur de la garantie est la date d'expédition (correspondant à la date d'édition de la facture).

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Dysfonctionnement ou dommage résultant d'une installation, d'une utilisation ou d'une réparation non conforme aux consignes de sécurité.
- Dysfonctionnement ou dommage résultant de conditions impropres à l'usage initialement prévu de l'appareil.
- Dommage résultant d'une négligence, d'un accident ou d'un cas de force majeure (orage et intempérie).
- Dysfonctionnement ou dommage résultant de l'utilisation d'accessoires non autorisés.

La garantie ne prend pas en charge les frais liés à un rapatriement de la cabine ou d'une partie de ses composants dans nos ateliers. Dans le cadre de la garantie, en cas de panne, les pièces jugées défectueuses par nos techniciens seront échangées. Les informations et explications nécessaires à leur installation seront fournies par l'un de nos techniciens. Les frais liés à l'emploi d'une main d'oeuvre tierce ne pourront être pris en charge par *France-Sauna*.



www.france-sauna.com

ASSISTANCE TECHNIQUE

 **N°** NON SURTAXÉ **04 91 51 01 99**

Poolstar
Votre Partenaire Piscine & Bien-être

Distribution POOLSTAR FRANCE | www.poolstar.fr | ZA les Pielettes - 13740 LE ROVE - FRANCE