



INDICATIONS AVANT UTILISATION

Veillez lire attentivement et complètement ces instructions avant le montage et l'utilisation du store banne. Conservez cette notice afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Afin de profiter pleinement et pour longtemps de ce produit en toute sécurité, veuillez respecter les précautions de montage.


Avant l'installation et l'utilisation du store banne, familiarisez-vous avec le produit. Assurez-vous que l'ensemble des pièces listées ont été livrées en bon état. Si vous constatez que des pièces sont manquantes ou abîmées, ne procédez pas à l'installation du store mais contactez notre service après-vente.

LISTE DES PIÈCES

	NOM	QUANTITÉ
	STORE	1
	SUPPORTS MURAUX	2
	CHEVILLES AVEC ECROU, RONDELLES ET BAGUE DE BLOQUAGE	4
	MANIVELLE	1
	VIS	2
	TÉLÉCOMMANDE	1
	AJUSTEUR	1

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le store rétractable est conçu pour être installé sur un mur. Il s'ouvre et se ferme grâce à une manivelle, la toile permet de l'ombrage et/ou une protection visuelle. Le store a été conçu et fabriqué pour une utilisation privée. Ne pas l'utiliser en tant qu'abri contre la pluie.

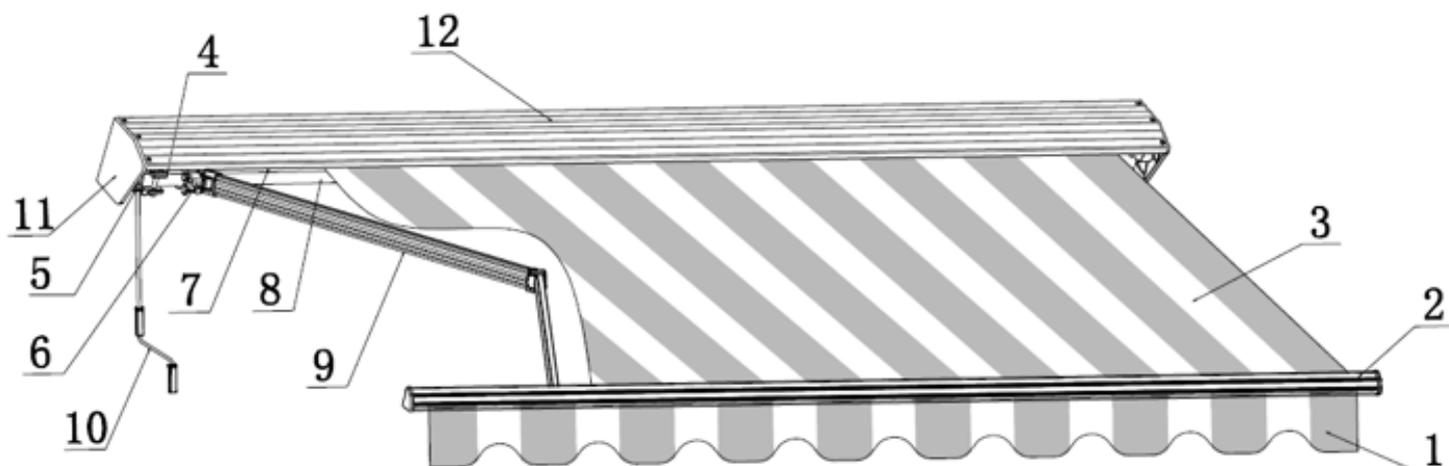

- | | | |
|-------------|-----------------|--------------------|
| 1. Marquise | 5. Rotor | 9. Bras articulé |
| 2. Profilé | 6. Articulation | 10. Manivelle |
| 3. Toile | 7. Enrouleur | 11. Côté du coffre |
| 4. Support | 8. Tube carré | 12. Coffre |

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Attention : Pour votre sécurité et celle des autres, il est primordial de suivre les précautions de montage ci dessous.

- Avant l'installation, stockez le produit dans un endroit propre et sec.
- Ne jamais installer le produit dans des endroits en hauteur et venteux. Le produit pourrait tomber et blesser quelqu'un.
- Ne pas utiliser dans des endroits soumis à des vibrations ou impulsions.
- Faites attention à vos doigts lors de l'installation.
- Ne pas utiliser le produit dans des endroits exposés à de hautes températures, tel que des murs situés à proximité de fours ou de cheminées.
- **N'installez pas de barbecue sous la toile et n'allumez pas de feu à proximité.**
- **Tenez les enfants et les animaux éloignés de la zone d'installation le temps du montage et des ajustements du store banne.**
- **N'installez pas le store banne si des pièces sont abîmées ou manquantes. Prenez contact avec notre service après-vente.**
- **Préalablement à toute action de raccordement, il est indispensable de couper l'alimentation électrique pour vous éviter tout risque d'électrocution.**
- **Pour des raisons de conformité, votre store doit être raccordé sur une ligne électrique monophasée 220 volts dédiée.**
- **Une fois le raccordement effectué, vous pouvez remettre l'alimentation électrique, votre store est raccordé. Vous pouvez utiliser immédiatement votre store à l'aide de la Télécommande qui est déjà programmée.**

- **Afin d'installer ce store, des connaissances techniques sont indispensables.** Ne montez pas ce store vous même mais contactez un professionnel pour vous aider si :
 - vous êtes incertain concernant l'emplacement où vous souhaitez procéder à l'installation.
 - vous ne comprenez pas la notice de montage
 - vous ne disposez pas des outils nécessaires.
 - vous n'avez pas les connaissances techniques pour l'installer.
- **2 adultes minimums sont indispensables pour déplacer et installer le store vu sa taille et son poids.** Ne tentez pas d'installer le store banne seul. Si le store tombe il provoquerait des blessures et dégâts matériels importants! Contactez un professionnel si nécessaire afin de vous aider dans l'installation.
- **Ce produit et ses pièces de fixation sont compatibles pour une installation sur un mur de ciment ou un mur de maçonnerie stable. Si le mur/ la maçonnerie présente des fissures, consultez d'abord un professionnel en montage de store banne.**
- **Si votre bâtiment dispose d'un revêtement extérieur tel qu'un mur isolant, un double mur de briques ou parement de briques, l'installation de votre store banne doit être effectué par un professionnel.**
- **Vous ne devez jamais modifier la conception et la structure du store banne** sans l'accord préalable du revendeur.
- Assurez-vous d'avoir les mains propres au moment de l'assemblage du store afin d'éviter de tâcher la structure ou la toile d'ombrage du store banne.
- **L'assemblage et l'installation par températures négatives peuvent endommager le store.**
- **L'assemblage et l'installation par temps de neige peuvent endommager le store.**
- **En cas de pluie, rétractez le store si son angle d'inclinaison est inférieur à 14°.**
- **Il est strictement interdit de grimper sur le store banne. Il est également interdit d'accrocher des objets sur le store.**
- Afin de protéger la peinture, un film protecteur a été installé sur le store. Il doit être retiré par la suite.
- De manière prolongée et continue, la pluie et le vent peuvent abîmer votre store. Ces éléments extérieurs peuvent parfois être absorbés par le store et transférés sur la structure par l'intermédiaire des fixations. Sous le poids de charges extrêmes, une force excessive peut être exercée sur les fixations. De ce fait, avant l'assemblage du store, vérifiez la capacité de charge du support de base du store banne et si nécessaire, prenez des mesures adaptées afin de vous assurer de la stabilité d'installation des fixations. Si le support de base est instable, prenez conseil auprès d'un professionnel.

MISE EN PLACE

Assurez-vous qu'il n'y ait aucun enfant ou animaux présents lors du montage de votre store. Ils pourraient se blesser avec des outils ou des pièces du store banne.

Enlever délicatement le store de sa boîte et retirer les cales en polystyrène. Enlever également les sacs plastiques et les cales en plastique destinés à le protéger. Déposer le store banne de côté afin d'éviter qu'il soit griffé, abîmé ou sali durant l'assemblage. Vérifiez que vous disposez bien de l'ensemble des pièces indiquées sur la liste. Vérifier aussi le bon état des pièces à assembler.

> **Soyez conscient et prudent car le store peut, lors de son déballage, se déployer soudainement.**

Outils nécessaires à l'assemblage du store:

- Perceuse
- Mèche à béton 14 mm
- Niveau
- Clé 17 mm
- Escabeau
- Mètre mesure
- Craie ou feutre marqueur
- Maillet

INSTALLATION

Fixer le store sur un mur en béton ou en brique.

Le store doit impérativement être installé à une hauteur de 2,5m sur un mur en béton armé ou un mur de maçonnerie. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel si vous n'êtes pas certain de la constitution de votre mur (mur d'isolation, double mur de briques, parement de briques).

Si votre mur est fissuré, vous devez faire appel à un professionnel.

Assurez-vous que le mur/ plafond est lisse afin que les crochets soient solidement fixés.

ATTENTION : 2 adultes avec des connaissances techniques sont requis afin de déplacer et d'installer le store.

Pour une installation sécurisée, décidez de l'endroit où vous allez installer votre store avant de percer.

ETAPE 1 : Choix de l'emplacement

Prenez en compte la hauteur de chute de la toile du store dans le choix de votre emplacement. L'angle de chute peut être modifié après l'installation. L'angle de chute idéal, cependant, a déjà été déterminé en usine et peut seulement être modifié de très légèrement.


Nous recommandons d'installer la barre avant de l'auvent à une hauteur minimum de 2,5m quand celle-ci est totalement déployée. Si votre environnement ne le permet pas, installer le store à une hauteur moindre. Il doit y avoir 60 cm entre la ligne médiane et les trous de perçage par rapport à l'angle d'inclinaison de 14°. Au cas où vous souhaitez installer votre store au dessus d'une porte de balcon, vous devez laisser libre un espace d'au minimum 20cm au dessus du cadre si vous disposez de cet espace libre.

Figure 1:

En choisissant l'endroit où installer votre store, vous devez prendre en considération l'angle d'inclinaison.

Nous recommandons une hauteur de 2,50m entre le sol et la barre de devant. La hauteur de l'inclinaison est de 0,60m (A sur le schéma).

La hauteur totale est de 3,10m.

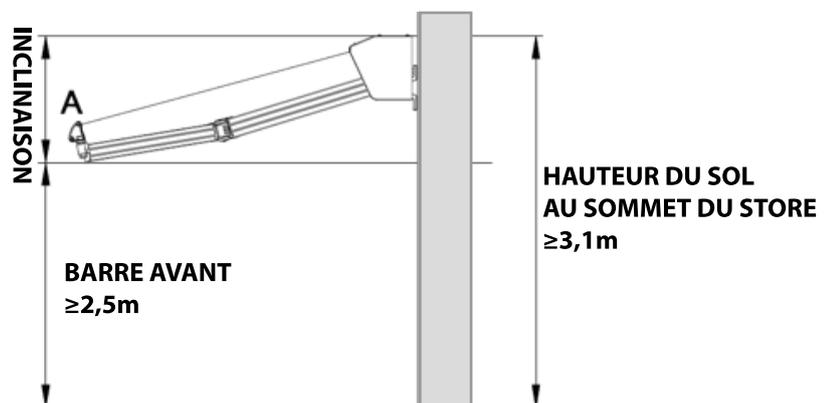

ETAPE 2 : Marquage des trous pour les supports muraux

Après avoir décidé de l'emplacement d'installation du store, vous pouvez indiquer avec un marqueur les trous de perçage pour fixer les supports muraux. Dessinez une ligne horizontale à la hauteur d'emplacement souhaitée. Utilisez un mètre à mesurer, un niveau et une craie ou un feutre marqueur.

Nous avons déjà marqués les emplacements où et à quelle largeur les crochets doivent être fixés.

Mesurez la largeur entre les crochets et copiez cette largeur sur toute la ligne de votre mur. Placez un support sous la ligne tracée sur votre mur (se référer au croquis 5 pour l'exacte position du crochet) et marquez vos 2 points de perçage. Marquez les points de perçage à travers ses supports de fixation.


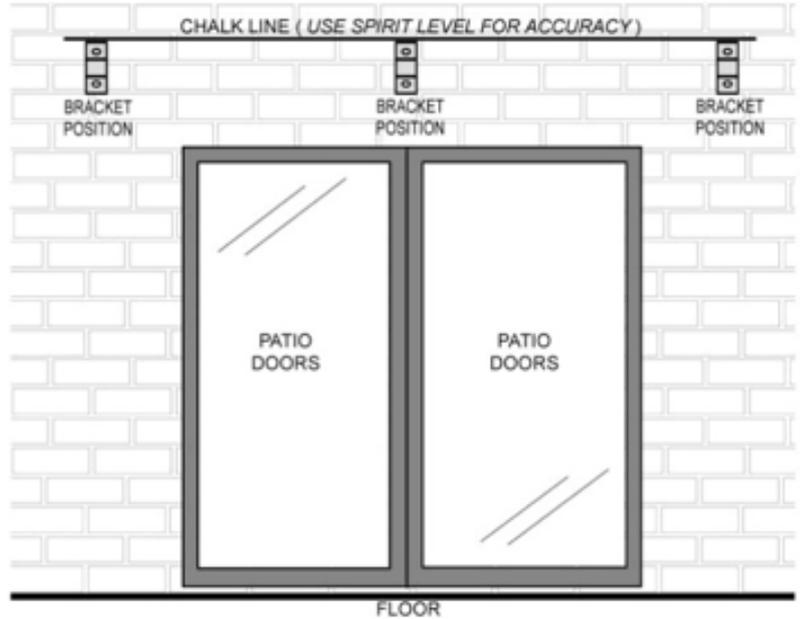


Figure 2:

Marquez les trous de perçage en utilisant une craie ou un feutre afin de s'assurer que l'auvent du store sera à niveau après le montage.

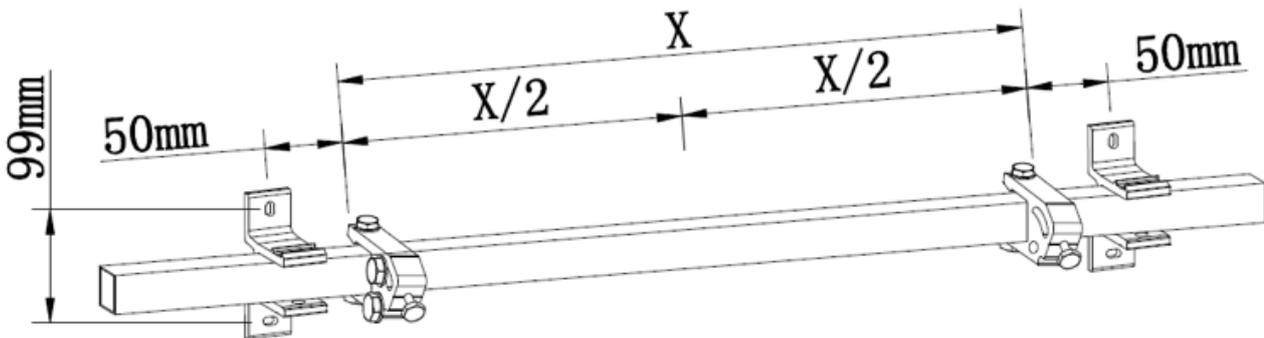

ETAPE 3 : Trous de perçage

Utilisez une mèche à béton de 14 mm afin de percer les trous pour les supports aux endroits marqués sur le mur. Les trous doivent être de **9 cm de profondeur** et doivent être percés dans un mur solide de maçonnerie ou en béton. Ne percez pas dans du mortier, ceci ne sera pas suffisamment résistant pour supporter la charge des supports du store.

Figure 3:

Utilisez une mèche à béton de 14mm afin de percer des trous de 9cm de profondeur.



ETAPE 4 : Insertion des chevilles

Après avoir percé, nettoyez les trous de fixation en soufflant dedans. Insérez alors les chevilles complètes dans les trous, aidez-vous du maillet si nécessaire. A l'aide d'une clé hexagonale, serrez l'écrou de la vis jusqu'à l'expansion de la cheville à l'intérieur du trou. Ensuite enlevez la vis et la rondelle.

> Il sera peut être nécessaire d'insérer les chevilles à l'aide d'un maillet car ils ne s'insèrent pas facilement.

> **Attention : si vous ne rencontrez aucune résistance quand vous ressortez la vis de la cheville, c'est qu'elle n'est pas assez solidement ancrée dans le mur. Vous devez alors recommencer l'ancrage avec un minimum de 15cm de décalage.**

Pour un ancrage solide, les chevilles doivent être insérées complètement, elles ne peuvent pas ressortir ! Si besoin, retirer le crochet et percer un trou plus profond.

Figure 4:

Insérez les chevilles comme indiqué sur le schéma.




ETAPE 5 : Fixation des supports de fixation

Placez les supports de fixation devant les trous. Insérez la vis avec la rondelle plate et la rondelle à ressort afin de fixer le crochet avec un écrou de serrage. Serrez fermement.

Il est aussi possible d'installer le store banne sous un plafond en béton. Si vous souhaitez procéder à une installation de ce type, vous devez impérativement faire appel à un professionnel.

Figure 5:

Le support a été conçu pour être fixé sur un mur. Choisissez le mur qui conviendra parfaitement.

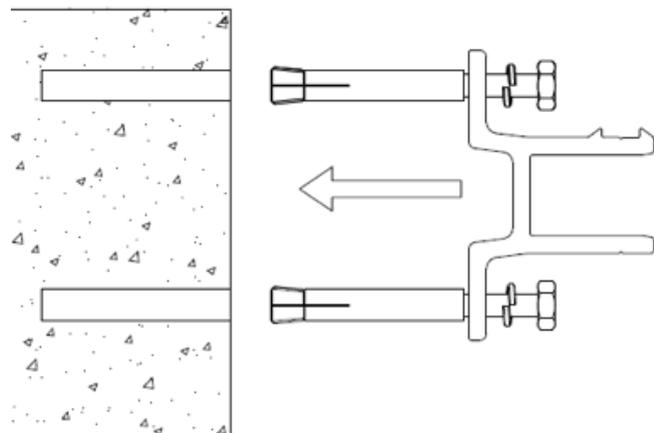

> Serrez fermement les boulons avec une clé de 17mm : servez-vous d'une clé plate hexagonale ou mieux d'une clé à pipe.

> Dès qu'ils sont complètement vissés, les supports de fixation doivent être solidement fixés au mur. S'ils bougent légèrement, vous devez serrer plus fermement.

> Ne tentez pas de fixer les crochets sur un mur de pierres ou toute surface qui n'est pas directement reliée à un mur de briques.

> **Assurez-vous que les crochets soient solidement fixés au mur afin qu'ils ne tombent pas au moment de l'accrochage du store banne.**

ETAPE 6 : Installation du store banne


Dès que les deux crochets ont été fixés convenablement, vous allez pouvoir installer le store. Au moins 2 échelles ou marches sont indispensables pour l'installation de l'auvent afin d'être à la hauteur requise. Assurez-vous que les échelles et/ ou marches sont fermement ancrées au sol afin de ne pas tomber. Utilisez uniquement des échelles/ marches compatibles avec ce type d'installation.

Insérez l'auvent dans les crochets comme indiqué sur le dessin ci-dessous. Sécurisez immédiatement la fixation à l'aide de boulons. Serrez fermement l'écrou de la tête de boulon.

Figure 6:

Insérez l'auvent dans le crochet comme indiqué sur la figure (6.1).

Fixez l'auvent avec les vis, les rondelles plates et les écrous fournis (6.2).

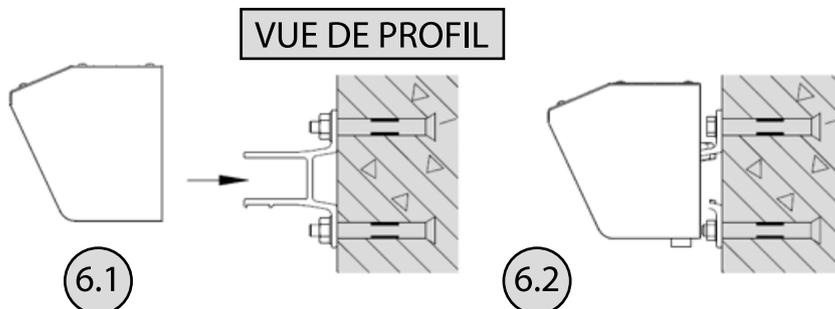

> Dans le cas où le tube carré ne peut être inséré dans les supports muraux, desserrez légèrement les écrous d'un crochet et réessayez. Cette fois-ci, bougez légèrement l'auvent vers d'avant en arrière jusqu'à ce que le tube de soutien glisse dans le crochet. Serrez immédiatement les écrous du crochet en utilisant une clé hexagonale de 17mm.

Attention : vous devez serrer les écrous des crochets après que l'auvent ait été installé dans les crochets.

> **Retirez la ceinture de sécurité une fois l'installation terminée** sinon l'auvent ne pourra s'extraire. Conservez la ceinture ; elle vous servira pour le stockage du store banne.

> **Attention : Une installation et une utilisation défectueuses peuvent provoquer des blessures graves. Procédez vous-même à l'installation du store uniquement si vous comprenez cette notice de montage et, assurez-vous que votre mur convienne aux exigences de montage. Pour votre propre sécurité ainsi que celle des autres, faites appel à un professionnel pour de l'aide.**

UTILISATION

Ajustement de l'angle d'inclinaison

Le store est livré avec un angle d'inclinaison ajusté de façon optimale. Cependant, l'utilisateur peut ajuster cet angle de l'ordre de 14° à 50°. Un angle d'inclinaison inférieur à 14° n'est pas autorisé, même si la construction des mécanismes d'ajustement permet d'avoir un angle plus petit.

> Une fois que les vis de réglage ont été vissées à fond, ne forcez pas le vissage, vous risquez d'abîmer le store banne, provoquer un danger et rendre caduque votre garantie.

Déployez le store pas plus d'un quart de son déploiement total avant d'effectuer tout ajustement.


Figure 7:

Les utilisateurs peuvent ajuster l'angle de l'écran de 15 à 45°.

Retirez les capuchons en plastique; desserrez les écrous de sécurité avec une clé de 17mm.

Tournez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer l'angle d'inclinaison.

Une fois arrivé à l'angle d'inclinaison souhaité, serrez les écrous de sécurité et remettez en place les capuchons plastiques (7.2).

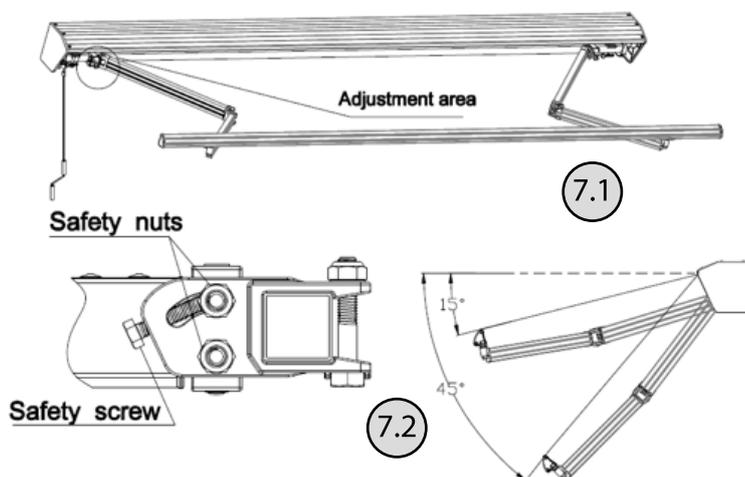

Suivre la même procédure jusqu'à ce que les bras du store banne soient ajustés au niveau souhaité.

> **La barre avant doit toujours être à niveau.** Afin de s'assurer que les deux côtés soient complètement à niveau, un niveau intégré est installé sur la barre avant : la bulle d'air doit être exactement au milieu du niveau.

> Mettre les capuchons plastiques sur les vis afin de les protéger contre la corrosion climatique.

> Retirez systématiquement la manivelle en cas de non utilisation du store banne et mettez-la dans un endroit sec.


Déployer et rétracter le store

Le store peut être déployé et rétracté grâce à la télécommande incluse avec le store banne.

Figure 8:

Vous pouvez aussi utiliser la manivelle, insérez-la dans la boucle fixée sur le store.

Déployez le store banne en tournant la poignée de manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre. En tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vous pouvez rétracter le store.

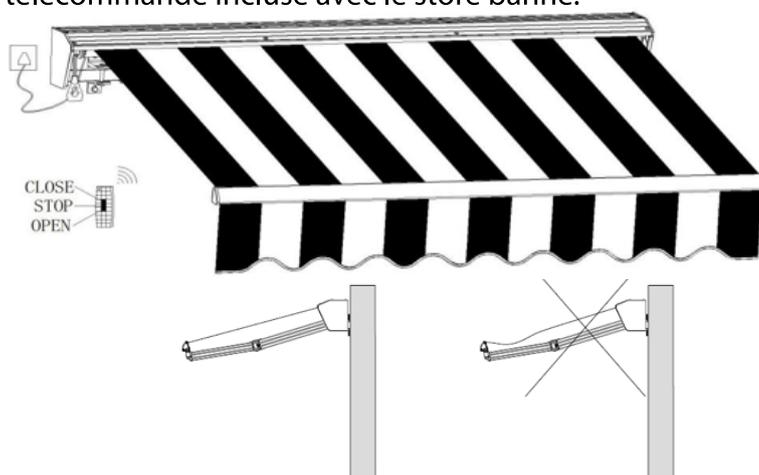

> **Les stores bannes sont destinés à protéger uniquement du soleil.** Il ne faut en aucun cas déployer le store par temps de vent violent, de pluie, grêle ou neige ; il faut par ce type de temps rétracter immédiatement le store banne.

> **Ne laissez jamais les enfants jouer avec le store.**

> **Assurez-vous que la toile du store soit sous tension.** Si, pendant son extension la toile n'est pas sous tension, tournez la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la toile soit tendue.

> **Ne jamais mettre d'objets ou de parties de votre corps**, par exemple vos mains, dans le store pendant le déploiement ou la rétractation de la toile ; il y a un risque d'écrasement !

> Lorsque la barre avant touche le rouleau de la toile pendant la rétractation, comme indiqué sur la figure suivante, n'essayez pas de les rapprocher sous peine d'endommager le store.

> Après avoir ajusté le store comme souhaité, retirez la poignée de manivelle de la boucle et rangez la dans un endroit inaccessible pour les enfants afin d'éviter qu'ils jouent avec le store banne.

ENTRETIEN

Un entretien régulier permettra non seulement de conserver votre store en bon état sur le long terme mais est aussi important pour votre sécurité et celle des autres.

- Assurez-vous régulièrement que votre support mural soit suffisamment serré, resserrez-les si nécessaire.
- Tous les 6 mois vérifiez la boîte à engrenages. Si vous constatez des dégâts, arrêtez d'utiliser votre store jusqu'à la réparation de cette boîte ou l'achat d'une nouvelle boîte à engrenages.
- Vérifiez aussi les boulons et les écrous tous les 6 mois, resserrez-les si nécessaire.
- Cessez immédiatement d'utiliser votre store s'il a été abîmé ou n'est pas suffisamment tendu.

Contactez un professionnel pour réparation du store banne.

Il n'est normalement pas nécessaire d'huiler les pièces mobiles du store. Cependant, si cela est nécessaire, à cause d'un bruit anormal du store ou que le déploiement de la toile soit difficile, utilisez uniquement un lubrifiant approprié. Utilisez un spray pulvérisateur. Huilez généreusement l'endroit entre le bout du rouleau et le support (broche pivot). Soyez vigilant à ne pas pulvériser d'huile sur la toile du store.

NETTOYAGE

Un pulvérisateur avec un nettoyant ou un mélange eau/ détergent peut être appliqué sur le cadre pour le nettoyer. Essuyer la poussière avec un chiffon humide. N'utilisez pas de détergent agressif ; utilisez des résidus d'huile propre.

La toile : nettoyer la toile tous les 6 mois.

Utilisez seulement un savon naturel, n'utilisez jamais de détergent chimique. L'eau utilisée doit être froide à tiède. Faites sécher complètement la toile. N'utilisez pas d'appareil de chauffage tel qu'un sèche-cheveux.

DÉMONTAGE

Quand vous ne vous souhaitez plus utiliser le store ou le revendre, vous devez le démonter.

Attention : Au moins 2 adultes sont nécessaires pour cette étape.

- Rétractez totalement l'auvent avant de commencer le démontage. Plier les bras du store banne en même temps afin d'éviter un déploiement involontaire; Ceci peut provoquer des blessures et des dégâts. Vous pouvez vous servir des bandes de protection attachées au store au moment de la livraison.
- Utilisez en sens inverse les instructions de montage afin de démonter votre store banne.
- Assurez-vous que les trous de perçage au mur soient rebouchés par un professionnel.

Attention ! Nos conseils de sécurité et nos instructions doivent être respectés pour un démontage en toute sécurité.

STOCKAGE

Quand vous souhaitez plus vous servir du store banne pour une longue période, il est recommandé de retirer le store des crochets et de le stocker.

Assurez-vous que la toile soit totalement sèche avant le stockage. Stocker une toile humide ou mouillée peut entraîner la formation de tâches et des dégâts. Stockez le store banne dans un endroit sec et hors d'atteinte des enfants.

RECYCLAGE

Ne jetez pas ce store avec les autres déchets ménagers. Pour prévenir des préjudices éventuels à l'environnement ou sur la santé des hommes à cause d'une élimination hasardeuse des déchets, recyclez de manière responsable votre store afin de promouvoir une réutilisation durable des déchets. Envoyez ou déposez votre appareil usagé dans un lieu de collecte d'appareils ménagers ou contactez votre vendeur.

SERVICE CLIENT / SERVICE APRÈS VENTE

Merci de contacter le SAV si vous avez d'autres questions:

MOBEVENTPRO contact@mobeventpro.com

OVIALA contact@oviala.com

FR innov·axe®

Importé par INNOV·AXE
33, rue de Reckem
59960 Neuville en Ferrain
FRANCE
contact@innovaxe.fr
Fabriqué en Chine

ES innov·axe®

Importado por INNOV·AXE
33, rue de Reckem
59960 Neuville en Ferrain
FRANCIA
contact@innovaxe.fr
Fabricado en China

NL innov·axe®

Ingevoerd door INNOV·AXE
33, rue de Reckem
59960 Neuville en Ferrain
FRANKRIJK
contact@innovaxe.fr
Gemaarkt in China

MOB
event
PRO

oviala