


REFROIDISSEUR de BOISSONS

Manuel d'utilisation

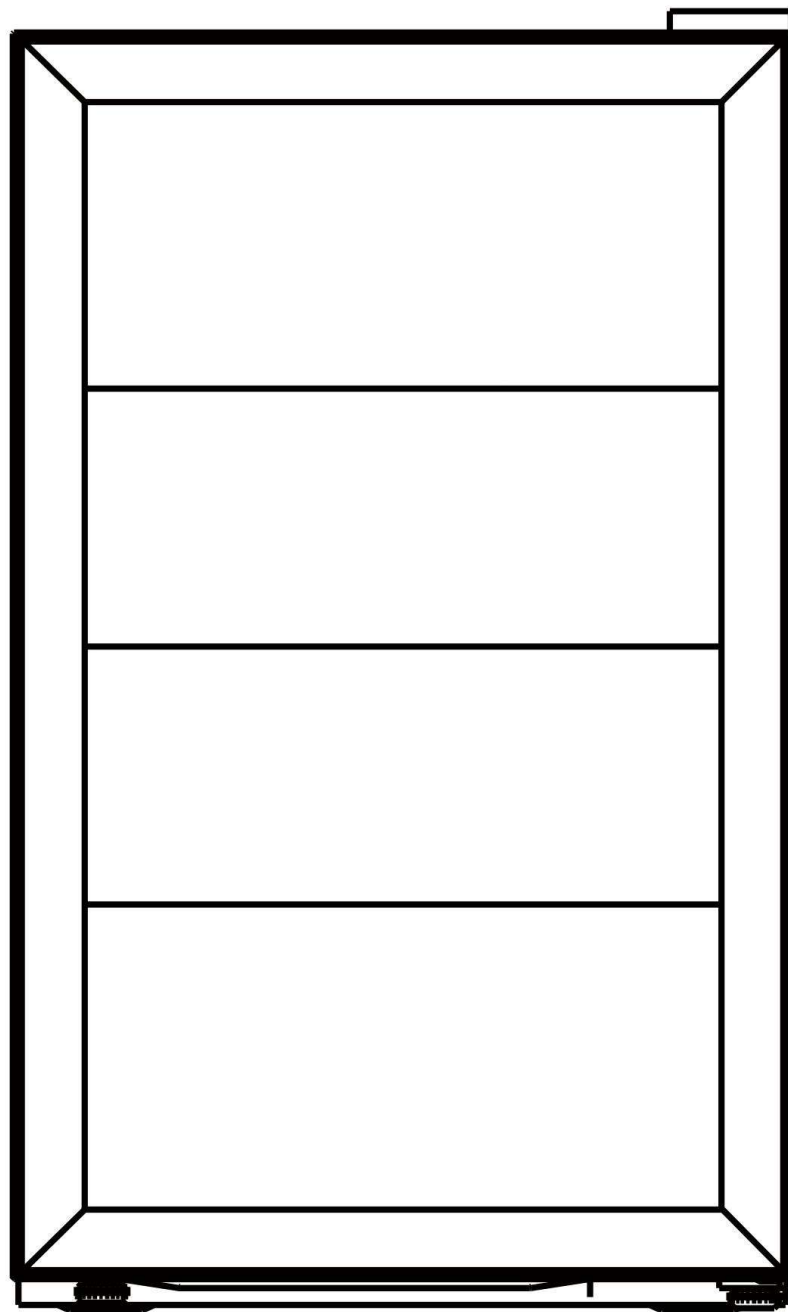

Model: NBYG-HA207B(JC-75VEL-F)

Veuillez lire et conserver ce manuel d'utilisation et d'entretien

INSTALLATION

ARÊTER

Suivez les instructions ci-dessous
Avant d'utiliser le centre de boissons !

Ne branchez pas le centre de boissons dans une prise de courant tant qu'il n'est pas resté dans sa position verticale pendant au moins six (6) heures.

Si le centre de boissons a été posé sur le côté, placé à l'envers ou incliné de plus de 45 pendant le déplacement ou le transport, il est extrêmement important de laisser le réfrigérant et le compresseur l'huile doit se séparer et se déposer pour que le compresseur fonctionne correctement. Le non-respect de cette consigne entraînera de graves problèmes mécaniques avec le moteur/compresseur de l'unité, et annulera la garantie.

TRANSPORT

Utilisez deux personnes ou plus pour déplacer le centre de boissons.

NE PAS utiliser la poignée en acier inoxydable pour déplacer ou soulever l'appareil.

ESPACE de VENTILATION

Pour que le centre de boissons fonctionne efficacement, il DOIT être placé dans un endroit adéquat espace ventilé pour permettre la dissipation de la chaleur. Il est important de laisser au moins 2 pouces (50 mm) d'espace de chaque côté et au-dessus de l'appareil, et 4 pouces (100 mm) d'espace derrière l'appareil. La porte nécessite environ 22 pouces (558 mm) d'espace devant la boisson centrer pour ouvrir. Pour utiliser pleinement l'unité, il faut prévoir un espace suffisant pour que la porte s'ouvre complètement jusqu'à 160-


SURFACE STABLE

Le centre de boissons doit être placé sur une surface plane et stable. Ajustez l'avant de l'appareil niveler les pieds pour assurer un fonctionnement silencieux et éviter les cliquetis lorsque le compresseur s'active.

IMPORTANT:

- Ne jamais placer l'appareil sur des matériaux mous tels que de la mousse, du plastique ou de la moquette épaisse.
- Assurez-vous que l'unité et la porte sont alignées. Utilisez les pieds réglables (avant seulement) pour aligner l'unité et/ou Les vis sous le couvercle du support triangulaire pour aligner la porte. Voir page 6 pour des instructions plus détaillées sur l'accès au support métallique.

Pièces et Caractéristiques

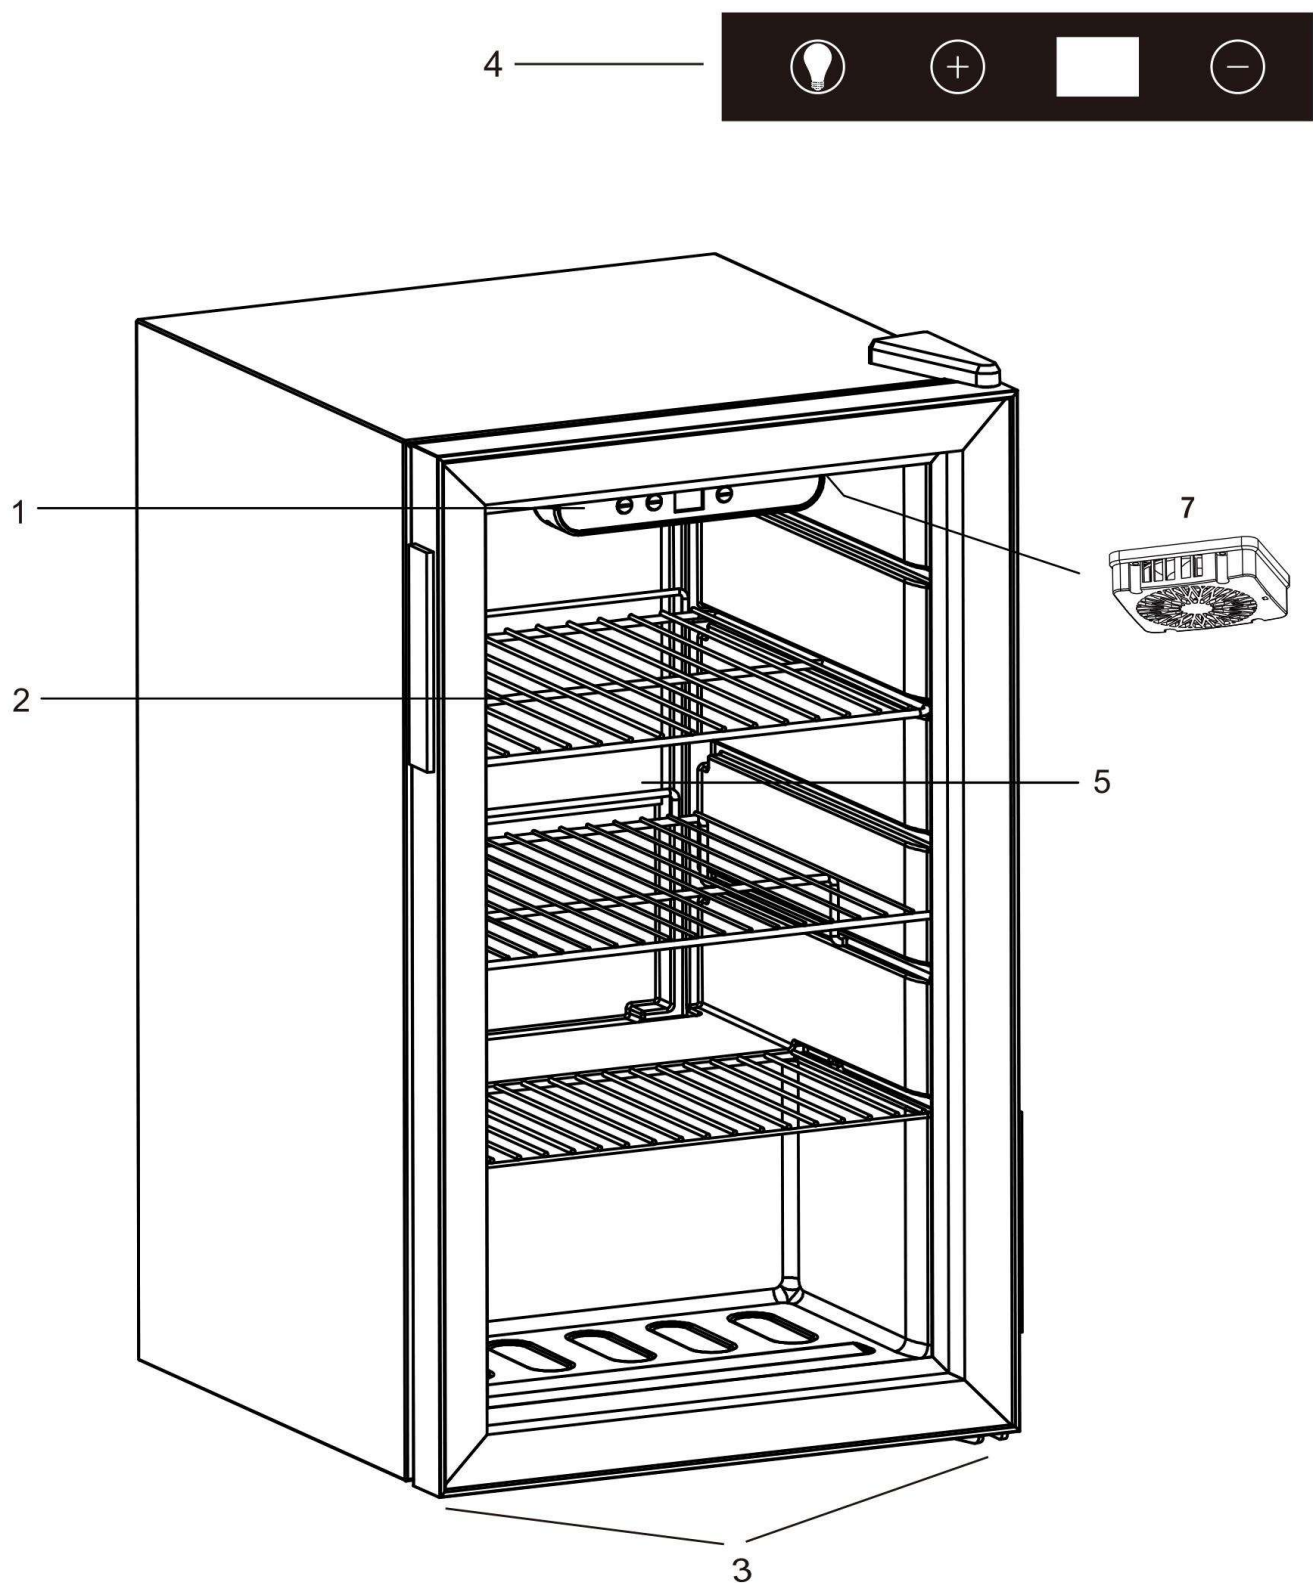

- 1.Lumière intérieure
2. Étagères métalliques (3)
- Pieds de nivellement réglables
- 4.Panneau de commande tactile
5. Porte en verre teinté à double vitrage
- 6.Bac de récupération à l'arrière (non illustré)
- 7.Fan

INSTALLATION

ALIMENTATION

Ce centre de boissons est équipé d'un moteur monophasé 115V/60Hz.

Ne pas utiliser une prise de courant avec disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) pour brancher l'appareil. (Fig. A.)

La fiche d'alimentation est une prise standard à trois broches mise à la terre, non polarisée et à montage encastré, ce qui permet une connexion plus facile aux prises de courant.

Fig.A



La prise d'alimentation doit être branchée directement à la prise murale, et jamais à une rallonge.

IMPORTANT : Ne pas couper ou retirer la troisième broche de mise à la terre du cordon d'alimentation.

CORDON D'ALIMENTATION

Ne jamais raccourcir ni allonger le cordon d'alimentation. Évitez de plier ou d'enrouler le cordon d'alimentation.

IMPORTANT - Ne jamais placer l'excédent de cordon d'alimentation dans l'enceinte du compresseur à l'arrière du centre de boissons. Cette action crée une accumulation de chaleur dangereuse qui peut faire fondre le cordon, provoquer un risque électrique et potentiellement provoquer un incendie.

Toucher le cordon d'alimentation du compresseur à l'arrière de l'appareil pendant le fonctionnement peut créer un risque électrique et endommager le compresseur.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit immédiatement être remplacé par un prestataire de services qualifié, car des outils spéciaux sont nécessaires.

NETTOYER AVANT UTILISATION

IMPORTANT : Ne jamais utiliser avec une rallonge. La longueur du cordon d'alimentation est de 1,5 mètre (1524 mm)

Pour enlever toute poussière de fabrication et les odeurs résiduelles, essuyez l'intérieur du centre de boissons et essuyez avec un chiffon humide et une solution de bicarbonate de soude et d'eau tiède (2 c. à soupe de bicarbonate de soude pour 1 gt d'eau). Essuyez tout résidu de bicarbonate de soude avec un chiffon propre et humide. Laissez sécher avant d'utiliser. Nettoyez périodiquement le centre de boissons avec une éponge ou un chiffon imbibé d'eau légèrement savonneuse, ou de bicarbonate de soude et d'eau.

PROTÉGER de L'HUMIDITÉ

L'humidité élevée dans l'environnement peut entraîner une dégradation de l'isolation, ainsi que de la rouille sur l'armoire, le compresseur et/ou l'alimentation électrique.

Ne pas vaporiser le centre de boissons avec de l'eau.

PROTÉGER de LA CHALEUR

Éloignez le centre de boissons de toute source de chaleur ou de la lumière directe du soleil.

N'utilisez pas votre centre de boissons à l'extérieur ou dans un environnement où les températures sont élevées et / ou l'humidité est forte, comme les garages, les greniers ou les patios extérieurs. Les variations de température créeront de la condensation sur la porte vitrée.

Ne couvrez pas le centre de boissons avec des bâches ou d'autres articles pendant son fonctionnement, car cela pourrait provoquer une surchauffe.

INSTALLATION

UTILISATION de VOTRE CENTRE de BOISSONS

Jeune pousse

Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale standard. N'utilisez pas une prise GFCI pour connecter l'appareil (voir page 4). Après la connexion, vous entendrez immédiatement un court bip.

Température - Contrôle du thermostat réglable

La température par défaut est de 43°F.  et  boutons pour régler la température souhaitée entre la plage de 37°F - 61°F

L'écran clignotera pendant le réglage de la température. Après quelques secondes, il reviendra à sa lecture actuelle de la température interne. L'affichage numérique s'ajustera au fur et à mesure que l'appareil refroidit.

Pendant que l'unité s'adapte au nouveau réglage, appuyez sur  boutons pour afficher la sélection bouton + ou sur le réglage de la température.

En cas de panne de courant, l'appareil reviendra au dernier réglage de température une fois le courant rétabli.

Chargement des boissons

Lors du premier chargement complet de la cave à boissons, nous recommandons les étapes suivantes pour refroidir efficacement un grand nombre de boissons.

1. Utilisez le contrôle de thermostat réglable pour régler la température à 43°F (également la valeur par défaut) température
2. Laisser refroidir le centre de boissons pendant au moins deux heures.
3. Chargez les boissons. Pour atteindre la capacité maximale, reportez-vous aux schémas de chargement.
4. Après le remplissage initial avec des boissons, la température interne augmentera comme indiqué sur l'affichage.
5. Une fois que le centre de boissons a refroidi les boissons à 37°F, utilisez le réglable
Commande du thermostat pour sélectionner la température interne désirée du refroidisseur (le réglage de température le plus bas est de 37°F)
6. Prévoyez plusieurs heures pour que le centre de boissons refroidisse à la température inférieure souhaitée.

Remarque : Il est normal que des variations de température se produisent à l'intérieur de l'appareil, et les zones proches de la porte auront des températures légèrement plus chaudes.

INSTALLATION

Lumière LED

Appuyez sur le  bouton pour allumer et éteindre la lumière LED.

Pour améliorer la durée de vie de la lumière LED et économiser de l'énergie, il est recommandé d'utiliser principalement la lumière pour charger et sélectionner les boissons.

ARRÊT

Si le centre de boissons ne doit pas être utilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise de courant, nettoyez soigneusement l'intérieur et laissez la porte ouverte pour éviter la moisissure.

AVERTISSEMENT de SÉCURITÉ

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes infirmes sans surveillance. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ce centre de boissons ne doit pas être placé dans une armoire encastrée ou fermée. C'est Conçu uniquement pour une installation autonome. Cet appareil n'est pas destiné à être installé dans un camping-car, un garage ou toute installation extérieure.

La surface du compresseur peut devenir chaude pendant le fonctionnement normal. Ne pas toucher car cela pourrait causer des blessures.

AUTRES DANGERS

Gardez le centre de boissons loin de tout liquide ou gaz combustible ou volatil. y compris l'essence, l'huile, l'alcool, la peinture, les diluants à peinture et les solvants. de tels produits chimiques ne doivent jamais être stockés dans l'unité.

DÉGIVRAGE

Du givre peut se former sur le panneau arrière intérieur de l'appareil lorsque le réglage de la température est très bas et que l'appareil n'est pas entièrement rempli de boissons. La présence de givre peut forcer l'appareil à fonctionner en continu et ainsi augmenter la température interne.

Pour dégivrer le centre de boissons :

1. Utilisez le  et  boutons pour augmenter la température jusqu'à ce que le compresseur s'éteigne.
2. Laisser la glace/le givre interne fondre. S'assurer que le drain interne (situé au milieu à l'arrière de la tablette inférieure) n'est pas obstrué.
3. Pendant ce temps, le givre fondu s'écoule par un drain interne dans un bac de rétention situé au-dessus du compresseur. La chaleur du compresseur évapore le liquide.
4. Réglez la température à 32°F et laissez refroidir pendant au moins une heure.
5. Ajuster au réglage de température souhaité

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Il est important de nettoyer et d'entretenir périodiquement le centre de boissons. Lors de l'entretien, assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise de courant.

Essuyez les surfaces intérieures et extérieures du centre de boissons avec un chiffon humide. Si nécessaire, utilisez un détergent doux ou une solution de bicarbonate de soude et d'eau. Enlevez tout résidu avec de l'eau propre et un chiffon doux, puis séchez avec un autre chiffon.

Une fois propre, vous pouvez utiliser une cire d'appareil de cuisine courante sur les surfaces extérieures.

Inspecter, nettoyer et entretenir le joint en caoutchouc autour de la porte. Une petite quantité de vaseline appliquée sur le côté du support des joints maintiendra le joint souple et assurera une bonne étanchéité.

IMPORTANT:

- NE PAS utiliser d'eau chaude, de détergents agressifs, d'essence, de kérosène, de solvants, d'acides ou quoi que ce soit inflammable pour nettoyer le centre de boissons. Ceux-ci peuvent endommager la peinture et dégrader les composants en plastique.
- NE PAS vaporiser le centre de boissons avec de l'eau car cela pourrait provoquer de la rouille et se dégrader l'isolation
- NE PAS nettoyer les étagères en verre avec de l'eau chaude lorsqu'elles sont froides. Les étagères peuvent se casser si exposé à des changements brusques de température ou à un impact. Pour votre protection, le verre trempé est conçu pour se briser en de nombreux petits morceaux de la taille de 1000 cailloux.
- Si des composants de remplacement sont nécessaires, ils doivent être obtenus auprès de Tramontina. Service Client. Cela garantit que les composants de remplacement corrects sont fournis, et minimise le risque d'inflammation possible due à des pièces incorrectes ou à un entretien inapproprié

DÉPANNAGE

Problème	Ajustement recommandé
Le centre de boissons ne fonctionne pas.	• Vérifier la panne de courant. • Vérifiez que l'unité est branchée dans une prise de courant standard et non dans une prise GFCI (voir page 4). • Vérifiez si le panneau de commande est allumé.
Le centre de boissons est trop froid.	• Ajustez le thermostat à un nombre plus élevé
Le centre de boissons ne refroidit pas suffisamment.	• Réglez le thermostat sur un chiffre inférieur. • S'assurer que la porte est bien fermée • Assurez-vous que le joint de porte assure une étanchéité correcte. Si vous pouvez glisser un morceau de papier entre le joint et le corps de l'appareil, le joint n'est pas étanche. • L'unité peut ne pas avoir suffisamment d'espace de ventilation autour d'elle. • Vérifiez si les côtés de l'appareil sont chauds. Sinon, veuillez contacter le service client. • Ne pas mettre de boissons chaudes dans le centre de boissons.
Le compresseur du centre de boissons fonctionne pendant de longues périodes.	• Le temps chaud et/ou l'ouverture fréquente des portes obligeront l'unité à travailler plus fort pour rester fraîche. • Ne surchargez pas le centre de boissons. • Ne pas mettre de boissons chaudes dans le centre de boissons.
La porte du centre de boissons ne se ferme pas correctement.	• L'unité peut être inclinée -- ajustez les pieds avant pour mettre l'unité à niveau. • Alignez la porte à l'aide d'une douille de 5/16" (8 mm), en ajustant les vis sous le couvercle du support triangulaire. Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter le service clientèle.
Le panneau latéral du centre de boissons est chaud.	• L'échangeur d'unité chauffe à travers les parois latérales, par conséquent n'indique pas de dysfonctionnement. • Se produit généralement lorsque la porte est ouverte et fermée fréquemment ou en cas de fonctionnement par temps chaud. Résulte de la dissipation de la chaleur à l'intérieur de l'unité. Ne pas toucher le panneau. N'indique pas un dysfonctionnement.
De la condensation se forme sur la porte vitrée	• La condensation se forme dans des conditions d'humidité élevée ; n'indique pas une défaillance. Essayez la condensation avec une serviette sèche. • Déplacez l'unité vers une zone plus fraîche ou réglez le thermostat sur un réglage plus élevé pour équilibrer les températures extérieures et intérieures. La condensation se dissipera avec le temps.
Bruit de l'eau qui coule.	• C'est le réfrigérant qui coule. N'indique pas un dysfonctionnement.
Bruit de bourdonnement.	• Un bourdonnement est généralement généré par le compresseur lors du démarrage ou de l'arrêt.
Odeur	• L'unité peut nécessiter un nettoyage

AVERTISSEMENTS de SÉCURITÉ

Avant d'utiliser votre centre de boissons, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation. Utilisez cet appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu, tel que décrit dans ce manuel d'utilisation.

DANGER - Risque de piégeage d'enfants. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur : Enlevez les portes.

• Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur

- L'appareil doit être correctement installé et raccordé à l'alimentation électrique conformément aux instructions d'installation avant d'être utilisé. (Voir : « HOW TO INSTALL »).
- L'alimentation principale doit être correctement mise à la terre.
- Ce centre de boissons doit être positionné de manière à ce que la prise soit accessible. Ne jamais débrancher le Débranchez l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez toujours la fiche fermement et tirez-la directement de la prise.
- Ne pas utiliser de rallonge car cela peut affecter négativement les performances de l'appareil.
- Lors du transport du centre de boissons, maintenez l'appareil en position verticale. Ne pas incliner l'appareil au-delà de 45° ou placez l'appareil à l'envers. Ne pas renverser.
- Ne touchez pas les surfaces refroidies pendant le fonctionnement de l'appareil, surtout pas avec les mains mouillées. parce que la peau peut coller aux surfaces froides.
- Il est recommandé de positionner le centre de boissons à l'écart de toute source combustible. tels que gaz, pétrole, alcool, laque et huile de banane, etc. Les objets susmentionnés ne doivent en aucun cas être stockés dans le centre de boissons.
- Si l'unité ne refroidit pas correctement, jetez les aliments avariés au besoin.
- Débranchez votre appareil avant de le nettoyer ou d'effectuer des réparations. REMARQUE : Si, pour une raison quelconque, ce produit nécessite une réparation, nous vous recommandons fortement de faire effectuer la réparation par un technicien certifié. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié annuleront la garantie.
- Ne dégivrez pas l'appareil avec d'autres appareils électriques (sèche-cheveux, etc.) et ne grattez jamais le Glace ou couche de givre avec des outils tranchants. Avertissement : Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
- La plaque signalétique se trouve à l'intérieur de l'appareil ou à l'extérieur, sur la paroi arrière ou latérale.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été Une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil doivent être données par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne faites pas passer le cordon sur de la moquette ou d'autres isolants thermiques. Ne couvrez pas le cordon. Gardez le cordon à l'écart éloigner des zones de circulation et ne pas immerger dans l'eau. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Réparer ou remplacer immédiatement tous les cordons électriques qui sont effilochés ou autrement endommagés. Ne pas utiliser un cordon qui présente des fissures ou une abrasion sur toute sa longueur, la fiche ou l'extrémité du connecteur.
- Ne faites pas fonctionner votre centre de boissons en présence de vapeurs explosives.
- AVERTISSEMENT -- Ne pas utiliser de matériaux inflammables sur ou près de l'appareil. Cela peut entraîner un incendie et causer des dommages ou des préjudices irréparables à l'appareil.
- DANGER - Risque d'incendie ou d'explosion. Fluide frigorigène inflammable utilisé. Doit être réparé uniquement par du personnel de service qualifié. Ne pas percer les tubes de fluide frigorigène.
- ATTENTION -- Risque d'incendie ou d'explosion. Éliminer conformément aux réglementations fédérales ou locales. Fluide frigorigène inflammable utilisé.
- ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion. Fluide frigorigène inflammable utilisé. Consulter le manuel de réparation/guide du propriétaire avant de tenter de réparer ce produit. Toutes les précautions de sécurité doivent être respectées.
- ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion dû à la perforation des tubes de réfrigérant ; suivez attentivement les instructions de manipulation. Fluide frigorigène inflammable utilisé.

AVERTISSEMENTS de SÉCURITÉ

ENLEVER LA PORTE DU CENTRE de BOISSONS AVANT de SE DÉBARRASSER de L'APPAREIL.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT :

Les étagères doivent rester dans le centre de boissons pour l'élimination. Cela dissuade les enfants de grimper dans l'appareil, de se retrouver piégés et de potentiellement suffoquer.

Toutes les précautions de sécurité doivent être respectées.