



NUMÉRO DE SÉRIE:


**LIRE ATTENTIVEMENT
AVANT UTILISATION**

Portable Winch Co.

TREUIL DE TIRAGE/LEVAGE PORTABLE À CABESTAN^{MC}

PCH2000

MANUEL DE L'UTILISATEUR

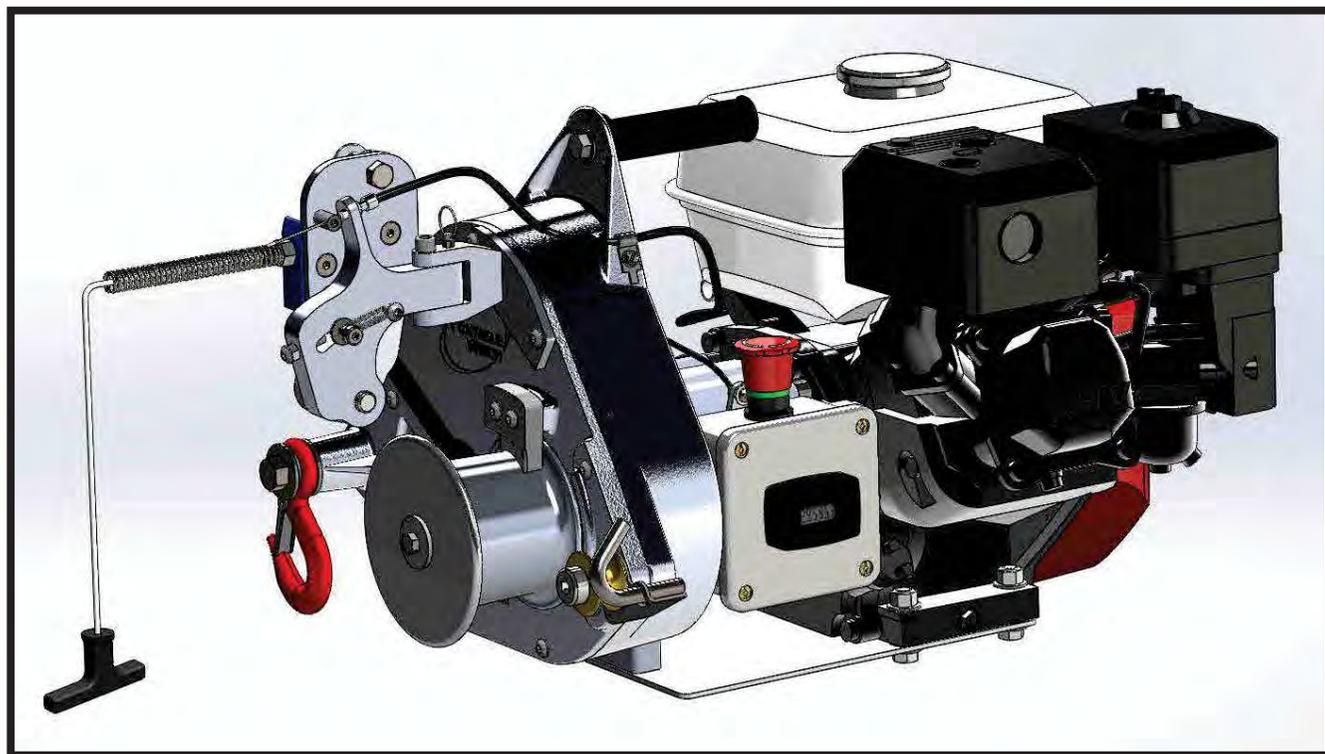

Force de tire maximale (ligne simple) : 1000 kg (2200 lb)

Capacité en levage (ligne simple) : 450 kg (990 lb)



Table des matières

INTRODUCTION – p. 3

1.0 CONSIGNES DE SÉCURITÉ – p. 3

- 1.1 Messages de sécurité – p. 3
- 1.2 Étiquettes – p. 4
- 1.3 Informations de sécurité – p. 5

2.0 CONTRÔLES AVANT UTILISATION – p. 6

- 2.1 À la réception du treuil – p. 6
- 2.2 Le moteur est-il prêt à fonctionner ? – p. 6
 - 2.2.1 Huile moteur – p. 6
 - 2.2.2 Essence – p. 6
 - 2.2.3 Démarrage du moteur – p. 7
 - 2.2.4 Tambour à cabestan – p. 7
 - 2.2.5 Pare-étincelles – p. 9

3.0 UTILISATION DU TREUIL – p.10

- 3.1 Corde p. 10
 - 3.1.1 Type de corde – p. 10
 - 3.1.2 Utilisation de la corde – p. 10
 - 3.1.3 Inspection et entretien de la corde – p. 11
- 3.2 Au bout de la corde – p. 13
 - 3.2.1 Recommandations – p. 13
 - 3.2.1.1 Tirage – p. 14
 - 3.2.1.2 Levage - Corde avec extrémité épaissée – p. 14
- 3.3 Ancrage du treuil – p.14
 - 3.3.1 À l'aide de l'élingue de polyester (fournie avec le treuil) – p. 14
 - 3.3.2 Charte de référence des accessoires d'ancrage Portable Winch – p. 16
- 3.4 Déplacer une charge – p. 17
 - 3.4.1 Installation de la corde sur le Treuil de tirage/levage portable à cabestan^{MC} PCH2000 – p. 18
 - 3.4.2 Levage – p. 19
 - 3.4.2.1 Communication – p. 19
 - 3.4.2.2 Charte de levage de charges – p. 21
 - 3.4.2.3 Opération de levage – p. 21
 - 3.4.2.4 Descendre une charge – p. 21
 - 3.4.2.5 Redescendre la corde – p. 24
 - 3.4.3 Tirer une charge – p. 24
 - 3.4.3.1 Relâcher la tension – p. 24
- 3.5 Système d'avertissement du niveau d'huile (*Oil Alert*^{MC}) – p. 25
- 3.6 Bouton « ARRÊT » d'urgence – p.25

4.0 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES – p. 25

- 4.1 Accessoires – p. 25
- 4.2 Emplacement du numéro de série – p. 25
- 4.3 Garantie – p. 26
- 4.4 Données techniques – p. 28
- 4.5 Déclaration de conformité CE – p. 28
- 4.6 Vue explosée et liste des pièces – p. 29
- 4.7 Niveau de puissance acoustique – p. 31
- 4.8 Inspection – p. 31
 - 4.8.1 Inspection initiale et tests – p. 31
 - 4.8.2 Inspection quotidienne et tests – p. 33
 - 4.8.3 Inspection fréquente (toutes les 25 heures d'utilisation) – p. 34
 - 4.8.4 Inspection périodique (toutes les 100 heures d'utilisation) – p. 35
 - 4.8.5 Treuils qui ne sont pas utilisés régulièrement – p. 37
- 4.9 Fabricant – p. 37

Annexe I : Registre des inspections périodiques (chaque 100 heures d'utilisation) – p. 38

Annexe II : Registre d'inspection de la corde (à tous les jours d'utilisation) – p. 41

INTRODUCTION

Portable Winch Co. tient à vous remercier d'avoir fait l'acquisition du *Treuil de tirage/levage portable à cabestan^{MC} PCH2000*. Ce manuel est conçu pour vous aider à faire le meilleur usage de votre nouveau treuil et à l'utiliser en toute sécurité. **VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER LE TREUIL.** En cas de problèmes ou pour toute question, consultez un concessionnaire autorisé *Portable Winch Co.* ou communiquez directement avec nous.

1.0 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Le *Treuil de tirage/levage portable à cabestan^{MC} PCH2000* est conçu pour soulever des objets jusqu'à la verticale. Il est muni d'un système de retenue automatique de la corde qui peut maintenir une charge en position et permet de redémarrer sous tension. **LE SYSTÈME DE RETENUE N'EST PAS CONÇU POUR ARRÊTER UNE CHARGE DESCENDANT RAPIDEMENT OU POUR LEVER DES PERSONNES.** L'utilisation d'un appareil de levage implique de sérieux risques de blessures ou même de mort ou de dommages à la propriété. **N'EN SOUS-ESTIMEZ PAS LE DANGER POTENTIEL.**

⚠ ATTENTION EN LEVAGE, NE JAMAIS DÉPASSER LA FORCE DE TIRE NOMINALE (450 KG (990 LB)) EN LIGNE SIMPLE.

⚠ ATTENTION EN LEVAGE, NE JAMAIS UTILISER LE TREUIL SANS UTILISER LE SYSTÈME DE RETENUE DE LA CORDE.

⚠ ATTENTION IL NE FAUT JAMAIS QUE LE TREUIL NE REÇOIVE DE CONTRECOUPS.

⚠ ATTENTION NE JAMAIS UTILISER LE TREUIL SANS LA FORMATION ET SUPERVISION NÉCESSAIRE. SOUVENEZ-VOUS QUE LA **PREMIÈRE CAUSE D'ACCIDENT EST L'ERREUR HUMAINE.** ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES UTILISATEURS SONT ADÉQUATEMENT FORMÉS.

1.1 Messages de sécurité

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes. Vous trouverez des messages de sécurité importants dans ce manuel et sur le treuil. **VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT.**

Les messages de sécurité vous avertissent de risques potentiels de blessures pour vous et les autres. Chaque message de sécurité est précédé d'un symbole de mise en garde **⚠** et de l'une des trois mentions DANGER, ATTENTION ou PRÉCAUTION.

Ces mots-indicateurs signifient :

⚠ DANGER Vous SEREZ MORTELLEMENT ou GRIÈVEMENT BLESSÉ si vous ne suivez pas ces instructions.


⚠ ATTENTION Vous POUVEZ être MORTELLEMENT ou GRIÈVEMENT BLESSÉ si vous ne suivez pas ces instructions.

⚠ PRECAUTION Vous POUVEZ être BLESSÉ si vous ne suivez pas ces instructions.

1.2 Étiquettes

1.2.1 Étiquette de numéro de série

L'étiquette de numéro de série est située sur le côté droit du boîtier d'engrenages du treuil. Outre le numéro de série du treuil, vous y trouverez les spécifications fondamentales du *Treuil de tirage/levage portable à cabestan^{MC} PCH2000*.

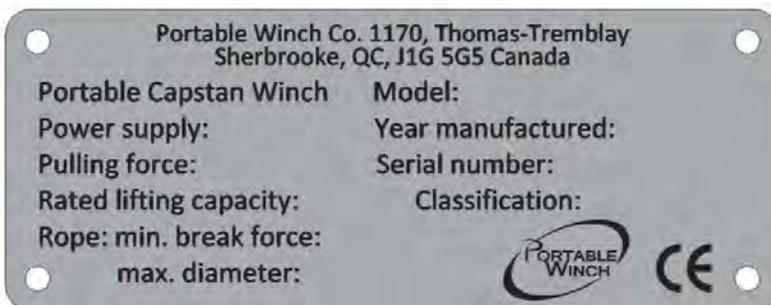

1.2.2 Étiquette de niveau de puissance acoustique

L'étiquette de niveau de puissance acoustique est située sur le côté droit du boîtier d'engrenages du treuil. La signification de l'icône dans la figure ci-contre est :

1. Le niveau de puissance acoustique garanti est de 86 dB. Nous recommandons le port de protecteurs auditifs lors de l'utilisation du *Treuil de tirage/levage portable à cabestan^{MC} PCH2000*.



1.2.3 Étiquette 'DANGER' pour la corde


L'étiquette 'DANGER' pour la corde est située sur le dessus du boîtier d'engrenages du treuil. La signification de l'icône dans la figure 1 est :

Il est IMPÉRATIF d'utiliser SEULEMENT la corde *Portable Winch Co.* en polyester double tresse d'un diamètre de 12-13 mm (1/2") et d'un point de rupture minimal de 3150 kg (6945 lb).



1.2.4 Étiquette d'installation de la corde

Cette étiquette est placée sur le boîtier du treuil. Elle sert de rappel pour l'installation de la corde sur le *Treuil de tirage/levage portable à cabestan^{MC} PCH2000*.

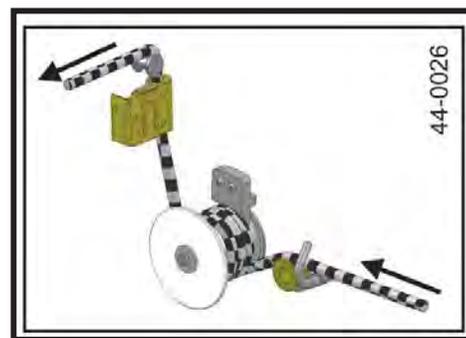

1.3 Informations de sécurité

- ATTENTION** NE PAS AUTORISER LES ENFANTS À UTILISER LE *TREUIL DE TIRAGE/LEVAGE PORTABLE À CABESTAN^{MC} PCH2000*. GARDEZ LES ENFANTS AINSI QUE LES ANIMAUX À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE DE TRAVAIL.
- ATTENTION** NE PERMETTEZ JAMAIS À UNE PERSONNE SANS FORMATION D'UTILISER LE *TREUIL DE TIRAGE/LEVAGE PORTABLE À CABESTAN^{MC} PCH2000*. ASSUREZ-VOUS D'ABORD QUE CETTE PERSONNE A PRIS CONNAISSANCE DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION ET A LU CE MANUEL ET LE MANUEL DE L'UTILISATEUR DU MOTEUR HONDA. L'OPÉRATEUR DOIT SAVOIR OPÉRER UN APPAREIL DE LEVAGE ET CONNAÎTRE LES RISQUES. IL DOIT AUSSI CONNAÎTRE LA RÉGLEMENTATION LOCALE.
- ATTENTION** INFORMEZ TOUS LES UTILISATEURS DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION.
- ATTENTION** FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT DE COMMENCER À TRAVAILLER AVEC CE TREUIL.
- ATTENTION** ASSUREZ-VOUS QUE VOS VÊTEMENTS NE RISQUENT PAS DE SE PRENDRE DANS LES PARTIES MOBILES DU TREUIL.
- ATTENTION** N'UTILISEZ JAMAIS LE *TREUIL DE TIRAGE/LEVAGE PORTABLE À CABESTAN^{MC} PCH2000* POUR LEVER DES PERSONNES.
- ATTENTION** UTILISEZ SEULEMENT LA CORDE DE POLYESTER DOUBLE TRESSE D'UN DIAMÈTRE DE 12-13 MM (1/2") DE *PORTABLE WINCH CO.* AVEC CE TREUIL.
- ATTENTION** NE SOULEVEZ JAMAIS DE CHARGES AU-DESSUS DE LA TÊTE D'INDIVIDUS.
- ATTENTION** UTILISEZ TOUJOURS LE *TREUIL DE TIRAGE/LEVAGE PORTABLE À CABESTAN^{MC} PCH2000* À L'HORIZONTALE, EN UTILISANT UNE POULIE OU SUPPORT POUR TIRE VERTICALE POUR REDIRIGER LA CORDE VERTICALEMENT.
- DANGER** LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT DU MOTEUR CONTIENNENT DU MONOXYDE DE CARBONE TOXIQUE. NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER LE MOTEUR DANS UN BÂTIMENT FERMÉ SANS VENTILATION ADÉQUATE.
- PRECAUTION** REMPLACEZ TOUTES LES ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ QUI SONT DÉTÉRIORÉES, ILLISIBLES OU ARRACHÉES.
- ATTENTION** NE PLACEZ JAMAIS VOS MAINS PRÈS DU TAMBOUR CABESTAN, DU SYSTÈME DE RETENUE DE LA CORDE, DE LA POULIE GUIDE D'ENTRÉE OU DU GUIDE CORDE LORSQUE LE MOTEUR EST EN MARCHÉ.

- ATTENTION** GARDEZ TOUJOURS LES SPECTATEURS À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE DE TRAVAIL.
- DANGER** NE TIREZ JAMAIS DE MATÉRIEL ROULANT QUI RISQUE DE ROULER HORS DE VOTRE CONTRÔLE.
- ATTENTION** NE TIREZ JAMAIS DE CHARGES FIXÉES OU BLOQUÉES.
- ATTENTION** ÉVITEZ DE DONNER DE COURTES IMPULSIONS AU MOTEUR.
- ATTENTION** TOUJOURS INITIER LE MOUVEMENT DE LA CHARGE AVEC LA VITESSE LA PLUS LENTE. LA CORDE DOIT ÊTRE TENDUE LORSQUE LE MOUVEMENT DE LA CHARGE DÉBUTE.
- ATTENTION** NE JAMAIS TIRER DE CÔTÉ UNE CHARGE QUI EST SUSPENDUE AVEC LE *TREUIL DE TIRAGE/LEVAGE PORTABLE À CABESTAN^{MC} PCH2000*.
- ATTENTION** POUR TOUTE INSTALLATION, LA RÉSISTANCE TOTALE EST FONCTION DU MAILLON LE PLUS FAIBLE. C'EST POURQUOI IL EST PRIMORDIAL D'UTILISER LES ACCESSOIRES ADÉQUATS EN FONCTION DU TRAVAIL À ACCOMPLIR. POUR LE LEVAGE, IL EST RECOMMANDÉ D'AVOIR UN **FACTEUR DE SÉCURITÉ DE 10 POUR 1** POUR TOUS LES ACCESSOIRES.

2.0 CONTRÔLES AVANT UTILISATION

2.1 À la réception du treuil

Inspectez le carton d'emballage pour détecter tout dommage apparent. Si une pièce est endommagée ou manquante, veuillez en aviser le transporteur immédiatement.

2.2 Le moteur est-il prêt à fonctionner ?

2.2.1 Huile moteur

Remplissez le moteur Honda avec au maximum 0,58 litre d'huile SAE 10W-30, API SJ. Pour des utilisations spéciales et dans des conditions de température extrême, consultez le manuel d'utilisation du moteur Honda. Vérifiez le niveau d'huile sur une surface horizontale. Le niveau d'huile doit monter jusqu'au bord de l'ouverture.

2.2.2 Essence


Remplissez le réservoir avec de l'essence **SANS PLOMB**. N'utilisez pas de mélange huile/essence; votre *Treuil de tirage/levage portable à cabestan^{MC} PCH2000* est équipé d'un moteur à quatre temps. Consultez le manuel d'utilisation du moteur Honda.

2.2.3 Démarrage du moteur


Consultez le manuel d'utilisation du moteur Honda pour les instructions de démarrage.

PREMIÈRE UTILISATION : LAISSEZ LE MOTEUR TOURNER CINQ (5) MINUTES AU RALENTI AVANT DE TIRER UNE CHARGE POUR LA PREMIÈRE FOIS.

L'interrupteur d'arrêt/marche du moteur est situé sur le boîtier du treuil, à gauche de la poignée.

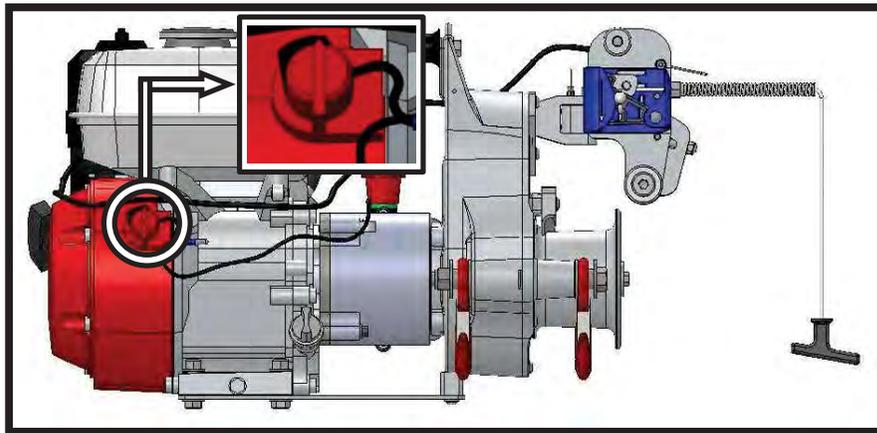

Prenez soin de tirer sur la poignée de lancement dans l'axe de sortie de la corde (*Figure ci-dessous, gauche*). Si vous tirez à la verticale (*Figure ci-dessous, droite*), le frottement de la corde sur le boîtier en plastique risque d'endommager la corde et/ou le boîtier.

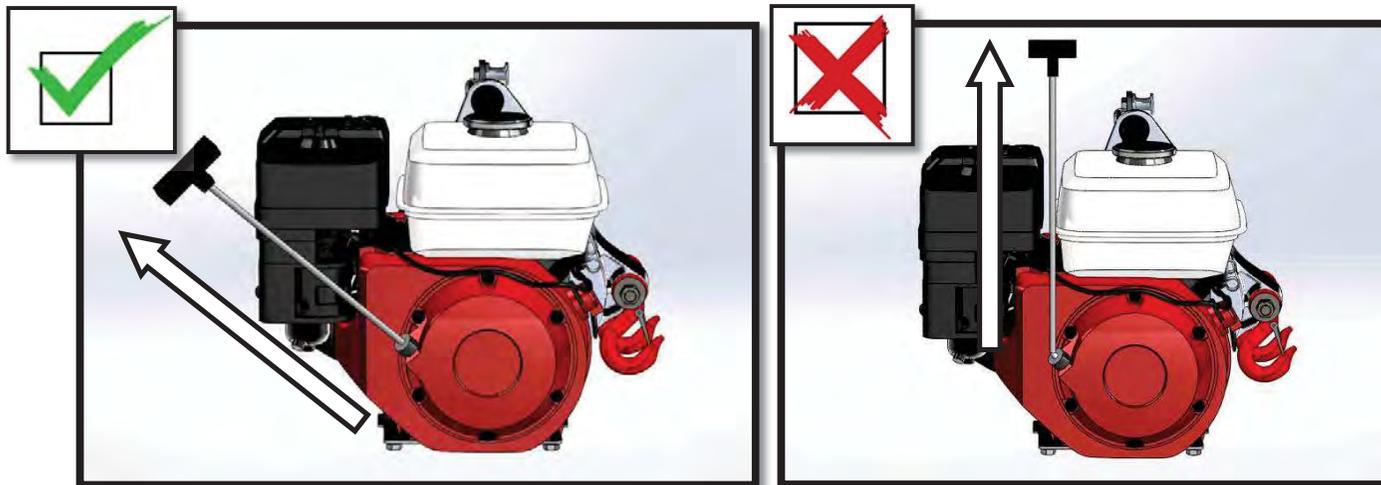

2.2.4 Tambour à cabestan


Votre *Treuil de tirage/levage portable à cabestan^{MC} PCH2000* est muni d'un tambour de 108 mm (4-1/2") de diamètre avec lèvre de sécurité intégrée. **Ce format de tambour (108 mm) est le seul utilisable pour le PCH2000.**

>>> Si vous souhaitez remplacer le tambour, suivez les étapes suivantes :


L'outil nécessaire pour changer le tambour est :

- Une clé hexagonale 4 mm (5/32") (incluse avec le treuil).


1) Retirez les deux (2) boulons du guide corde et ensuite retirez le guide corde;

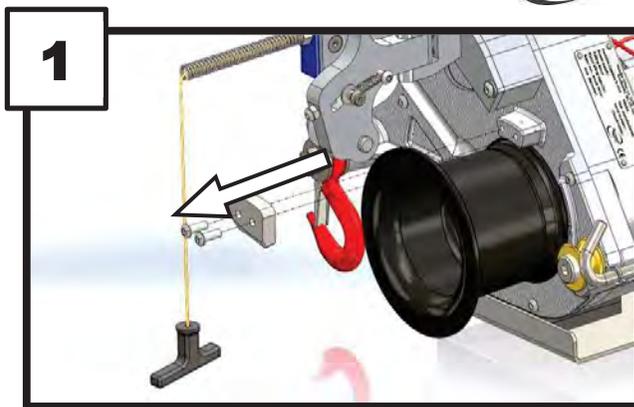


2) Enlevez la vis qui retient le tambour en utilisant la clé hexagonale 4 mm (5/32"). Ensuite, retirez la rondelle plate;

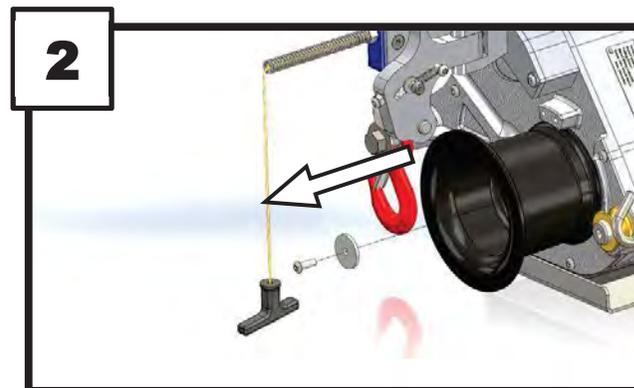

3) Retirez le tambour cabestan de l'axe. Au besoin, poussez derrière à l'aide de deux tournevis. **Prenez soin de ne pas perdre la clé de blocage;**

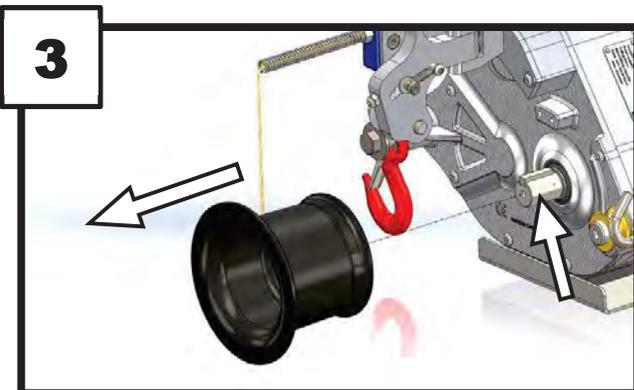


4) Insérez le nouveau tambour 108 mm (4-1/2") sur l'arbre du treuil. Insérer la rondelle plate sur la vis et insérer cet assemblage sur l'axe. Serrez la vis en utilisant la clé hexagonale 4 mm (5/32");

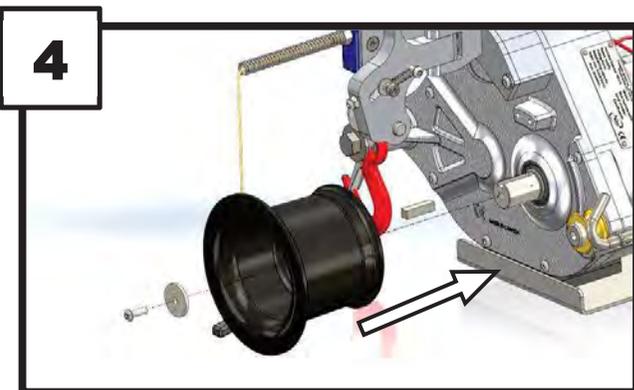

- 5) Installer le guide corde en y insérant les deux (2) boulons.

IMPORTANT : Assurez-vous que le guide corde ne touche pas au tambour.

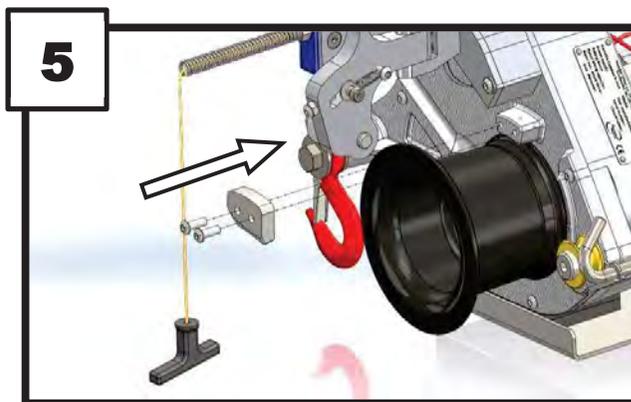


2.2.5 Pare-étincelles

Dans certaines zones, il est interdit d'utiliser un moteur à essence sans pare-étincelles. Renseignez-vous sur la réglementation locale. Un pare-étincelles optionnel est disponible chez les concessionnaires Honda agréés.

Installation :

- 1) Insérez le pare-étincelles dans le tuyau d'échappement en prenant soin d'aligner les trous de fixation;
- 2) Serrez la vis à métal fournie à l'aide d'un tournevis approprié.

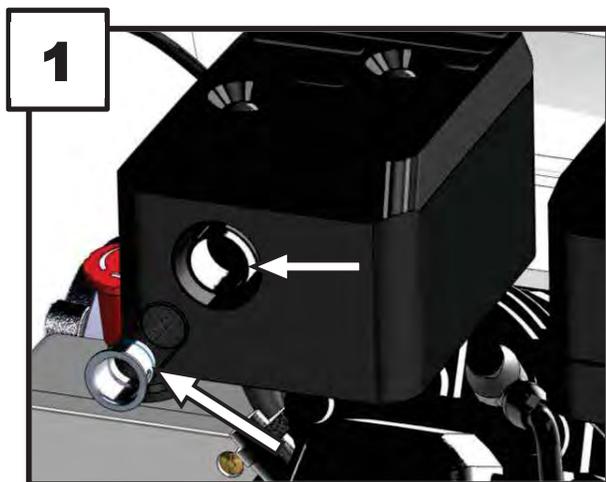

Consultez le manuel du moteur Honda pour les instructions d'entretien du pare-étincelles.

- No. de pièce chez Honda: 18355-ZE1-000

3.0 UTILISATION DU TREUIL

ATTENTION LA PLUPART DES SITUATIONS DE TREUILLAGE PRÉSENTENT DES DANGERS POTENTIELS!

3.1 Corde

ATTENTION DEMEUREZ EN RETRAIT DE LA LIGNE DE TREUILLAGE.

3.1.1 Type de corde

ATTENTION UTILISEZ **SEULEMENT** LA CORDE DE POLYESTER DOUBLE TRESSE À FAIBLE ÉLASTICITÉ *PORTABLE WINCH CO.* D'UN DIAMÈTRE DE 12 OU 13 MM (1/2") ET UN POINT DE RUPTURE MINIMAL DE 3150 KG (6945 LB) AVEC CE TREUIL. SVP, NOUS CONTACTER POUR TOUTE INTERROGATION SUR TOUT AUTRE TYPE DE CODE.

ATTENTION N'UTILISEZ PAS DE CORDE EN POLYPROPYLÈNE JAUNE À 3 TORONS!

- ▲ Les cordes en polypropylène et en polyéthylène sont dangereuses pour le treuillage à cause de leur grande élasticité et de leur point de fusion bas.
- ▲ Assurez-vous que la corde n'est pas endommagée et offre une résistance adéquate pour la charge à tirer.

ATTENTION ÉTIREMENT ÉGAL DANGER!

- ▲ L'étirement de la corde peut causer des blessures sérieuses. Soyez donc prudents en relâchant la tension de la corde.
- ▲ Toutes les cordes étirent: une longue plus qu'une courte et plus on tire sur la corde, plus elle étire.
- ▲ L'étirement de la corde peut aussi faire bouger la charge de façon imprévisible et dangereuse.
- ▲ L'étirement de la corde peut se détendre et reculer rapidement, tirant votre main vers le treuil ou causant des brûlures sévères. **NE JAMAIS ENROULER LA CORDE AUTOUR DE VOTRE MAIN.**

PRECAUTION PORTEZ TOUJOURS DES GANTS.

3.1.2 Utilisation de la corde

Utilisez la corde de manière appropriée; n'abusez pas de la force de la corde et ne la surchargez pas. Respectez les critères d'utilisation en flexion et les charges de travail. Gardez votre corde propre et évitez l'abrasion autant que possible.

- 1) Les charges de travail sont les charges auxquelles une corde est soumise lors des activités de tous les jours. Pour des applications de levage, nous recommandons un facteur de sécurité de 7 (environ 15% de la force de rupture minimale de la corde)

lorsque la corde a une terminaison en épissure. Si la corde est terminée par un nœud de bouline, nous recommandons un facteur de sécurité de 10.

- 2) La flexion d'une corde sur un petit rayon diminue sa force substantiellement et peut causer des dommages permanents et la briser. Le diamètre des poulies devrait être au moins 8 fois le diamètre de la corde.
- 3) Nous savons que les nœuds réduisent la capacité de la corde, mais ils demeurent un moyen pratique d'attacher un objet à une corde. La perte de force résulte des flexions sur de petits rayons qui ont lieu dans les nœuds. Si vous devez utiliser un nœud, faites un nœud de bouline simple ou double, tel que décrit dans la section 3.2.1.1.
- 4) Gardez la corde propre et aussi sèche que possible. Les grains de sable et la saleté se logent à l'intérieur de la corde et la dégradent rapidement. Vous pouvez la laver dans la laveuse et la faire sécher à l'air.
- 5) Rangez votre corde dans un sac à corde ou dans un bac. L'enroulage de la corde cause des torsades et des nœuds.
- 6) Les charges de choc sont un changement de tension subit d'un état lâche ou avec faible charge à un état de charge élevée. Toute charge subite qui dépasse la charge de travail de plus de 10% est considérée comme une charge de choc. Plus un objet tombe longtemps, plus l'impact est élevé. Les fibres synthétiques ont une mémoire et conservent les effets des surcharges. Elles peuvent céder plus tard même lorsque soumises à des charges qui sont à l'intérieur des limites des facteurs de sécurité.

3.1.3 Inspection et entretien de la corde

⚠ PRECAUTION INSPECTEZ VISUELLEMENT VOTRE CORDE **AVANT CHAQUE UTILISATION**. SI ELLE MONTRE DES SIGNES DE DÉTÉRIORATION (TORONS COUPÉS, ABRASION EXCESSIVE), REMPLACEZ-LA.

⚠ PRECAUTION SI VOTRE CORDE EST SALE, LAVEZ-LA. LES CORDES SALES SE DÉTÉRIORENT RAPIDEMENT ET CAUSENT L'USURE PRÉMATURÉE DES PIÈCES QUI SONT EN CONTACT AVEC LA CORDE TELS QUE LE TAMBOUR ET LE GUIDE-CORDE.

Toute corde qui a été utilisée démontrera une usure normale. Certaines caractéristiques d'usure ne réduisent pas la capacité de la corde tandis que d'autres le font. Voici les conditions qui devraient faire l'objet d'une inspection sur une base régulière.

Les cordes à double tresse sont faites d'une âme sur laquelle est tressée une gaine. La force de la corde à double tresse est partagée entre la gaine et l'âme. Les dommages à la gaine affectent habituellement l'âme et ultimement affectent aussi la capacité de la corde.

L'inspection de la corde est faite en glissant les deux mains sur toute la longueur de la corde et en la tournant afin de voir tout autour. C'est un processus autant visuel que tactile.

ENTORTILLAGE:

À chaque fois que vous enrroulez la corde sur le tambour, vous créez une torsade. Selon la longueur de la corde et le pourcentage utilisé, vous aurez tôt ou tard une corde torsadée avec une capacité réduite parce ses fibres ne supportent pas la charge également. Vous pouvez détortiller la corde en la tournant dans le sens contraire.

Il est recommandé d'inverser la corde – utilisez les deux bouts. En plus d'atténuer le tortillage, votre corde usera sur toute sa longueur.

COULEUR GRISE:


Ceci provient de la friction de la corde avec un tambour en aluminium. Vos mains se saliront, mais la corde n'est pas endommagée.



TORONS COUPÉS:



Un toron est formé d'un, deux ou trois groupes de fils tortillés. Les tresses sont généralement formées de 16, 24 ou 32 torons. Les torons peuvent se couper par abrasion sur des coins ou surfaces pointues, ou par l'usure d'une tension cyclique.

Si trois torons adjacents ou plus sont coupés, la corde doit être remplacée.

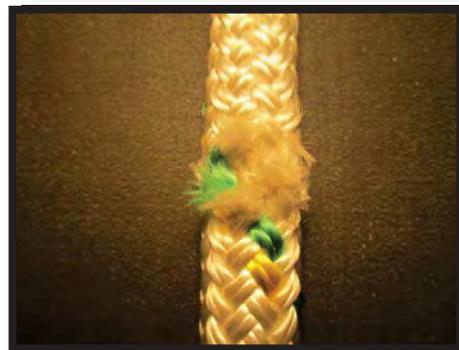

RÉDUCTION DE VOLUME:

Une corde peut rapetisser à cause de l'abrasion et de l'usure d'une tension cyclique. Si le volume de la corde est réduit de 50%, la corde doit être remplacée. Pour une corde de 12 mm, la corde devrait être remplacée si la circonférence atteint 19 mm. Il est plus facile de mesurer la circonférence que le diamètre d'une corde.

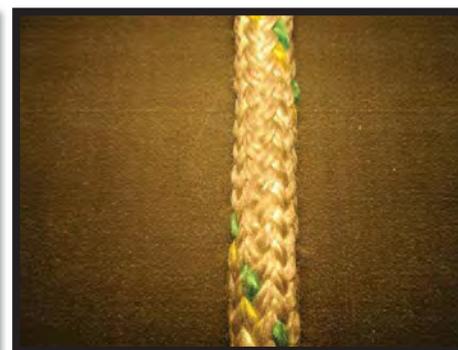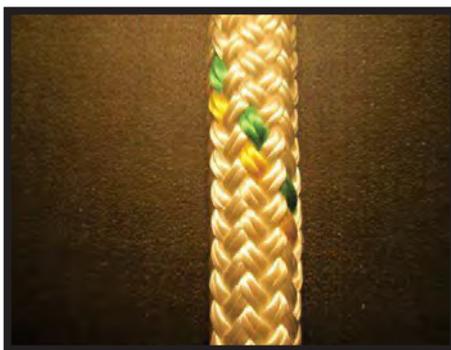

FIBRES FONDUES OU GLACÉES:

La friction de la corde sur le tambour cabestan génère de la chaleur. Lorsque la corde est sujette à une chaleur de friction élevée sur une longue période de temps –par exemple lorsque la charge est plus élevée que la capacité du treuil – elle peut s’endommager très rapidement.

Si la corde a des fibres fusionnées, des fibres, fils et/ou torons visiblement carbonisés ou fondus, si elle est extrêmement rigide et ne peut être changée par flexion, remplacez-la.




DÉCOLORATION/DÉGRADATION:

La contamination chimique peut causer des fibres fusionnées, fragiles et rigides. Remplacez la corde.

DIAMÈTRE IRRÉGULIER:

Les charges de choc ou des fibres internes brisées peuvent causer des plats ou des bosses sur la corde. Remplacez la corde.

⚠ ATTENTION SI VOUS DOUTEZ DE LA CONDITION DE LA CORDE, **REPLACEZ-LA!**

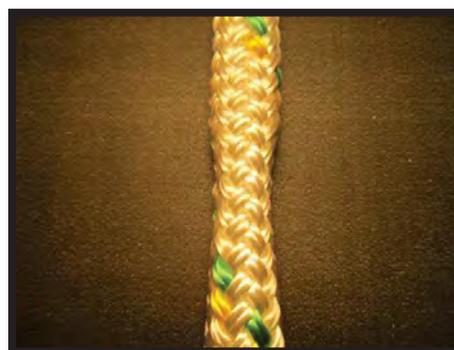


3.2 Au bout de la corde

3.2.1 Recommandations


Puisque le *Treuil de levage/tirage portable à cabestan^{MC} PCH2000* peut être utilisé pour des applications de tirage et de levage, il est important de suivre ces quelques consignes :

3.2.1.1 Tirage

Pour tirer une charge, vous devez attacher la charge à l’extrémité de la corde. Même si un simple nœud pourrait à l’occasion suffire, nous recommandons l’utilisation du nœud de bouline (*Figure 1 ci-contre*). Ce nœud conserve environ 70% de la capacité de la corde alors que la plupart des nœuds réduisent la capacité de la corde de 50% et plus. De plus, il peut être défait facilement après une utilisation même si une lourde charge a été tirée.

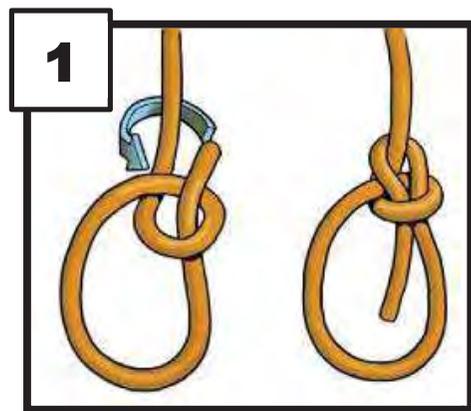

Mieux encore, le nœud de bouline double (*Figure 2 ci-dessous*) conservera environ 75% de la capacité de votre corde.

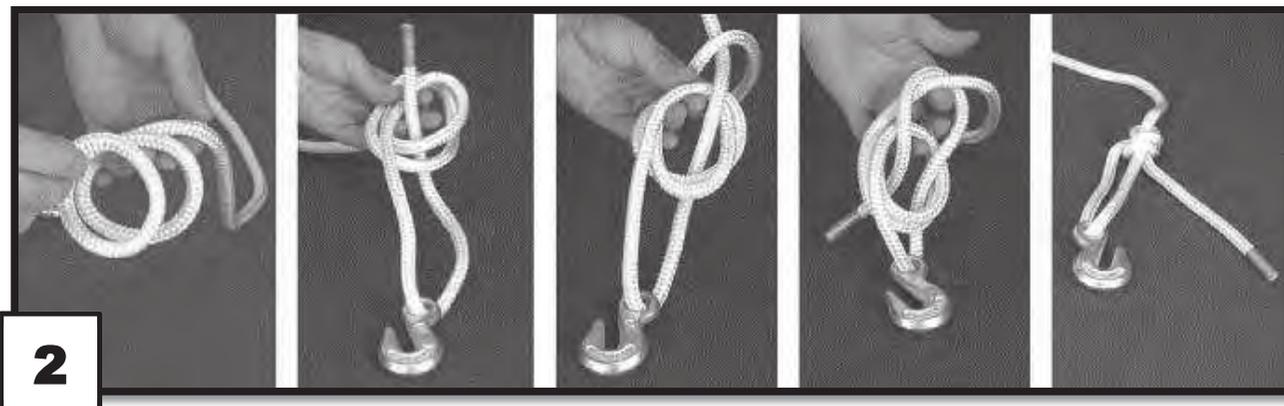

3.2.1.2 Levage - Corde avec extrémité épissée

Pour lever une charge, vous devez attacher la charge à l'extrémité de la corde. Même si vous croyez qu'un nœud de bouline pourrait être suffisant, nous **RECOMMANDONS FORTEMENT** l'utilisation d'une corde *Portable Winch Co.* avec extrémité épissée (*Figure ci-contre*). L'installation d'un crochet avec un mousqueton ou une manille ayant un facteur de sécurité suffisant aidera à prévenir les problèmes qui pourraient survenir dans le cas où le nœud se briserait.



NOTE: Vérifier la réglementation locale à ce sujet.

3.3 Ancrage du treuil

Le treuil est ancré à un objet fixe à l'aide de l'élingue de polyester fournie ou l'un de nos ancrages optionnels, et la corde est attachée à l'objet que vous voulez déplacer. Celui-ci se déplace vers le treuil au fur et à mesure que le treuil tire la corde.


3.3.1 À l'aide de l'élingue de polyester (fournie avec le treuil)

Faites le tour du point d'ancrage avec l'élingue. Insérez chaque bout de l'élingue dans chacun des crochets de sûreté situés à l'arrière du treuil (*Figure 1 ci-dessous*).

Placez le treuil en direction de la charge à tirer. Quand le treuil se met en tension, il tentera de s'aligner avec la charge. La friction de l'élingue contre l'ancrage pourrait empêcher l'alignement correct; dans ce cas, relâchez la tension sur la corde et déplacez l'élingue pour que la tension soit répartie également sur les deux crochets.

⚠ PRECAUTION À NE PAS FAIRE ! LORSQUE VOUS INSTALLEZ L'ÉLINGUE POUR ANCRER LE TREUIL, ASSUREZ-VOUS DE **NE PAS FAIRE UN TOUR COMPLET AUTOUR DU POINT D'ANCRAGE (FIGURE 2 CI-DESSOUS)**. CETTE FAÇON DE

FAIRE EMPÊCHERA LE TREUIL DE S'ALIGNER CORRECTEMENT AVEC LA CHARGE. CELA AURA AUSSI POUR EFFET D'APPLIQUER UNE TENSION INÉGALE SUR CHACUN DES CROCHETS.

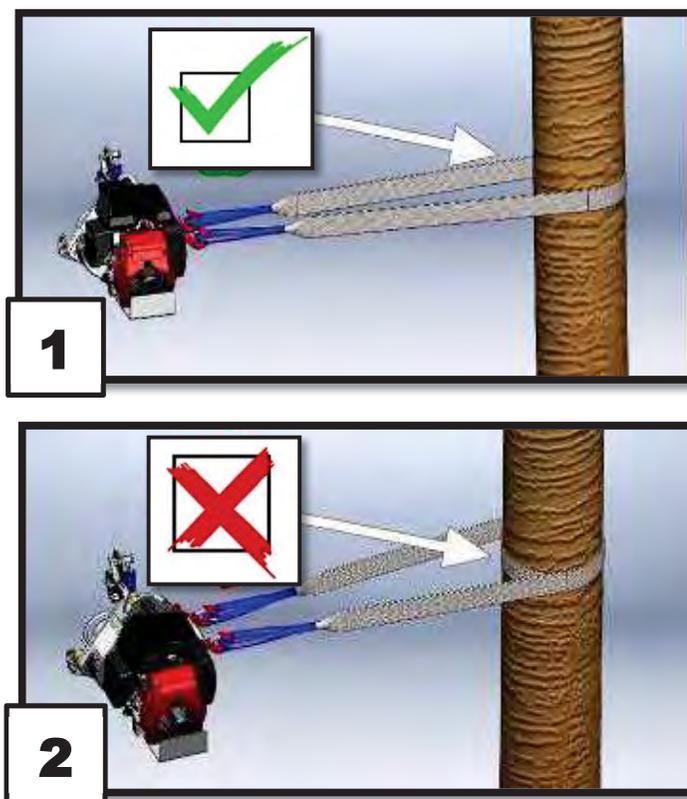

PRECAUTION ÉVITEZ D'INSTALLER L'ÉLINGUE SUR DES COINS COUPANTS SUSCEPTIBLES DE L'ENDOMMAGER. LORSQUE VOUS UTILISEZ UN POTEAU, UN ARBRE OU UNE SOUCHE COMME POINT D'ANCRAGE, INSTALLEZ L'ÉLINGUE PRÈS DE LA BASE.

PRECAUTION L'ANCRAGE AUTOUR D'UNE SOUCHE DEMANDE UNE ATTENTION SPÉCIALE AFIN D'ÉVITER QUE L'ÉLINGUE NE GLISSE PAR-DESSUS LA SOUCHE.

ATTENTION ASSUREZ-VOUS QUE LE POINT D'ANCRAGE EST CAPABLE DE RÉSISTER AU TREUILLAGE SANS SE BRISER, S'ARRACHER OU S'ENDOMMAGER.

PRECAUTION UTILISEZ LA PLAQUE D'ANCRAGE UNIQUEMENT AVEC LES ATTACHES REMORQUES DE CATÉGORIE II (1500 KG – 3300 LB) OU PLUS. ASSUREZ-VOUS QUE LE FREIN À MAIN DU VÉHICULE FONCTIONNE ET QU'IL EST ENCLENCHÉ. INSTALLEZ DES BLOCS DE RETENUE DERRIÈRE LES ROUES.

3.3.2 Charte de référence des accessoires d'ancrage de Portable Winch Co.

CHOISISSEZ LES ACCESSOIRES D'ANCRAGE APPROPRIÉS POUR LE TRAVAIL À ACCOMPLIR

CHARTRE DE RÉFÉRENCE D'ACCESSOIRES D'ANCRAGE		UTILISATION		MODÈLES DE TREUILS					
POINTS D'ANCRAGE	CHOIX D'ACCESSOIRE(S)	TIRAGE	LEVAGE	PCW3000	PCW5000	PCW5000-HS	PCH1000	PCH2000	PCT1800
<p>Forme cylindrique (arbre, pôle, poteau, etc.)</p>	PCA-1258, PCA-1259 ou PCA-1260		<input checked="" type="checkbox"/>						
	PCA-1269		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
	<p>+ PCA-1268</p> <p>+ PCA-1264</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
		PCA-1263	 	<input checked="" type="checkbox"/>					
<p>Véhicule</p>	<p>1-7/8" à 2-5/16" de diamètre</p>	PCA-1261		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
	<p>Avec boule de remor- quage</p> <p>50 mm de diamètre</p>	PCA-1261		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		<p>+ PCA-1268</p> <p>+ PCA-1264</p>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	<p>Attelage de remorque pour tube carré de 50,8 mm (2") d'ouverture</p>	PCA-1266 + PCA-1265	 	<input checked="" type="checkbox"/>					
		<p>+ PCA-1332 + PCA-1264</p> <p>+ PCA-1268</p> <p>+ PCA-1264</p>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	<p>PCA-1267 ou PCA-1501</p>	 	<input checked="" type="checkbox"/>						
<p>Pylône (avec pattes en forme de 'V' à 90°)</p>	PCA-1806	<p>+ PCA-1268</p> <p>+ PCA-1264</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<p>+ PCA-1332 + PCA-1264</p>	<input checked="" type="checkbox"/>						
			<input checked="" type="checkbox"/>						
<p>Plancher</p>	PCA-1805		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Autres types d'ancrages		Contactez-nous à info@portablewinch.com							

3.4 Déplacer une charge

ATTENTION LE BON SENS LORS DU DÉPLACEMENT D'UNE CHARGE EST LA CLÉ D'UN USAGE SÉCURITAIRE DU TREUIL.

La grande variété de situations rencontrées lors du treuillage nous empêche de donner des instructions spécifiques; cependant, vous devez considérer les points suivants :

ATTENTION VÉRIFIEZ LE POSITIONNEMENT DU TREUIL, L'ÉTAT DE LA CORDE, LA SOLIDITÉ DU POINT D'ANCRAGE, DES NŒUDS, MOUSQUETONS ET/OU MANILLES AFIN D'ÉVITER LES BLESSURES ET LES DOMMAGES MATÉRIELS.

ATTENTION INSTALLEZ LA CORDE DE FAÇON À CE QU'ELLE NE FROTTE CONTRE AUCUN OBJET LORS DU TREUILLAGE.

ATTENTION EN GÉNÉRAL, SI LA CORDE TOUCHE AU SOL LORS DU TREUILLAGE, L'INSTALLATION EST INCORRECTE.

ATTENTION NE PLACEZ JAMAIS VOS MAINS PRÈS DU TAMBOUR CABESTAN, DU SYSTÈME DE RETENUE DE LA CORDE, LA POULIE GUIDE D'ENTRÉE OU LE GUIDE CORDE LORSQUE LE MOTEUR EST EN MARCHÉ.

ATTENTION ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE ANCRAGE ET LA POULIE GUIDE D'ENTRÉE DU TREUIL SONT EN LIGNE AVEC LA CORDE.

ATTENTION LORS DU TREUILLAGE, POSITIONNEZ-VOUS À DISTANCE DU TREUIL DE MANIÈRE À VOIR LE TREUIL ET LA CHARGE. TIREZ **HORIZONTALEMENT** SUR LA CORDE. LA TENSION EXERCÉE GARDERA LE TREUIL À NIVEAU. N'OPÉREZ PAS LE TREUIL PENCHÉ SUR LE CÔTÉ, CAR LE SYSTÈME *OIL ALERT^{MC}* COUPERA LE MOTEUR (VOIR SECTION 3.5).

DANGER N'ENROULEZ PAS LA CORDE AUTOUR DE VOS MAINS OU DE VOTRE CORPS! MÉFIEZ-VOUS ÉGALEMENT DE LA CORDE ACCUMULÉE PRÈS DE VOUS, ASSUREZ-VOUS DE NE PAS AVOIR UN PIED DANS CETTE ACCUMULATION.




ATTENTION REGARDEZ BIEN LE TAMBOUR CABESTAN DURANT L'OPÉRATION ET ASSUREZ-VOUS QUE LA CORDE NE SE CROISE PAS SUR CELUI-CI. SI CELA SE PRODUIT, RELÂCHEZ LA TENSION SUR LA CORDE, ARRÊTEZ LE MOTEUR ET DÉFAITES L'ENTORTILLEMENT.

ATTENTION NE TIREZ PAS UNE CHARGE DANS UNE PENTE DESCENDANTE DIRECTEMENT VERS LE TREUIL, CAR LA CHARGE POURRAIT GLISSER VERS VOUS SANS QUE VOUS NE PUISSIEZ L'ARRÊTER. DANS CE CAS, UTILISEZ UNE POULIE AU BAS DE LA PENTE ET POSITIONNEZ LE TREUIL EN RETRAIT, À L'ÉCART DE L'AXE DE LA CHARGE.


3.4.1 Installation de la corde sur le Treuil de tirage/levage portable à cabestan^{MC} PCH2000

ATTENTION NE PLACEZ **JAMAIS** VOS MAINS PRÈS DU TAMBOUR CABESTAN OU LA POULIE GUIDE D'ENTRÉE LORSQUE LE MOTEUR EST EN MARCHÉ.


- 1) Figure 1: Ouvrez le système de retenue de la corde (A) et bloquez-le avec la barrure à ressort (B);
- 2) Démarrez le moteur et faites-le tourner au ralenti durant 30 secondes pour le réchauffer;
- 3) Figure 2: Passez la corde **AU-DESSUS** du garde corde et de la poulie guide d'entrée (A) et ensuite **SOUS LE TAMBOUR** (sauf si vous utilisez le support pour tire verticale, voir instructions de ce produit). Ensuite, enroulez la corde autour du tambour (B) 4 à 6 tours (voir la charte de levage de charges de la section 3.4.2.2);
- 4) Figure 3: Insérez la corde dans le système de retenue de la corde en tirant vers le haut sur le bloqueur (A). Ceci donnera suffisamment d'espace pour insérer la corde.

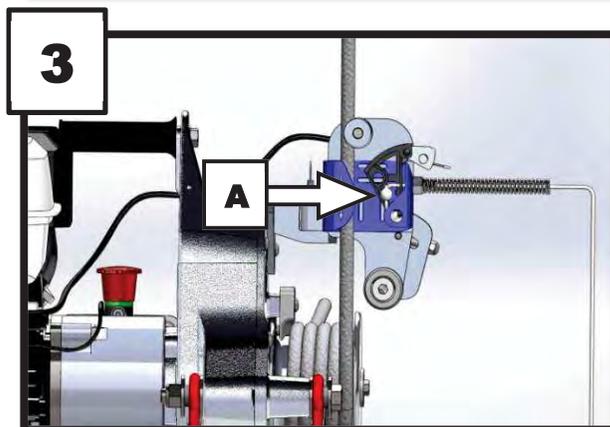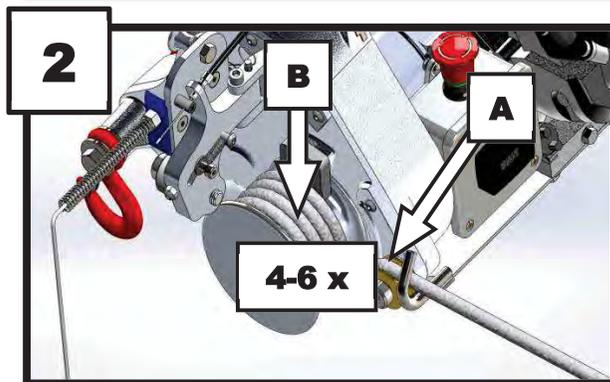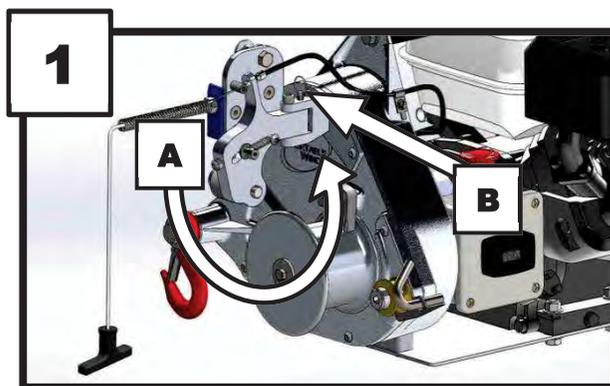

- 5) Figure 4: Assurez-vous que la corde passe par-dessus le bouton en acier inoxydable (A). Le bloqueur doit ensuite être appuyé contre la corde et la retiendra automatiquement si la corde est relâchée par l'opérateur (B).

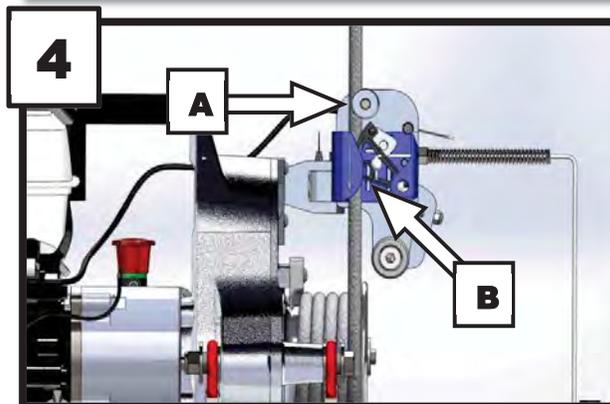

6) Figure 5: En tirant sur la corde (A), l'embrayage entrera en fonction et la charge commencera à bouger. **IMPORTANT:** Il est nécessaire de tirer **HORIZONTALEMENT** sur la corde pour démarrer le mouvement. Pour arrêter le mouvement, cessez de tirer sur la corde (B).

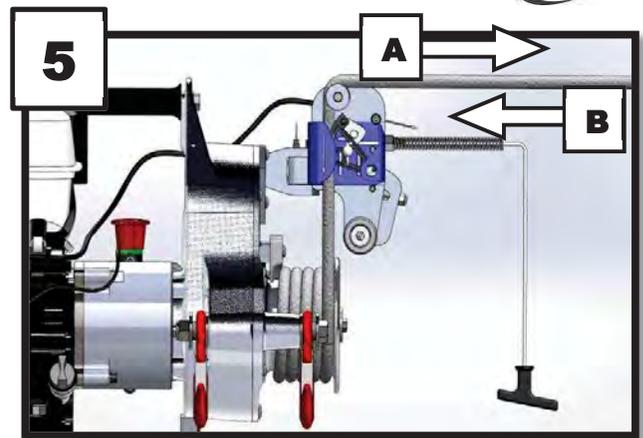

7) Tenez-vous à distance du treuil (environ 1 m (3')) et tirez doucement et horizontalement sur la corde jusqu'à ce que le mou de la corde soit repris et que vous sentiez une tension dans la corde;

8) Regardez votre installation pour vous assurer que l'ancrage du treuil et la poulie guide d'entrée soient alignés avec la corde;

9) Vérifiez que la corde ne frotte pas contre des objets dans sa trajectoire;

10) Tirez sur la corde, le régime du moteur augmentera et le treuillage débutera.

3.4.2 Levage


3.4.2.1 Communication

Quand vous utilisez un signaleur, la communication entre l'opérateur et le signaleur doit être maintenue tout au long des opérations de treuillage. Si jamais la communication est interrompue ou incomprise, l'opérateur doit arrêter le treuil jusqu'à ce que la communication soit rétablie.

Avant de signaler les opérations de treuillage, tous les signaleurs doivent être compétents dans les domaines suivants :

- 1) Compréhension de base des opérations de treuillage;
- 2) Connaissance des signaux manuels décrits ci-dessous lorsque des signaux manuels sont utilisés;
- 3) Connaissance des signaux vocaux décrits ci-dessous lorsque les signaux vocaux sont utilisés.

Les signaux manuels standards sont:

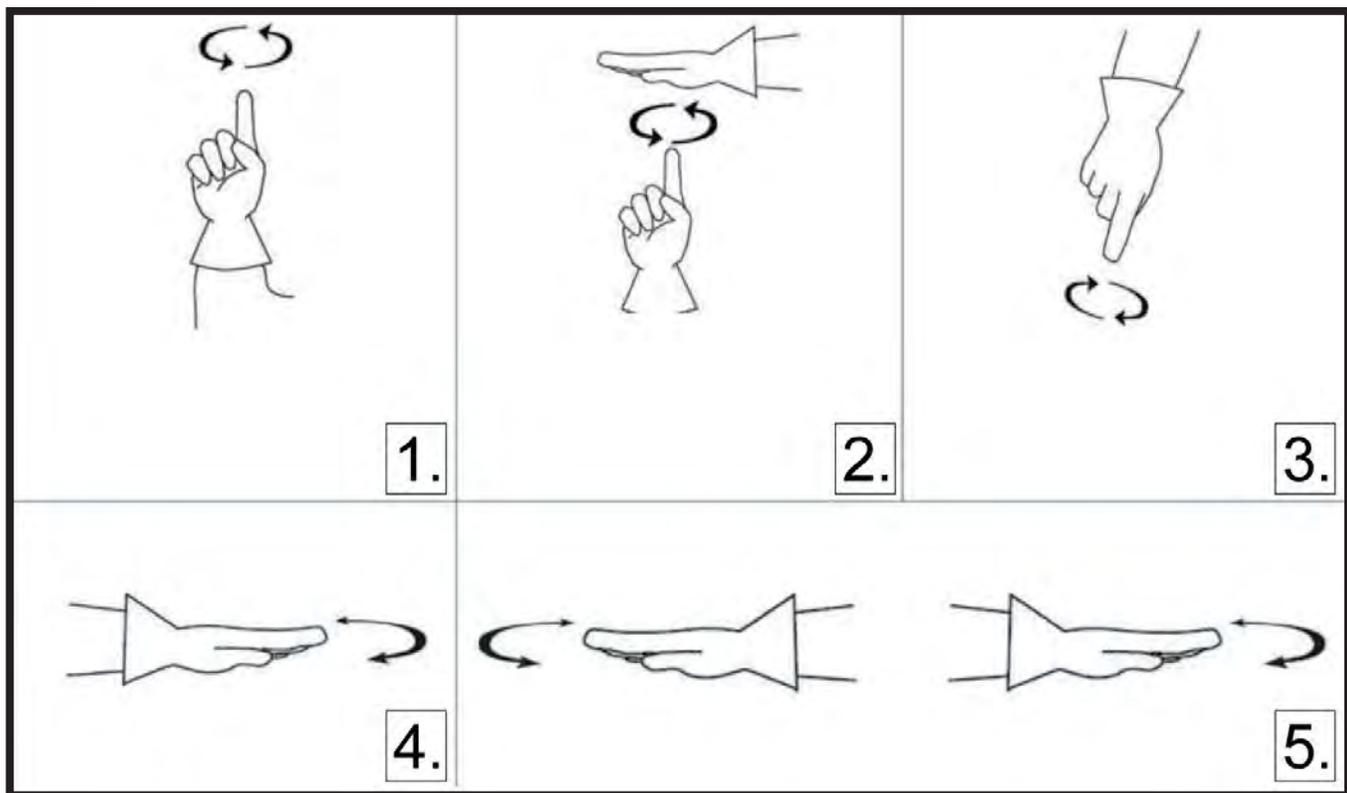

- 1) **HISSER:** Avec l'avant-bras vertical, l'index pointant vers le haut, la main bouge en faisant un petit cercle horizontal.
- 2) **DÉPLACER LENTEMENT:** Utilisez une main pour faire n'importe quel signal et placez l'autre main immobile avec celle qui donne le signal. (L'exemple montre la commande de Hisser lentement).
- 3) **DESCENDRE:** Avec le bras en extension vers le bas, l'index pointant vers le bas, la main bouge en faisant un petit cercle horizontal.
- 4) **ARRÊT:** Le bras en extension, la paume vers le bas, bougez le bras horizontalement en va-et-vient.
- 5) **ARRÊT D'URGENCE:** Les deux bras en extension, les paumes vers le bas, bougez les bras horizontalement en va-et-vient.

Les signaux vocaux standard doivent être discutés et convenus entre l'opérateur et le signaleur afin de débiter les opérations de levage utilisant les signaux vocaux.

Si des signaux spéciaux sont requis, ils doivent être discutés et acceptés d'avance par l'opérateur du treuil ainsi que par le signaleur. Ces signaux ne doivent pas entrer en conflit avec les signaux standards.

3.4.2.2 Charte de levage de charges

⚠ ATTENTION AVANT D'ESSAYER DE LEVER UNE CHARGE, IL EST PRIMORDIAL D'ÉVALUER SON POIDS APPROXIMATIF.

Lors du levage, vous pouvez évaluer le nombre de tours de corde minimal sur le tambour pour bouger une charge. Vous trouverez ici-bas une charte en fonction du tambour cabestan 108 mm, lequel étant le seul pouvant être utilisé sur le PCH2000.

Cette charte permet de déterminer le nombre de tours de corde à faire pour lever et descendre une charge. La friction sur le tambour augmente avec le nombre de tours de corde et le poids de la charge. Un nombre trop élevé de tours peut empêcher une charge de descendre.

Nombre de tours sur le tambour 108mm (4-1/2")	Poids	
	Kilogrammes	Livres
Moins de 4	⚠ ATTENTION Ne jamais faire moins de 4 tours sur le tambour	
4	50 kg ou moins	110 lb ou moins
5	Entre 50 kg et 300 kg	Entre 110 lb et 660 lb
6	Plus de 300 kg	Plus de 660 lb

3.4.2.3 Opération de levage

⚠ PRECAUTION PORTEZ TOUJOURS DES GANTS.

Vous devez tout d'abord décider avec quel ancrage vous soulèverez votre charge. Référez-vous à la section 3.3 *Ancrage du treuil* et la section 3.3.2 *Charte d'accessoires* pour faire votre choix.

⚠ ATTENTION GARDEZ EN TÊTE QUE POUR TOUTE INSTALLATION, LA RÉSISTANCE TOTALE EST FONCTION DU MAILLON LE PLUS FAIBLE. C'EST POURQUOI IL EST PRIMORDIAL D'UTILISER LES ACCESSOIRES ADÉQUATS EN FONCTION DU TRAVAIL À ACCOMPLIR. POUR LE LEVAGE, IL EST RECOMMANDÉ D'AVOIR UN **FACTEUR DE SÉCURITÉ DE 10 POUR 1** POUR TOUS LES ACCESSOIRES.

Référez-vous aux chartes dans la section 3.4.2.2 *Charte de levage de charges* pour connaître le nombre de tour de corde.

3.4.2.4 Descendre une charge

⚠ PRECAUTION PORTEZ TOUJOURS DES GANTS.

⚠ ATTENTION VOTRE TREUIL DE TIRAGE/LEVAGE PORTABLE À CABESTAN^{MC} PCH2000 EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME DE RETENUE DE LA CORDE.

CE SYSTÈME N'EST PAS CONÇU POUR ARRÊTER DES CHARGES DESCENDANT À GRANDE VITESSE. DES DOMMAGES À LA CORDE ET/OU AU SYSTÈME DE RETENUE PEUVENT SURVENIR SI LE SYSTÈME EST MIS À RUDE ÉPREUVE. CELA PEUT AUSSI MENER À UN BRIS CATASTROPHIQUE.

⚠ DANGER N'ENROULEZ PAS LA CORDE AUTOUR DE VOS MAINS OU DE VOTRE CORPS! MÉFIEZ-VOUS ÉGALEMENT DE LA CORDE ACCUMULÉE AU SOL, ASSUREZ-VOUS DE NE PAS AVOIR UN PIED DANS CETTE ACCUMULATION.

⚠ DANGER VOTRE *TREUIL DE TIRAGE/LEVAGE PORTABLE À CABESTAN^{MC} PCH2000* N'EST PAS CONÇU POUR DESCENDRE DE LOURDES CHARGES SUR DE LONGUES DISTANCES. LA FRICTION ENGENDRÉE PAR LA CORDE SUR LE TAMBOUR CABESTAN GÉNÉRERA UNE CHALEUR INTENSE QUI PEUT DÉTÉRIORER OU FAIRE FONDRE LA CORDE. VOUS VOUDREZ EXPÉRIMENTER LE SYSTÈME AFIN DE VOUS FAMILIARISER AVEC SES LIMITES. VOUS POUVEZ AUSSI UTILISER UN SYSTÈME DE PALAN SUR LA CHARGE POUR RÉDUIRE LA FRICTION SUR LE TAMBOUR.

⚠ PRECAUTION APRÈS CHAQUE DESCENTE DE CHARGE, IL EST IMPÉRATIF DE VÉRIFIER L'ÉTAT DE LA CORDE.

⚠ ATTENTION NE JAMAIS DÉPASSER LA FORCE DE LEVAGE NOMINALE (450 KG (990 LB)) EN LIGNE SIMPLE.

⚠ ATTENTION NE JAMAIS UTILISER LE TREUIL SANS UTILISER LE SYSTÈME DE RETENUE DE LA CORDE.

⚠ ATTENTION IL NE FAUT JAMAIS QUE LE TREUIL REÇOIVE DE CONTRECOUP.

⚠ ATTENTION ATTENTION QUE LA CORDE NE S'EMMÊLE PAS SUR LE TAMBOUR LORS DE LA DESCENTE. SI CELA SE PRODUIT, TIREZ SUR LA CORDE AVEC LE MOTEUR EN MARCHÉ JUSQU'À CE QUE LA CORDE SOIT ENTIÈREMENT DÉMÊLÉE.

⚠ CAUTION NE TOUCHEZ PAS AU TAMBOUR CABESTAN IMMÉDIATEMENT APRÈS UNE UTILISATION, CAR CE DERNIER DEVIENT TRÈS CHAUD ET PEUT BRÛLER LA PEAU.


Lorsque vous cessez de tirer sur la corde pour lever une charge avec le *Treuil de tirage/levage portable à cabestan^{MC} PCH2000*, le système de retenue de la corde s'engage et retient la charge en position et garde la corde sous tension. Pour la relâcher, suivez ces étapes:

- 1) Figure 1 (A) : Tirez horizontalement (et doucement) sur la corde pour que le moteur monte de régime, cela relâchera la tension appliquée à la corde par le système de retenue;
- 2) Figure 1 (B) : Tirez doucement sur la poignée de la cordelette attachée au système de retenue; ceci désengagera le système;

ATTENTION NE DÉSENGAGEZ PAS COMPLÈTEMENT LE SYSTÈME DE RETENUE, CAR EN CAS D'URGENCE, VOUS N'AUREZ QU'À LAISSER ALLER LA POIGNÉE ET LE SYSTÈME SE RÉENGAGERA SUR LA CORDE DE TIRE.

ATTENTION NE JAMAIS LAISSER LA CORDE PRINCIPALE GLISSER SOUDAINEMENT, ET SPÉCIALEMENT SI UNE CHARGE Y EST SUSPENDUE.

- 3) Figure 2 (A) : Relâchez doucement la corde principale vers le treuil en maintenant le système de retenue ouvert légèrement en tirant sur la poignée. Si nécessaire, poussez la corde vers le treuil, cela pourrait se produire si vous avez quatre tours ou plus de corde sur le tambour alors que la charge n'est pas assez lourde.
- 4) Figure 2 (B) : Réengagez le système de retenue de la corde en relâchant la tension sur la cordelette. Une fois le système réengagé, vous pourrez prendre la corde principale plus loin du treuil.
- 5) Répétez les étapes 1 à 4 jusqu'à ce que la charge soit à la position désirée ou complètement descendue.
- 6) Une fois la charge à la position désirée, réengagez le système de retenue de la corde en cessant de tirer sur la poignée;
- 7) Si nécessaire, éteignez le moteur à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt.

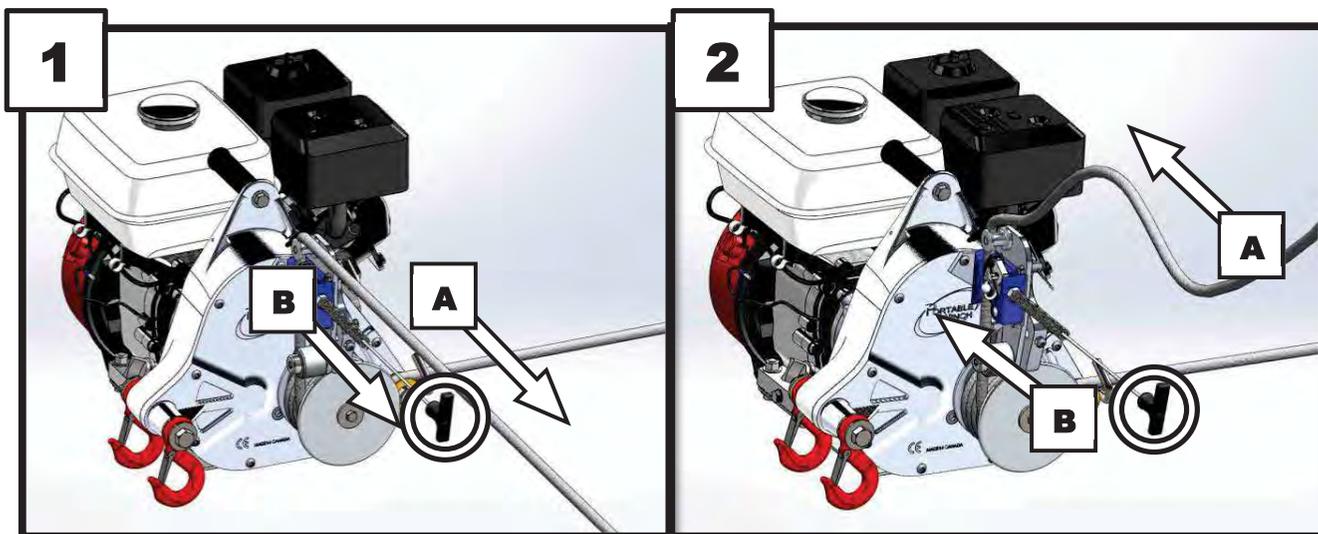

3.4.2.5 Redescendre la corde

Après avoir levé une charge, vous voudrez peut-être redescendre la corde. Comme il n'y a pas de marche arrière sur le treuil et que la friction est en jeu, désengagez simplement le système de retenue de la corde, retirez la corde du tambour cabestan pour éliminer la friction et laissez-la descendre. Si la corde ne descend pas, vous aurez pris soin d'attacher une petite corde à son extrémité (avant le levage) qui vous permettra de la tirer vers le bas une fois le travail terminé.

3.4.3 Tirer une charge

Pour tirer une charge, suivez les étapes de la section 3.4.1 *Installation de la corde*. Cependant, si vous tirez une charge au sol qui ne risque pas de tomber ou rouler vers l'arrière, vous voudrez peut-être désengager le système de retenue de la corde. Sinon, si la charge reste coincée, vous aurez de la difficulté à le désengager puisque la corde sera étirée au maximum et vous n'aurez plus de latitude pour augmenter la révolution du moteur et ainsi désengager le système de retenue.

⚠ ATTENTION S'IL Y A UN RISQUE QUE LA CHARGE TOMBE OU ROULE VERS L'ARRIÈRE, NE DÉSENGAGEZ PAS LE SYSTÈME DE RETENUE DE LA CORDE.

Utiliser le treuil sans le système de retenue de la corde permet donc de relâcher la tension et bénéficier de l'élasticité de la corde pour recommencer à tirer en permettant au moteur d'atteindre sa révolution maximale (RPM).


Pour désengager le système de retenue de la corde, tirez complètement le bloqueur vers le haut et l'arrière et laissez-le reposer sur l'extérieur du système (*Figure 1, A*). Pour le réengager, levez le bloqueur et poussez-le vers la corde (*Figure 1, B*).

3.4.3.1 Relâcher la tension

⚠ PRECAUTION PORTEZ TOUJOURS DES GANTS.

⚠ ATTENTION ÉTIREMENT ÉGAL DANGER!

⚠ DANGER N'ENROULEZ PAS LA CORDE AUTOUR DE VOS MAINS OU DE VOTRE CORPS! MÉFIEZ-VOUS ÉGALEMENT DE LA CORDE ACCUMULÉE PRÈS DE VOUS, ASSUREZ-VOUS DE NE PAS AVOIR UN PIED DANS CETTE ACCUMULATION.

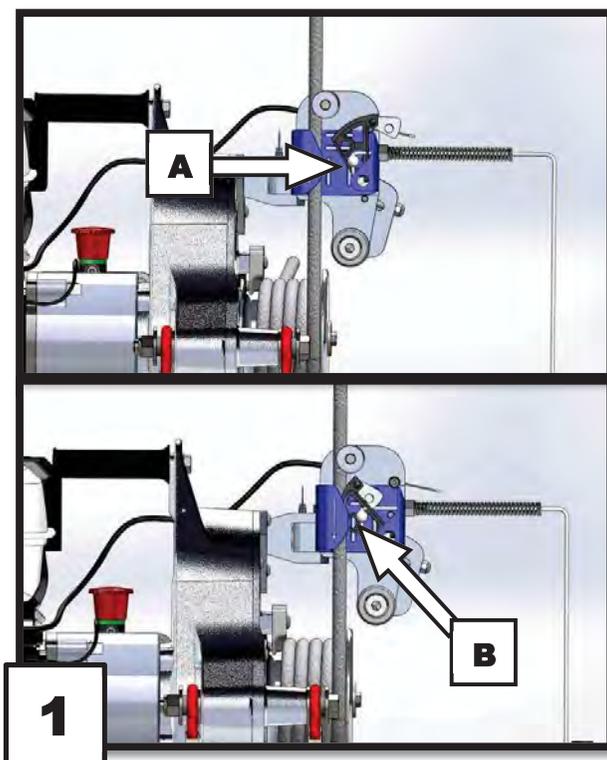

3.4.3.1.1 Lorsque vous tirez avec le système de retenue de la corde engagé

Lorsque le système de retenue de la corde est utilisé lors de la tire, ce dernier s'engage aussitôt que vous cessez de tirer sur la corde. Il applique donc une pression sur celle-ci et la garde sous tension. Pour relâcher cette tension, suivez les étapes 1 à 7 de la section 3.4.2.4 *Descendre une charge*.

3.4.3.1.2 Lorsque vous tirez avec le système de retenue de la corde désengagé

Si le système de retenue de la corde n'est pas utilisé lors de la tire, vous n'avez qu'à graduellement laisser aller la tension de la corde pour doucement redescendre le treuil au sol.

3.5 Système d'avertissement du niveau d'huile (Oil Alert^{MC})

Le moteur Honda GX160UT2-QX2 est muni du système d'avertissement du niveau d'huile (Oil Alert^{MC}) qui coupe automatiquement l'allumage quand le niveau d'huile dans le carter descend sous un niveau sécuritaire. Ce système arrête également le moteur lorsque l'angle d'opération du moteur dépasse 20 degrés (± 4 degrés). Assurez-vous donc que votre installation permet le maintien du treuil à un niveau relativement horizontal durant le treuillage et lorsqu'il tourne au ralenti.

3.6 Bouton « ARRÊT » d'urgence

Le PCH2000 est équipé d'un bouton « ARRÊT » d'urgence, qui agit exactement comme l'interrupteur ON/OFF excepté le fait qu'il est plus facilement atteignable et utilisable lors de situations imprévues. Une fois enclenché, le bouton d'urgence arrête automatiquement le moteur. Pour déverrouiller le bouton, il vous suffit de le tourner en direction des flèches inscrites dessus.


4.0 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

4.1 Accessoires

Une gamme complète d'accessoires est disponible. Nous vous invitons à consulter notre site internet à l'adresse suivante www.portablewinch.com

4.2 Emplacement du numéro de série

Le numéro de série du treuil est indiqué sur l'étiquette de numéro de série située sur le côté droit du boîtier (Figure 1). Le numéro de série est également gravé sur le couvercle, à gauche du tambour cabestan (Figure 1).

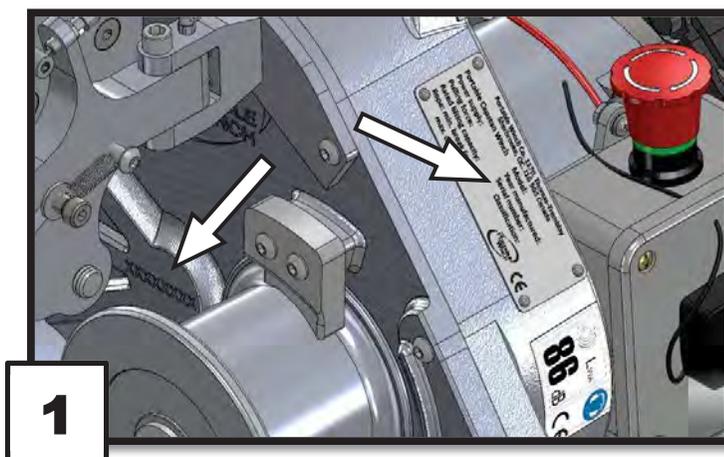

4.3 Garantie

Le treuil et les accessoires de *Portable Winch Co.* sont garantis contre tous défauts de fabrication lorsqu'ils sont détenus par le « *propriétaire original* » tel que défini ici-bas.

Le « *propriétaire original* » est défini comme la personne ou entité qui a acheté le treuil ou les accessoires d'un détaillant autorisé *Portable Winch Co.* tel que démontré par la facture originale. La garantie est transférable pourvu que le nouvel acheteur ait une copie de la facture originale. Cette garantie ne s'applique pas aux items vendus « *tels quels* ». La garantie ne s'applique pas aux pièces d'usures, définies comme celles venant en contact avec la corde en cours de treuillage.

Le *Treuil de tirage/levage portable à cabestan^{MC} PCH2000* est ainsi couvert :

- Composantes du treuil :
 - Usage privé : Deux (2) ans de garantie (*service fait par Portable Winch Co. ou ses détaillants*);
 - Usage commercial : Un (1) an de garantie (*service fait par Portable Winch Co. ou ses détaillants*);

- Moteur : Le moteur Honda est garanti par *Honda Motor Corporation*, et la durée de la garantie peut varier d'un pays à l'autre. Tous les centres de service Honda peuvent effectuer les réparations sous garantie, le cas échéant. Veuillez conserver votre preuve d'achat (facture originale incluant le numéro de série du treuil). Elle servira à établir la date de début de la période de garantie.

Portable Winch Co., remplacera ou réparera, à sa discrétion, les produits défectueux. Tous les autres accessoires *Portable Winch Co.* sont couverts par une garantie de un (1) an. Si vous avez des questions, s'il vous plaît vous référer à la politique de garantie inscrite au www.portablewinch.com.

Prolongez votre garantie gratuitement

Nous désirons vous remercier pour votre achat. Pour ce faire, nous vous offrons **GRATUITEMENT UNE (1) ANNÉE DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE!** C'est simple, vous n'avez qu'à enregistrer votre treuil au www.portablewinch.com ou par téléphone au 1 888 388-7855 ou au + 1 819 563-2193.

4.4 Données techniques

- *Moteur*: Honda Série GX, GX160UT2-QX2
- *Force de tire maximale (ligne simple)*:
 - Tambour 108 mm : 1000 kg (2200 lb)
- *Capacité en levage (ligne simple)*:
 - Tambour 108 mm : 450 kg (990 lb)
- *Vitesse*:
 - Tambour 108 mm : 20 m/min (66 pieds/min)
- *Tambour cabestan installé*: 108 mm (4-1/2") de diamètre
 - Jusqu'à 5-6 tours de corde 12-13 mm (1/2")
- *Boîtier d'engrenage*: Alliage d'aluminium; rapport de réduction 53:1
- *Poids (à sec)*: 34.5 kg (76 lb)
- *Embrayage*: Centrifuge
- *Système de retenue de la corde (peut être mis hors service)*
- *Dimensions (hors tout)*:
 - 48.3 cm Long x 56 cm Large x 35.6 cm Haut (19" x 22" x 14")
- *Corde*: Polyester double tresse (non incluse) – aucune limite de longueur
 - Diamètre minimal: 12 mm (1/2")
 - Diamètre maximal: 13 mm (1/2")
 - Corde recommandée avec épissure
- *Classification (ISO)* : M3

4.5 Déclaration de conformité CE



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous
Situé au

PORTABLE WINCH CO.
1170 rue Thomas-Tremblay
Sherbrooke, QC J1G 5G5
CANADA
Tel: +1 819 563-2193
www.portablewinch.com

Déclarons que le produit

Treuil de tirage/levage portable à cabestan^{MC}
Modèle PCH2000

Conçu pour cet usage

Tirer et lever des objets à des angles jusqu'à la verticale

En conformité avec la directive de Machinerie 2006/42/CE ainsi que les directives suivantes

- 2004/108/CE Directive relative à la compatibilité électromagnétique
- 2000/14/CE Directive des émissions sonores dans l'environnement

Mr. Gerold Vonblon,
Landstrasse 28, A-6714 Nuziders
est autorisé à compiler les dossiers techniques.

Signé par:



Nom: Pierre Roy
Position: Président directeur général



Fait à Sherbrooke, QC, Canada
Le 28 février 2017.

PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
33-0024	NUT 1/4-20 - ZN	1
34-0004	NUT M8-1.25 NYLON - ZN	4
35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN	4
35-0013	FLAT WASHER 3/8 - ZN	1
35-0018	LOCK WASHER 1/4 - ZN	4
36-0001	FLAT WASHER M6 - ZN	4
36-0004	FLAT WASHER M8 - ZN	4
39-0028	TAPPING SCREW - TYPE B-#10x1/2	1
39-0046	ROLLED SPACER 20mm FOR M6	2
41-0001	CABLE HOLDER	1
41-0016	THROTTLE CABLE ASSEMBLY - HCLW	1
43-0013	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 57 MM, 76 MM & 85 MM (5/16 X 1-1/4)	1
43-0046	O-RING (BUNA-N A70 3.359".I.D. X 3.637".O.D.)	1
44-0019	VINYL GRIP	1
44-0022	LABEL - ROPE DANGER	1
44-0026	LABEL - ROPE INSTALLATION	1
44-0150	LABEL - 86 dB	1
49-0020	CABLE CLAMP 1/2	1
70-0007	RGS - ATTACHMENT ASSY.	1
70-0008	RGS - PIVOTING ASSY.	1
70-0077	ENGINE ASSEMBLY - HCLW	1
70-0078	CLUTCH DRIVE ASSEMBLY - HCLW	1
70-0087	EMERGENCY STOP BOX ASSY	1
PCA-1281	SAFETY HOOK WILL: 3/4 TON	2

PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0094	WINCH HANDLE	1
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2
10-0101	ROPE ENTRY PULLEY	1
10-0102	RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1
10-0103	ROPE KEEPER	1
10-0119	SHOULDER BOLT 5/8 X 1 1/2 - ZN	1
10-0330	BASE PLATE - HCLW	1
10-0336	GENERIC INFORMATION & SERIAL PLATE	1
10-0359	RUBBER PAD	2
10-0378	CAPSTAN DRUM 108mm (4.25")	1
10-0379	SPACER FOR RGS PIVOT ASSY.	1
10-0380	ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 108mm	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1
31-0019	HCS 3/8"-24 X 1" Gr5 - ZN	1
31-0024	BHCS 1/4-20 X 1 - SS	1
31-0025	BHCS 1/4"-20 X 3/4" STAINLESS STEEL	3
31-0033	SHCS 5/16"-18x1 3/4" - SS	1
31-0063	SHCS 1/4-20 X 1-1/2 - SS	4
31-0070	BHCS 1/4-20 X 2-3/4 - SS	2
32-0001	SHCS M6-1 X 20 MM - ZN	4
32-0016	BHCS M6-1 X 35mm - SS	2
32-0047	CARRIAGE BOLT M8-1.25 X 35 - ZN	4
33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1

4.7 Niveaux de puissance acoustique

Voici les différents niveaux d'émission sonore du *Treuil de tirage/levage portable à cabestan^{MC}* PCH2000 :

- Niveau de pression acoustique à la position de l'opérateur – L_{pA} (mesuré)
 - Moteur à bas régime : 71 dBA
 - Moteur à plein régime : 86 dBA
- Niveau de puissance acoustique – L_{WA} (mesuré)
 - Moteur à bas régime : 86 dBA
 - Moteur à plein régime : 100 dBA
- Niveau de puissance acoustique garanti – L_{WA} : 86 dBA

4.8 Inspection

Cette section s'applique aux treuils utilisés pour le levage. Le terme inspection implique que toute réparation mineure, serrage, ajustement, remplacement de pièce, nettoyage, réglage, etc. qui peut être faite durant l'inspection soit effectuée.

Les procédures ci-dessous sont fournies à titre de guide pour aider l'utilisateur final à se conformer aux normes ASME/ANSI B30.7-201 et ISO 14492-1:2006. Les autorités locales peuvent exiger d'autres procédures de tests périodiques.

4.8.1 Inspection initiale et tests

Lorsqu'un treuil neuf ou remis à neuf est mis en service la première fois, effectuez les opérations suivantes :

4.8.1.1 Moteur



- 1) Vérifiez le niveau d'huile (voir le Manuel de l'Usager Honda);
- 2) Vérifiez le filtre à air (voir le Manuel de l'Usager Honda);
- 3) Vérifiez le niveau d'essence (voir le Manuel de l'Usager Honda);
- 4) Testez l'interrupteur de contact en démarrant le moteur (interrupteur à ON) et en l'éteignant (interrupteur à OFF). Si le moteur ne s'éteint pas, vous pouvez le faire en fermant l'étrangleur;
- 5) Testez le bouton « ARRÊT » d'urgence en mettant l'interrupteur de contact à ON et ensuite, en appuyant le bouton d'urgence pour éteindre le moteur. Si le moteur ne s'éteint pas, éteignez-le en mettant l'interrupteur de contact à OFF.

4.8.1.2 Opération du treuil

4.8.1.2.1 Vérifiez l'ajustement de l'accélérateur


Sans corde sur le tambour:

- 1) Tirez sur la plaque et confirmez que la course maximale est atteinte (*Figure 1*);
- 2) Observez la rotation du tambour lorsque le moteur tourne à fond;
- 3) Relâchez la plaque et confirmez que le ressort de l'accélérateur le ramène au point le plus bas (*Figure 2*);
- 4) Assurez-vous que le tambour ne tourne pas lorsque le moteur tourne au ralenti;
- 5) Si des ajustements sont nécessaires, effectuez-les et recommencez les tests.
- 6) Écoutez pour des bruits inhabituels.

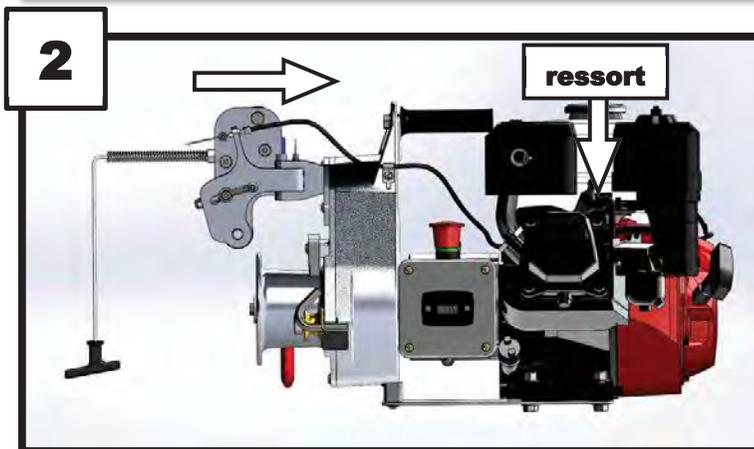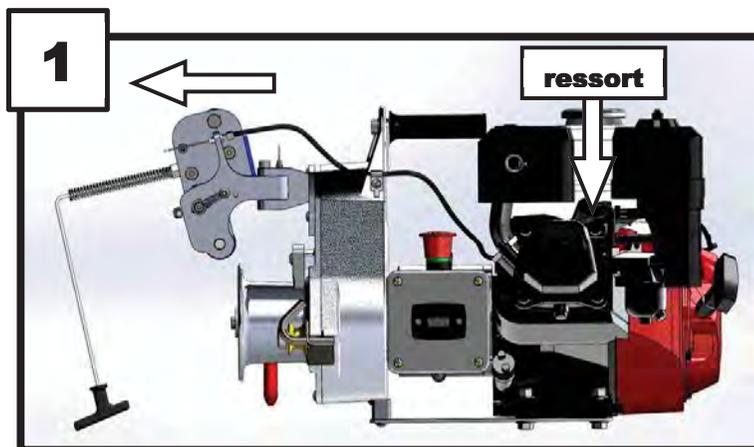


4.8.1.2.2 Tester le système de retenue de la corde

- 1) **Avec le système de retenue de la corde (frein) engagé** : Attachez le treuil à un ancrage adéquat et attachez la corde à un point fixe directement en avant du treuil (*voir illustration ci-dessous*);
- 2) Installez la corde sur le treuil et tirez sur la corde jusqu'à ce qu'elle soit sous tension et lâchez le bout de la corde;
- 3) Observez si la tension est maintenue par le système de retenue de la corde.

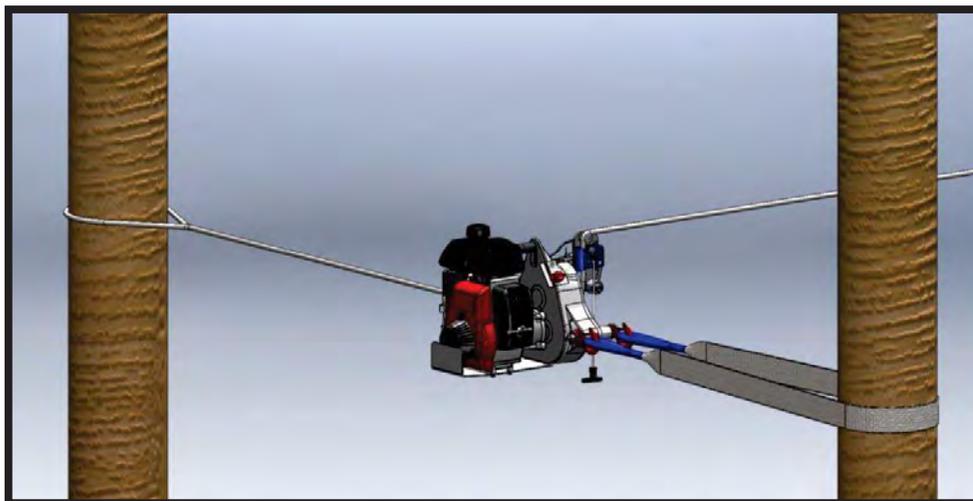

4.8.1.2.3 Tester le point d'ancrage du treuil

- 1) **Avec le système de retenue de la corde désengagé (voir section 3.4.3):** Testez le point d'ancrage en exerçant le double de la force maximale du treuil, en utilisant une poulie attachée à un point fixe et en attachant le bout de la corde au point d'ancrage (voir illustration ci-dessous).

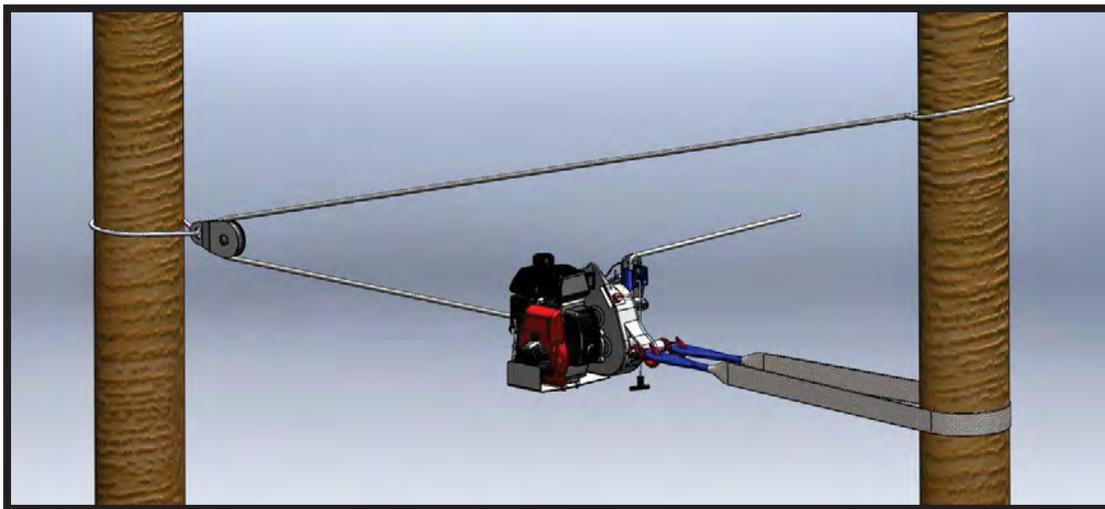

ATTENTION


N'ATTACHEZ PAS LE BOUT DE LA CORDE DIRECTEMENT AU TREUIL

- 2) Si le point d'ancrage bouge ou montre des signes de faiblesse, trouvez un nouveau point d'ancrage et recommencez le test.
- 3) **IMPORTANT:** Documentez cette inspection initiale comme étant la première Inspection Périodique dans le registre à la fin de ce document.


4.8.2 Inspection quotidienne et tests

Ceci doit être effectué chaque jour (une trace écrite n'est pas requise):

- 1) Inspectez le système de retenue de la corde (voir Figure) pour tout signe d'usure ou de pièces dévissées.
- 2) Vérifiez l'huile du moteur et le filtre à air.
- 3) Sans charge, testez les commandes du treuil en tirant sur le bout de la corde.
 - a. Observez si l'accélérateur atteint son maximum et que le tambour tourne normalement;
 - b. Écoutez pour des bruits inhabituels;

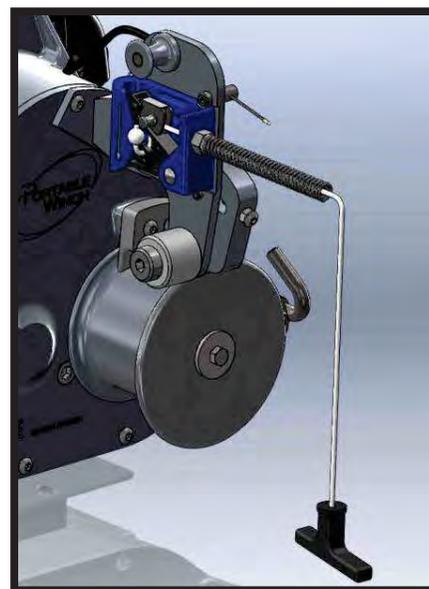

- c. Relâchez la corde et observez si l'accélérateur revient au ralenti par l'action du ressort et que le tambour ne tourne plus.
- 4) Testez l'opération de l'interrupteur On-Off.
- 5) Testez l'opération du bouton « ARRÊT » d'urgence.
- 6) Vérifiez si la poulie d'entrée en bronze tourne librement; sinon nettoyez et lubrifiez-là. Remplacez-là si des plats sont visibles.
- 7) Inspectez la corde pour afin d'identifier une usure excessive, des dommages ou une distorsion (voir section 3.1.3 Inspection et entretien de la corde).
- 8) Inspectez les élingues et les courroies d'ancrage afin d'identifier l'abrasion et les coupures.
- 9) Si vous utilisez un nouveau point d'ancrage:
 - a. **Avec le système de retenue de la corde désengagé (voir section 3.4.3):** Testez le point d'ancrage en exerçant le double de la force maximale du treuil, en utilisant une poulie attachée à un point fixe et en attachant le bout de la corde au point d'ancrage.
 - b. Si le point d'ancrage bouge ou montre des signes de faiblesse, trouvez un nouveau point d'ancrage et recommencez le test.

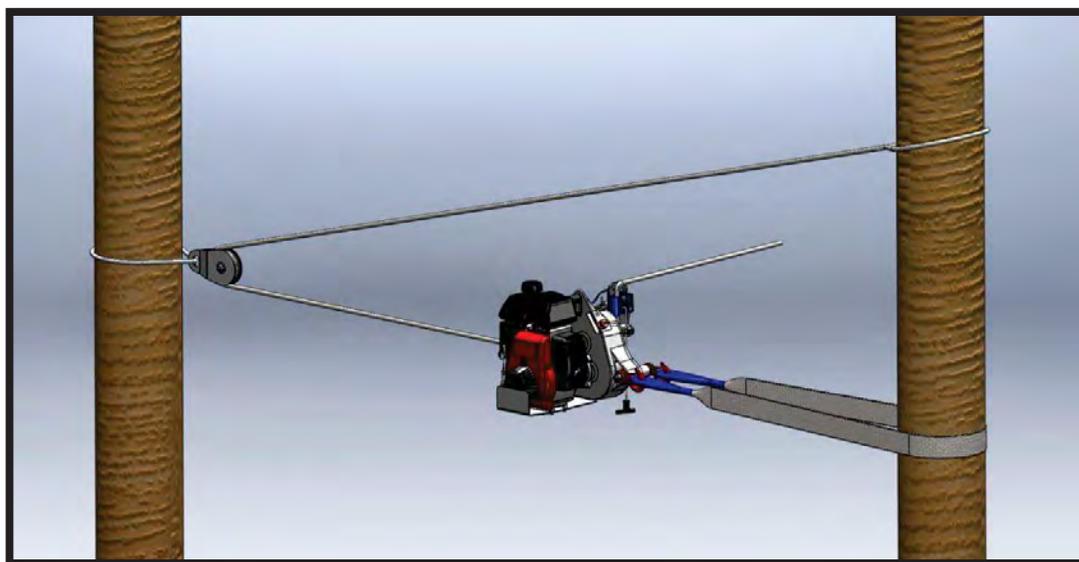

ATTENTION

N'ATTACHEZ PAS LE BOUT DE LA CORDE DIRECTEMENT AU TREUIL

4.8.3 Inspection fréquente (à chaque 25 heures d'utilisation)

Ceci doit être effectué toutes les 25 heures d'opération (une trace écrite n'est pas requise):

- 1) Inspectez les mécanismes de commande pour tout signe d'usure ou de pièces desserrées.
- 2) Nettoyez le filtre à air du moteur. Faites-le plus fréquemment si les opérations se font dans des endroits poussiéreux.
- 3) Changez l'huile du moteur.

- 4) Sans charge, testez les commandes du treuil en tirant sur le bout de la corde.
 - a. Observez si l'accélérateur atteint son maximum et que le tambour tourne normalement;
 - b. Écoutez pour des bruits inhabituels;
 - c. Relâchez la corde et observez si l'accélérateur revient au ralenti par l'action du ressort et que le tambour ne tourne plus.
- 5) Testez l'opération de l'interrupteur On-Off.
- 6) Testez l'opération du bouton « ARRÊT » d'urgence.
- 7) Inspectez la corde afin d'identifier une usure excessive, des dommages et une distorsion (*voir section 3.1.3 Inspection et entretien de la corde*).
- 8) Inspectez toute la corde et tous les items de fixation (crochets, manilles, mousquetons, etc.). Inspectez pour des fissures, marques d'impact, déformation, corrosion, fonctionnement des clapets, etc. N'hésitez pas à les retirer en cas de doute.
- 9) Inspectez toutes les étiquettes d'avertissements et d'instructions.
- 10) Assurez-vous que le manuel d'instructions est présent et lisible.
- 11) Recherchez les fuites autour du boîtier d'engrenages. S'il y en a, vérifiez son niveau d'huile.
- 12) Enlevez le tambour cabestan et nettoyez de tout débris qui pourrait s'être logé autour de l'axe et près du joint d'étanchéité. Mettez un peu d'huile sur l'axe avant de remettre le tambour.
- 13) En cas de doute une personne qualifiée doit déterminer si la condition nécessite des réparations ou si l'équipement doit être mis hors service; l'équipement peut aussi être envoyé dans un Centre de service autorisé Portable Winch pour évaluation.

4.8.4 Inspection périodique (à chaque 100 heures d'utilisation)


Ceci doit être effectué toutes les 100 heures d'opération. En plus des items ci-bas, effectuez tous les items de l'Inspection Fréquente (section 4.8.3 ci-haut). Notez les résultats de cette Inspection Périodique dans le registre à la fin de ce manuel.

4.8.4.1 Boîtier d'engrenages

- 1) Recherchez les fuites. S'il y en a, vérifiez le niveau d'huile du boîtier.
- 2) Recherchez les vis ou boulons desserrés, et particulièrement le boulon et l'écrou qui tiennent les crochets de sécurité. On devrait voir au moins un filet du boulon dépassant l'écrou.
- 3) Inspectez les crochets d'ancrage afin d'identifier des fissures ou des signes de déformation. Vérifiez que les clapets de sécurité sont fonctionnels.
- 4) Vérifiez le jeu axial en tirant et en poussant sur le tambour. Un léger mouvement est normal, si le jeu excède 0.5 mm, la vis qui le retient peut être desserrée ou bien la rondelle endommagée.
- 5) Vérifiez la clé de blocage du tambour en tournant le tambour en mouvement aller et retour. Un léger mouvement indique un jeu normal dans les engrenages; un mouvement

important peut indiquer l'usure du chemin de clé. Enlevez la rondelle qui retient le tambour et inspectez.

- 6) Vérifiez si la poulie d'entrée en bronze tourne librement; sinon nettoyez et lubrifiez-là. Remplacez-là si des plats sont visibles.
- 7) Système de retenue de la corde : Vérifiez si la plaque pivote librement et qu'il n'y a pas de jeu excessif sur les surfaces du pivot. Vérifiez si le boulon du pivot est bien serré.
- 8) Examinez le boîtier afin d'identifier des fissures, particulièrement dans la région de l'ancrage.
- 9) Démontez le moteur du boîtier d'engrenage en enlevant les 6 boulons (voir illustration ci-bas).
 - a. Inspectez le rotor d'embrayage (côté moteur) afin d'identifier:
 - i. Fissures;
 - ii. Boulons desserrés;
 - iii. Usure inégale ou autres dommages.
 - b. Inspectez le tambour d'embrayage (côté boîtier) afin d'identifier:
 - i. Usure: épaisseur minimale de la paroi: 2 mm (0.080");
 - ii. Solidité: aucun mouvement axial détectable;
 - iii. Condition du roulement à billes: tourne aisément et rondement à la main.

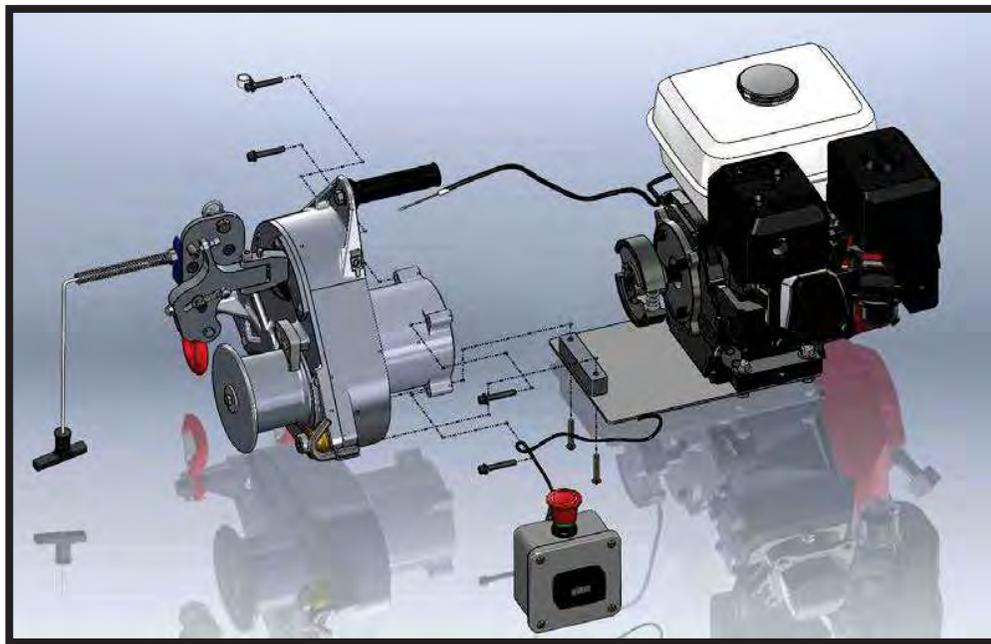

4.8.4.2 Moteur

- 1) Nettoyez/ajustez la bougie d'allumage;
- 2) Vérifiez/réglez la vitesse du ralenti;
- 3) Vérifiez/réglez le débattement des valves;
- 4) Nettoyez le filtre et le réservoir d'essence;
- 5) Nettoyez le pare-étincelles si installé.

- a. **NOTE:** Ces items devraient être effectués par votre centre de service Honda, à moins que vous n'ayez les bons outils et soyez compétent en mécanique. Référez-vous au manuel de service Honda pour les procédures détaillées.

4.8.4.3 Condition générale du treuil

Faites une évaluation de la condition générale du treuil de façon claire tel que Excellente, Bonne, Besoin de réparations, Demande une évaluation plus poussée, etc.

4.8.5 Treuils qui ne sont pas utilisés régulièrement

- 1) Un treuil qui n'a pas été utilisé depuis plus d'un mois, mais moins de 6 mois, doit être l'objet d'une *Inspection Fréquente* avant d'être mis en service.
- 2) Un treuil qui n'a pas été utilisé depuis plus de 6 mois doit être l'objet d'une *Inspection Périodique* avant d'être mis en service.

4.9 Fabricant

Le *Treuil de tirage/levage portable à cabestan^{MC} PCH2000* est fabriqué par :

Portable Winch Co.

1170, rue Thomas-Tremblay

Sherbrooke, Québec, J1G 5G5

CANADA

Téléphone : +1 819 563-2193

Sans frais (Canada & USA): 1-888-388-PULL (7855)

Fax : + 1 514 227-5196

Courriel : info@portablewinch.com

Site web: www.portablewinch.com

Annexe I. Registre des Inspections périodiques (chaque 100 heures d'utilisation)

NUMÉRO DE SÉRIE DU TREUIL:							
<i>(plus de 600 heures, imprimez des pages supplémentaires au www.portablewinch.com)</i>	Inspection initiale	#1	#2	#3	#4	#5	#6
DATE							
LECTURE DU COMPTEUR HORAIRE							
	OUI / NON						
BOÎTIER D'ENGRENAGES							
Les étiquettes d'avertissements sont présentes et lisibles							
Des fuites sont décelées							
Le niveau d'huile est bon							
Tous les boulons et vis sont bien serrés							
Crochets d'ancrage: pas de fissure, le clapet est fonctionnel							
Le jeu axial de l'arbre est moins de 0.5 mm (0.020")							
Le chemin de clé du tambour n'a pas de jeu excessif							
L'arbre et la région du joint d'étanchéité sont propres							
La poulie d'entrée en bronze tourne bien, ne montre pas de section plate							
Aucune fissure n'est décelée dans le boîtier							
SYSTÈME DE RETENUE DE LA CORDE/CONTRÔLE DU TREUIL							
La plaque principale pivote librement							
Le boulon du pivot est bien serré							
Pas d'usure excessive sur les pièces pivotantes							
Le contrôle d'accélérateur fonctionne bien							
EMBRAYAGE							
Le rotor d'embrayage est bien serré, ne montre aucune fissure ou signe d'usure inégale							
Le tambour d'embrayage est bien serré, tourne librement, le mur mesure >2 mm							

MOTEUR							
La bougie d'allumage est propre avec le bon écartement							
La vitesse du ralenti est réglée							
Le jeu des soupapes est réglé							
Le réservoir et le filtre à essence sont nettoyés							
Le pare-étincelles est nettoyé							
L'huile est changée et le niveau est bon							
Le filtre à air est nettoyé							
CORDES, CROCHETS, LIENS							
La corde est en bonne condition sur toute sa longueur							
La terminaison de la corde n'est pas endommagée							
Les crochets sont en bonne condition							
Les liens (manilles, mousquetons, etc.) sont bons							
ESSAIS							
L'interrupteur On/Off fonctionne							
Le bouton d'urgence fonctionne							
Le tambour ne tourne pas quand le moteur est au ralenti							
Le tambour tourne quand le moteur tourne à plein régime							
L'accélérateur atteint sa course maximale							
Le système de retenue de la corde (frein) fonctionne							
Aucun bruit inhabituel n'est perçu							
CONDITION GÉNÉRALE DU TREUIL							
Excellente							
Bonne							
Réparation(s) nécessaire(s)							
Demande une évaluation plus poussée							
Other							

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--

Annexe II. Registre d'inspection de la corde (à tous les jours d'utilisation)

Tel que spécifié à la section 3.1.3 *Inspection et entretien de la corde*, la corde doit être inspectée quotidiennement sur toute sa longueur afin de déceler son usure ainsi que sa terminaison. Cette page permet de colliger les informations. Elle est à titre indicatif et peut être reproduite et utilisée pour la vérification quotidienne de votre corde.

CORDE DE TREUILLAGE			
DIAMÈTRE :		TERMINAISON :	
LONGUEUR :		FABRIQUANT :	
FIBRES :		DATE DE MISE EN SERVICE :	
CONSTRUCTION :			

VÉRIFICATION QUOTIDIENNE

DATE		INSPECTION OU INCIDENT	NOTES ET SIGNATURE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			